En Instruction Manual
De Bauanleitung
Fr Manuel de montage
日本語 取扱説明書

Baja 5B SS Super Sport



HPI RACING

Thank you

Thank you for selecting the HPI Racing product! This kit is designed to be fun to drive and uses top quality parts for durability and performance. The instruction manual you are reading was designed to be easy to follow yet thorough in its explanations. Hotbodies wants you to enjoy driving your new HPI Racing product. If you come across any problems or need some help getting through a step, give us a call and we will do our very best to help you. You can also contact us on the internet at www.hpiracing.com

- *This is a high performance R/C kit, and it requires regular maintenance for best performance. If you don't do regular maintenance the performance will suffer. Hotbodies has all the necessary parts and accessories available to keep your car performing at its best.*

**The caution or attention symbols will warn you about steps that can be very dangerous.
Please read and understand the instructions carefully before proceeding.**

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告 — Failure to follow these instructions can damage your kit, and cause serious bodily injury or death.

Attention / Achtung / Attention / 注意 — Failure to follow these instructions can cause injury to yourself or others. You might also cause property damage or damage your kit.

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告

If you make changes or adjustments not shown in the instruction manual, your vehicle may be damaged.
To prevent any serious personal injury and/or damage to property, please be responsible when operating all remote controlled models. Extra attention is called for when operating any glow fuel powered model. These models can exceed speeds of 40 m.p.h. and use highly poisonous and flammable fuels.

Before Running
- Please read manual (with parent, guardian or a responsible adult if necessary).

While Operating
- Please do not run on a public street, this could cause serious accidents, personal injuries and/or property damage.
- Please do not run near pedestrians or small children.
- Please do not run in small or confined areas.

Before Operating
- Make sure that all screws and nuts are properly tightened.
- Always use fresh batteries for your transmitter and receiver to avoid losing control of the model.
- Make sure no one else is using the same radio frequency as you are using.
- Please confirm the neutral throttle position.

After Running
- Shut off engine first, then turn off receiver switch and turn off transmitter last.
- After running Baja 5B SS, it is necessary to perform routine maintenance. Failure to do this can result in increased wear and damage to the engine and chassis.

Safety Guidelines When Operating Gasoline Engines

- This product uses a mixture of gasoline and two cycle oil for fuel. Please use extreme caution when handling gasoline.
- Do not run near open flames or smoke while running your model or while handling fuel.
- Always store fuel in a well ventilated place, away from heating devices, open flames, direct sunlight, or batteries.
- Gasoline is flammable and poisonous. Gasoline powered model engines emit poisonous vapors. These vapors irritate eyes and can be highly dangerous to your health.
- You must only use a mixture of gasoline and two cycle oil as fuel for this engine. Never use glow fuels intended for R/C cars.
- Be aware that some parts will be hot after operation. Do not touch the exhaust or the engine until they have cooled.
- After running, please empty the fuel tank before storing the car.
- Keep fuel away from children.
- Store in a well ventilated area.

Danke

Vielen Dank, dass Sie sich für HPI RACING entschieden haben! Dieses Auto soll Spaß machen und verwendet nur hochwertige Materialien für beste Leistungen und Haltbarkeit. Die Anleitung, die Sie gerade lesen, ist einfach zu verstehen und dabei sehr ausführlich. HPI Racing will, dass Sie Erfolg und Spaß mit Ihrem neuen Modell haben! Falls es dennoch einmal zu Problemen kommen sollte, melden Sie sich bei uns. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um zu helfen. Sie können uns auch gerne unter www.hpiracing.com kontaktieren.

- *Dies ist ein hochleistungs RC-Auto und benötigt regelmäßige Wartung. Wenn Sie diese Wartungsarbeiten nicht durchführen wird die Leistung des Autos darunter leiden. Alle zur Wartung benötigten Teile sind bei HPI Racing erhältlich.*

**Die Warnsymbole weisen Sie auf gefährliche Bauabschnitte hin.
Bitte lesen und verstehen Sie die Anweisungen bevor Sie sie durchführen.**

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告 — Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder Ihr Auto Schäden davontragen.

Attention / Achtung / Attention / 注意 — Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder andere verletzt werden. Es kann auch sein, dass dabei Sachschaden an anderen Dingen oder ihrem Auto entsteht.

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告

Wenn Sie Änderungen oder Einstellungen an Ihrem Fahrzeug vornehmen, die nicht in der Anleitung beschrieben sind, kann es beschädigt werden.
Um Sachschaden und Verletzungen zu vermeiden, bitten wir Sie beim Fahren mit ferngesteuerten Modellen vorsichtig vorzugehen. Besondere Vorsicht ist bei Modellen mit Verbrennungsmotor geboten. Diese Modelle können deutlich schneller als 60km/h werden und verwenden leicht entzündliche Kraftstoffe.

Vor dem Fahren
- Bitte lesen Sie die Anleitung (mit einem Erwachsenen)

Während dem Fahren
- Fahren Sie bitte nicht auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und/oder Sachschaden führen.
- Fahren Sie bitte nicht in der Nähe von Fußgängern und Kindern.
- Fahren Sie bitte nicht auf zu kleinen oder begrenzten Plätzen.

Vor dem Fahren
- Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern korrekt sitzen.
- Verwenden Sie immer frische Batterien im Sender und Empfänger um nicht die Kontrolle über das Auto zu verlieren.
- Achten Sie darauf, dass niemand anderes mit dem selben Quarz fährt.
- Überprüfen Sie, dass die Servos auf Neutralposition stehen.

Nach dem Fahren
- Schalten Sie den Motor aus, danach den Empfänger und als letztes den Sender.
- Nach dem Fahren mit dem Baja 5B SS ist regelmäßige Wartung nötig. Dies nicht zu tun, kann den Verschleiß erhöhen oder den Motor beschädigen.

Sicherheitshinweise beim Betrieb von Verbrennungsmotoren

- Dieses Modell verwendet ein Gemisch aus Benzin und Zweitakt-Öl als Kraftstoff. Bitte geben Sie besonders Acht im Umgang mit Benzin.
- Betreiben Sie Ihr Modell nie in der Nähe von Feuer und rauchen Sie nicht, wenn Sie mit Ihrem Modell fahren oder mit Kraftstoff hantieren.
- Lagern Sie den Kraftstoff nur in gut belüfteten Räumen, nicht in der Nähe von Heizungen, Feuer, direkter Sonneneinstrahlung oder Batterien.
- Benzin ist brennbar und giftig. Mit Benzin betriebene Modelle stoßen giftige Abgase aus. Diese Abgase reizen die Augen und sind gesundheitsschädlich.
- Sie dürfen nur ein Gemisch aus Benzin und Zweitakt-Öl als Kraftstoff verwenden. Benutzen Sie niemals nitromethanhaltigen Kraftstoff, der sonst in RC-Cars verwendet wird.
- Denken Sie daran, dass einige Teile nach der Fahrt sehr heiß sind. Berühren Sie nie den Auspuff oder den Motor, bevor sie abgekühlt sind.
- Entleeren Sie bitte den Tank, bevor Sie das Fahrzeug lagern.
- Halten Sie den Kraftstoff von Kindern fern.
- Lagern Sie das Modell und das Benzin nur in gut belüfteten Räumen.

Merci

Merci d'avoir choisi ce produit HPI Racing ! Ce kit a été conçu pour être amusant à conduire, et utilise des pièces de la plus haute qualité pour la longévité et les performances. Le manuel d'utilisation qui est entre vos mains a été conçu pour vous fournir des explications faciles à suivre mais complètes. HPI Racing espère que vous aurez plaisir à piloter votre nouveau kit radio-commandé. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide pour une étape, appelez-nous et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Vous pouvez aussi nous contacter par Internet sur www.hpiracing.com.

●*Ceci est un kit radio-commandé de hautes performances, et requiert un entretien régulier pour donner le meilleur de lui-même. Si vous n'effectuez pas un entretien régulier, les performances en souffriront. Hotbodies a toutes les pièces et les accessoires nécessaires pour maintenir les performances de votre véhicule à leur meilleur niveau.*

Les symboles attirant votre attention vous avertiront des étapes qui peuvent être très dangereuses. Veuillez lire soigneusement les instructions et bien les comprendre avant toute utilisation.

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警 告 — *En ne suivant pas ces instructions vous pourriez endommager votre kit, et provoquer de sérieux dégâts corporels ou même mortels.*

Attention / Achtung / Attention / 注 意 — *En ne suivant pas ces instructions vous pourriez vous blesser vous-même ou blesser d'autres personnes. Vous pourriez également provoquer des dégâts matériels ou endommager votre kit.*

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警 告

Si vous apportez des modifications ou faites des réglages qui ne sont pas indiqués dans le manuel d'instruction, votre véhicule pourrait être endommagé.

Pour éviter toute blessure corporelle et/ou dommage aux biens, veuillez agir d'une façon responsable lorsque vous faites fonctionner des modèles réduits télécommandés. Une attention particulière est nécessaire lorsque vous utilisez un modèle thermique. Ceux-ci peuvent atteindre des vitesses de 60 km/h et utilisent des carburants hautement toxiques et inflammables.

Avant de faire courir le véhicule
- ●Veuillez lire le manuel avec un parent ou un adulte responsable.

Lors du fonctionnement
- ●Ne faites pas fonctionner sur une voie publique, cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles et/ou des dommages aux biens.
- ●Ne faites pas fonctionner à proximité de piétons ou d'enfants en bas âge.
- ●Ne faites pas fonctionner dans des lieux petits ou fermés.

Avant de mettre en marche
- ●Veuillez vérifier que toutes les vis et tous les boulons sont correctement serrés.
- ●Utilisez toujours des batteries nouvellement chargées pour l'émetteur et le récepteur afin d'éviter de perdre le contrôle du véhicule.
- ●Vérifiez que personne d'autre n'utilise la même fréquence radio que vous.
- ●Veuillez vérifier la position neutre de l'accélérateur.

Après l'arrêt
- ●Éteignez d'abord le moteur, puis le récepteur, et éteignez l'émetteur en dernier.
- ●Après avoir fait rouler la Baja 5B SS, il est nécessaire d'effectuer un entretien de routine. Ne pas le faire en une usure en une usure plus importante et des dommages au moteur et au châssis.

Directives de sécurité lors du fonctionnement des moteurs à essence

- ●Ce produit utilise un mélange d'essence et d'huile deux-temps pour carburant. Veuillez prendre d'extrêmes précautions en manipulant l'essance.
- ●Ne faites pas fonctionner près de flammes nues et ne fumez pas pendant que vous faites courir votre modèle réduit ou que vous manipulez du carburant.
- ●Conservez toujours le carburant dans un endroit bien ventilé, loin des appareils de chauffage, des flammes nues, de la lumière du soleil directe ou de batteries.
- ●L'essence est inflammable et poison. Les moteurs à essence dégagent des émissions toxiques. Ces émissions irritent les yeux et peuvent être très dangereuses pour votre santé.
- ●Vous ne devez utiliser qu'un mélange d'essence et d'huile deux-temps pour ce moteur. N'utilisez jamais de carburant spécial pour voitures télécommandées.
- ●N'oubliez pas que certaines pièces seront chaudes après avoir fonctionné. Ne touchez pas l'échappement ou le moteur avant qu'ils n'aient refroidi.
- ●Après utilisation, n'oubliez pas de vider le réservoir à carburant avant de ranger le véhicule.
- ●Tenez le carburant hors de portée des enfants.
- ●Rangez-le dans une zone bien ventilée.

はじめに

この度は、HPI製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品は高品質の材料を使用し、ハイレベルな走行が出来るよう設計されています。また、本説明書は初心者の方でもスムーズに理解できるよう多くのイラスト、実寸表示を使用しておりますので、よくお読みいただいた上で楽しいラジコンライフをスタートさせてください。なお、HPIでは走らせる楽しみはもちろんのこと、組み立てる楽しみも知っていただきたいと願っております。
製品の事で不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。製品をご使用になる前に必ず本取扱説明書をお読みください。

●高性能なR/Cカーの性能を充分に発揮させるためには走行後のメンテナンスが必要です。 メンテナンスを行わないとR/Cカーが傷む原因となります。
HPIでは、メンテナンスや修理用にスペアパーツを用意してありますので、どうぞご利用ください。

本取扱説明書ではお客様への危害や損傷を未然に防止するために、危険の従う操作、お取扱いについて以下の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警 告 — この表示は誤った取り扱いをすると、貴方の生命や身体に重大な被害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

Attention / Achtung / Attention / 注 意 — この表示は誤った取り扱いをすると、貴方が障害を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警 告

本説明書に記載されている内容以外の使用方法は製品の破損につながります。

エンジンRCカーは引火性の高い燃料を使用し、トップスピードは時速60km/h以上にも達します。また排気音は他の人にとって迷惑な騒音になる場合があります。走行させる時は広く、安全で他の人の迷惑とならない場所で走行させてください。安全確保のため以下の注意事項をお読みいただき走行をお楽しみください。

走らせる前に
- ●必ず本説明書をお読みください。保護者の方も必ず説明書をご覧ください。

走行上の注意
- ●道路での走行はお止めください。
- ●歩行者や小さな子供のいる場所では走行させないでください。
- ●狭い場所や屋内での走行させないでください。

走行前の点検
- ●各部のネジ、ナットに緩みがないかチェックします。
- ●送信機、受信機の電池の容量をチェックします。電池の容量が少ないと、車をコントロールする事が出来なくなり危険です。早めの交換を心がけてください。
- ●自分と同じ周波数（バンド）を使用している人が周りにいないか確認します。コントロールができない場合は、すぐに走行を中止してください。
- ●走行前に電波範囲の確認をしてください。
- ●エンジンの始動前にスロットルがニュートラル（標準位置）にあるか確認してください。

走行後の注意
- ●必ずエンジンを停止してから受信機、送信機の順番でスイッチをOFFにしてください。順番を間違えると車が暴走する恐れがあります。
- ●走行後はR/Cカーのメンテナンス（点検、整備）を行ってください。メンテナンスを行わないとR/Cカーが本来の性能を発揮せず、トラブルが発生しやすくなります。

エンジンと燃料の取扱について


- ●本製品は走行用燃料にガソリンと2サイクルオイルを混ぜた混合燃料を使用します。ガソリンの取扱いには十分注意してください。
- ●ガソリンは引火性が高いので火気のそばでの作業や走行はしないでください。火災の原因となります。
- ●ガソリンは常に火気や直射日光を避け、幼児や子供の手の届かない冷暗所に保管してください。
- ●ガソリンは揮発性があり引火性の高い成分からできています。誤って飲んだり揮発成分を吸い込むのは有害です。また、目に入らないように十分注意してください。
- ●燃料は必ず、市販ガソリンと2サイクルオイルを混合した燃料を使用します。R/Cカー用グロー燃料など他の燃料は絶対に使用しないでください。
- ●走行後のエンジンやマフラーは大変高温になるため触れないでください。整備や点検は十分に冷えてから行ってください。
- ●走行後は燃料タンクから燃料を抜いてR/Cカーを保管してください。
- ●室内や換気の悪い場所では保管しないようにしてください。

Contents

Inhaltsverzeichnis

Table des matières

目 次

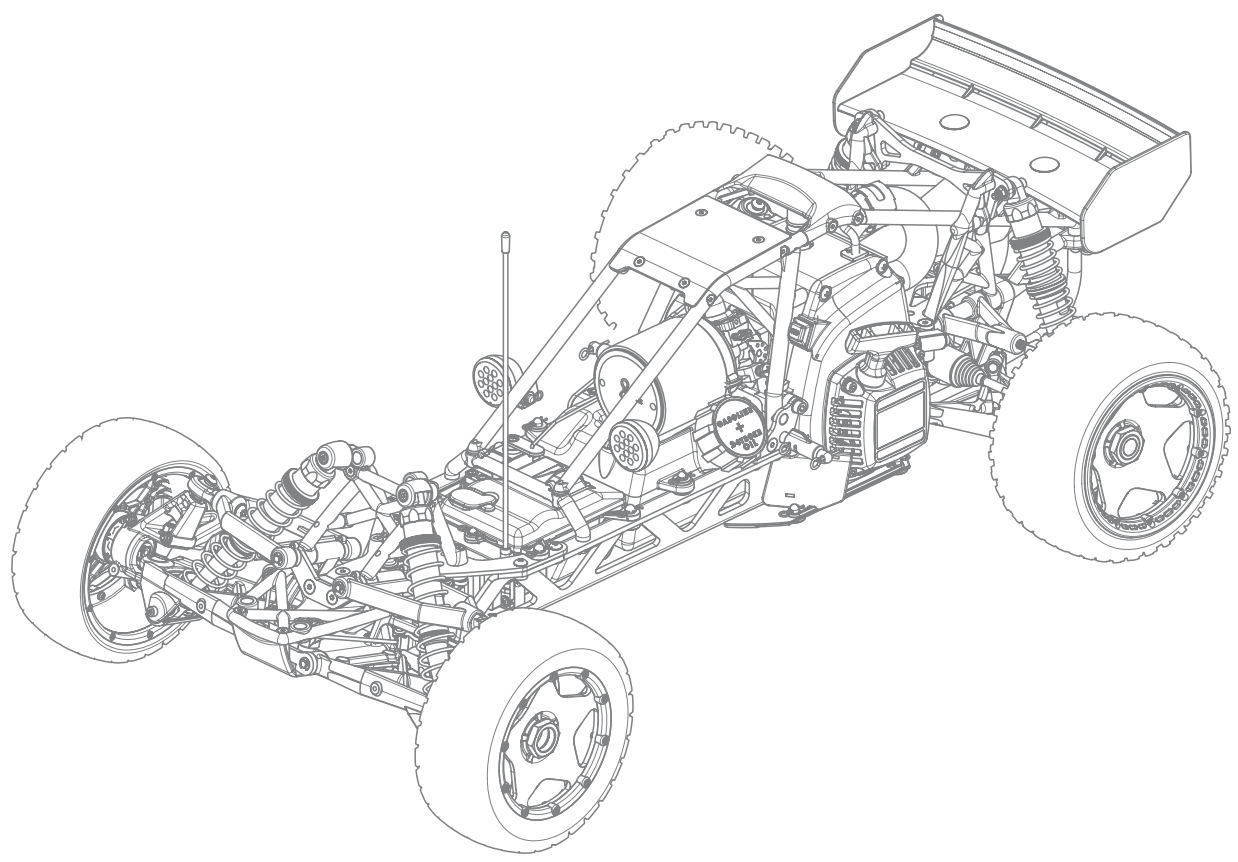


1 Overview Vue d'ensemble Übersicht 製品概要

Equipment Needed Equipement nécessaire Benötigtes Zubehör 用意するもの

Radio Components Fernsteuer Anlage Éléments de la radio プロポコンポーネント

You will need a 2-3 channel radio system with throttle servo, receiver battery pack, battery charger and transmitter batteries.
Sie benötigen eine 2-3 Kanal RC-Anlage mit Gasservo, Empfängerakku, Ladegerät und Senderbatterien.
Vous aurez besoin d'un système radio deux voies avec servo d'accélération, pack de batteries pour le récepteur, chargeur de batteries et de piles pour l'émetteur.
走行に必要な2-3チャンネル送信機、受信機、サーボ、受信機用バッテリー、送信機用バッテリー、受信機用バッテリー充電器を準備してください。


Transmitter
Sender
Emetteur
送信機

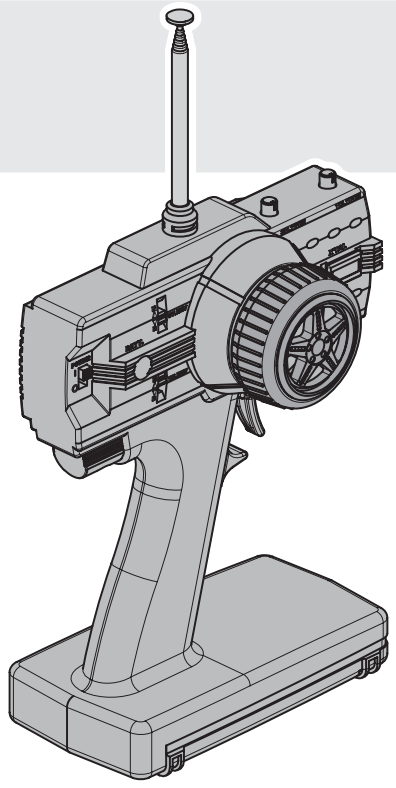


Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

We recommend using a 2.4GHz system or FM system with fail safe function. Do not use AM radio systems.
Wir empfehlen, dass Sie ein 2.4GHz System oder ein FM System mit Fail-Safe Funktion verwenden. Verwenden Sie besser keine AM Systeme.
Nous conseillons un système 2.4GHz ou FM, avec sécurité redondante. N'utilisez pas de systèmes radio AM.
送受信機は2.4GHzもしくはFM方式を使用した製品を使用し同時にフェイルセーフシステムを搭載してください。
エンジンが発生するノイズの影響によりAM方式の製品は使用できません。


Receiver
Empfänger
Récepteur
受信機

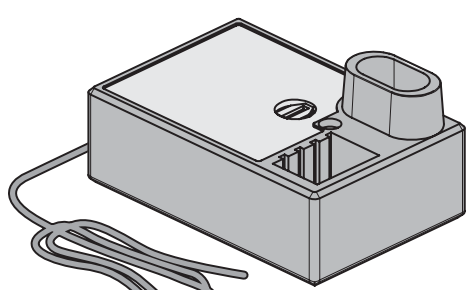


Throttle Servo
Gasservo
Servo d'accélération
スロットルサーボ

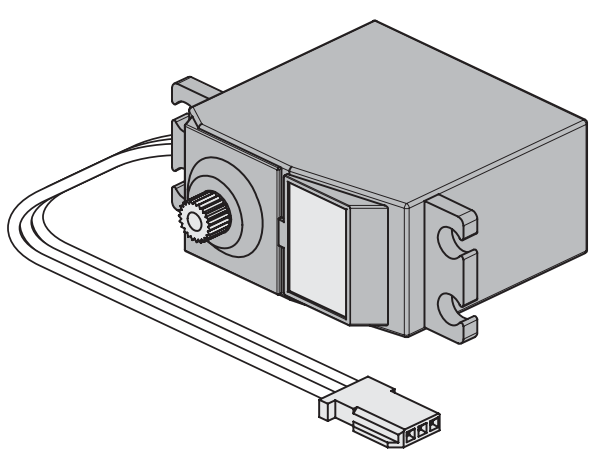


Make sure the servo sizes are as shown.
Achten Sie auf die Größe Ihres Servos.
Les servos doivent être des dimensions indiquées.
図の寸法のサーボを使用します。

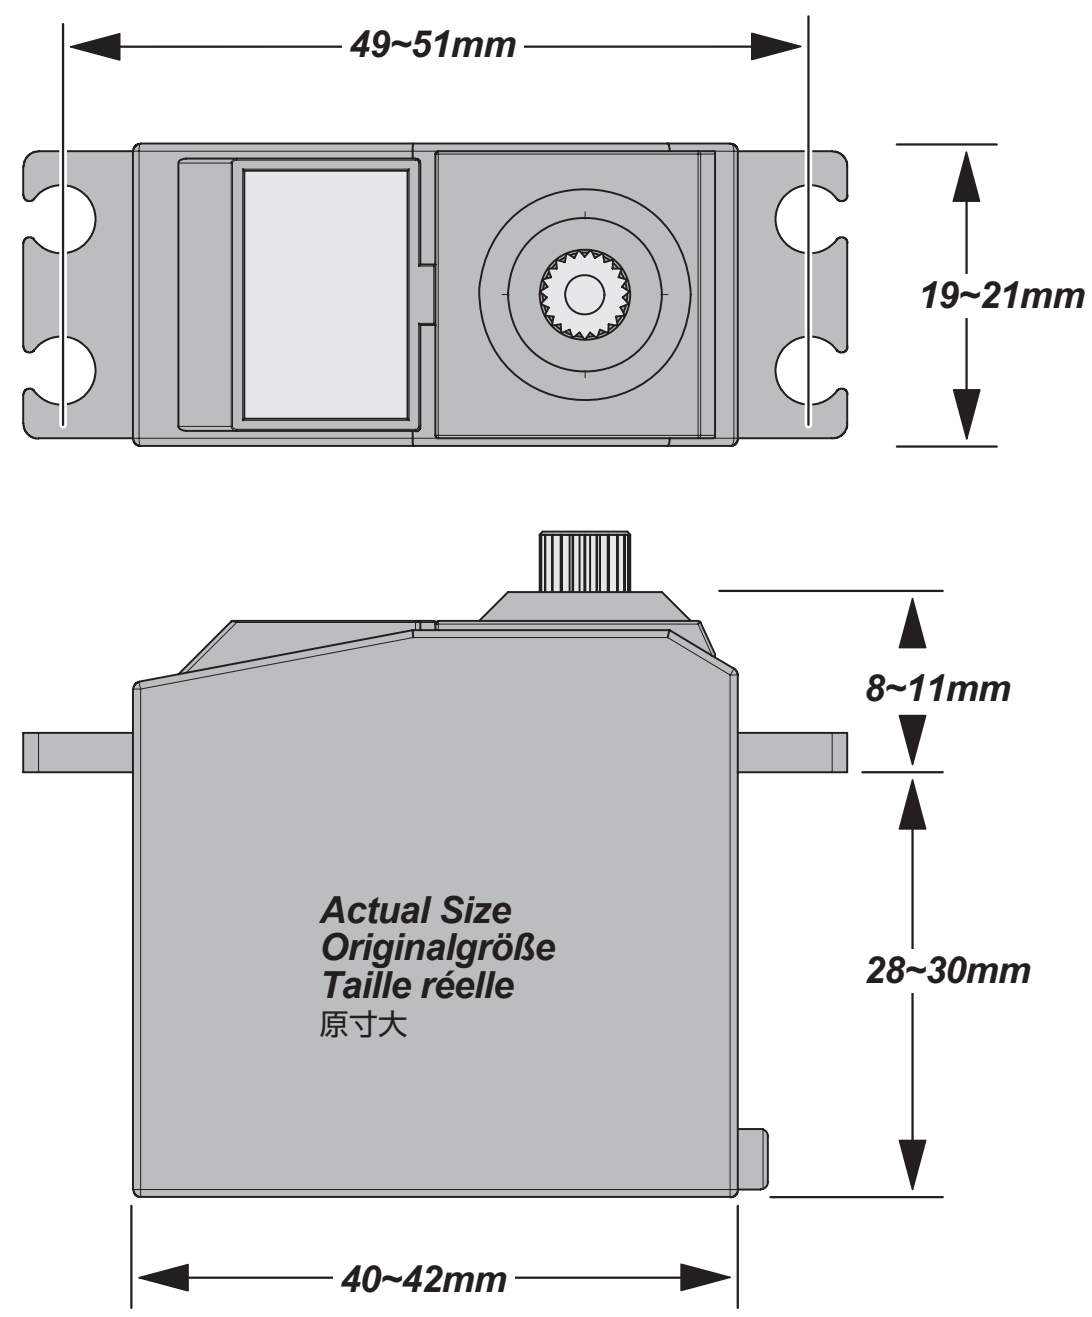


Batteries for transmitter
Senderbatterien
Piles de l'émetteur
送信機用バッテリー

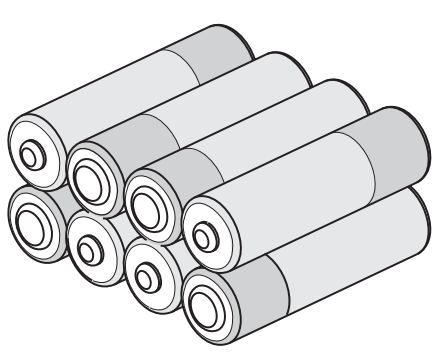

Receiver Switch
Empfängerschalter
Interrupteur du récepteur
受信機用スイッチ

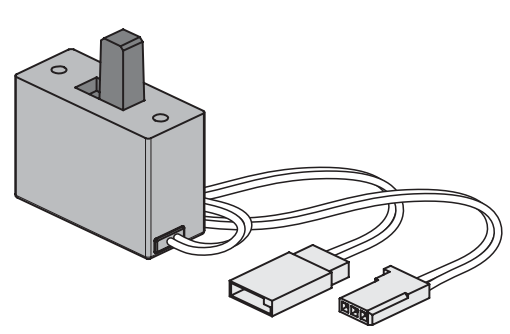


Batteries for Receiver
Empfängerakku
Batterie du récepteur
受信機用バッテリー

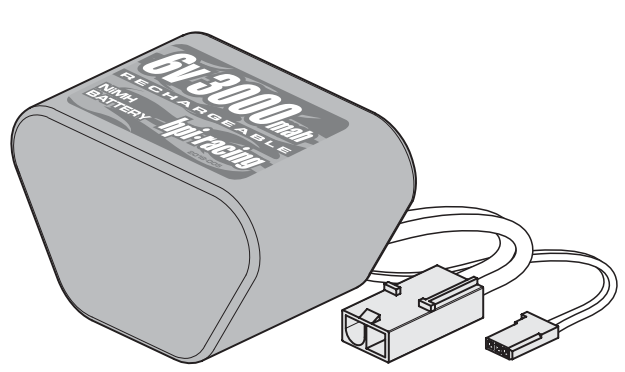

2018
Hump Battery Pack For Receiver (6v 3000mAh/Ni-MH)
Empfaengerakku "Hump" (6v/3000mAh/Ni-MH)
Batterie a sangler p. recepteur (6v 3000mAh/Ni-MH)
レシーバーバッテリーパック (俵型/6V 3000mAh/ニッケル水素)

Charger for Receiver Batteries
Empfängerakku-Ladegerät
Chargeur pour la batterie du récepteur
受信機用バッテリー充電器

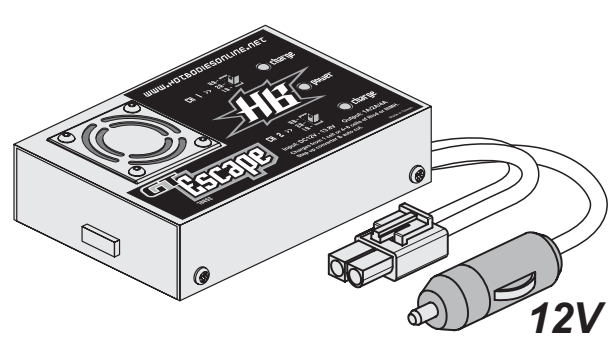

HB70452
GT Escape Charger
GT Escape Ladegerät
chargeur GT Escape
GTエスケープチャージャー

Refer to your radio instructions for proper connection and set up information.
Hinweise zum korrekten Einstellen finden Sie in der Anleitung Ihrer RC-Anlage.
Reportez-vous aux instructions de votre système radio pour y trouver les informations permettant une mise en place et un raccordement adéquat.
プロポコンポーネントはあらかじめ各説明書を参考に接続、動作確認をしてください。


Charge the receiver battery before assembly.
Laden Sie den Empfängerakku vor dem Einbau.
Chargez la batterie du récepteur avant de la mettre en place.
受信機用バッテリーは専用充電器であらかじめ充電をします。

Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告


Do not use Nickel Cadmium battery charger for Nickel Metal Hydride batteries. If you do not use the special charger for Nickel Metal Hydride batteries, The batteries will be damaged.
Verwenden Sie kein Ladegerät, dass für Nickel Cadmium Akkus gedacht ist, um Nickel Metal Hydrid Akkus zu laden. Wenn Sie kein spezielles Ladegerät für Nickel Metal Hydrid Akkus verwenden, können diese beschädigt werden.
N'utilisez pas de chargeur pour batteries Cadmium-Nickel pour charger des batteries Nickel-Métal Hydride. Si vous n'utilisez pas un chargeur spécial pour des batteries Nickel-Métal Hydride, celles-ci seront endommagées.
Ni-MHバッテリーの充電にはNi-MHバッテリー対応の充電器を必ず使用してください。 Ni-MHバッテリーに対応しない充電器を使用した場合、バッテリーの破損などの事故の起こる恐れがありますので注意してください。

Tools Werkzeuge Outils 工具


Tools needed for assembly. sold separately.
Zum Zusammenbau benötigtes Werkzeug. Separat erhältlich.
Outils nécessaires pour la mise en place, vendus séparément.
本製品を組立てるには下記の工具が必要です。別途ご用意してください。

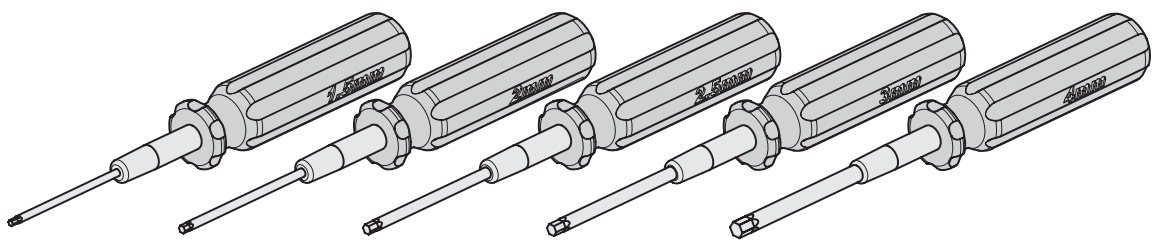


Allen Wrench 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm
Inbusschlüssel 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm
Clé Allen 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm
六角レンチ 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm

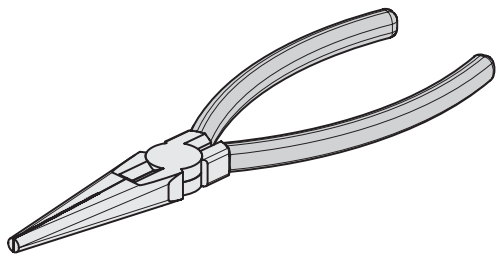


Needle Nosed Pliers
Flachzange
Pince à bec fin
ラジオペンチ




Side Cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes
ニッパー




Hobby Knife
Modellbaumesser
Couteau de modélisme
ホビーナイフ

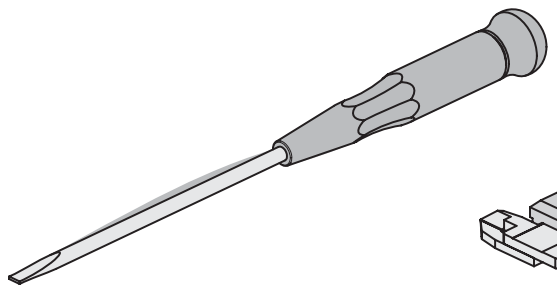


Screwdriver
Schraubenzieher
Tournevis
マイナスドライバー

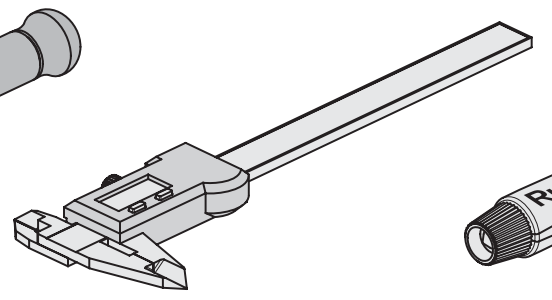

Calipers
Schieblehre
Pied à coulisse
ノギス



Rubber Cement
Gummi-Kleber
#
ゴム系接着剤



Paint
Lexanfarbe
Peinture
ボディ用塗料

This kit includes large screws which require more torque when assembling. We recommend Hex drivers and Electric tools to make assembly easier.
Use paint made for polycarbonate bodies.


Bei diesem Bausatz kommen große Schrauben zum Einsatz, bei denen viel Kraft benötigt wird. Wir empfehlen Inbusschlüs-sel und elektrische Schraubendreher um den Zusammenbau zu erleichtern.
Verwenden Sie für Polycarbonat geeignete Farben.

Ce kit comprend de grosses vis qui demandent plus de couple de serrage. Nous conseillons les tournevis Hex et les outils électriques qui permettent un montage plus facile.
Utilisez une peinture adaptée aux carosseries polycarbonate.

各ネジのサイズが大きいためネジの締め込みに力が必要です。 六角ドライバー、電動ドライバーを用意すると作業がはかどります。
ボディの塗装にはポリカ用塗料を使用してください。

Fuel Kraftstoff ## 燃料

The Fuel is a mixture of 92-98 octane (US 87-93) Gasoline and Two cycle oil (Z191). Use a ratio of 25:1 gasoline to oil.
Der Kraftstoff ist ein Gemisch aus Benzin (92-98 Oktan / US 87-93) und Zweitakt-Öl. Das Verhältnis sollte 25:1, Benzin zu Öl, betragen.
Le carburant est un mélange d'essence avec un indice d'octane 92 à 98 et d'huile deux-temps (Z191). Utilisez une proportion de 25 parts d'essence pour une part d'huile.
走行に必要な燃料は市販ガソリン(オクタン価92-98)と専用2サイクルオイル(Z191)を25対1(4%)の割合で混ぜ合わせた燃料を用意します。

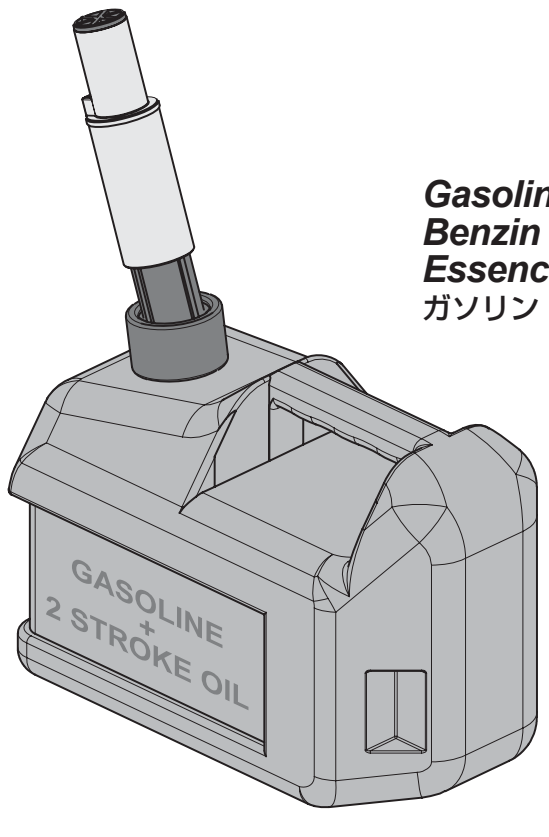

Gasoline (Octane 92-98 / US 87-93)
Benzin (92-98 Oktan / US 87-93)
Essence (Indice d'octane 92 à 98 / US 87-93)
ガソリン (オクタン価92-98)

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警 告

- *This product uses a mixture of gasoline and two stroke oil for fuel. Please use extreme caution when handling gasoline.*
- *Do not run near open flames or smoke while running your model or while handling fuel.*
- *Always store fuel in a well ventilated place, away from heating devices, open flames, direct sunlight, or batteries.*
- *Keep fuel away from children.*
- *Gasoline is flammable and poisonous. Gasoline powered model engines emit poisonous vapors. These vapors irritate eyes and can be highly dangerous to your health.*
- *You must only use a mixture of gasoline and two stroke oil as fuel for this engine. Never use glow fuels intended for R/C cars.*
- *After running, please empty the fuel tank before storing the car.*

- *Denken Sie daran, dass einige Teile nach der Fahrt sehr heiß sind. Berühren Sie nie den Auspuff oder den Motor, bevor sie abgekühlt sind.*
- *Dieses Modell verwendet ein Gemisch aus Benzin und Zweitakt-Öl als Kraftstoff. Bitte geben Sie besonders Acht im Umgang mit Benzin.*
- *Betreiben Sie Ihr Modell nie in der Nähe von Feuer und rauchen Sie nicht, wenn Sie mit Ihrem Modell fahren oder mit Kraftstoff hantieren.*
- *Lagern Sie den Kraftstoff nur in gut belüfteten Räumen, nicht in der Nähe von Heizungen, Feuer, direkter Sonneneinstrahlung oder Batterien.*
- *Benzin ist brennbar und giftig. Mit Benzin betriebene Modelle stoßen giftige Abgase aus. Diese Abgase reizen die Augen und sind gesundheitsschädlich.*
- *Sie dürfen nur ein Gemisch aus Benzin und Zweitakt-Öl als Kraftstoff verwenden. Benutzen Sie niemals nitromethanhaltigen Kraftstoff, der sonst in RC-Cars verwendet wird.*
- *Entleeren Sie bitte den Tank, bevor Sie das Fahrzeug lagern.*

- *N'oubliez pas que certaines pièces seront chaudes après avoir fonctionné. Ne touchez pas l'échappement ou le moteur avant qu'ils n'aient refroidi.*
- *Ce produit utilise un mélange d'essence et d'huile deux-temps pour carburant. Veuillez prendre d'extrêmes précautions en manipulant l'essence.*
- *Ne faites pas fonctionner près de flammes nue, et ne fumez pas pendant que vous faites courir votre modèle réduit ou que vous manipulez du carburant.*
- *Conservez toujours le carburant dans un endroit bien ventilé, loin des appareils de chauffage, des flammes nues, de la lumière du soleil directe ou de batteries.*
- *L'essence est inflammable et poison. Les moteurs à essence dégagent des émissions toxiques. Ces émissions irritent les yeux et peuvent être très dangereuses pour votre santé.*
- *Vous ne devez utiliser qu'un mélange d'essence et d'huile deux-temps pour ce moteur. N'utilisez jamais de carburant spécial pour voitures télécommandées.*
- *Après utilisation, n'oubliez pas de vider le réservoir à carburant avant de ranger le véhicule.*


- 本製品は走行用燃料にガソリンと2サイクルオイルを混ぜた混合燃料を使用します。ガソリンの取扱いには十分注意してください。
- ガソリンは引火性が高いので火気のそばでの作業や走行はしないでください。火災の原因となります。
- ガソリンは常に火気や直射日光を避け、幼児や子供の手の届かない冷暗所に保管してください。
- ガソリンは揮発性があり引火性の高い成分からできています。誤って飲んだり揮発成分を吸い込むのは有害です。また、目に入らないように十分注意してください。
- 燃料は必ず、市販ガソリンと2サイクルオイルを混合した燃料を使用します。R/Cカー用グロー燃料など他の燃料は絶対に使用しないでください。
- 走行後は燃料タンクから燃料を抜いてからR/Cカーを保管してください。

Included Items / *Éléments inclus*
Enthaltenes Werkzeug / キットに付属する物

Tools Werkzeuge ## 工具


Tools included in this kit.
Im Lieferumfang enthaltene Werkzeuge.
Outils inclus dans ce kit.#
本製品を組立てるために必要な専用工具が付属しています。

Allen wrench
Inbusschluessel
Clé Allen
六角レンチ

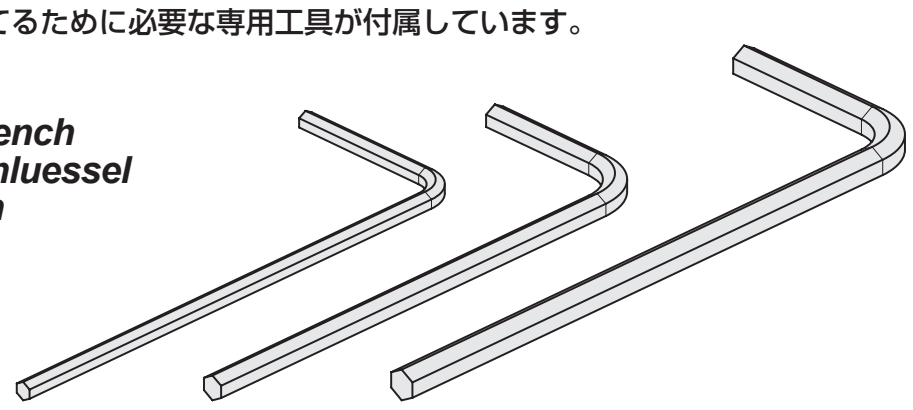


Z901 ***1.5mm*** ***Z904*** ***2.0mm*** ***Z903*** ***2.5mm***

T Allen Wrench
Inbusschluessel T
Clé Allen en T
T型六角レンチ

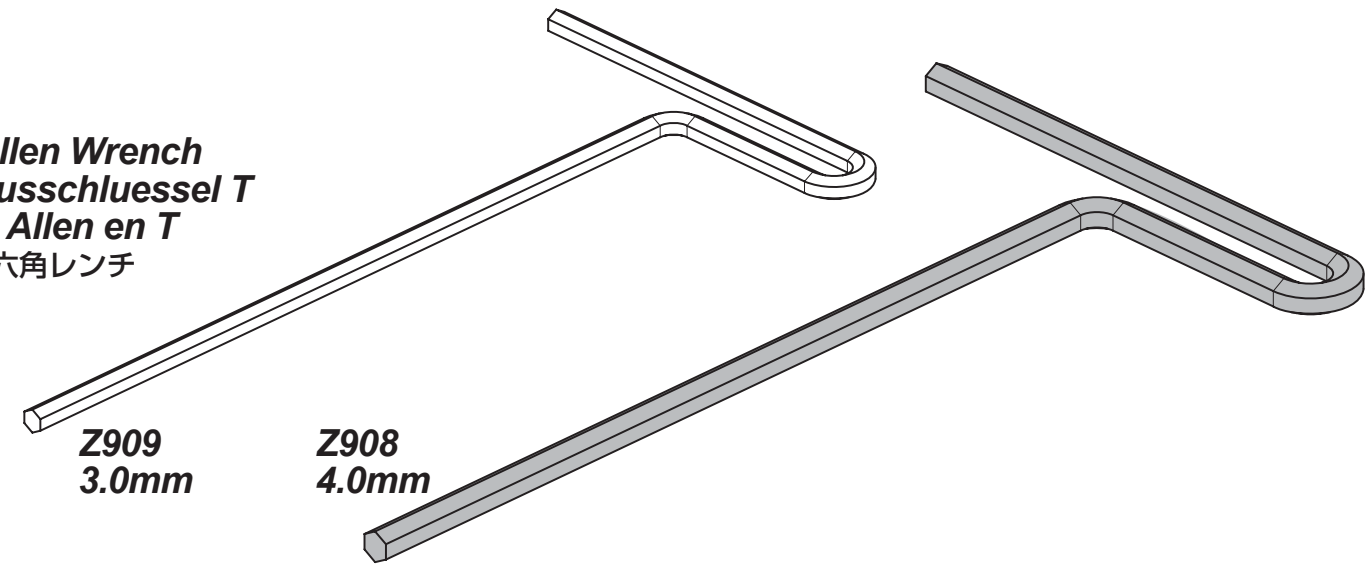


Z909 ***3.0mm*** ***Z908*** ***4.0mm***


Z950
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ

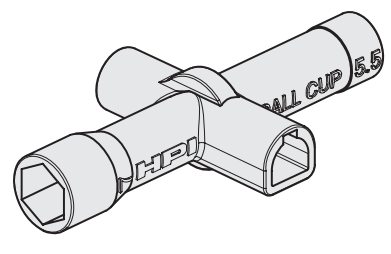


Z957
Multi Tool
Multi Schluessel
Outil multifonctions
マルチツール

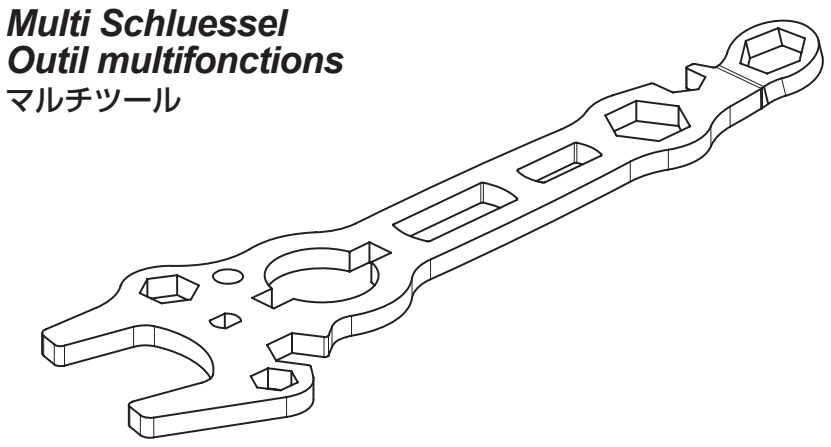


Z956
Wheel Wrench (24mm)
Radschluessel (24mm)
Clé à jantes (24mm)
ホイールレンチ (24mm)

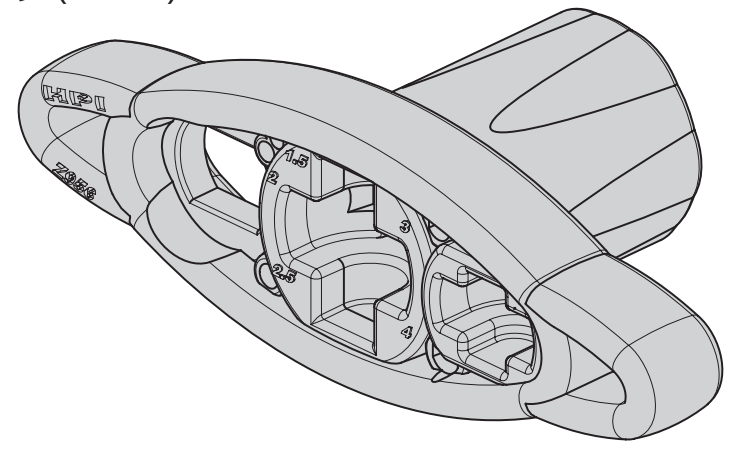


Z970
Bearing Press Tool 12x24mm
Lager Einpress Hilfe 12x24mm
Presse à roulement 12x24mm
ベアリングプレスツール 12x 24mm

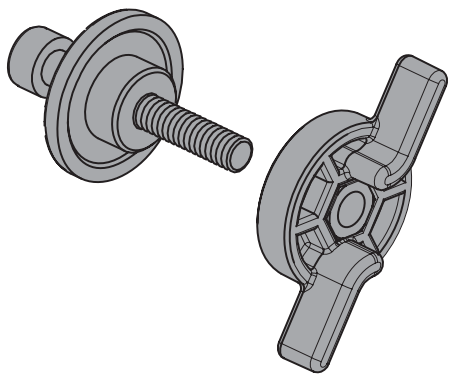


85459 ⓐ
Ball Press Tool
Kugel-Einpress Werkzeug
Presse à rotules
ボールプレスツール

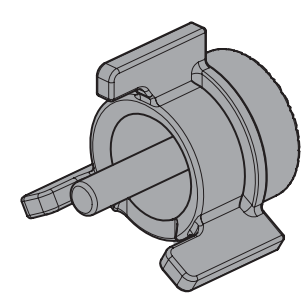

85459 ⓑ
Nut Press Tool
Muttern-Einpress Werkzeug
Presse à écrous
ナットプレスツール



Z955
Spark Plug Wrench (16mm)
Zuendkerzenschluessel (16mm)
Clé à bougies (16mm)
スパークプラグレンチ (16mm)

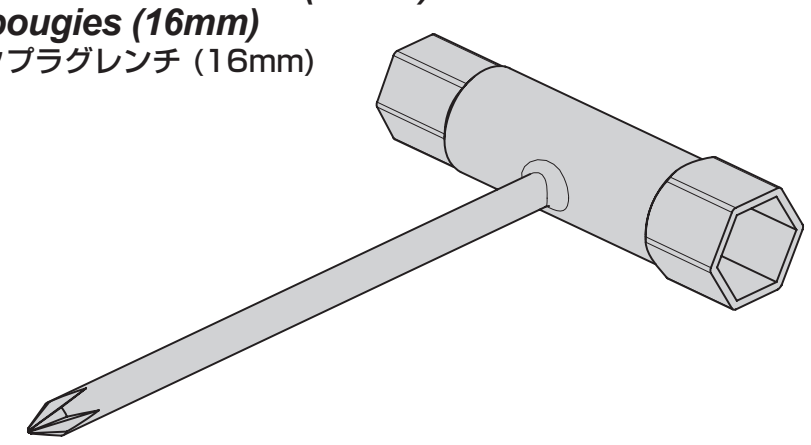


Oils and Chemicals Öle und Chemikalien Huile et produits chimiques オイル類

Oils and chemicals included in this kit.
Im Lieferumfang enthaltene Öle und Chemikalien.
##
本製品を組立てるために必要な専用オイル類が付属しています。

Z168
Heavy Duty Grease
Extra Zaehes Fett
Graisse renforcée
ヘビーデューティーグリス



Z159
Thread Lock
Schraubensicherungslack
Frein à filets
ネジ止め剤



Z186
Pro Thread Lock (Red)
Schraubensicherungslack (Rot)
Frein à filet pro (Rouge)
ネジロック剤(レッド)













Z190
Air Filter Oil
Luftfilter Oel
Huile p. filtre a air
エアフィルターオイル

Z181
Silicone Diff Oil #1000
Silikon Diffoel #1000
Huile diff silicone gr.1000
シリコンデフオイル #1000

Z141
Baja Shock Oil 5w
Baja Daempferoel 5w
Huile amortisseurs Baja 5w
バハショックオイル 5w

Z147
Baja Shock Oil 40w
Baja Daempferoel 40w
Huile amortisseurs Baja 40w
バハショックオイル 40w


Z191
2 Cycle Oil
Zweitaktöl
Huile 2 temps
2サイクルオイル

2 Assembly Instruction / Montage Anleitung / Mode d'emploi d'assemblage / シャーシの組み立て

Tools
Open Tools Bag
Bitte öffnen Sie den Werkzeugbeutel
Ouvrir le sachet d'outils
Tools袋詰を使用します


1 Nut Install Tool Assembly / Werkzeug zum Montieren von Muttern / Montage de l'outil de mise en place des écrous / ナット取付けツールの組立て

Use to install M5 Lock Nuts.
Zum Montieren von M5 Stoppmuttern.
Utilisez l'outil pour mettre en place les écrous de blocage M5.
ナイロンナットM5を取付ける際に使用します。

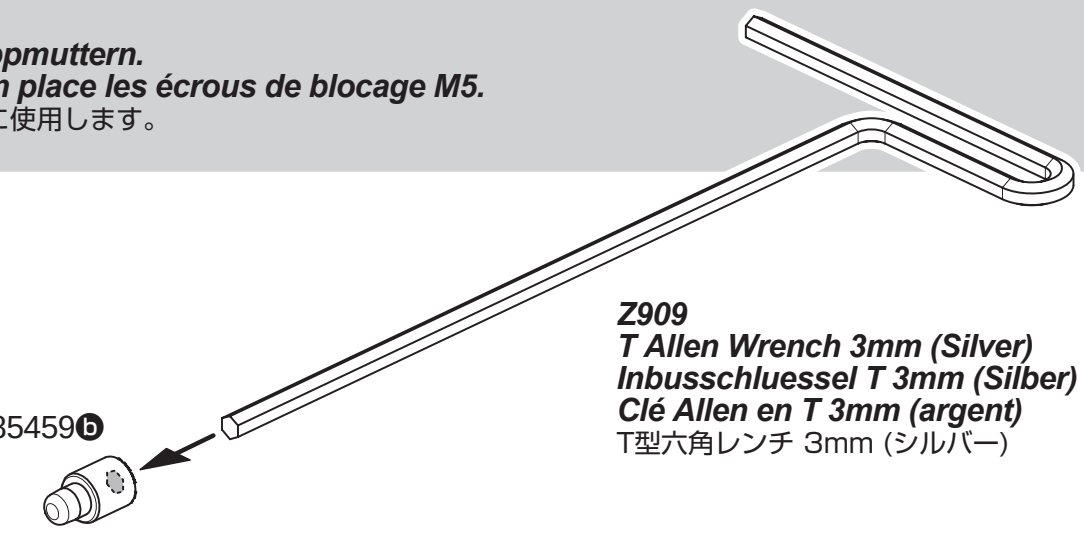


A
Open Bag A
Tüte A öffnen
Ouvrir le sachet A
袋詰Aを使用します


Plastic Bag A
Open Plastic Bag A
Bitte öffnen Sie den Plastikbeutel
Ouvrir le sachet plastique A
Plastic Bag Aを使用します




Z665
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5

2 Nut Installation / Einsetzen der Muttern / Mise en place des écrous / ナットの取付け

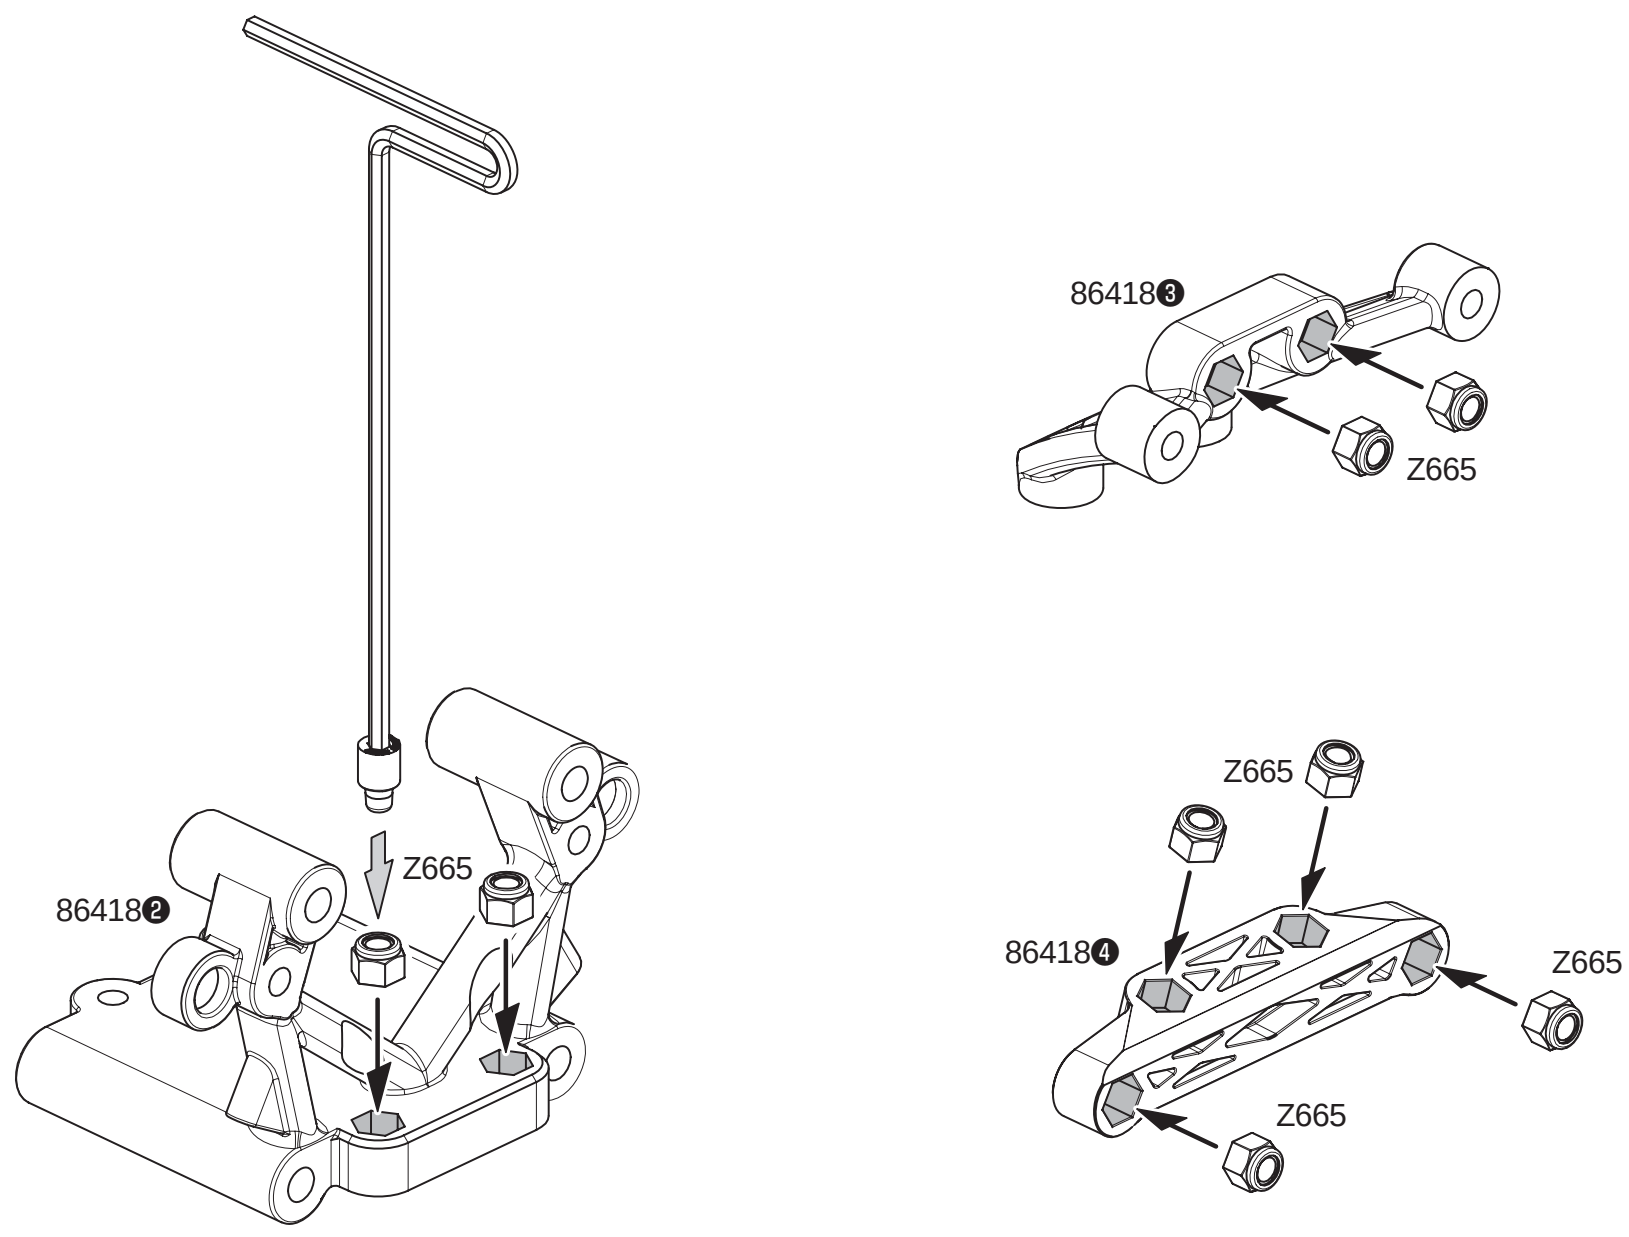




94710
Cap Head Screw M5x30mm
Inbusschraube M5x30mm
Vis tête cylindrique M5x30mm
キャップネジ M5x30mm




94730
Flat Head Screw M5x16mm
Senkkopfschraube M5x16mm
Vis tête plate M5x16mm
サラネジ M5x16mm

3 Bulk Head Assembly / Bulkhead Montage / Montage de la paroi de séparation / バルクヘッドの組立て

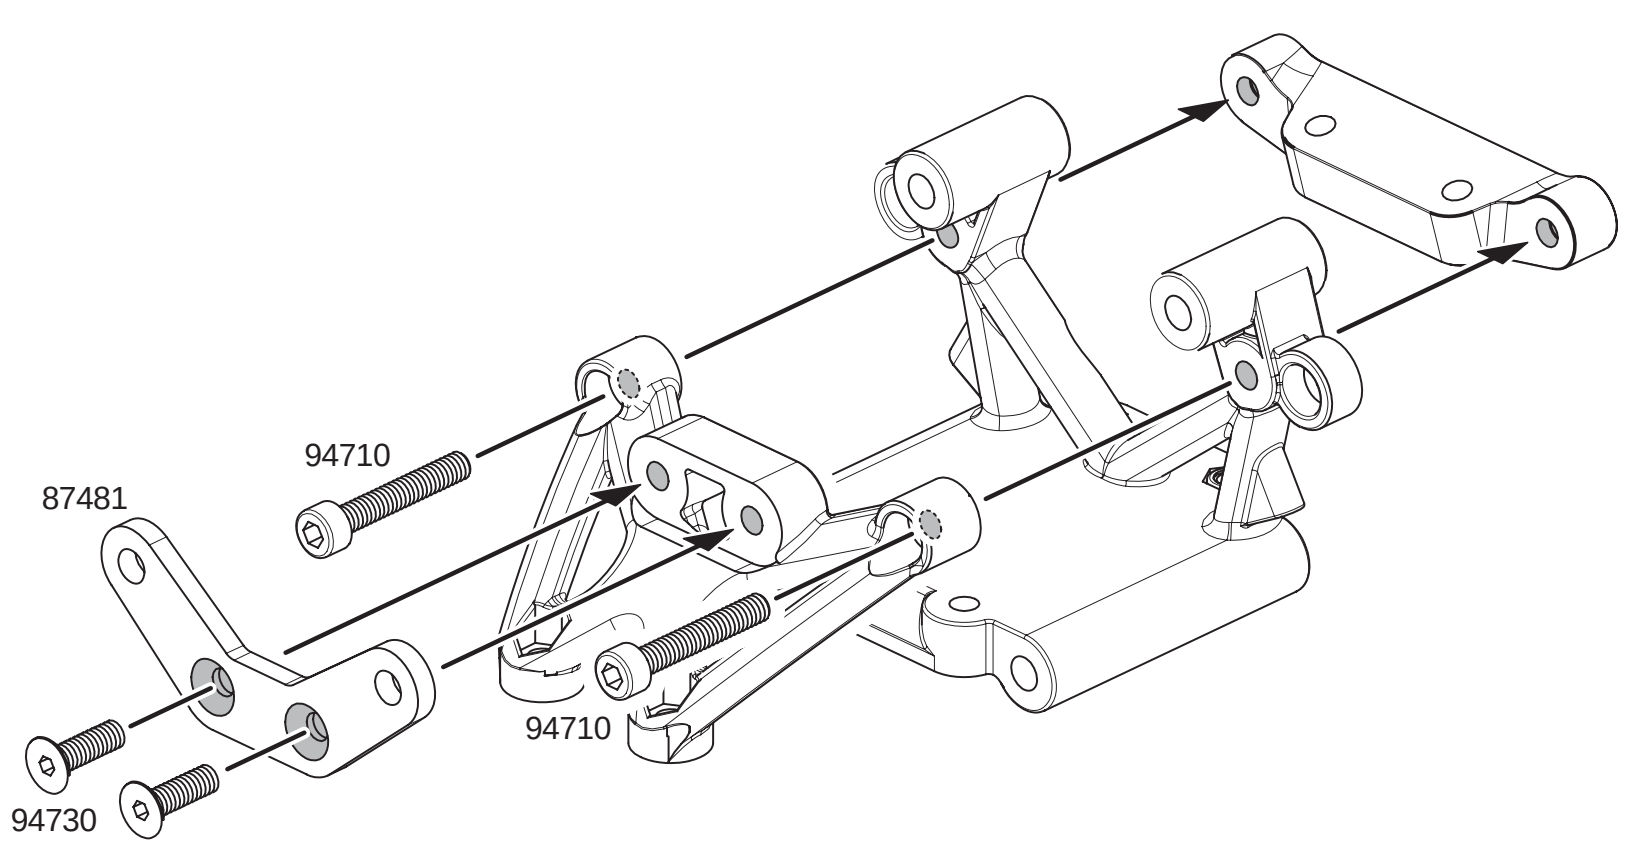

Plastic Bag B

Open Plastic Bag B
Öffnen Sie Plastiktasche B
Ouvrir le sachet plastique B
Plastic Bag Bを使用します




x2

Z665
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5

4 Nut Installation / Einsetzen der Muttern / Mise en place de l'écrou


Nut Installation
Einsetzen der Muttern
Mise en place de l'écrou
ナットの取付け

2x ***Make 2*** ***2 Stück*** ***2 fois*** 2個作ります

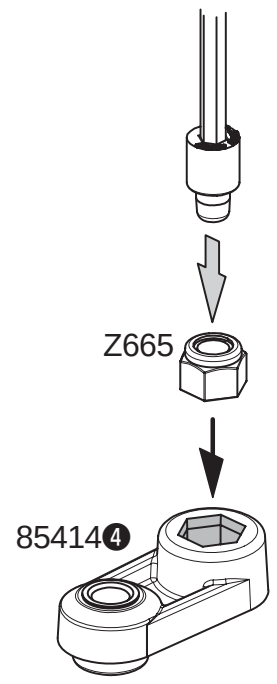

Aluminum Parts Bag

Open Aluminaum Parts Bag
Aluminiumteile-Beutel öffnen
Ouvrir le sachet de pièces aluminium
Aluminum parts Bagを使用します





x1

6203
Body Clip (8mm/black)
Karosserieklammern (8mm)
Clip carrosserie (8mm/noir)
ボディーピン（8mm/ブラック）

5 Front Upper Plate Assembly / Zusammenbau der vorderen, oberen Platte / Montage de la platine supérieure

Front Upper Plate Assembly
Zusammenbau der vorderen, oberen Platte
Montage de la platine supérieure
フロントアッパープレートの組立て

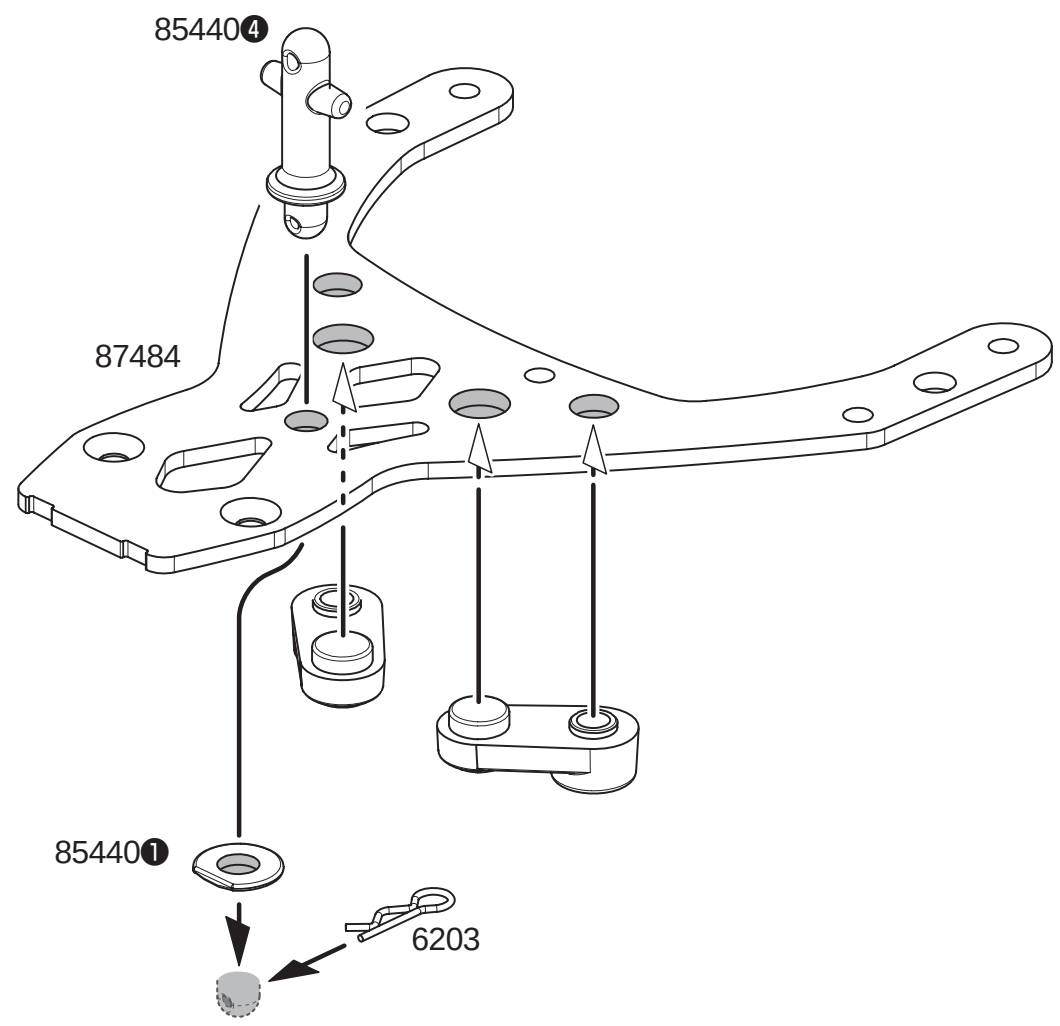





x2

94730
Flat Head Screw M5x16mm
Senkkopfschraube M5x16mm
Vis tête plate M5x16mm
サラネジ M5x16mm

6 Front Upper Plate Installation / Montage der vorderen, oberen Platte / Mise en place de la platine supérieure


Front Upper Plate Installation
Montage der vorderen, oberen Platte
Mise en place de la platine supérieure
フロントアッパープレートの取付け

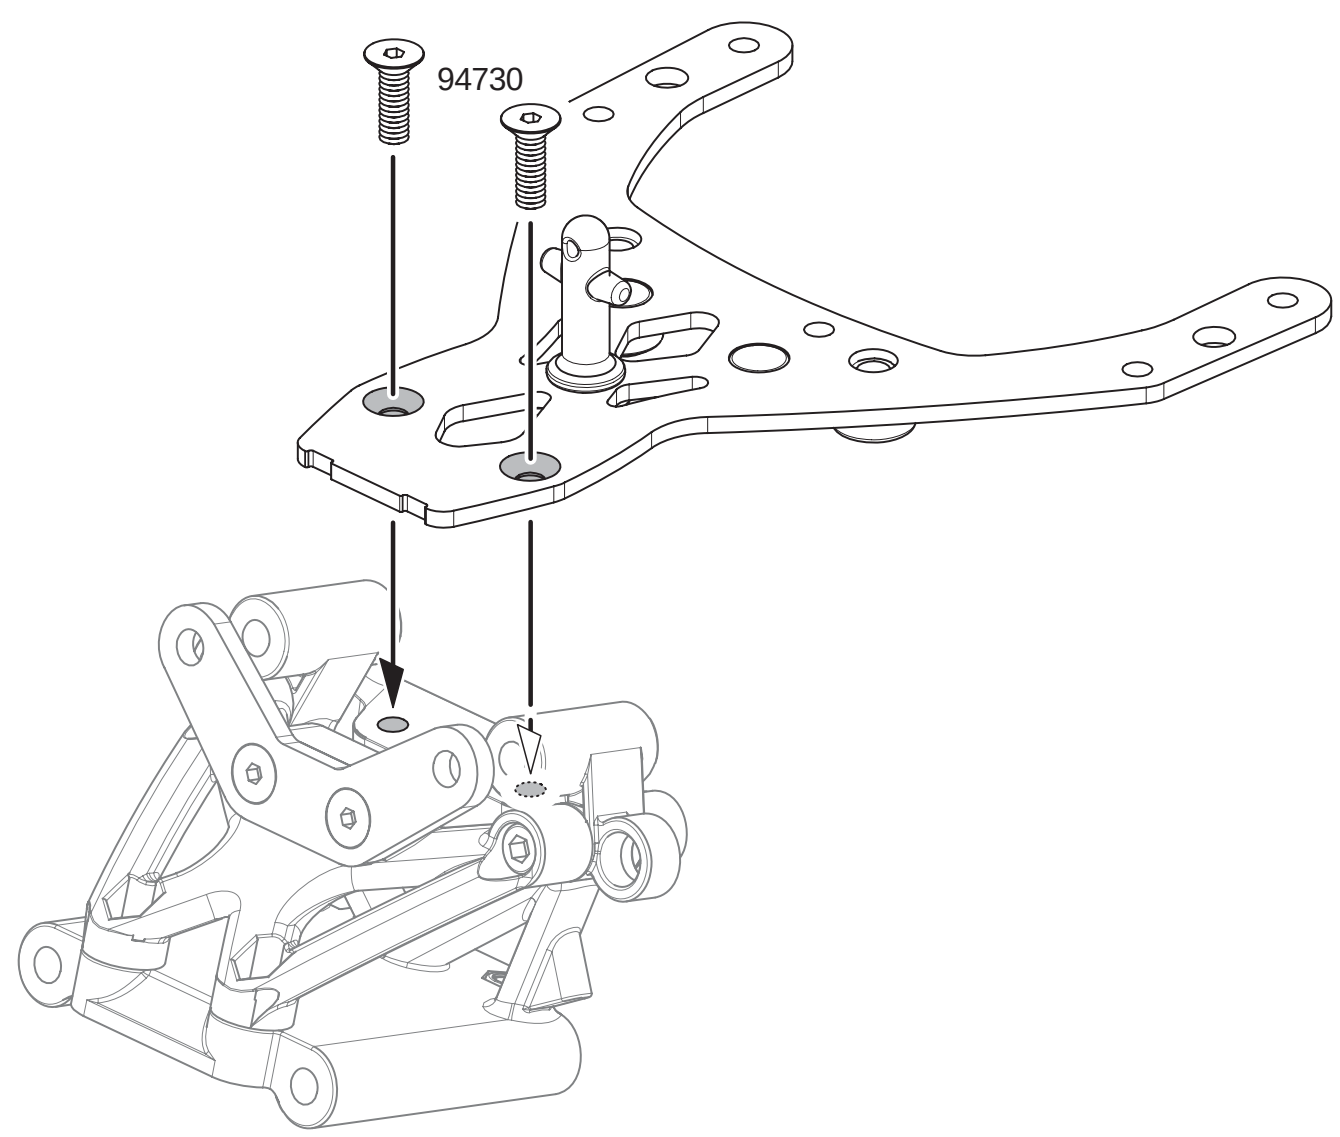





Z664
Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage M4
ナイロンナットM4

7 *Nut Installation* / *Einsetzen der Muttern* / *Mise en place de l’écrou* / ナットの取付け

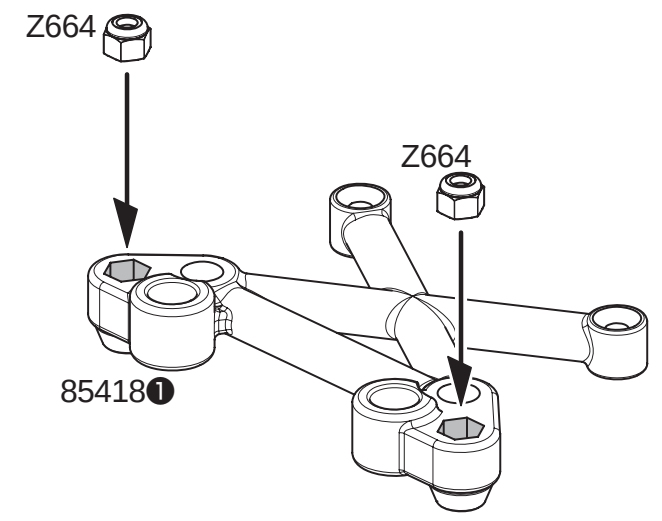





94631
TP. Flat Head Screw M4x15mm
Senkkopfschneidschraube M4x15mm
Vis TP tête plate M4x15mm
サラタッピングネジM4x15mm




94632
TP. Flat Head Screw M4x18mm
Senkkopfschneidschraube M4x18mm
Vis TP tête plate M4x18mm
サラタッピングネジM4x18mm

8 *Front Shock Mount Assembly* / *Zusammenbau der vorderen Dämpferbrücke* / *Montage du support d’amortisseurs avant* / フロントショックマウントの組立て

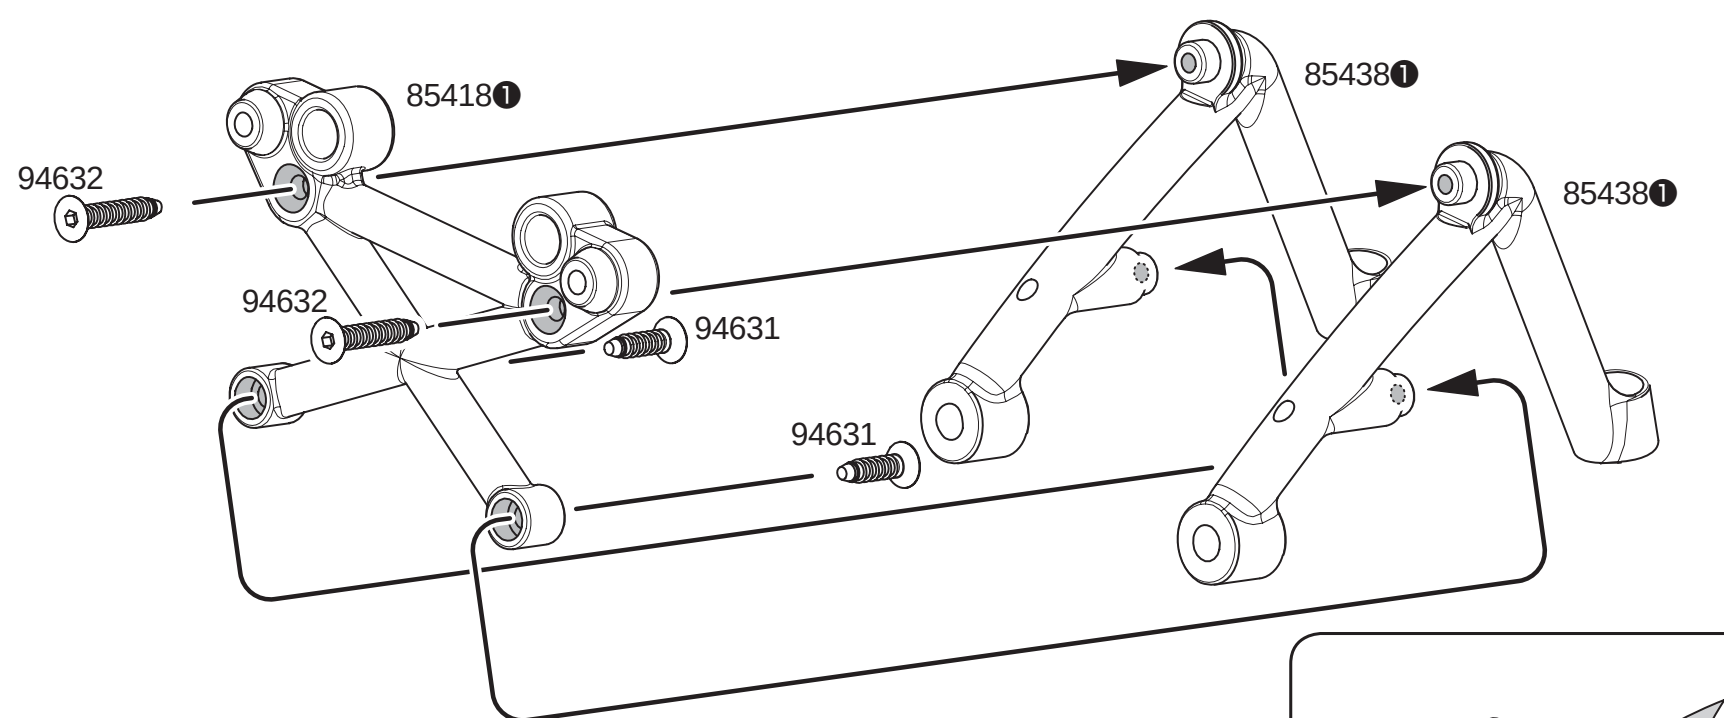


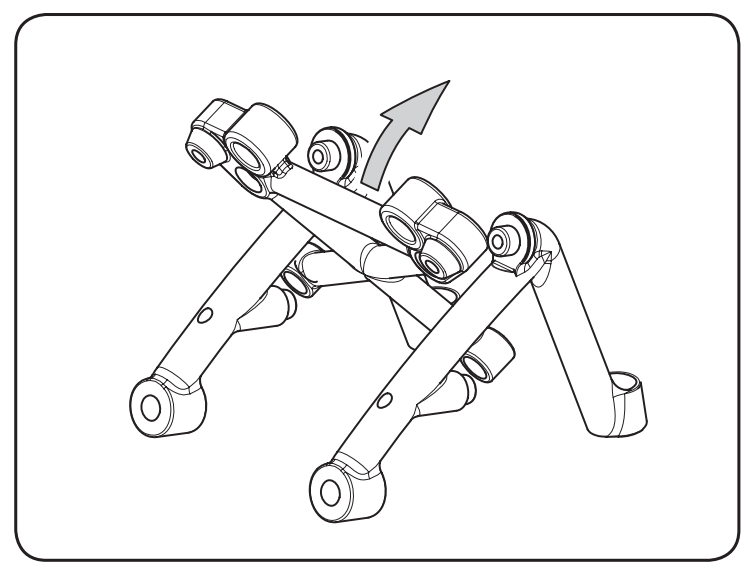




94707
Cap Head Screw M5x20mm
Inbusschraube M5x20mm
Vis tête cylindrique M5x20mm
キャップネジ M5x20mm

9 *Front Shock Mount Installation* / *Montage der vorderen Dämpferbrücke* / *Mise en place du support d’amortisseurs avant* / フロントショックマウントの取付け

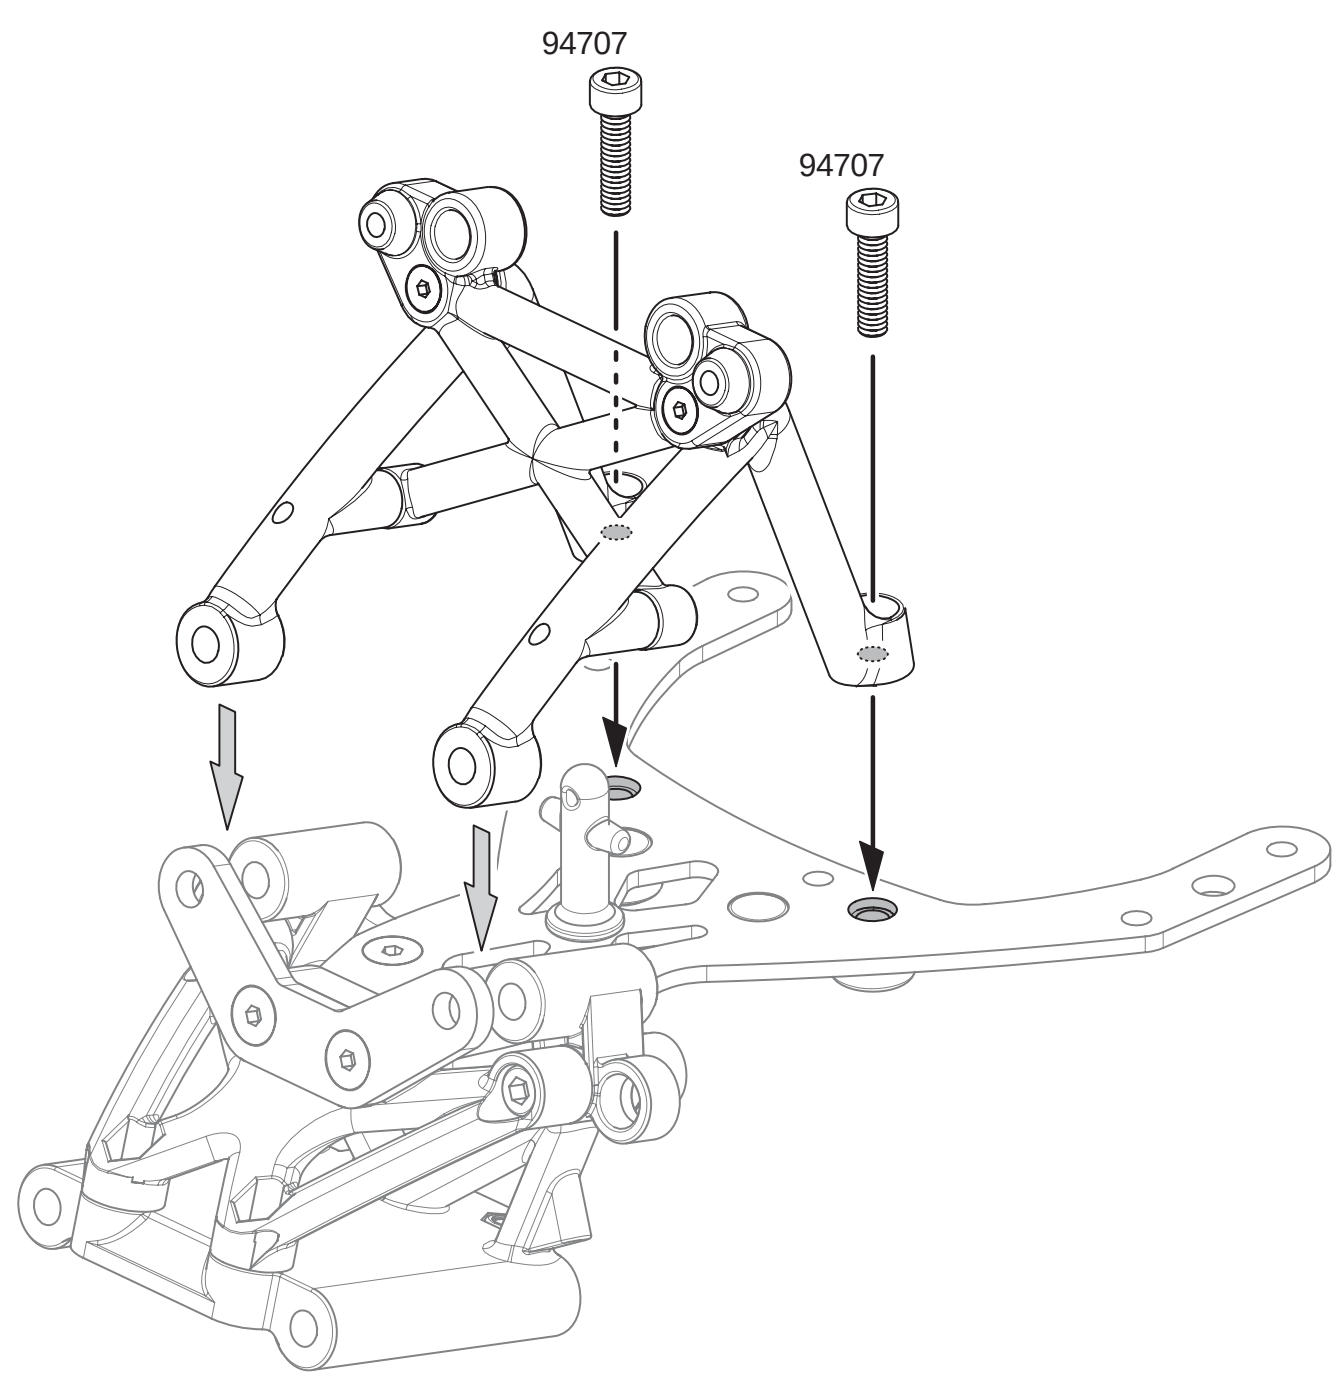





x2
86425
Ball 14x17mm
Kugelkopf 14x17mm
Rotule 14x17mm
ボール 14x17mm

10 *Ball Installation* / *Eindrücken der Kugeln* / *Mise en place de la rotule* / ボールの取付け


2x *Make 2* / *2 Stück* / *2 fois* / 2個作ります

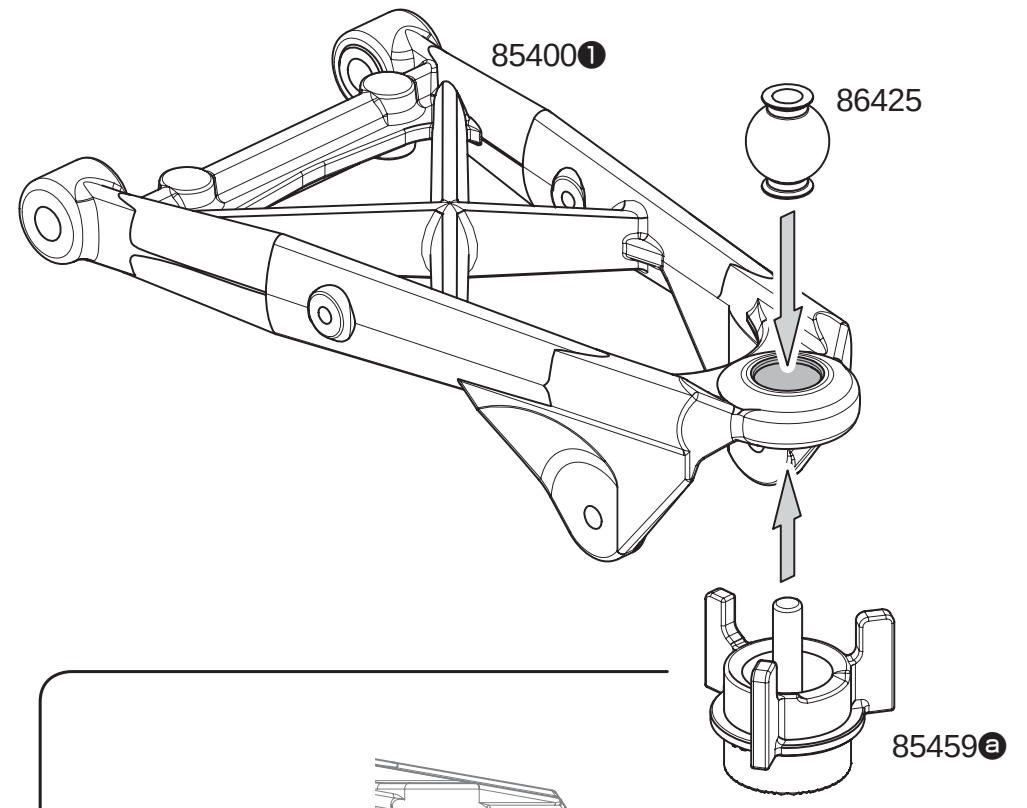

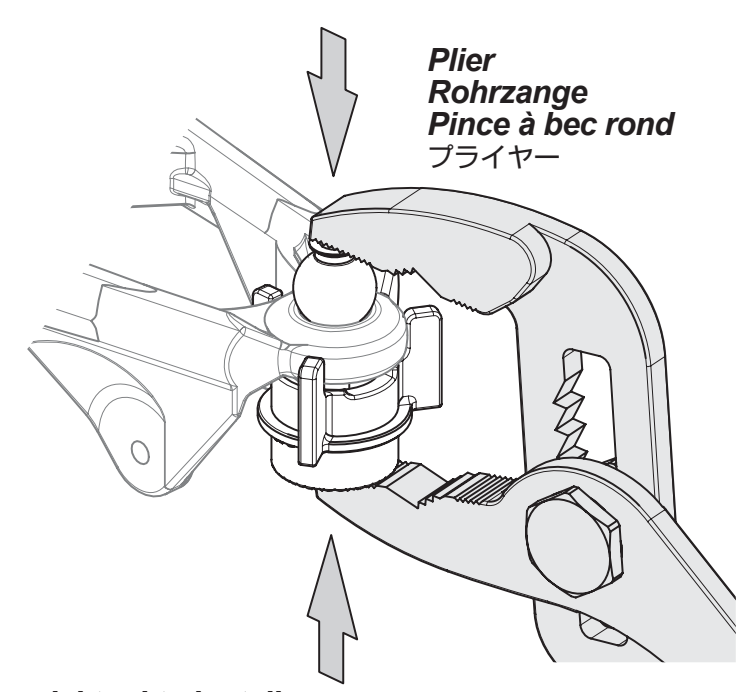


Use special tool to install.
Verwenden Sie das Spezial-Werkzeug zum Eindrücken der Kugel.
Utilisez l'outil spécial pour la mise en place.
ボール組付けツールを使用してボールを取付けてください。

Note Direction
Richtung Beachten.
Notez bien la direction.
向きに注意

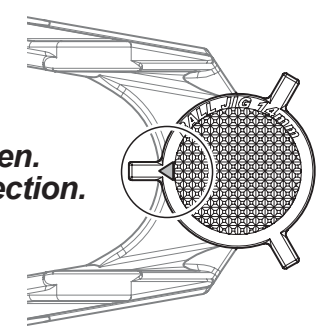





x4
Z103
E Clip E-4HD
E-Clip E-4HD
Circlip E-4HD
EリングE4HD




86634 x2
Shaft 6x94mm
Welle 6x94mm
Axe 6x94mm
シャフト 6x94mm

11 *Front Suspension Arm Installation* / *Montage der vorderen Schwingen* / *Mise en place du bras de suspension avant* / フロントサスアームの取付け

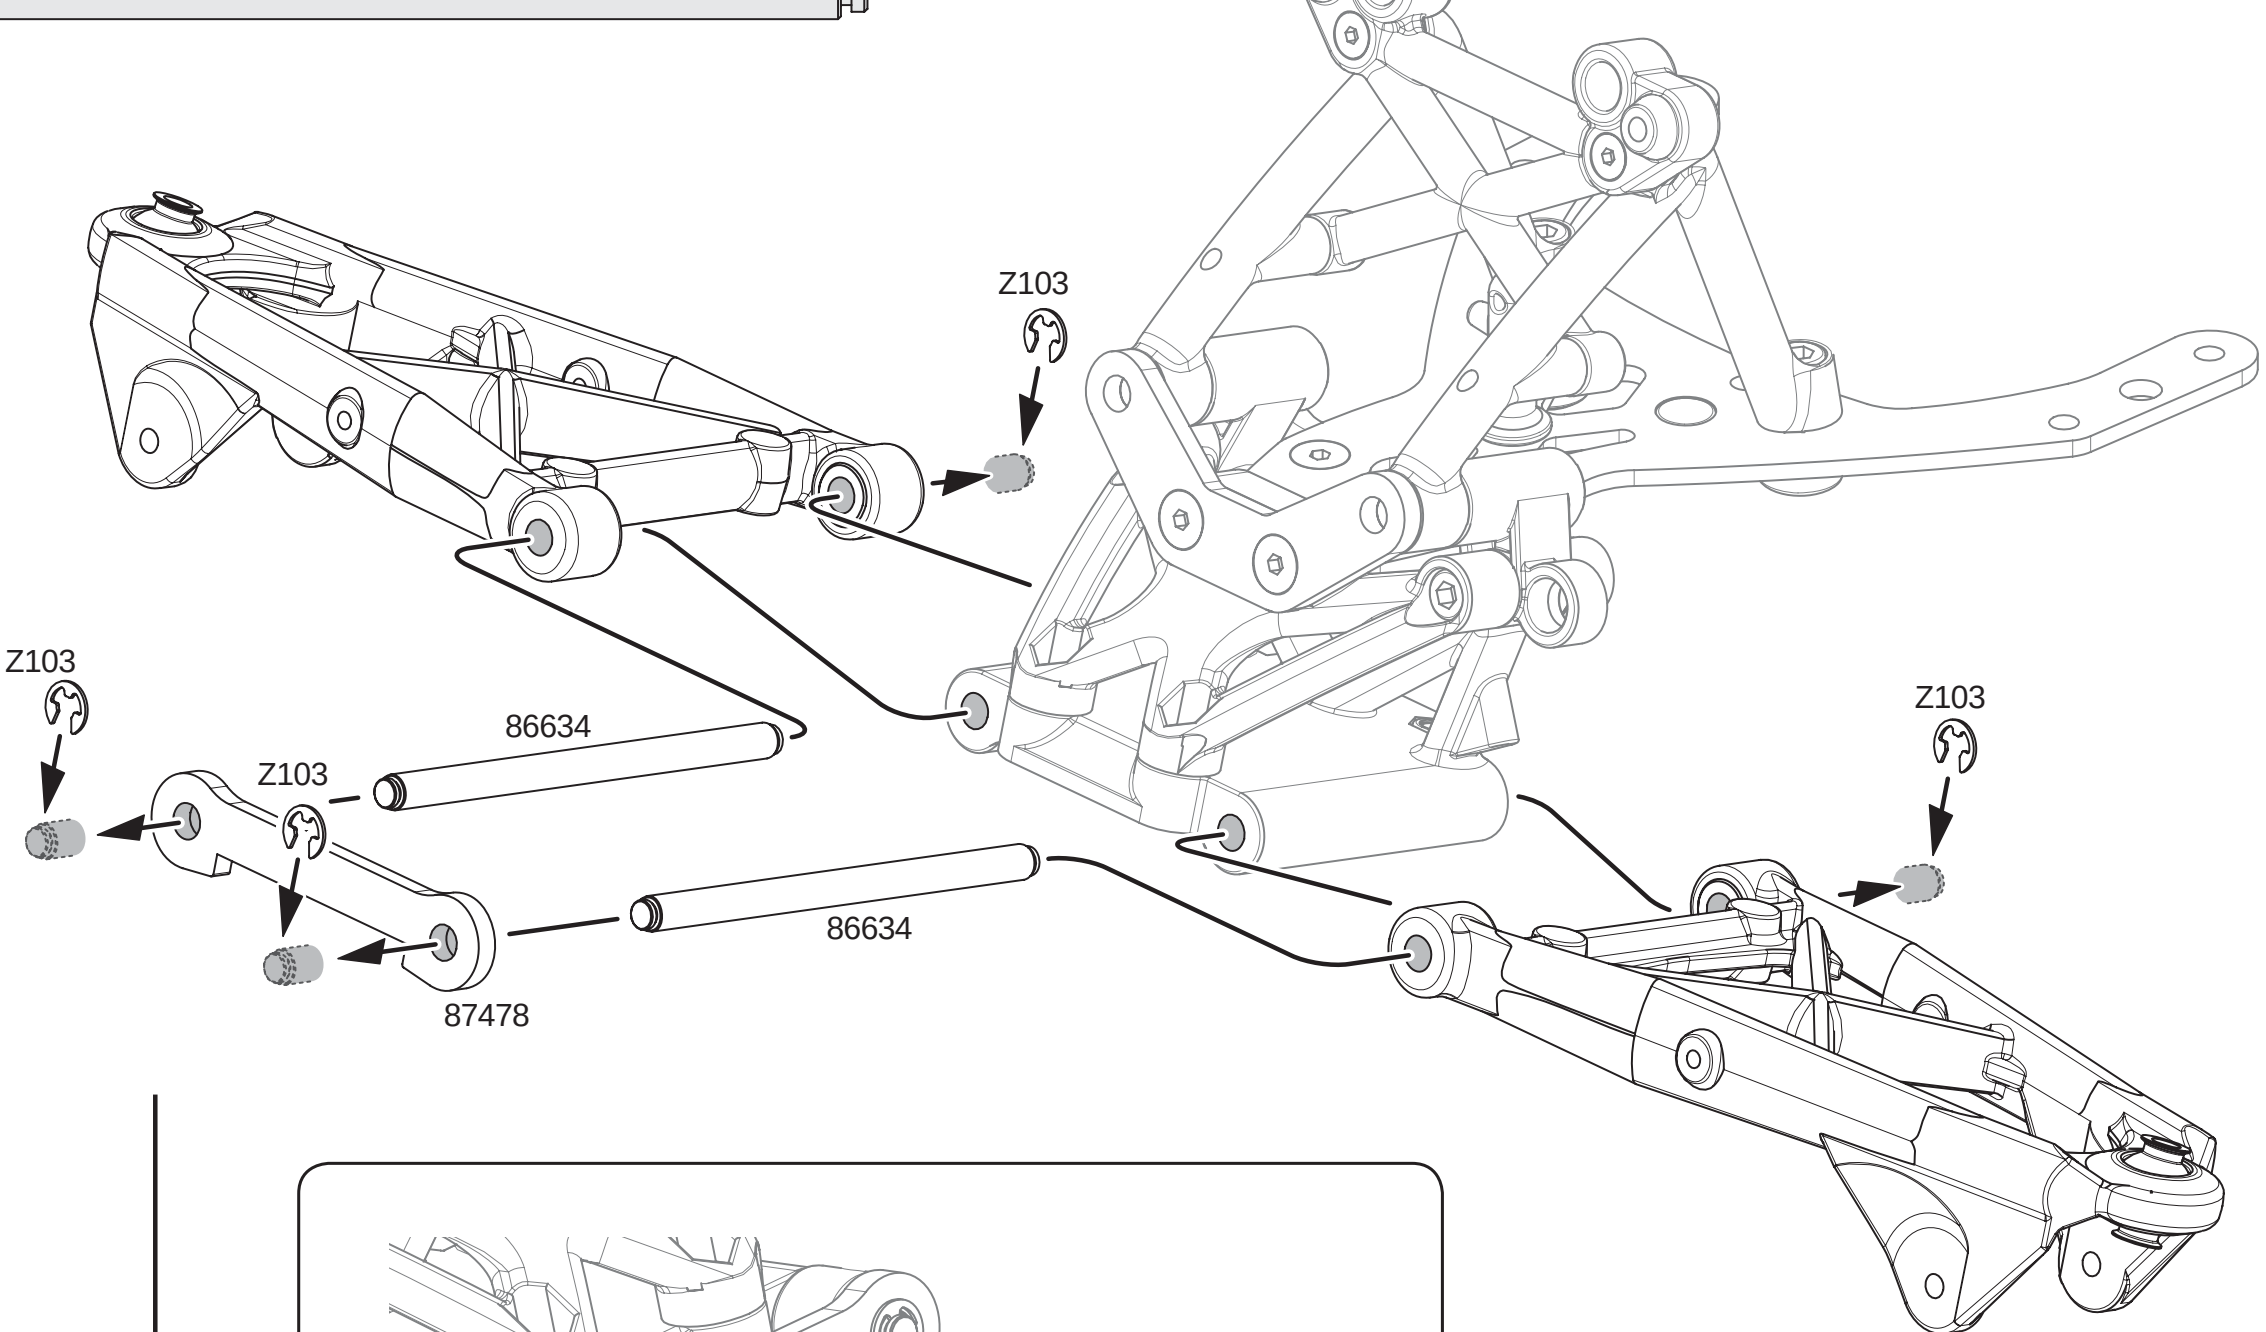


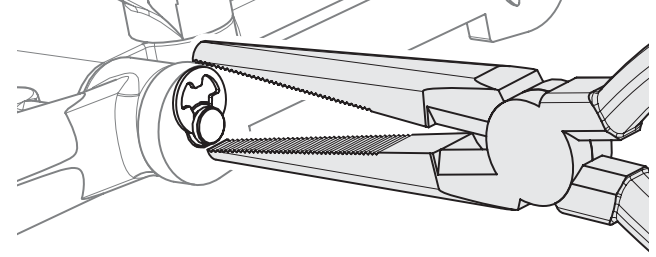

Needle Nosed Pliers
Flachzange
Pince à bec fin
ラジオペンチ




x2
86425
Ball 14x17mm
Kugelkopf 14x17mm
Rotule 14x17mm
ボール 14x17mm



x2
94909
Button Head Screw M6x25mm
Inbusschraube M6x25mm
Vis tête ronde M6x25mm
ナベネジ M6x25mm




x4
Z103
E Clip E-4HD
E-Clip E-4HD
Circlip E-4HD
EリングE4HD



x2
86633
Shaft 6x80mm
Welle 6x80mm
Axe 6x80mm
シャフト 6x80mm

12 Ball Installation / Eindrücken der Kugeln / Mise en place de la rotule / ボールの取付け


2x Make 2 / 2 fois / 2 Stück / 2個作ります

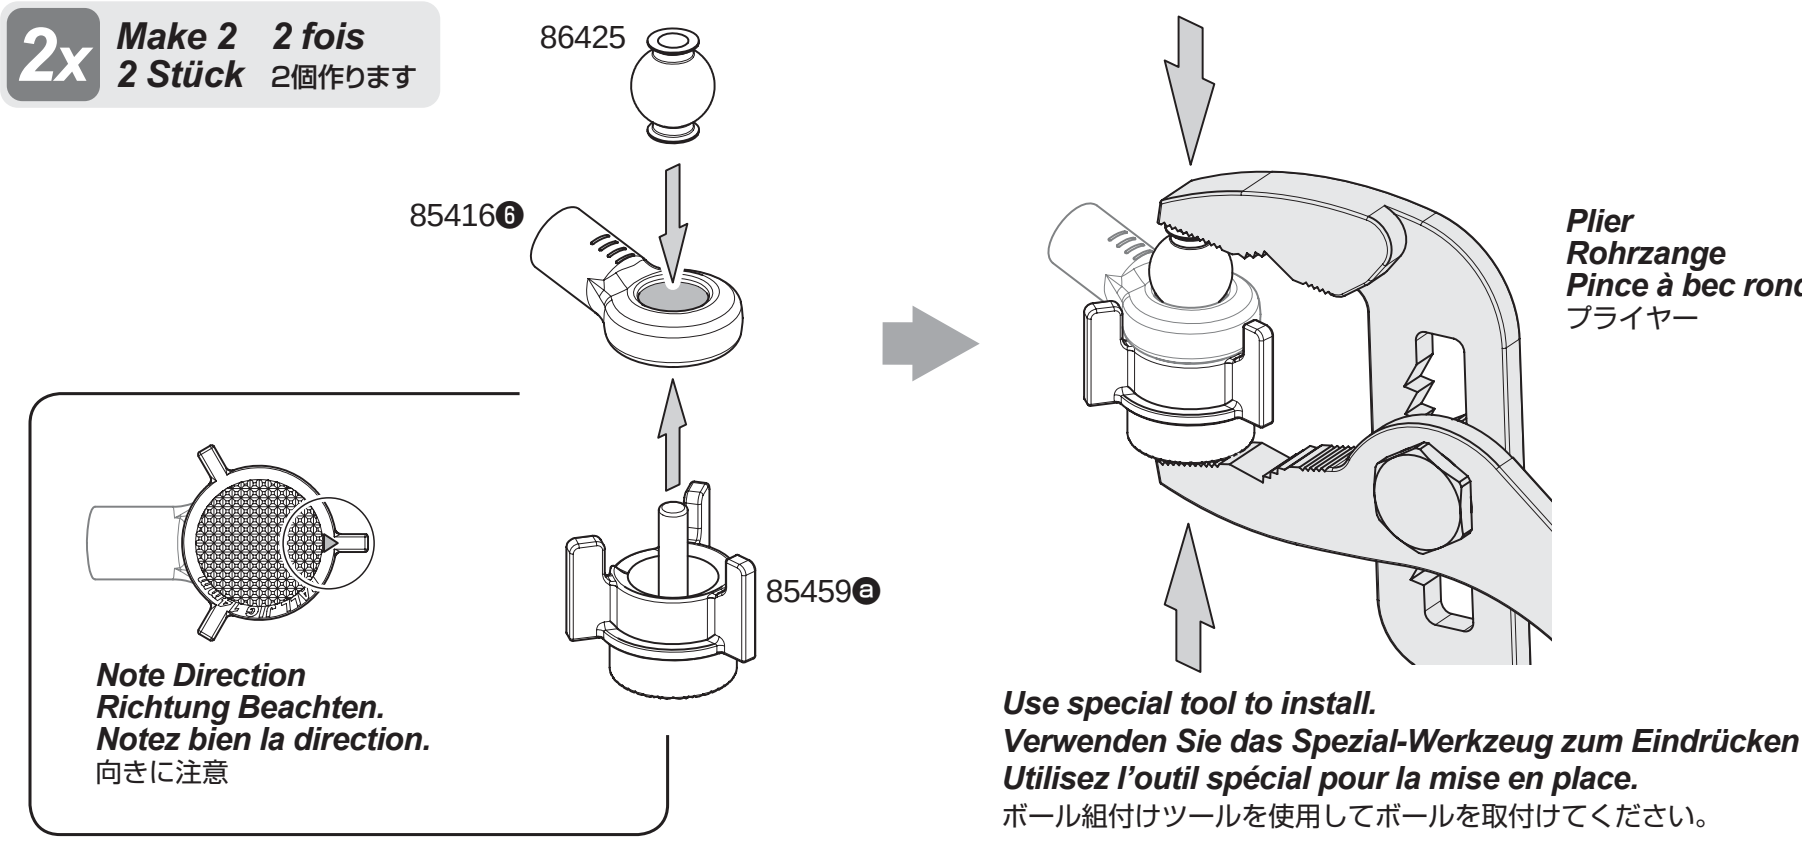


Use special tool to install.
Verwenden Sie das Spezial-Werkzeug zum Eindrücken der Kugel.
Utilisez l'outil spécial pour la mise en place.
ボール組付けツールを使用してボールを取付けてください。


13 Front Upper Suspension Arm Assembly / Zusammenbau der oberen Querlenker / Montage du bras de suspension supérieur avant / フロントアッパーアームの組立て


2x Make 2 / 2 fois / 2 Stück / 2個作ります

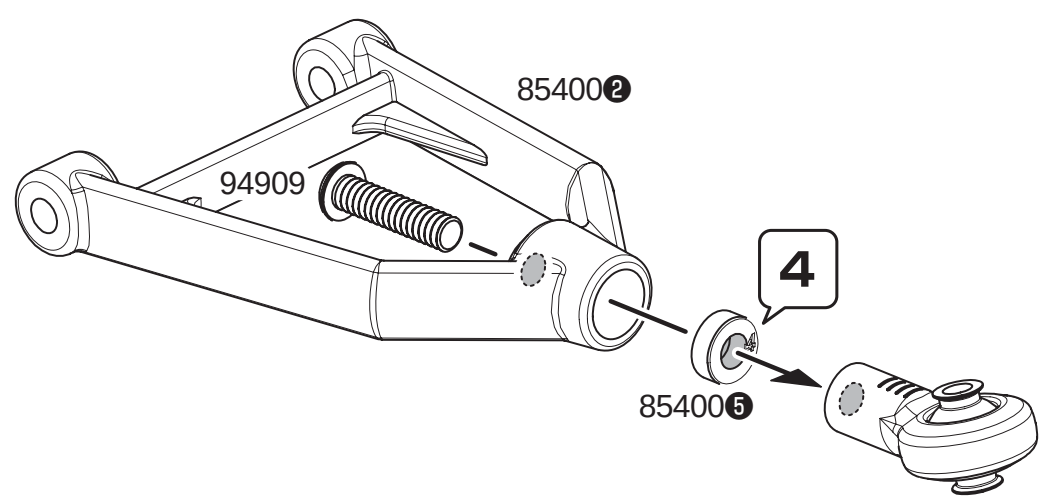

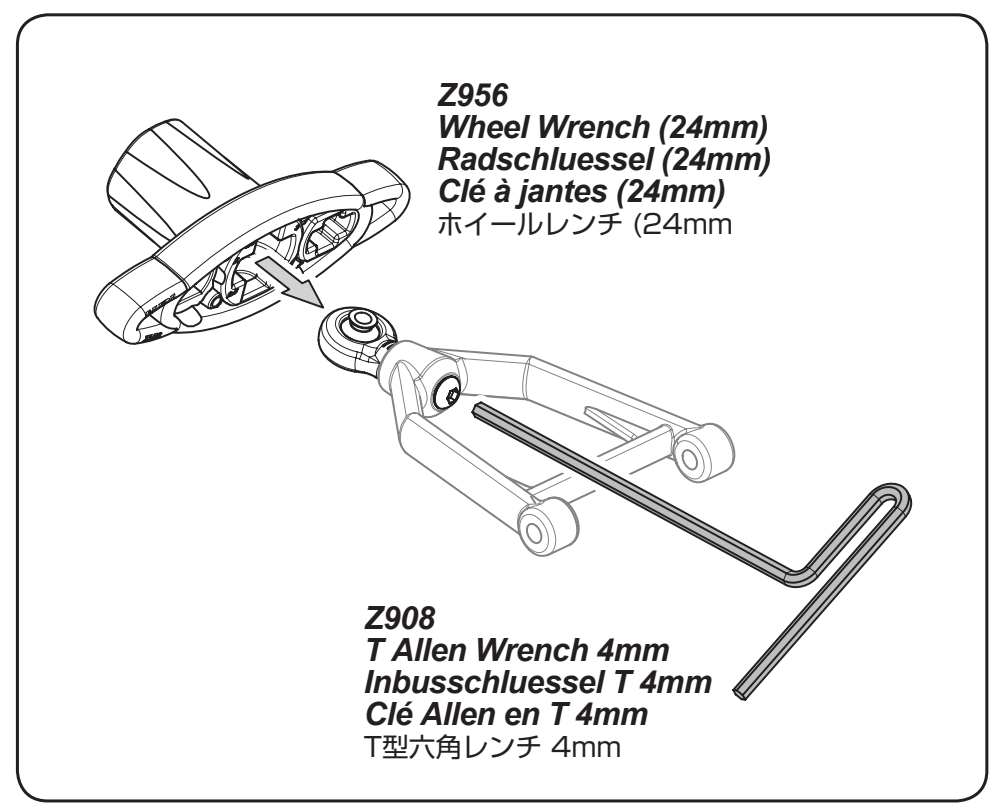


14 Front Upper Suspension Arm Installation / Montage der oberen Querlenker / Mise en place du bras de suspension supérieur avant / フロントアッパーアームの取付け

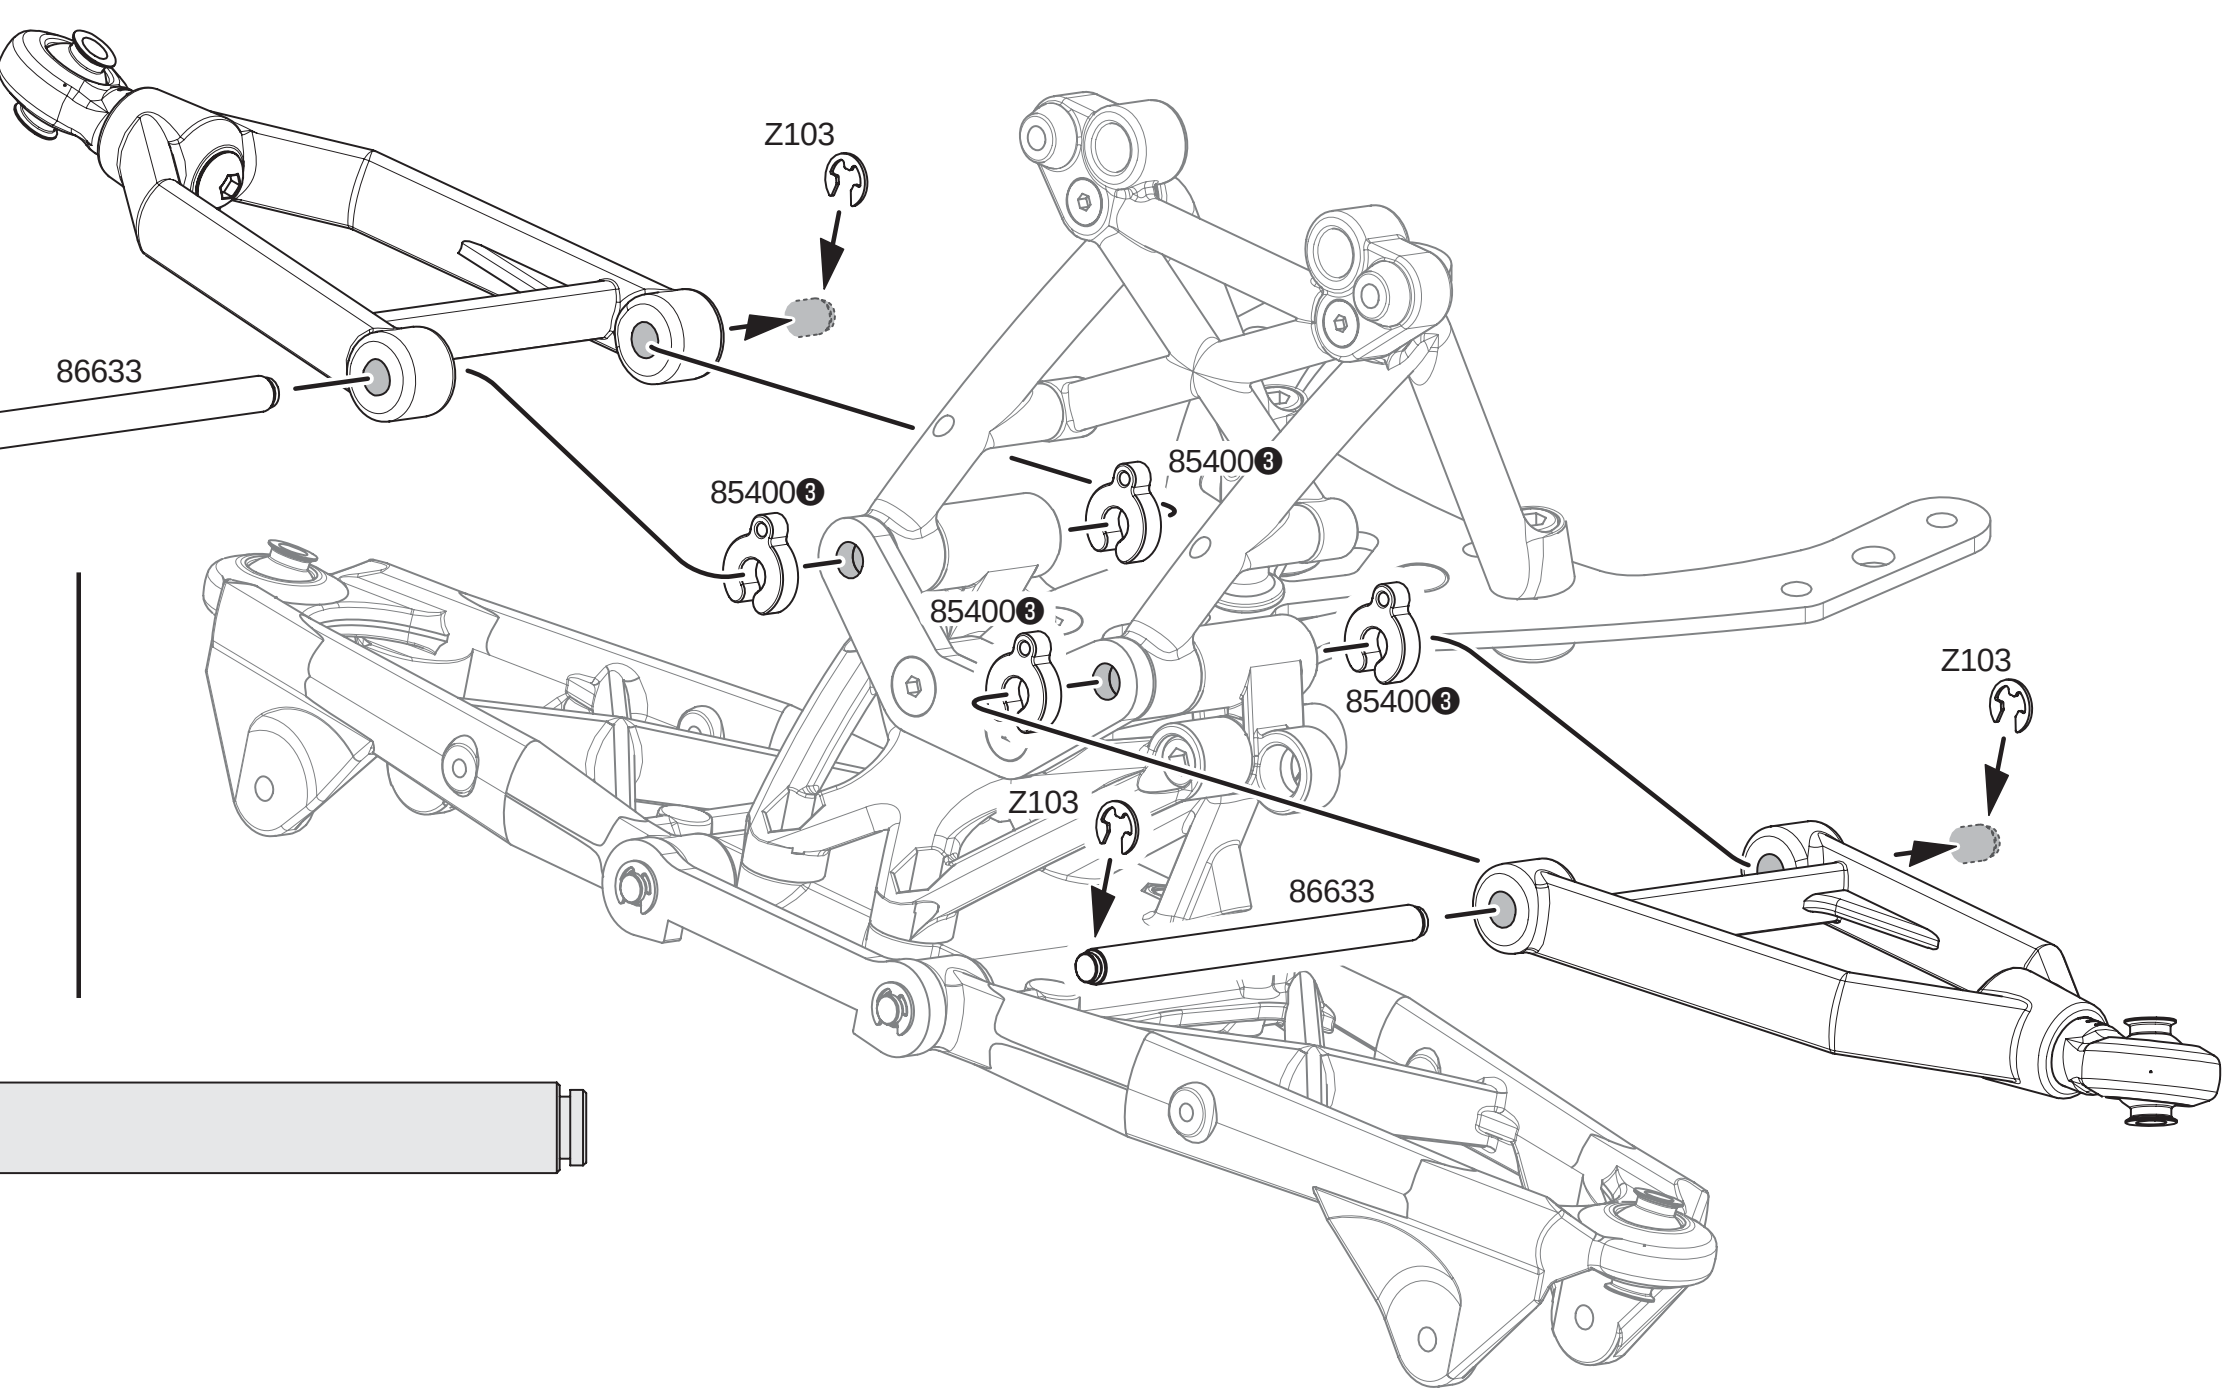

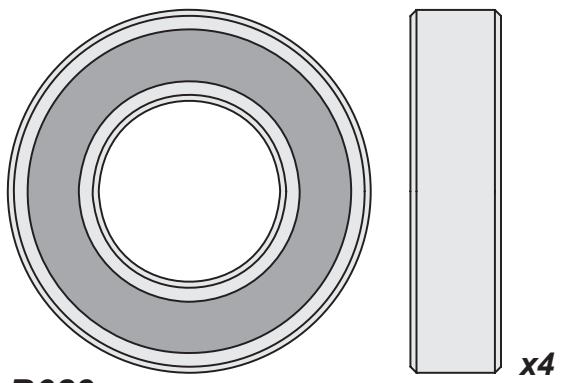


x4

B089
Ball Bearing 12x24x6mm
Kugellager 12x24x6mm
Roulement à billes 12x24x6mm
ボールベアリング12x24x6mm




x1

94711
Cap Head Screw M5x35mm
Inbusschraube M5x35mm
Vis tête cylindrique M5x35mm
キャップネジ M5x35mm




x1

Z655
Nut M5
Mutter M5
Écrou M5
ナットM5

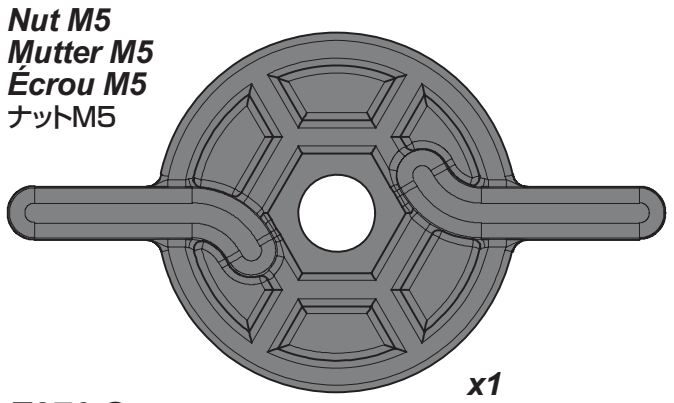


x1

Z970 ⓐ
Bearing Press Tool A
Lager-Einpress-Hilfe A
Outil presse à roulements A
ベアリングプレスツール A

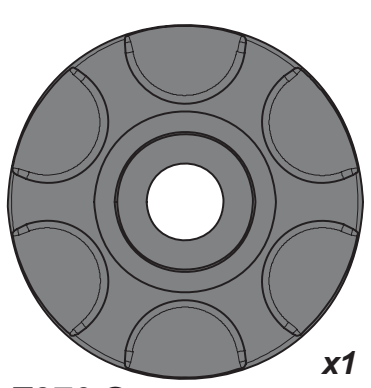

x1

Z970 ⓑ
Bearing Press Tool B
BLager-Einpress-Hilfe B
Outil presse à roulements B
ベアリングプレスツール B

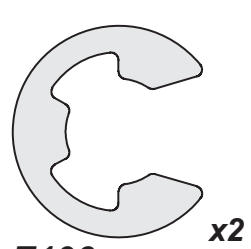


x2

Z106
E Clip E-7HD
E-Clip E-7HD
Circlip E-7HD
EリングE7HD

Plastic Bag B

Open Plastic Bag B
Öffnen Sie Plastiktasche B
Ouvrez le sachet en plastique B
Plastic Bag Bを使用します




x2

Z665
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5

15 Bearing Installation / Kugellager-Montage / Mise en place du roulement / ベアリングの取付け


2x ***Make 2*** ***2 Stück*** ***2 fois*** 2個作ります

Use special tool to install
Verwenden Sie die Lager-Einpress-Hilfe zum Montieren der Lager.
Utilisez l'outil spécial pour la mise en place.
ベアリング組付けツールを使用してベアリングを取付けます。

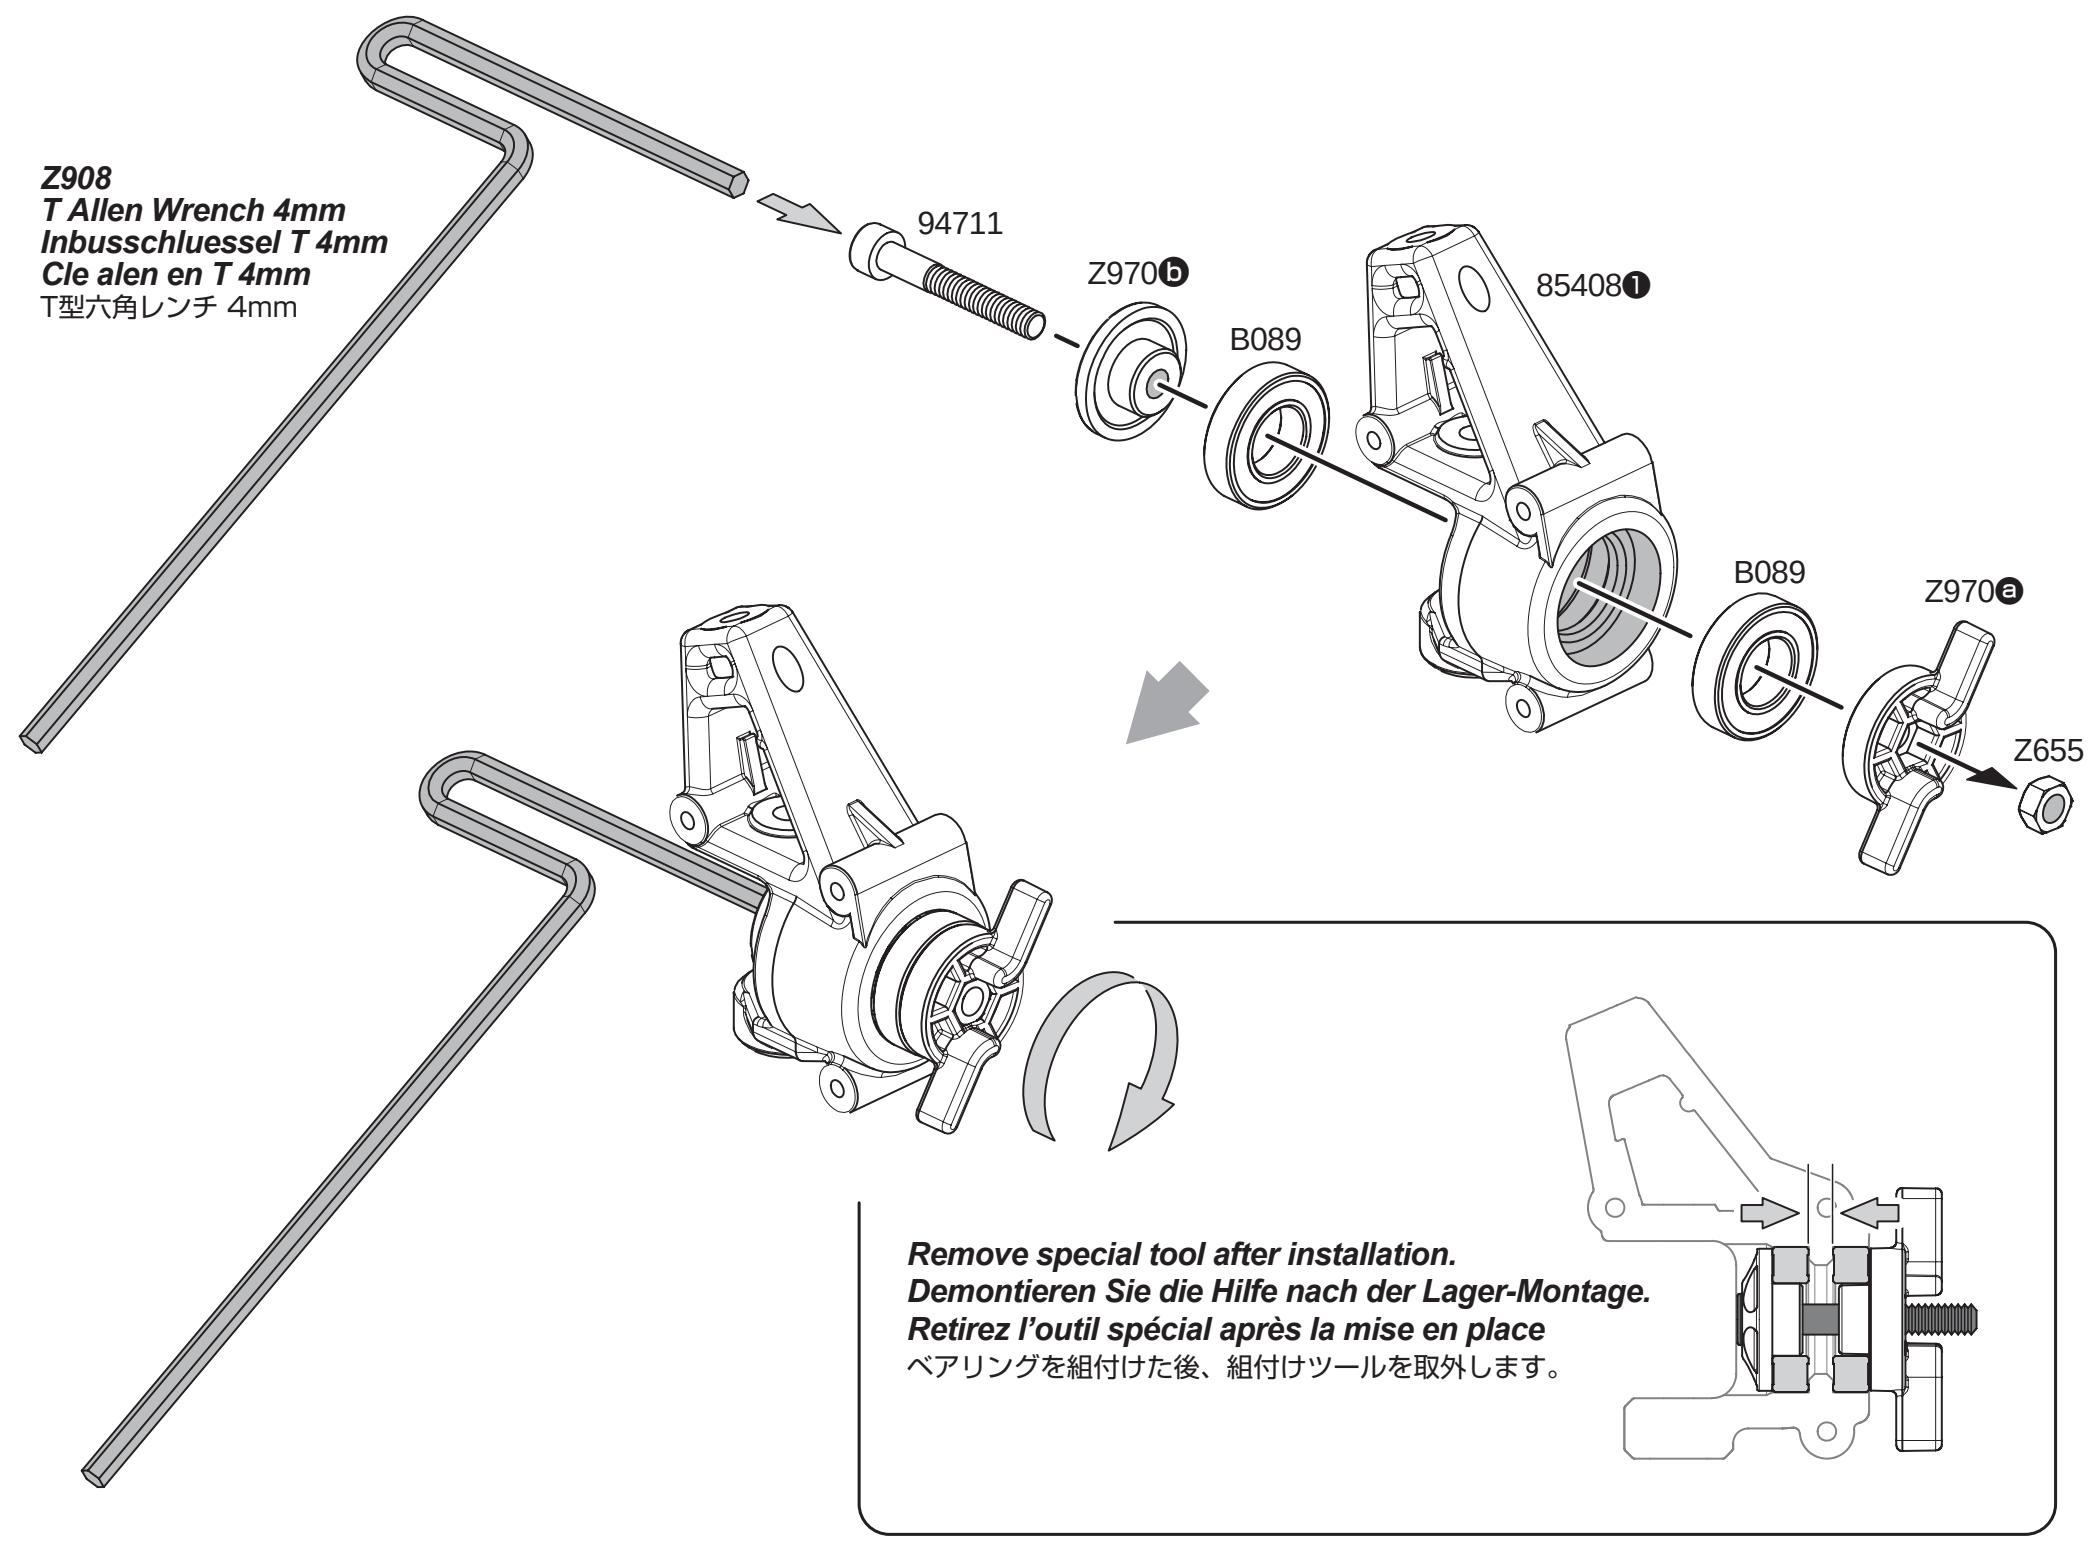


16 Front Hex Hub Installation / Montage der vorderen Radachsen / Mise en place de l'hexagonal de roues avant / フロントハブの取付け


2x ***Make 2*** ***2 Stück*** ***2 fois*** 2個作ります

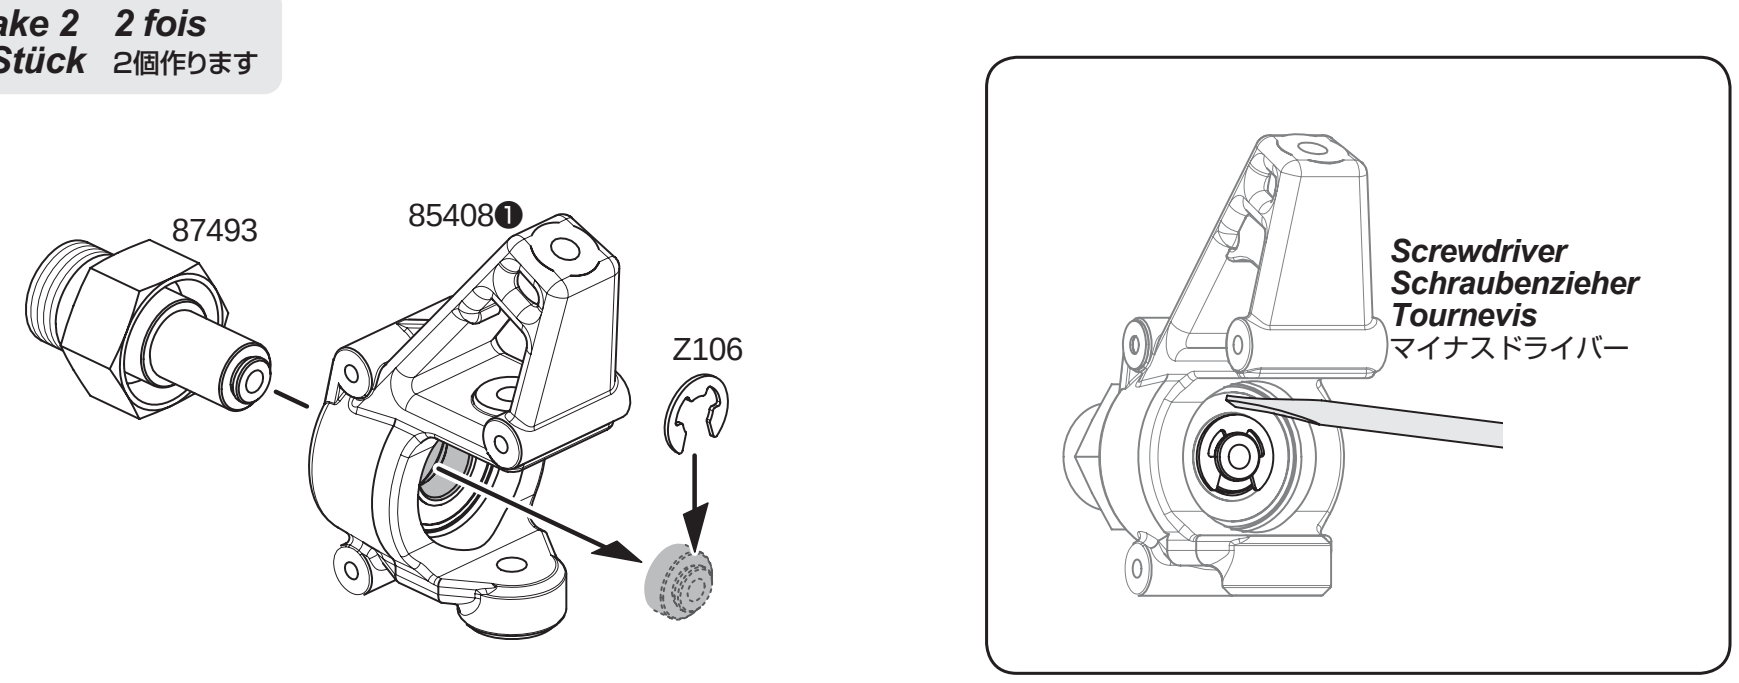


17 Nut Installation / Einsetzen der Muttern / Mise en place de l'écrou / ナットの取付け

2x ***Make 2*** ***2 Stück*** ***2 fois*** 2個作ります

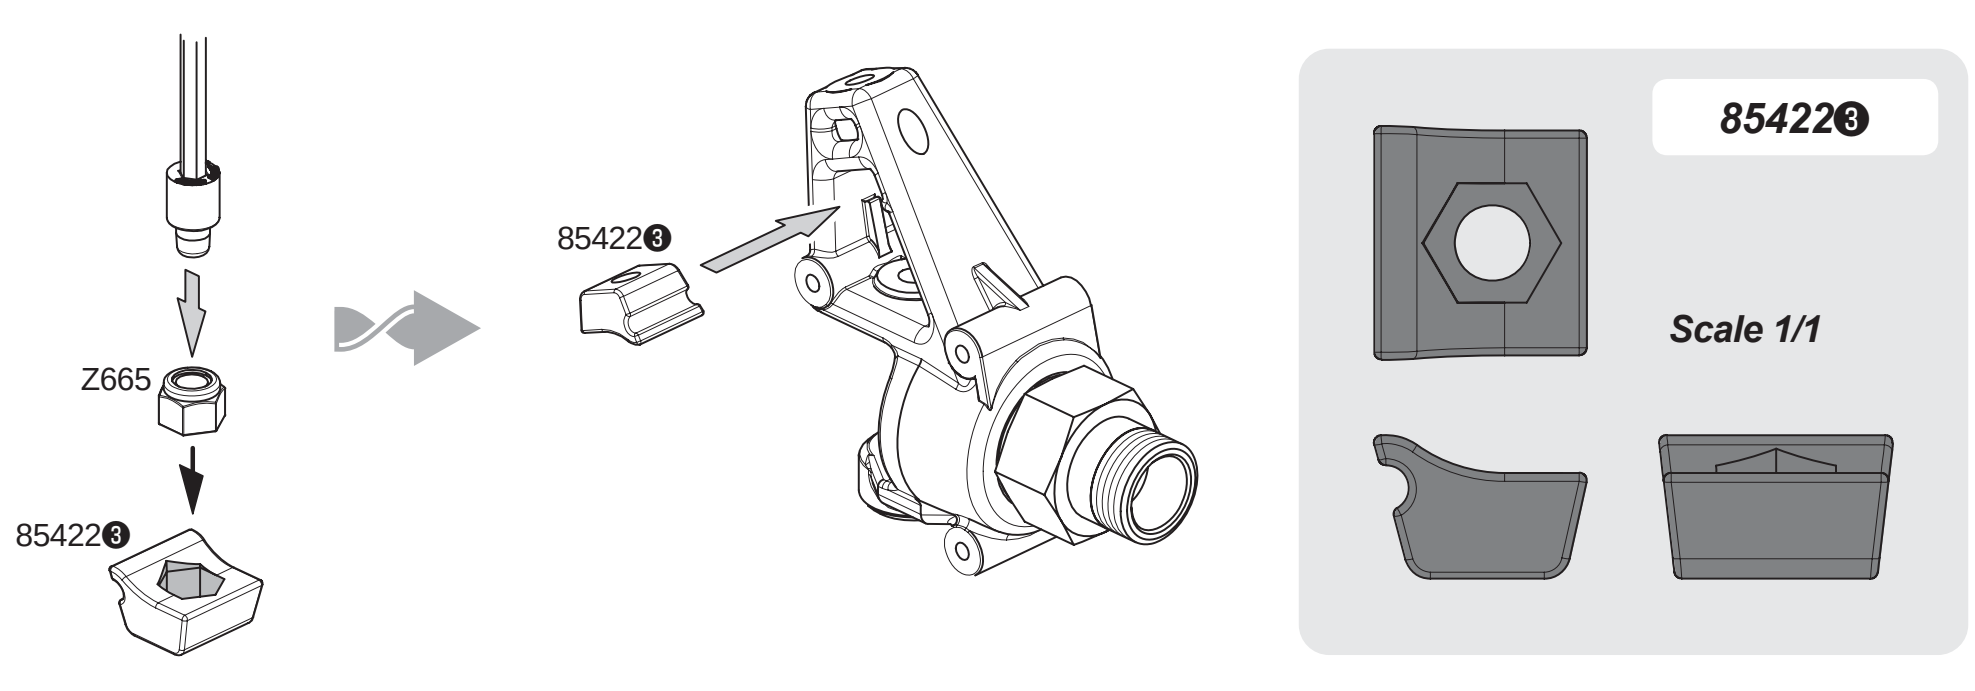




86412
Ball 10x34mm
Kugelkopf 10x34mm
Rotule 10x34mm
ボール 10x34mm




Z303
Cap Head Screw M3x42mm
Inbusschraube M3x42mm
Vis tête cylindrique M3x42mm
キャップネジ M3x42mm



Z224
Washer M3x8mm
Unterlagscheibe M3x8mm
Rondelle M3x8mm
ワッシャーM3x8mm




Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ナイロンナットM3



Z684
Flanged Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage à bride M4
フランジロックナット M4




18 Front Hub Carrier Assembly / Montage der vorderen Radträger / Montage du porte moyeux avant
フロントハブキャリアの組立て

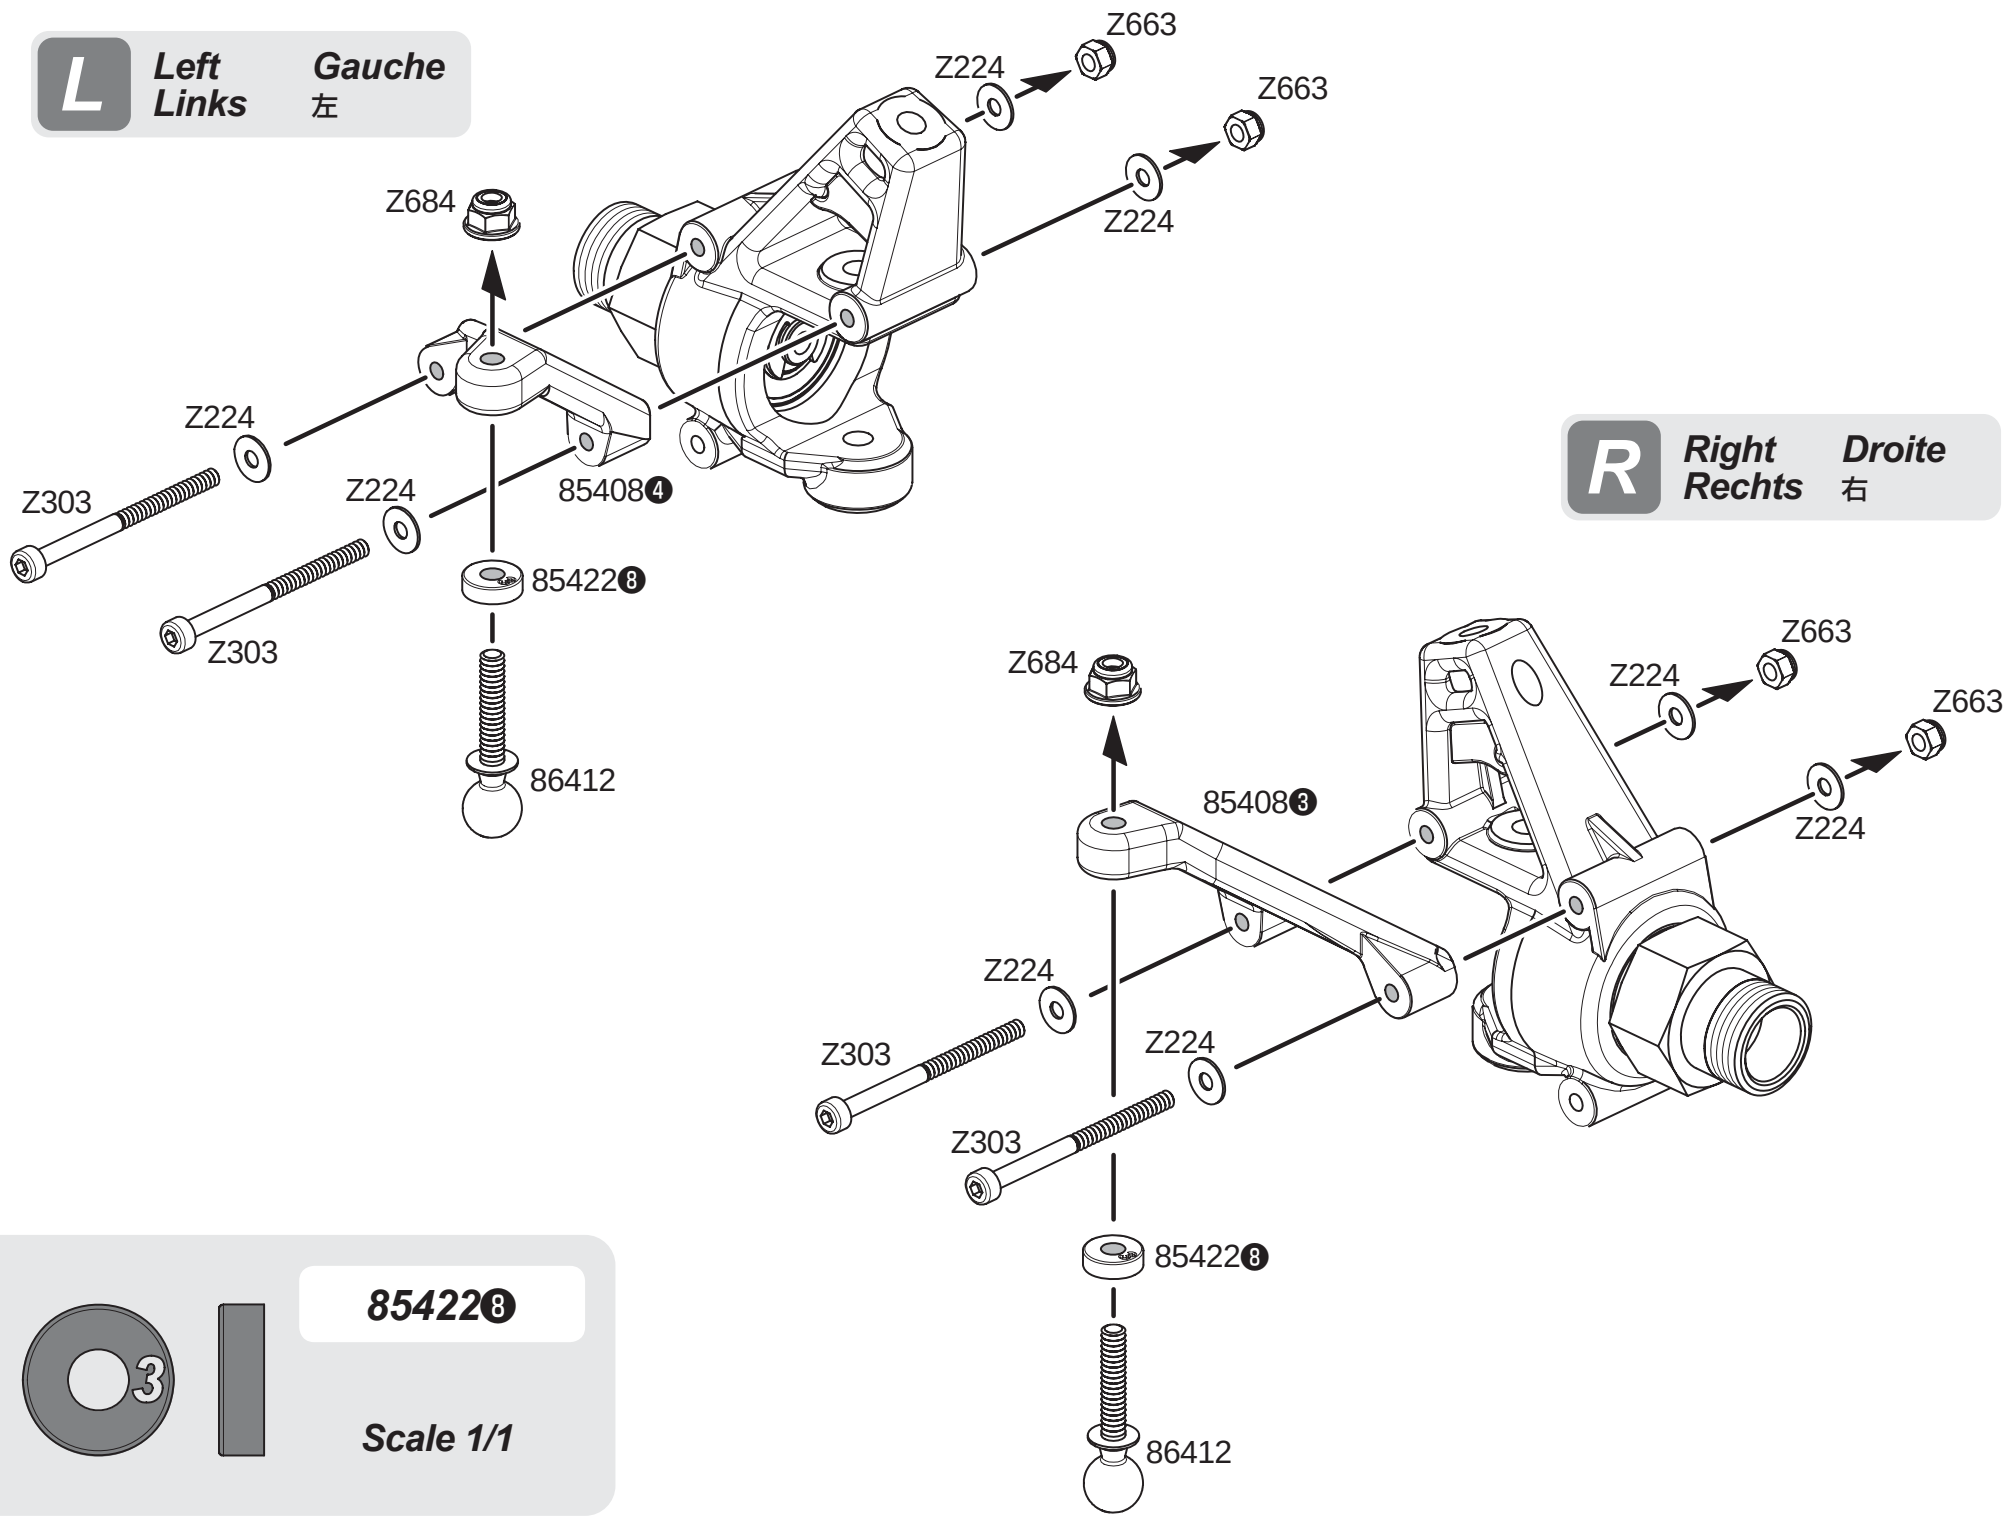


85422❽

Scale 1/1


19 Front Hub Carrier Installation / Einbau der vorderen Radträger / Mise en place du porte moyeux avant
フロントハブキャリアの取付け

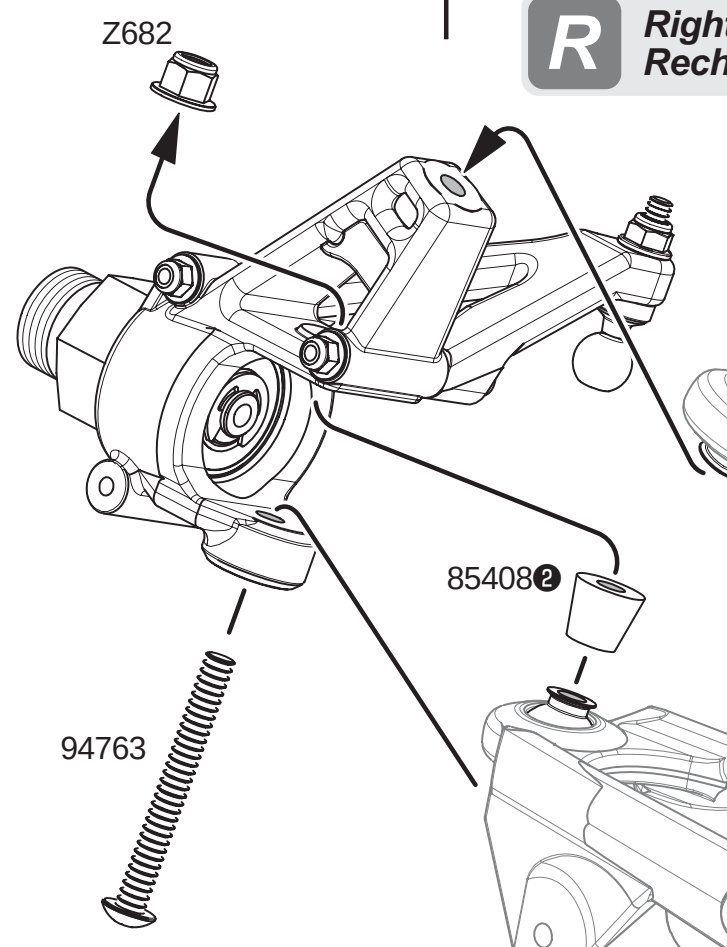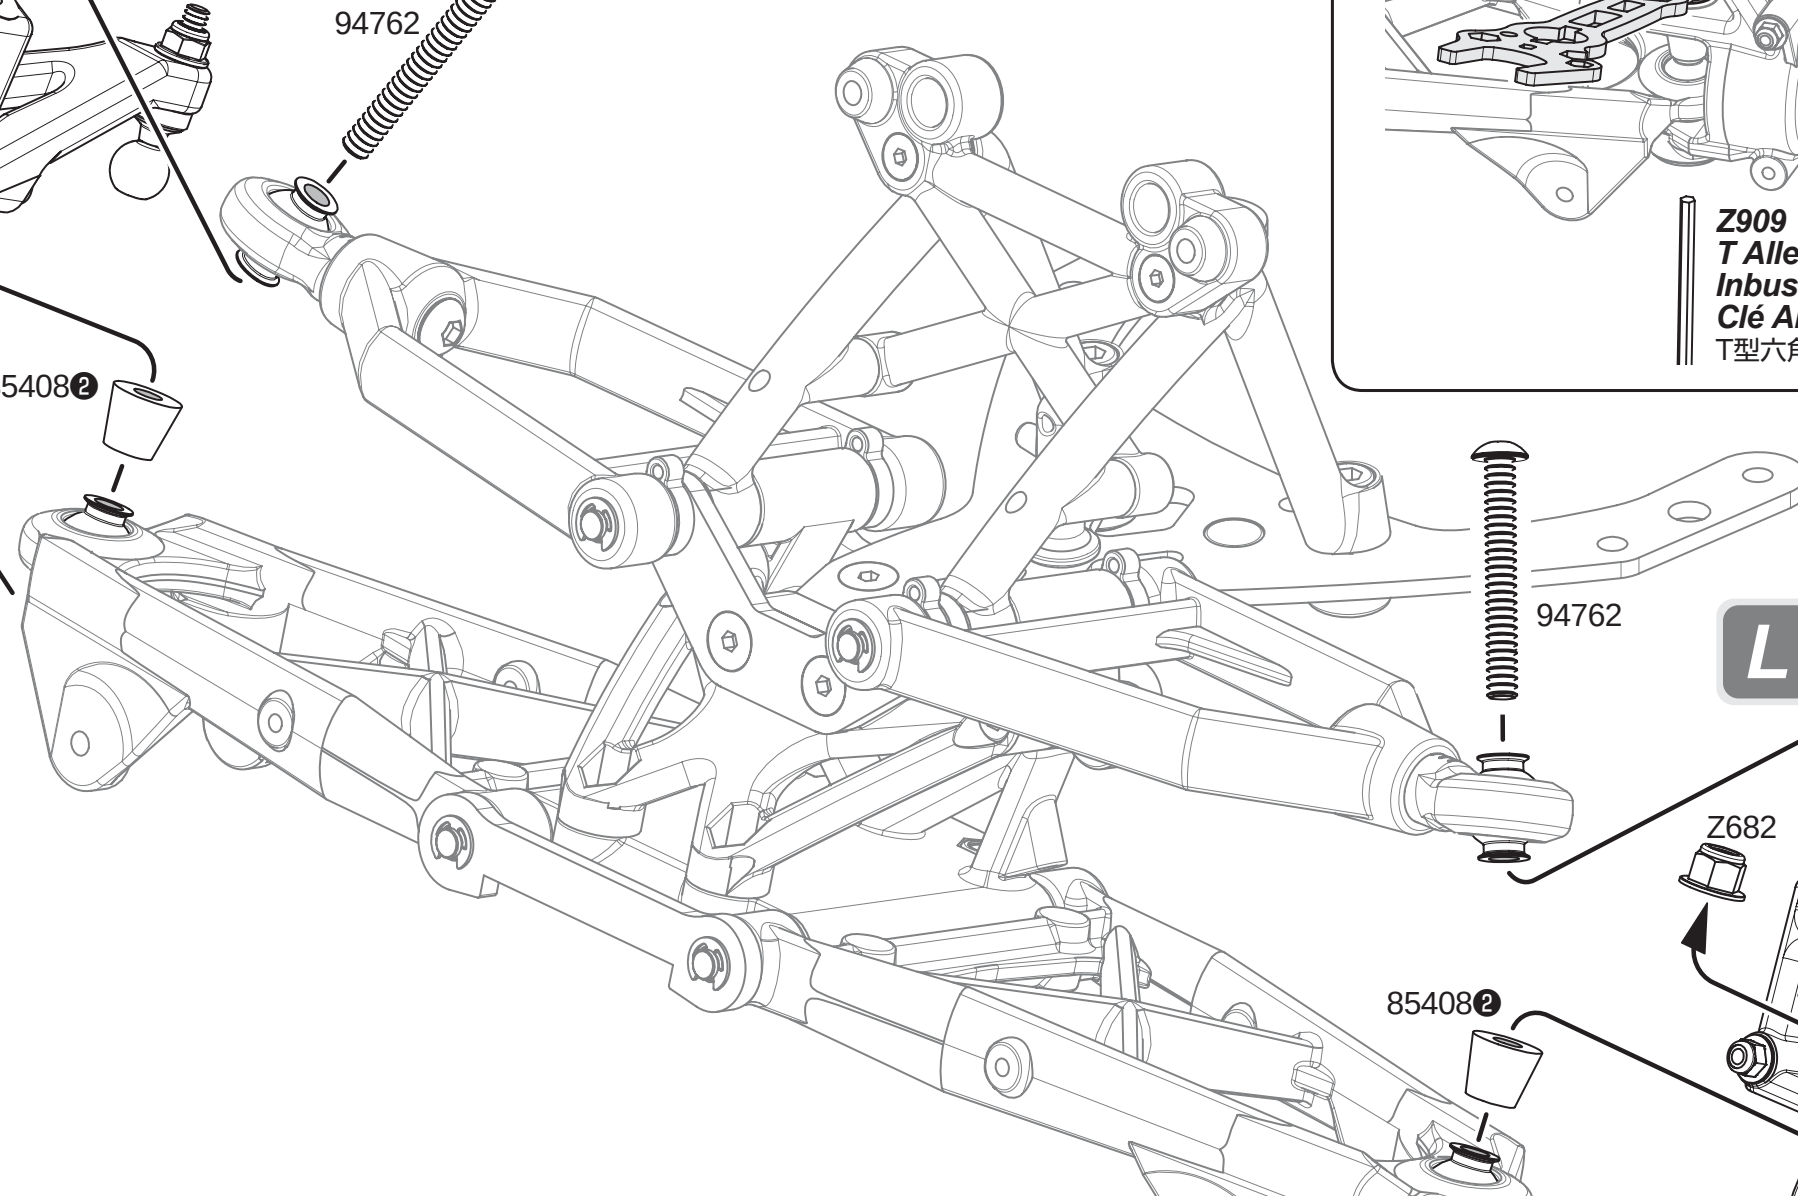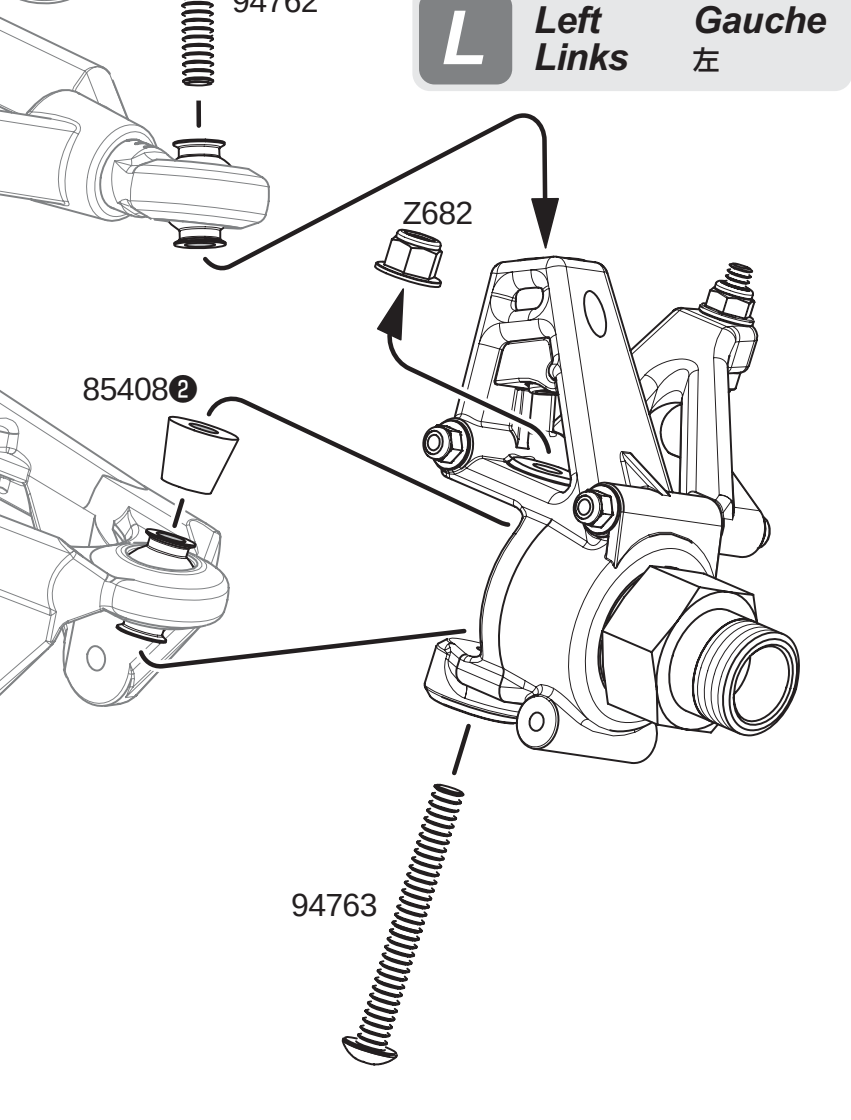


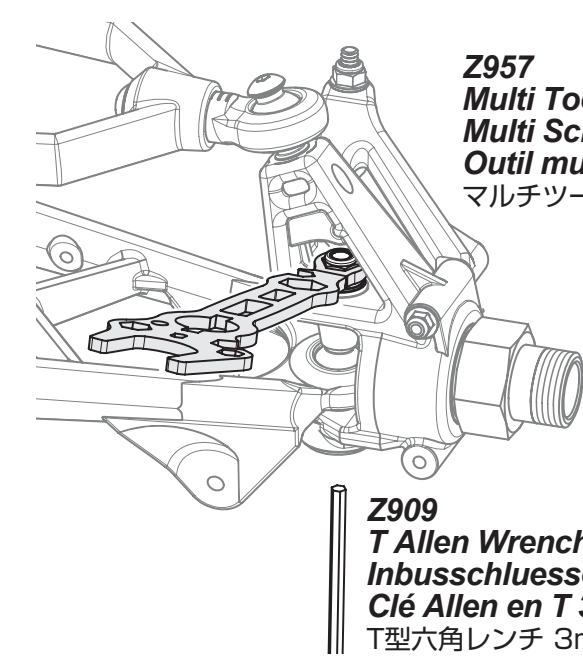Z957
Multi Tool
Multi Schluessel
Outil multifonctions
マルチツール


Z909
T Allen Wrench 3mm
Inbusschluessel T 3mm
Clé Allen en T 3mm
T型六角レンチ 3mm



94762
Button Head Screw M5x40mm
Flachkopfschraube M5x40mm
Vis tête ronde M5x40mm
ナベネジ M5x40mm




94763
Button Head Screw M5x45mm
Flachkopfschraube M5x45mm
Vis tête ronde M5x45mm
ナベネジ M5x45mm



Z682
Flanged Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage à bride M5
フランジロックナット M5


B

Open Bag B
Tüte B öffnen
Ouvrir le sachet B
袋詰Bを使用します




x1

Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ナイロンナットM3




x5

Z664
Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage M4
ナイロンナットM4




x4

B021
Ball Bearing 5x10x4mm
Competition Low Friction Kugellager 5x10mm
Roulement 5x10mm
ボールベアリング 5x10mm




x2

86411
Ball 10x25mm
Kugelkopf 10x25mm
Rotule 10x25mm
ボール 10x25mm




x1

94512
Cap Head Screw M4x30mm
Inbusschraube M4x30mm
Vis tête cylindrique M4x30mm
キャップネジ M4x30mm




x1

87556 ⓐ
Spring Holder (Orange)
Federhalter (orange)
Bloque ressort (orange)
スプリングホルダー(オレンジ)



x1

87556 ⓑ
Spring ID8x20x1.8mm 5.5Coils
Feder 8x20x1.8mm 5.5Wdg.
Ressort ID8x20x1,8mm 5,5 spires
スプリング 8x20x1.8mm 5.5巻




x2

96710
Washer 8x12x0.8mm
Scheibe 8x12x0.8mm
Rondelle 8x12x0.8mm
ワッシャー 8x12x0.8mm


20


Nut Installation
Einsetzen der Muttern
Mise en place de l'écrou
ナットの取付け

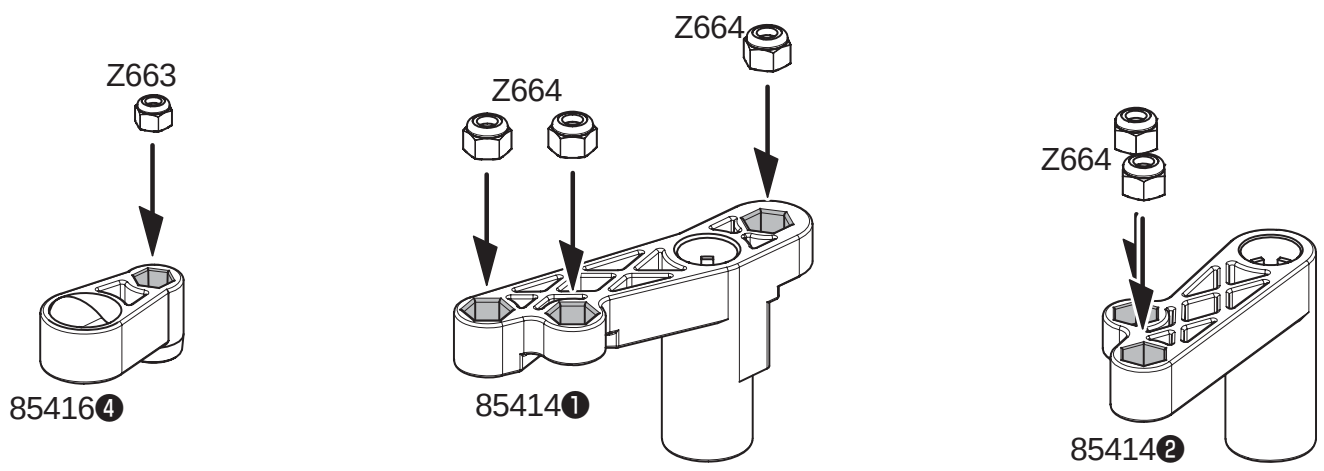

21


Steering Linkage Assembly
Montage des Lenkgestänges
Montage de la tringlerie de direction
ステアリングリンケージの組立て

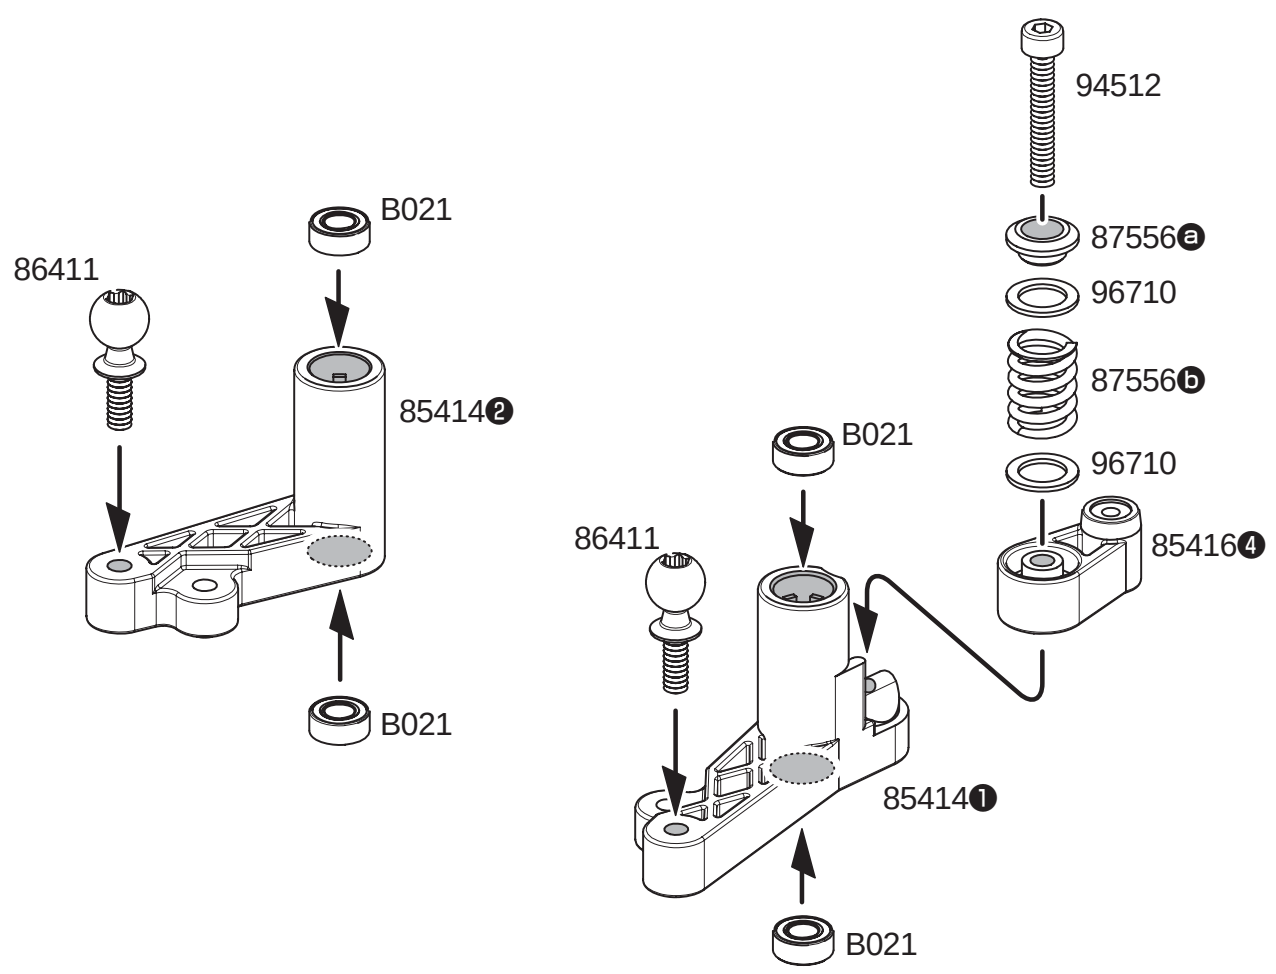

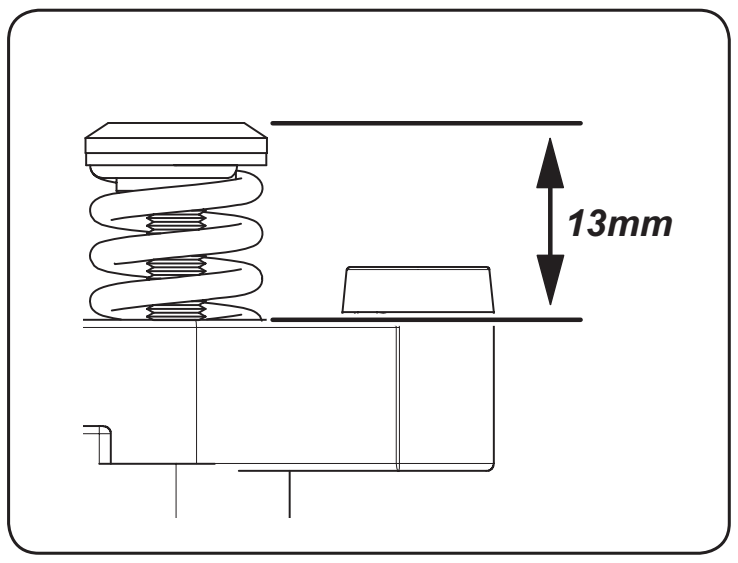


22

Steering Linkage Assembly
Montage des Lenkgestänges
Montage de la tringlerie de direction
ステアリングリンケージの組立て




x2

94556
Button Head Screw M4x16mm
Flachkopfschraube M4x16mm
Vis tête ronde M4x16mm
ナベネジ M4x16mm





x2

86607
Flanged Collar 4x6x7mm
Lenkungslager 4x6x7mm
Collier à collerette 4x6x7mm
フランジカラー 4x6x7mm



86629 ***x2***
Steering Crank Shaft 5x53mm
Lenkungspfosten 5x53mm
Axe de direction 5x53mm
ステアリングクランクシャフト 5x53mm

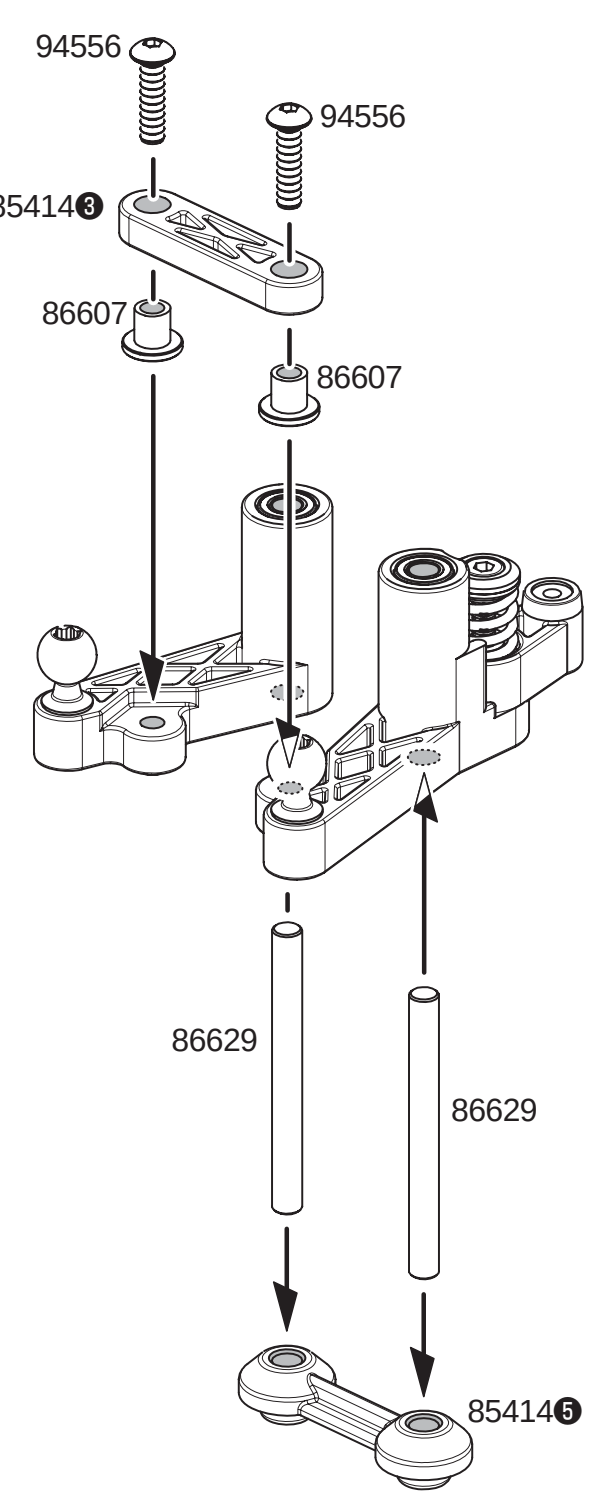


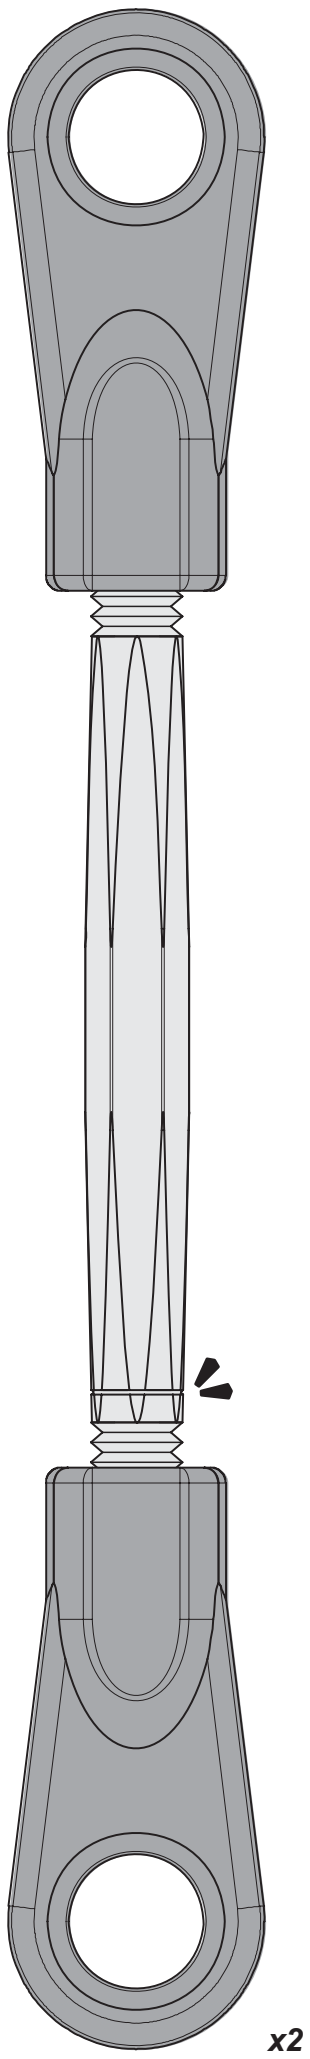


x2


86463
Steering Tie Rod
Spurstangen
Biellette de direction
ステアリングタイロッド

23 *Steering Rod Installation* / *Montage der Lenkstangen* / *Mise en place des biellettes de direction*
ステアリングロッドの取付け

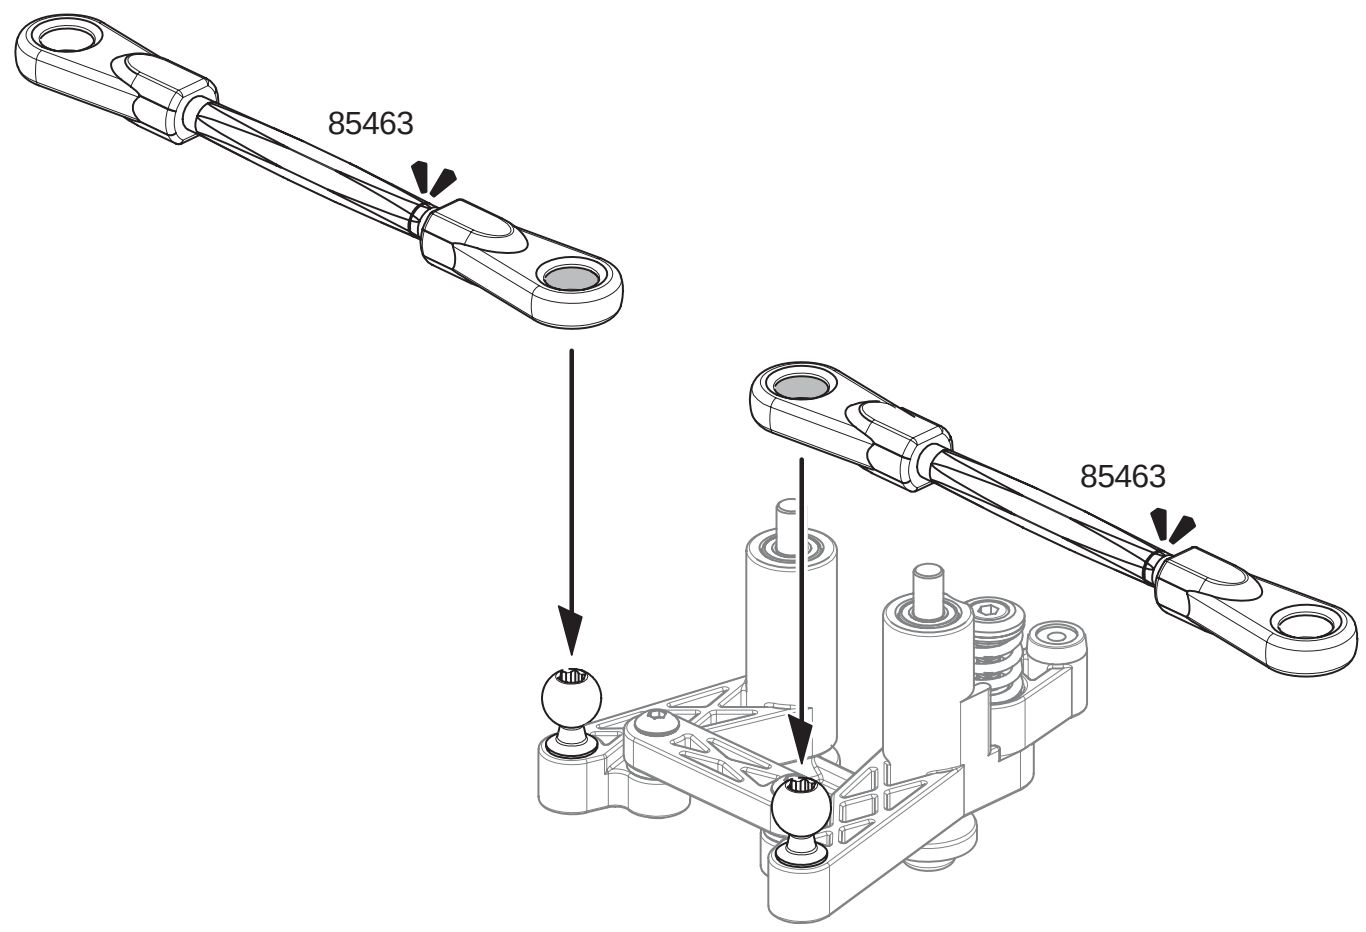

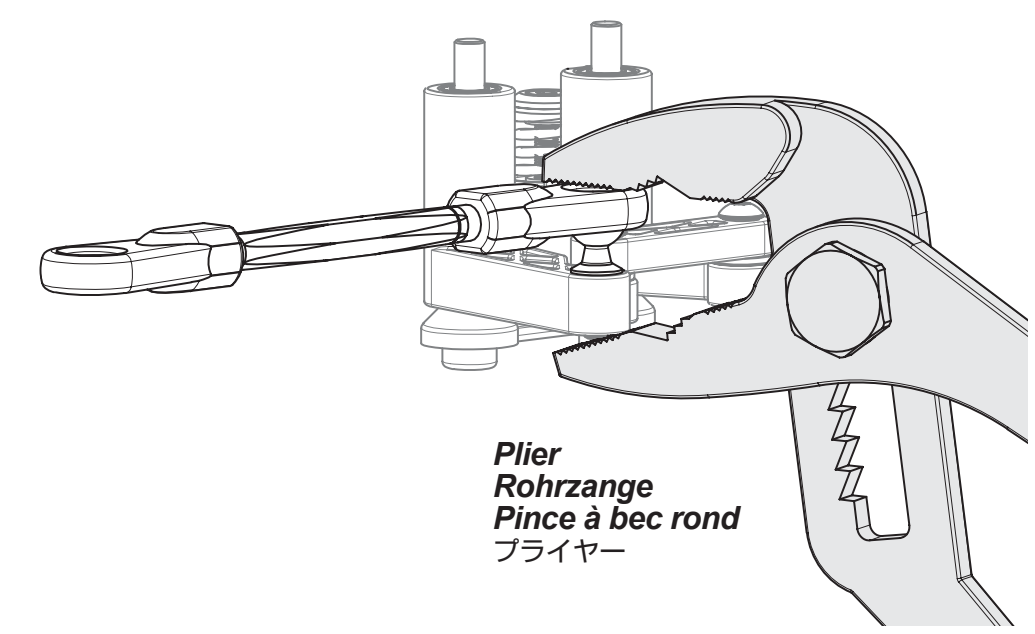


24 *Steering Linkage Installation* / *Einbau des Lenkgestänges* / *Mise en place de la tringlerie de direction*
ステアリングリンケージの取付け

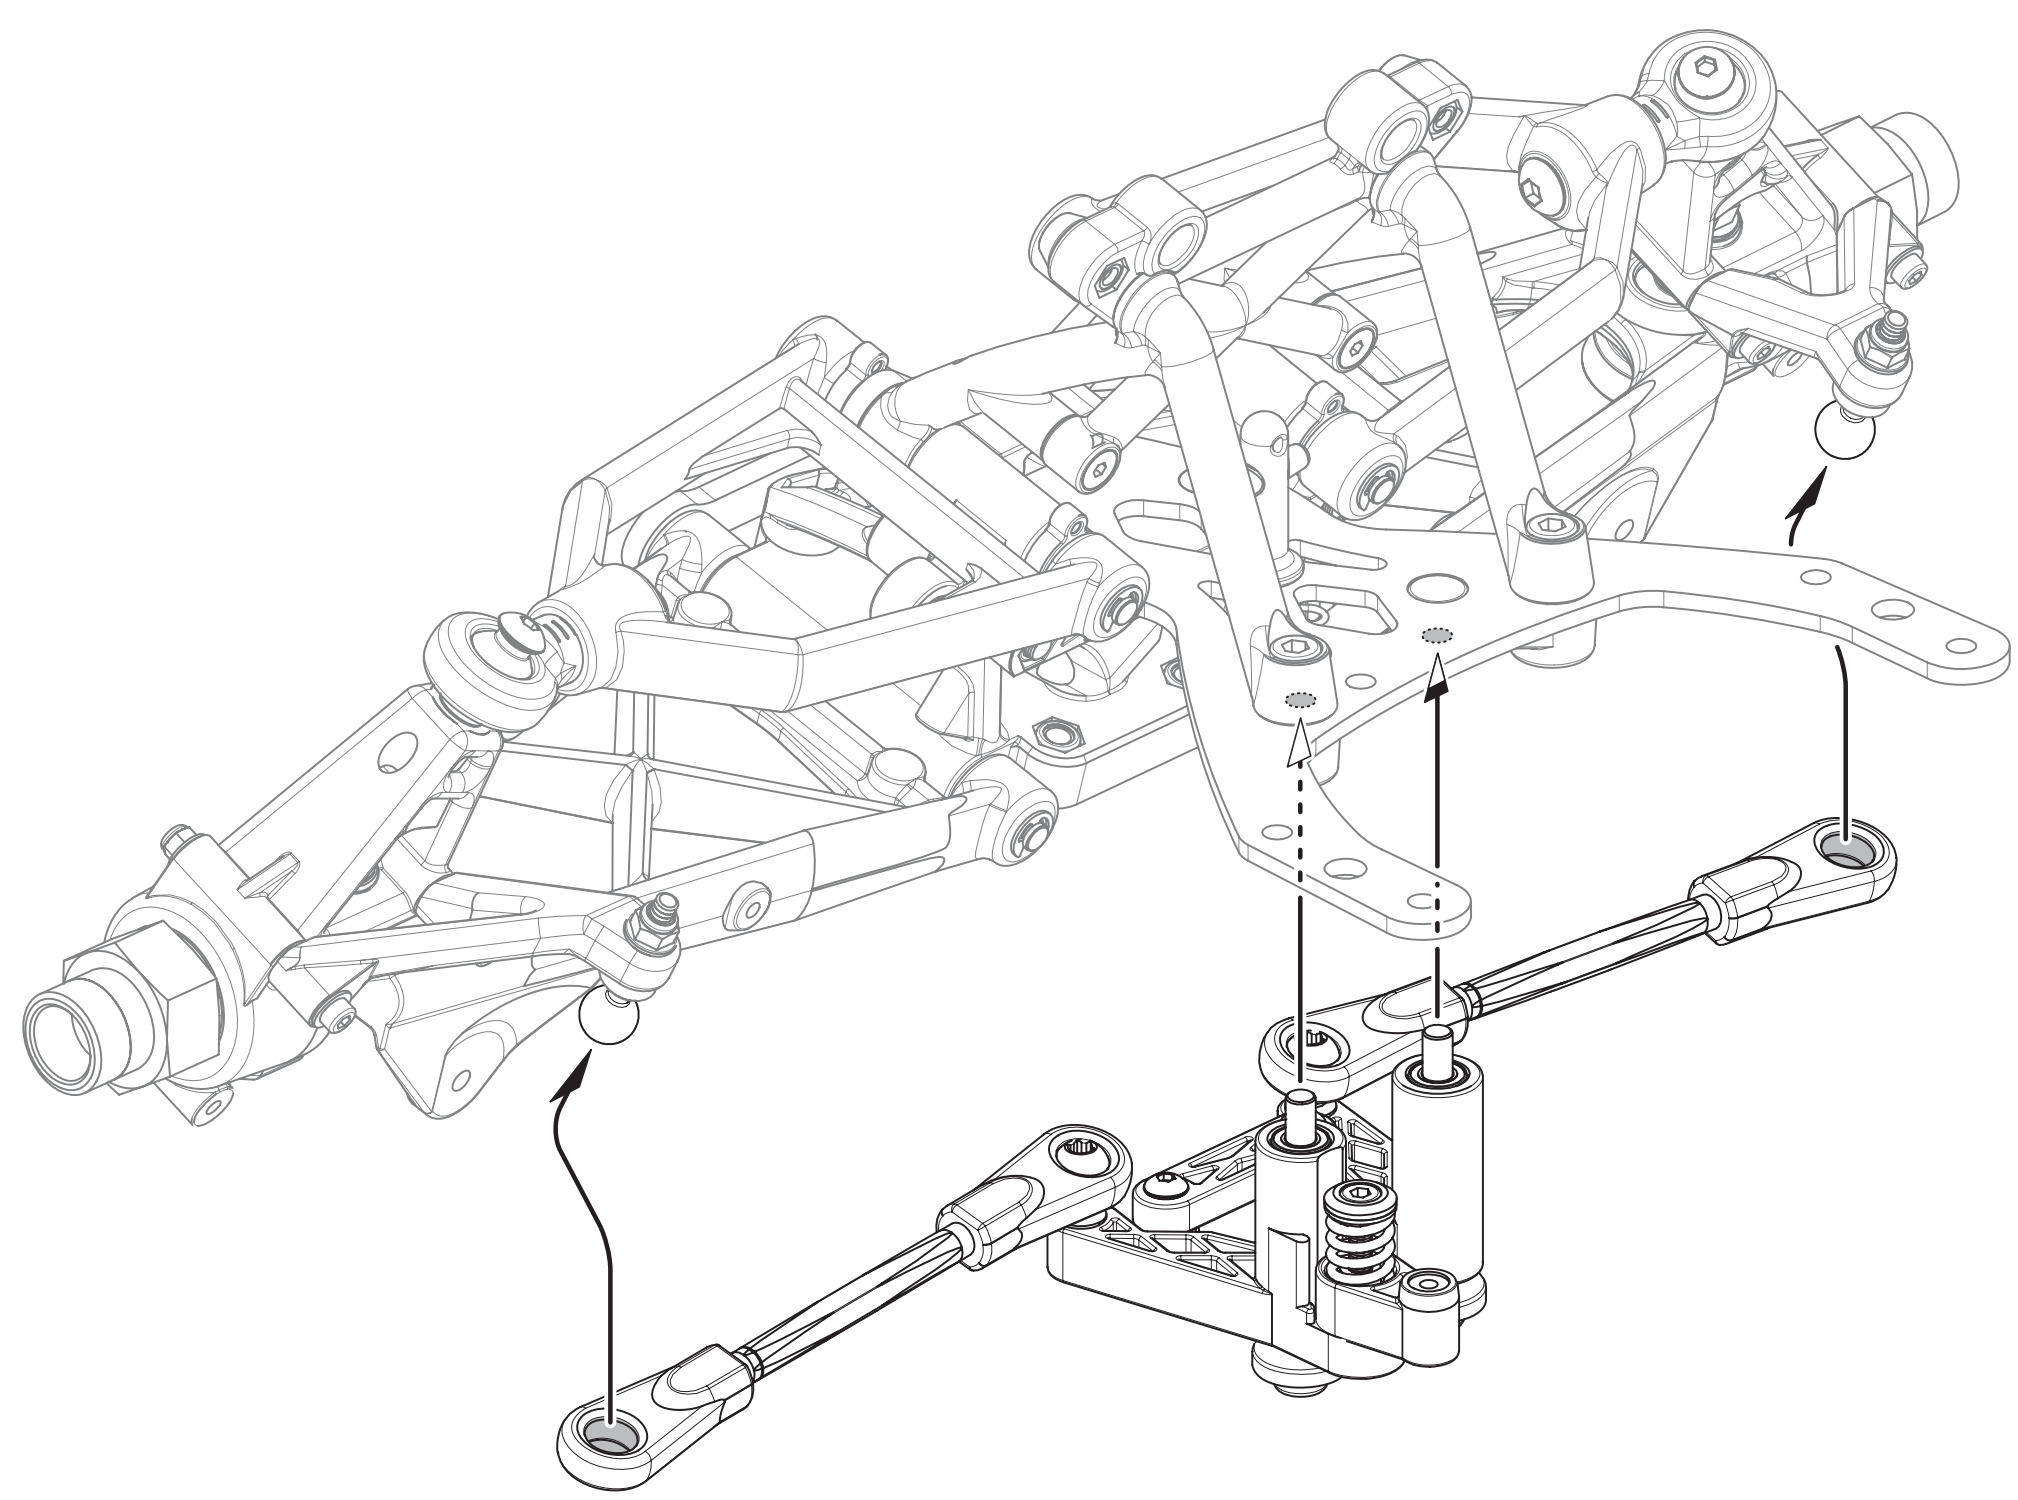


C

Open Bag C
Tüte C öffnen
Ouvrir le sachet C
袋詰Cを使用します




x1

86407
Ball 6.8x16mm
Kugelkopf 6.8x16mm
Rotule 6.8x16mm
ボール 6.8x16mmm



x1

Z562
TP. Flanged Screw M3x10mmmm
Scheidschraube Mit Flansch M3x10mm
Vis TP à collerettecollerette M3x10mm
T.Pフランジネジ M3x10mm




x1


Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ナイロンナットM3

25 *Steering Servo Assembly / Vorbereiten des Lenkservos* — *Montage du servo de direction*
ステアリングサーボの組立て


Refer to your radio's owners manual for details on proper setup.
Die korrekte Einstellung des Servos finden Sie in der Anleitung Ihrer RC-Anlage.
Reportez-vous aux manuels de votre système radio pour connaître les détails de réglage adéquats.
お手持ちの送受信機の取り扱い説明書を参照に配線しサーボのニュートラルを設定してください。

80589
HPI SFL-10 Servo (Metal Gear)
HPI SFL-10 Servo (Metallgetriebe)
Servo HPI SFL-10 (Pignon metal)
HPI SFL-10 サーボ (メタルギヤ仕様)

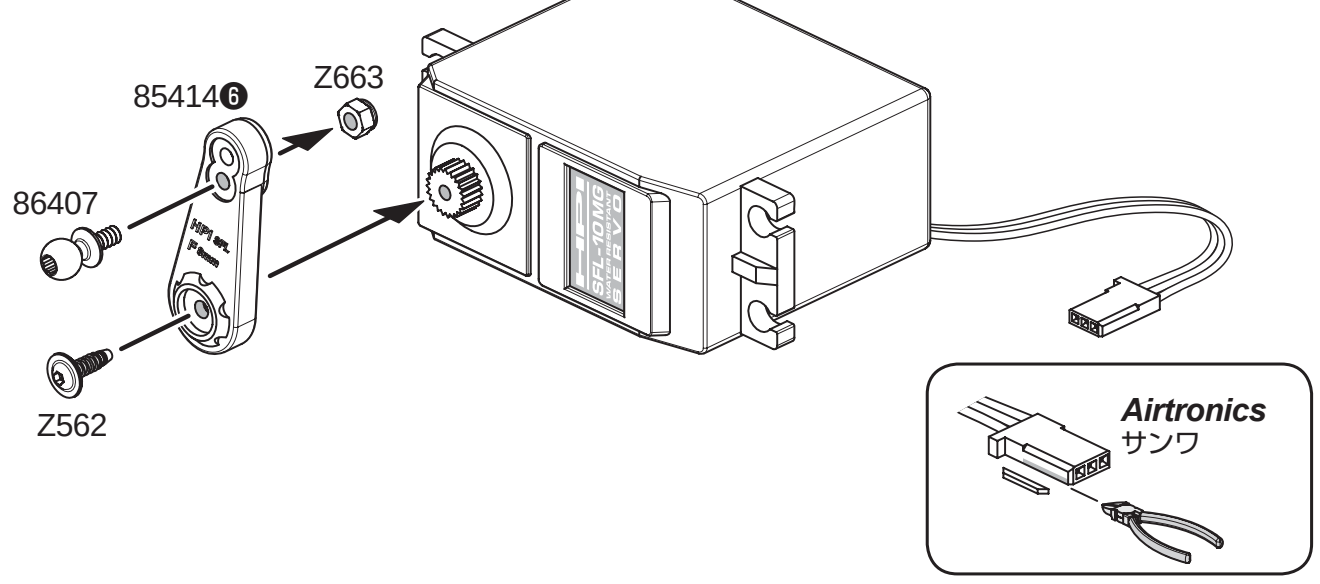

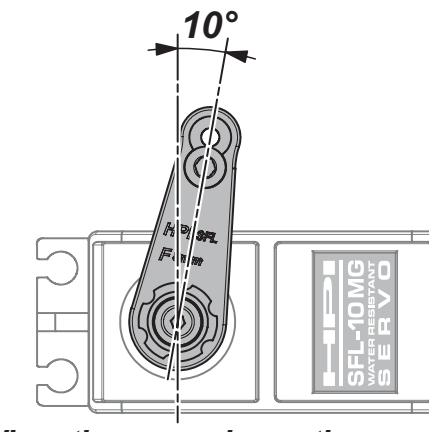


When the power is on, the servo horn should be in the neutral position as shown in the picture.
Bei eingeschalteter RC-Anlage sollte sich das Servo in der Neutralposition, wie hier gezeigt, befinden.
Quand le contact est mis, le bras de servo devrait être en position neutre comme indiqué sur le schéma.
サーボがニュートラルの時に、サーボホーンが図のようになるように調節します。



x6

Z562
TP. Flanged Screw M3x10mmmm
Scheidschraube Mit Flansch M3x10mm
Vis TP à collerettecollerette M3x10mm
T.Pフランジネジ M3x10mm

26 *Steering Servo Installation / Lenkservo-Montage* — *Mise en place du servo de direction*
ステアリングサーボの取付け

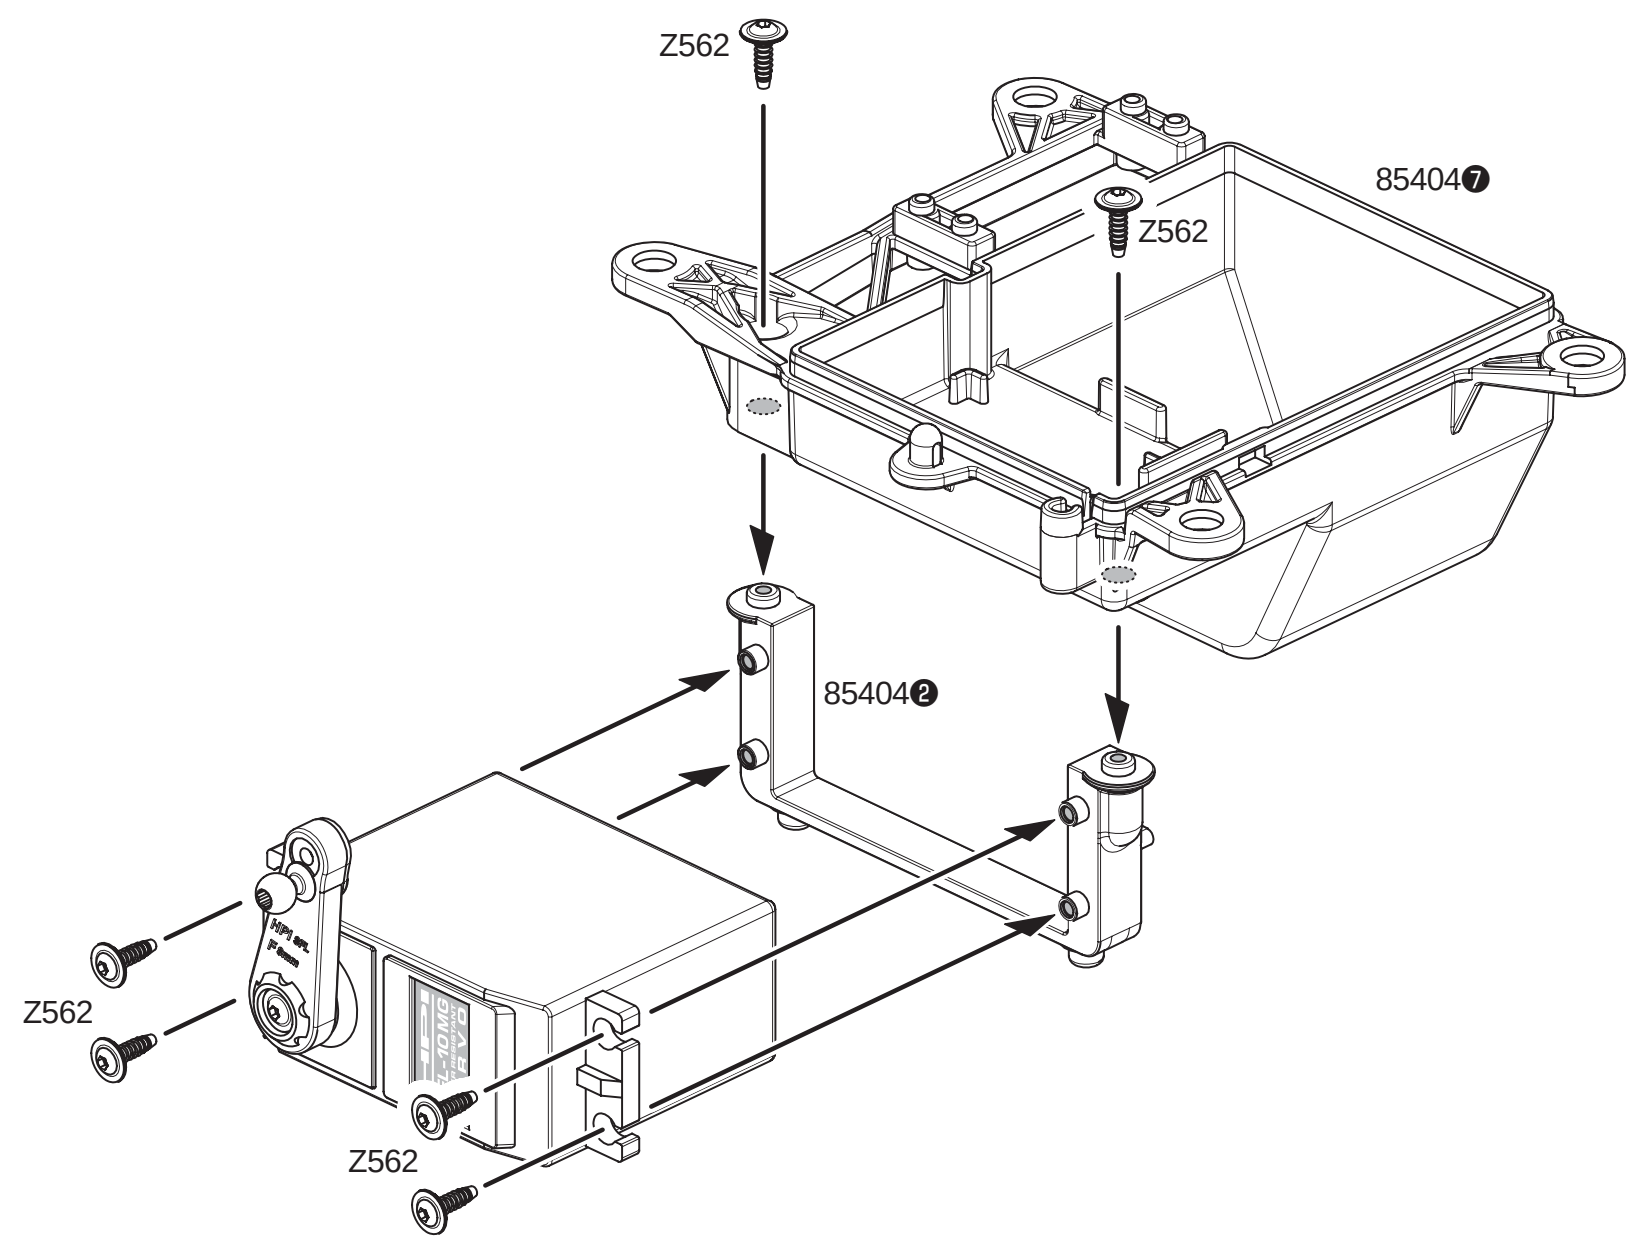




x4


Z562
TP. Flanged Screw M3x10mmmm
Scheidschraube Mit Flansch M3x10mm
Vis TP à collerettecollerette M3x10mm
T.Pフランジネジ M3x10mm

27 *Throttle Servo Installation / Gasservo-Montage* — *Mise en place du servo d'accélération*
スロットルサーボの取付け

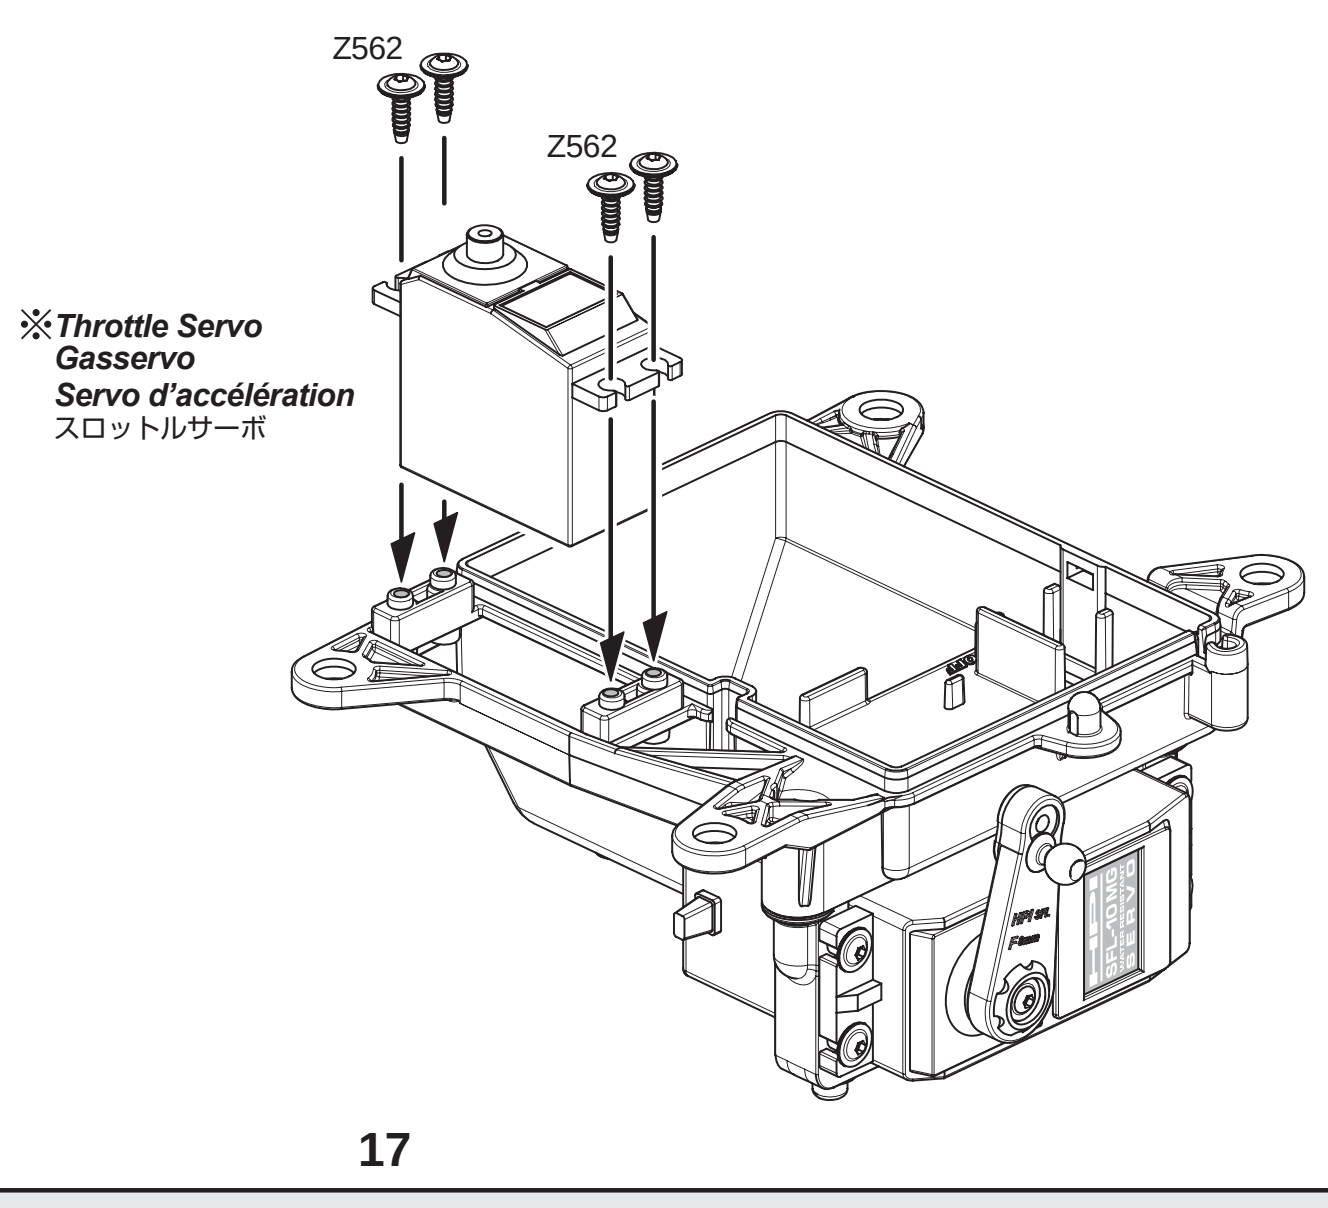



※***Not Included***
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

28 Battery Foam Installation / Einkleben von Schaumstoff zur Dämpfung / Mise en place du support de la batterie / バッテリーフォームの取付け

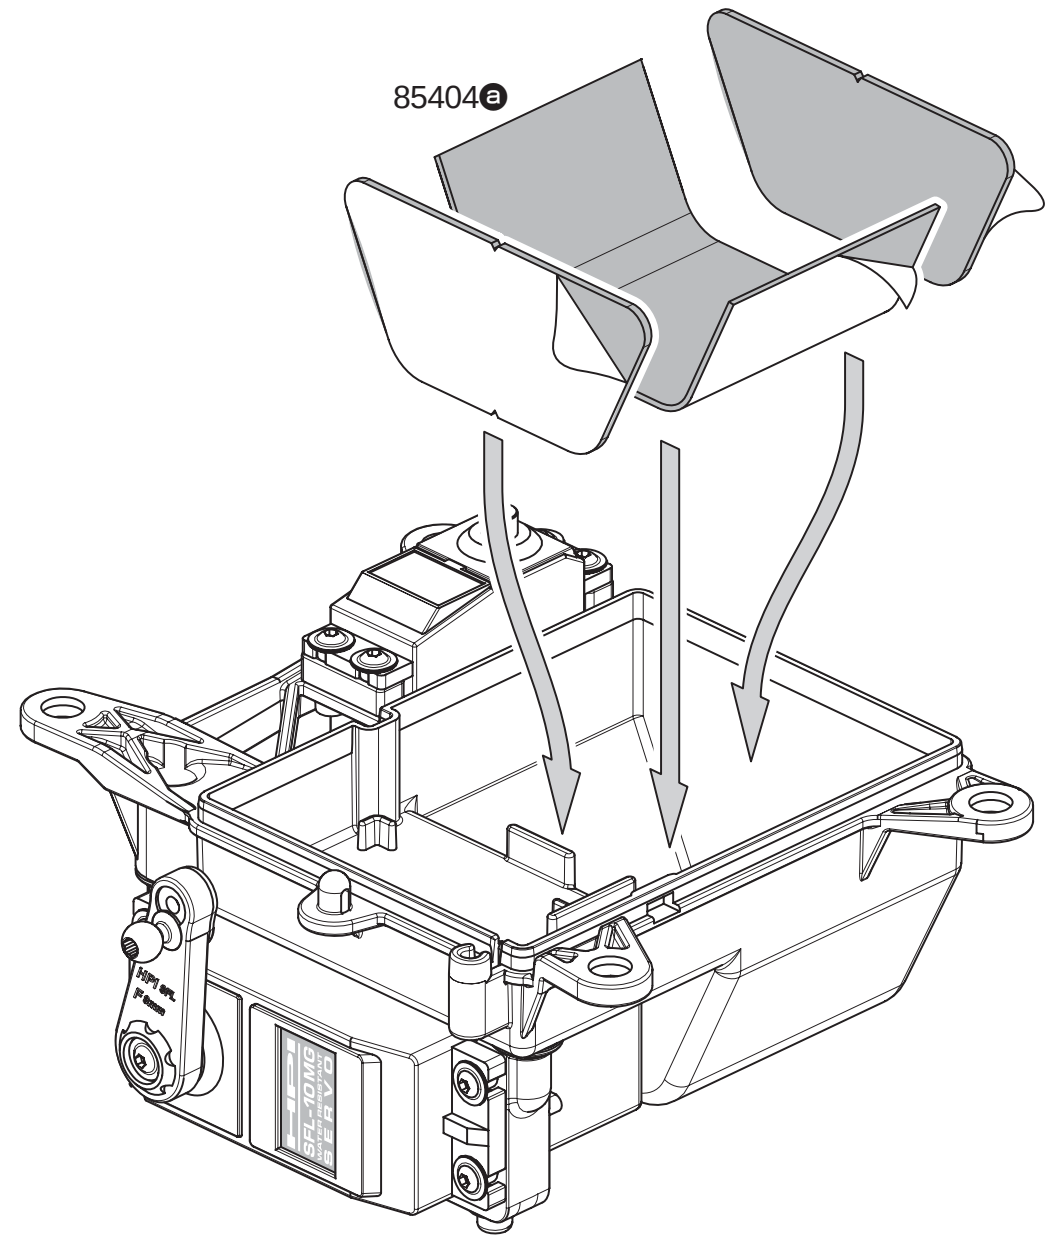


29 Receiver Installation / Einbau des Empfängers / Mise en place du récepteur / 受信機の取付け



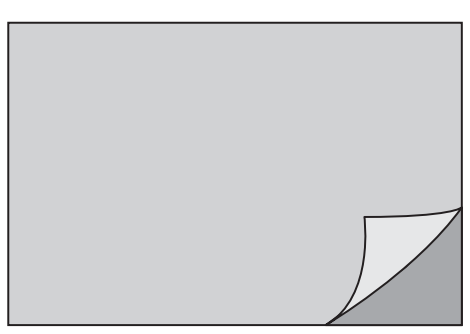


Refer to your radio's owners manual for details on proper setup.
Weitere Hinweise zum Einbau finden Sie in der Anleitung Ihrer RC-Anlage.
Reportez-vous aux manuels de votre système radio pour connaître les détails de réglage adéquats.
お手持ちの送受信機の取り扱い説明書を参照に配線をしてください。

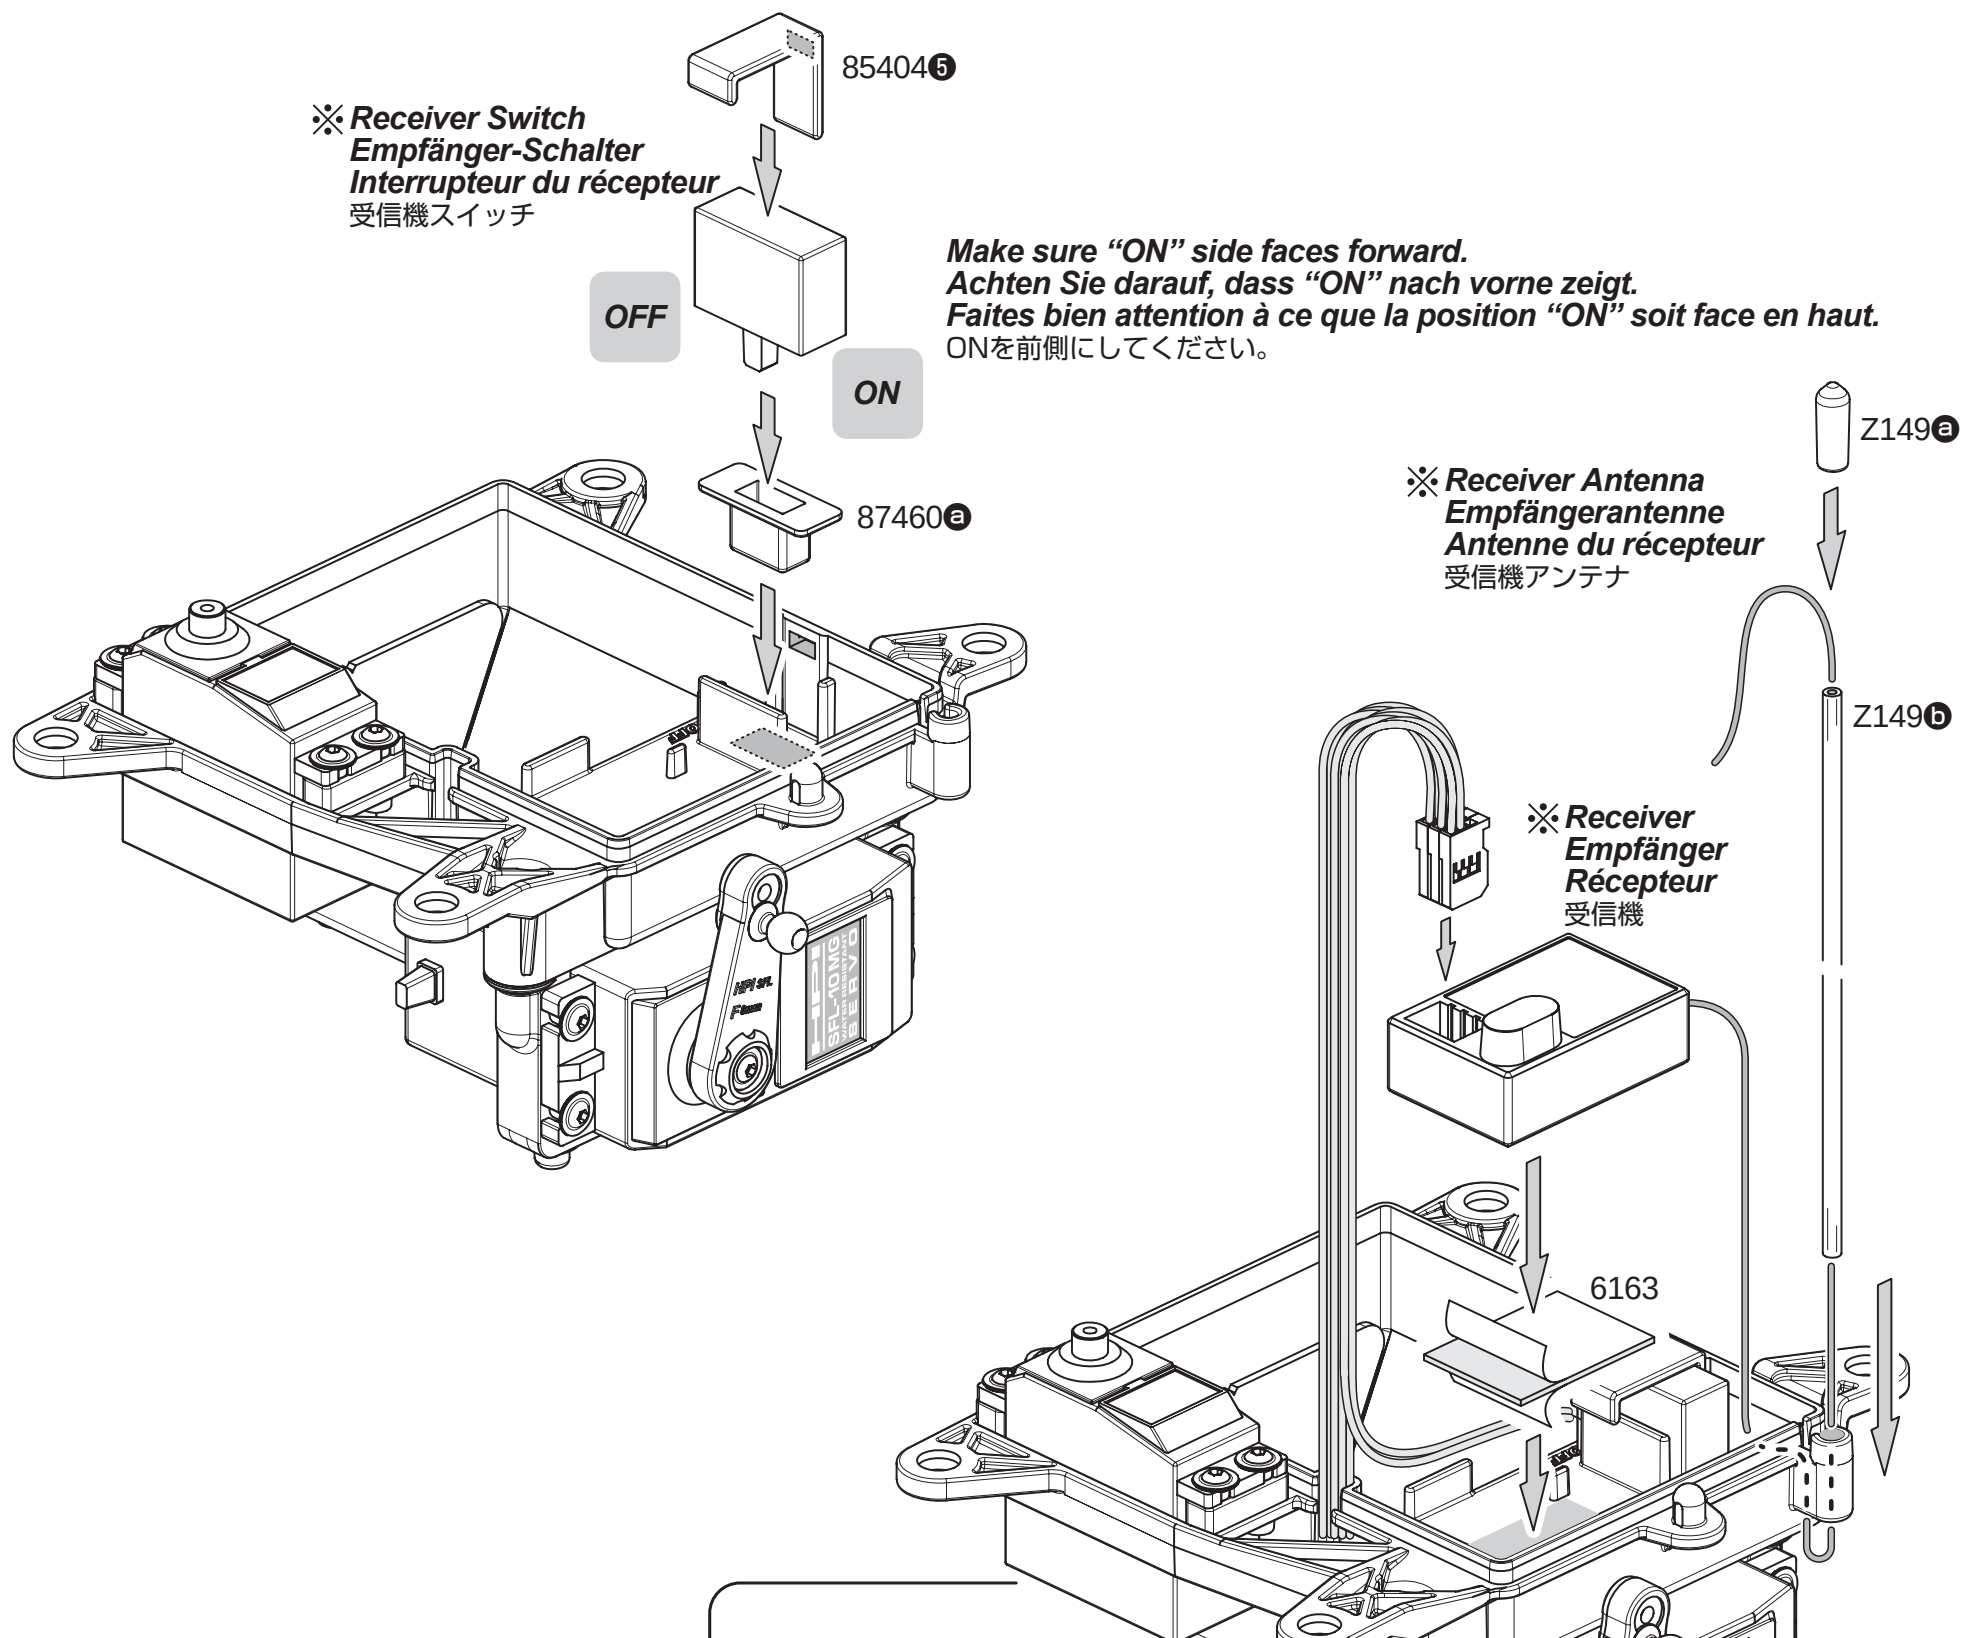


※**Not Included**
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

30 Receiver Battery Installation / Einlegen des Empfängerakkus / Mise en place de la batterie du récepteur / 受信機バッテリーの取付け


※Not Included
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

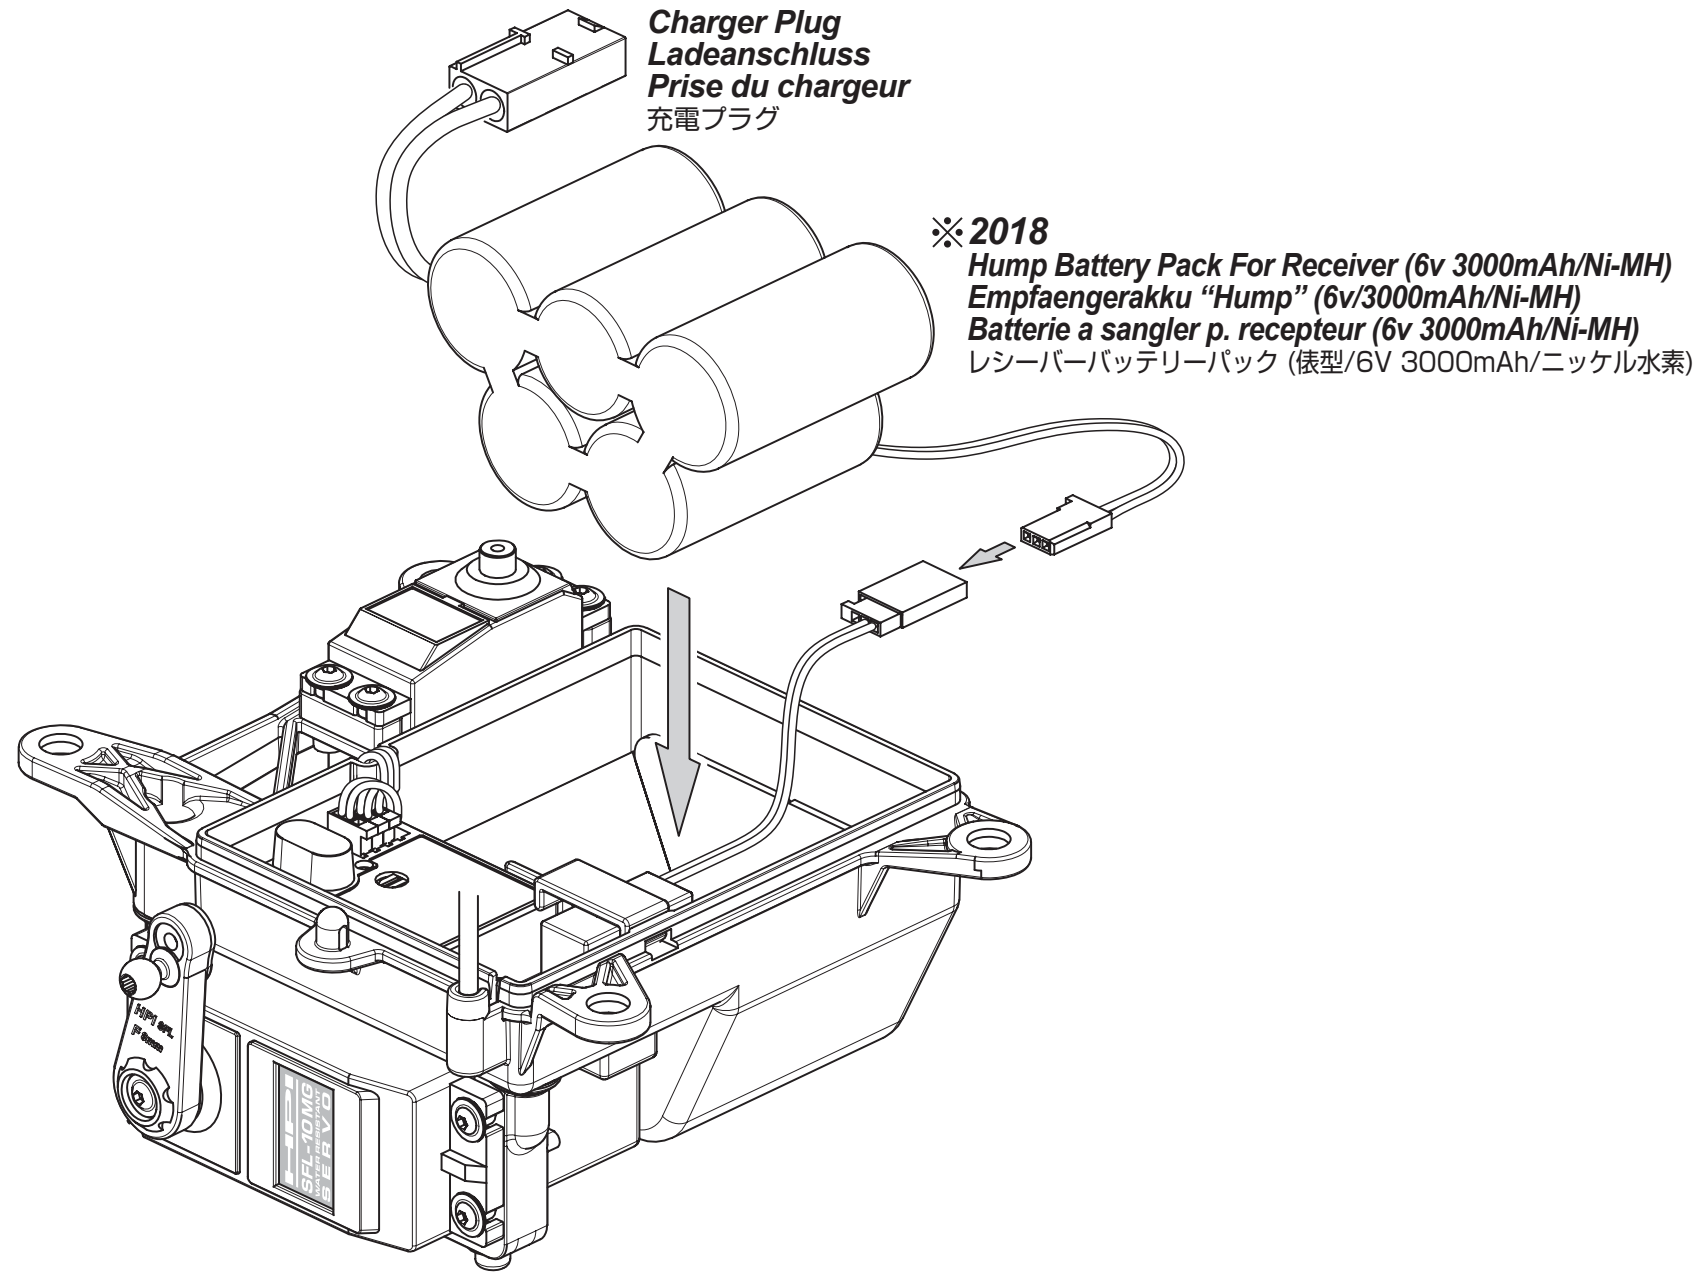


31 Receiver Installation / Montage des RC-Box Deckels / Mise en place du récepteur / 受信機の取付け




Z562 x1
TP. Flanged Screw M3x10mmmm
Scheidschraube Mit Flansch M3x10mm
Vis TP à collerettecollerette M3x10mm
T.Pフランジネジ M3x10mm




86664 x2
Rubber Cap 6x5mm
Gummikappe 6x5mm
Bouchon caoutchouc 6x5mm
ラバーキャップ 6x5mm

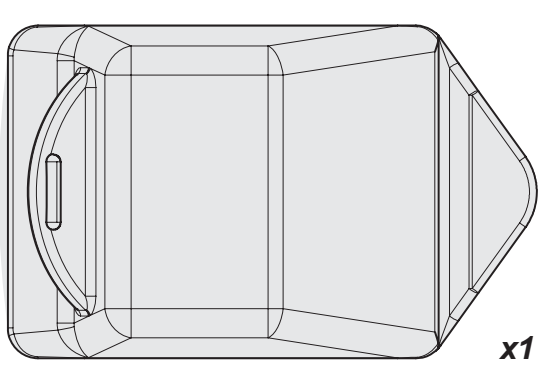


87460 ⓑ x1
Charging Jack Dust Cover
Ladeanschluss Abdeckung
Housse du chargeur
充電ジャックダストカバー

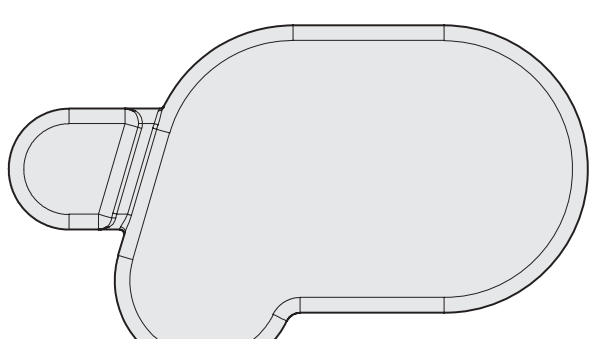



87460 ⓒ x1
R/C Unit Dust Cover
RC-Box Abdeckung
Housse de l'unité de télécommande
メカボックスダストカバー




75106 x1
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)

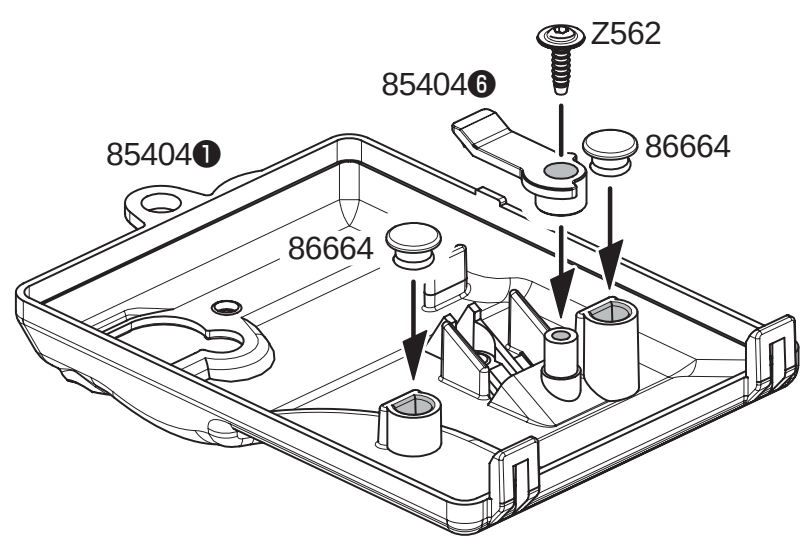

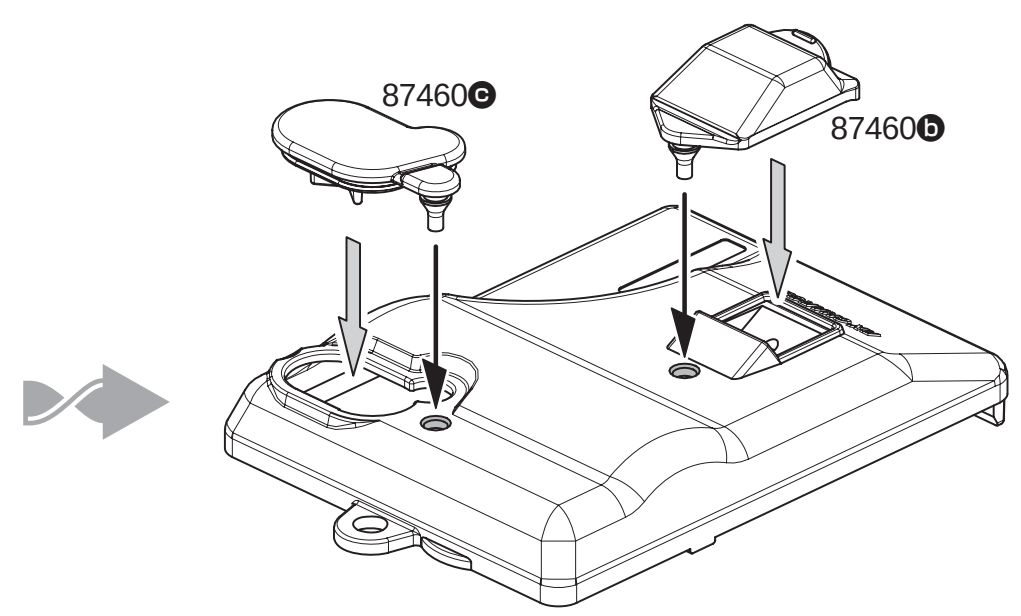

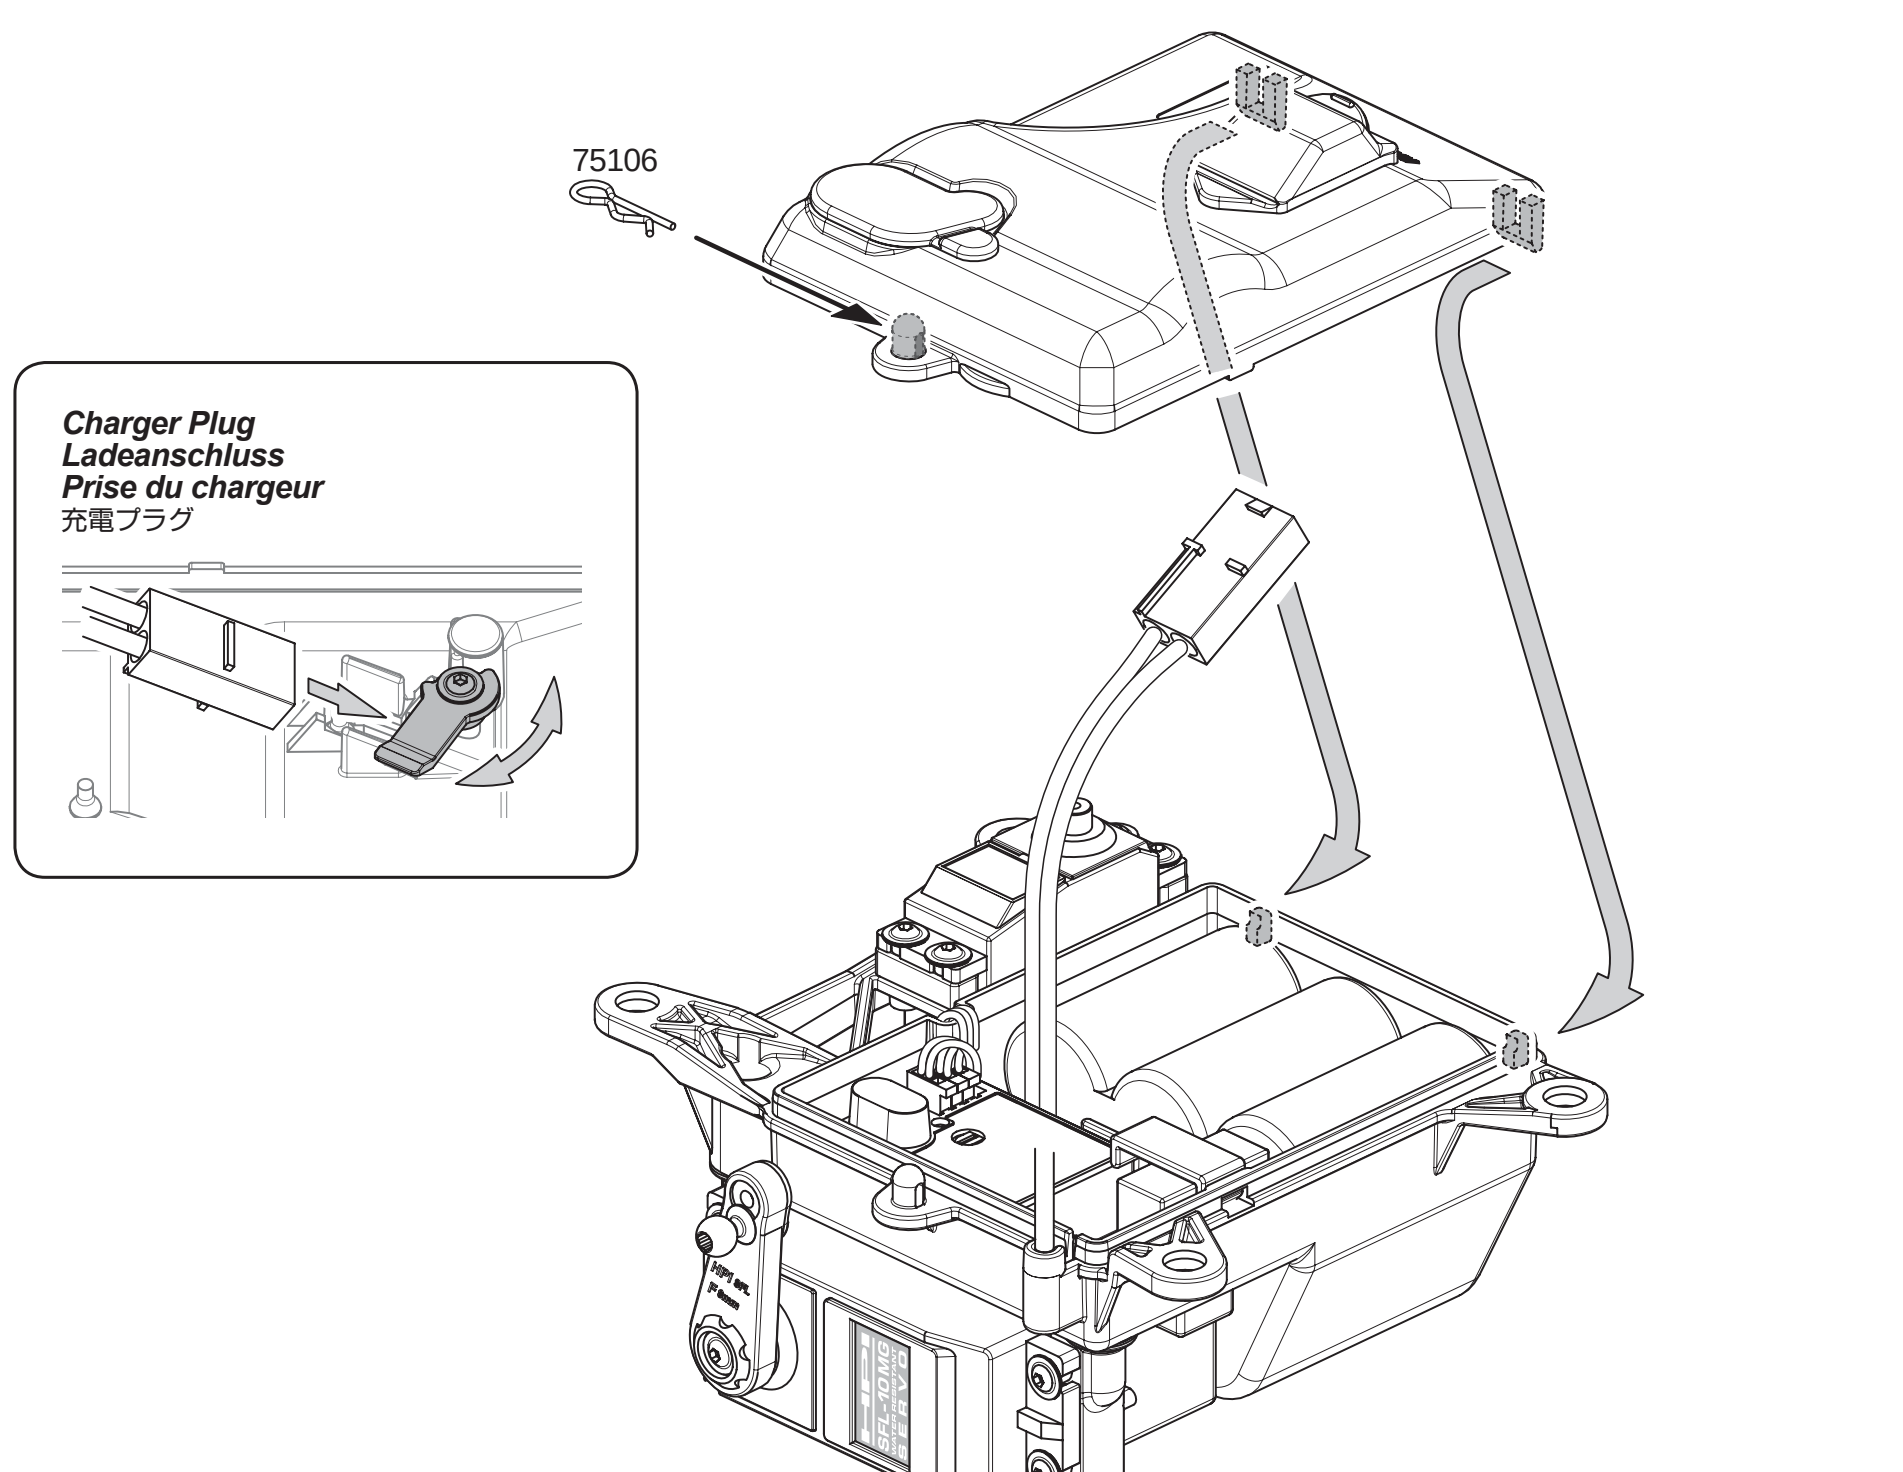



x1


86407
Ball 6.8x16mm
Kugelkopf 6.8x16mm
Rotule 6.8x16mm
ボール 6.8x16mmm




x1

85467ⓐ
TURNBUCKLE 4x20mm
SPURSTANGE 4x20mm
BIELLETTE 4x20mm
ターンバックル 4x20mm


32 Steering Servo Linkage Assembly / Montage der Lenkservo-Anlenkung / Montage de la tringlerie du servo de direction / ステアリングサーボリンケージの組立て

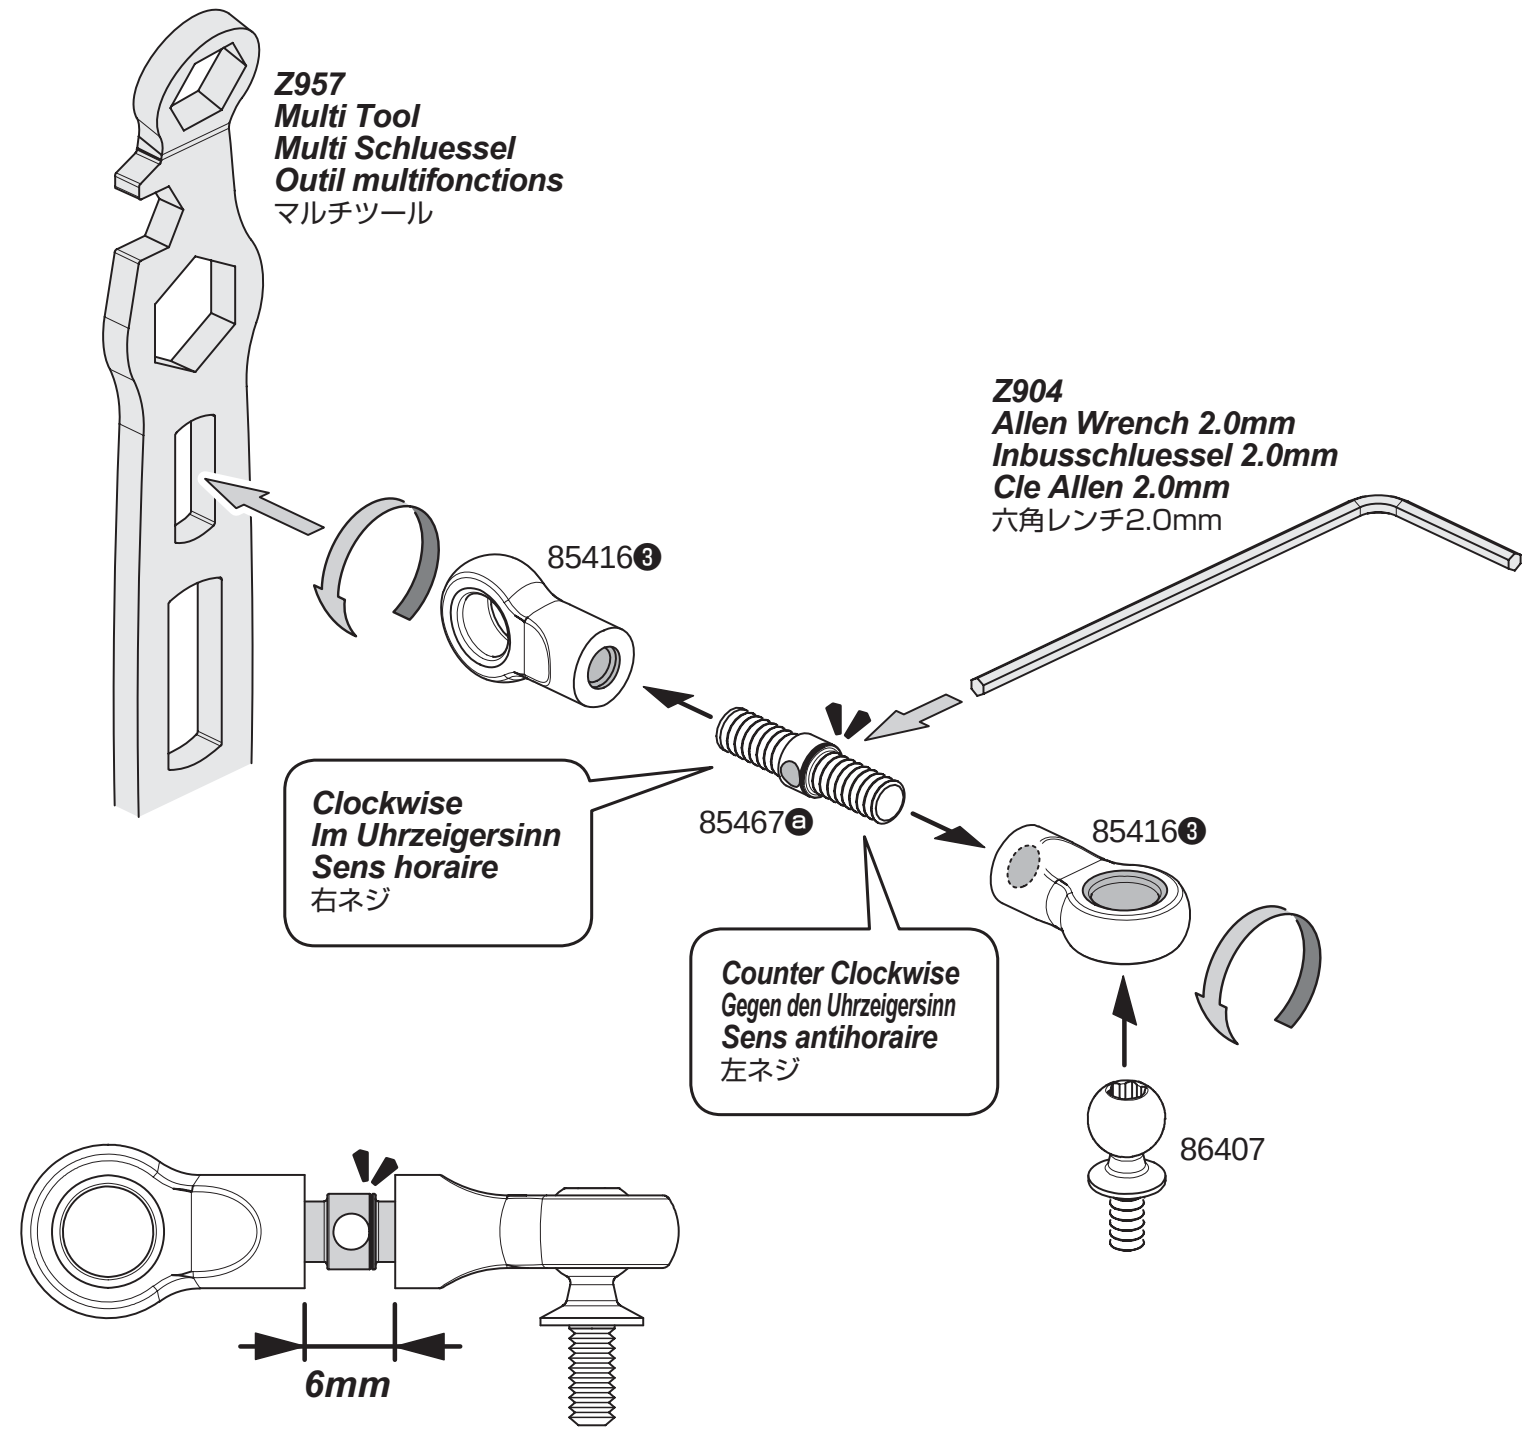

33 Steering Servo Linkage Installation / Einbau der Lenkservo-Anlenkung / Mise en place de la tringlerie du servo de direction / ステアリングサーボリンケージの取付け

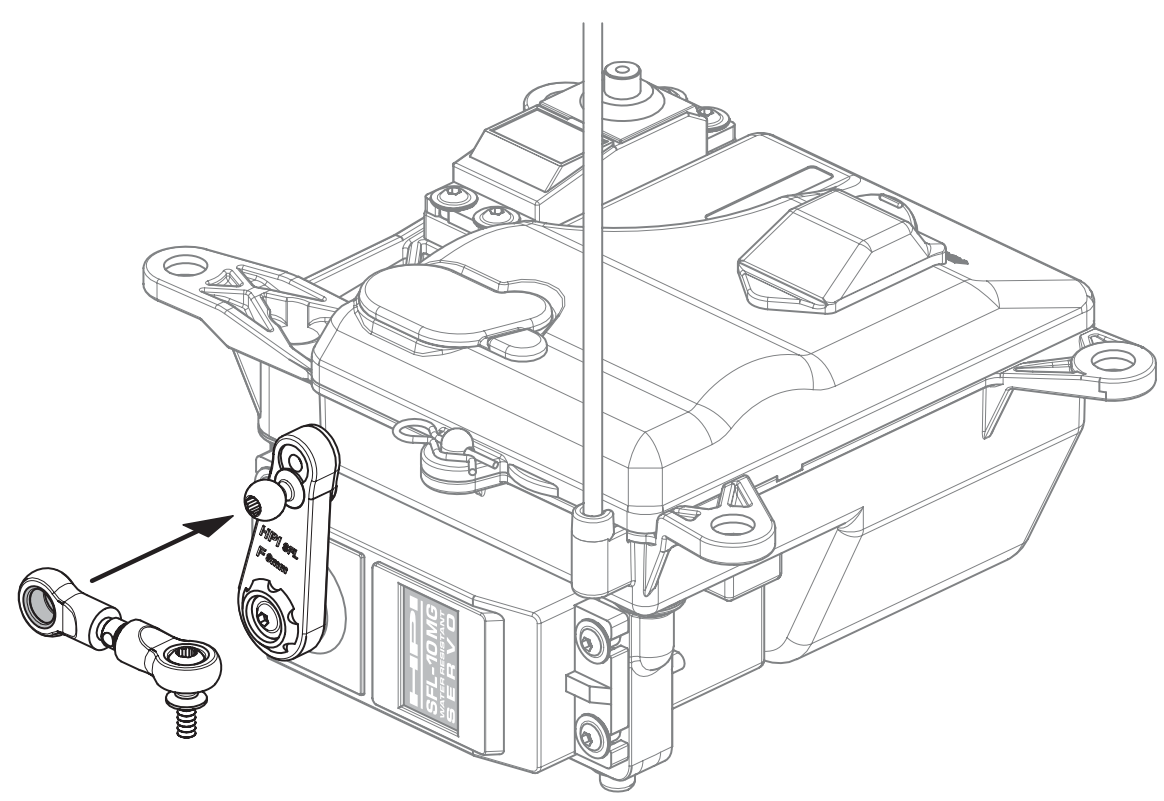


Option
Optional
Option
オプション

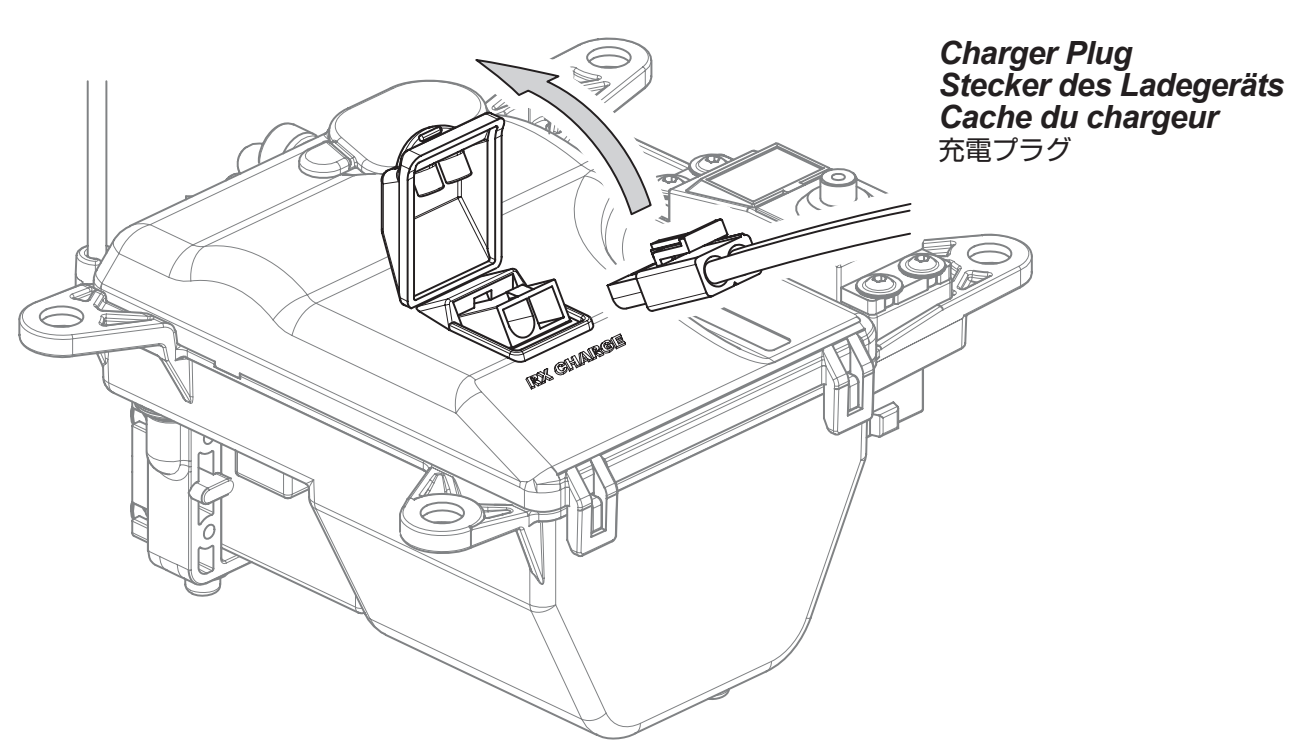


Chassis

Open Chassis Bag
Chassis-Beutel öffnen
Ouvrir le sachet du châssis
Chassis袋詰を使用します





94754
Button Head Screw M5x12mm
Flachkopfschraube M5x12mm
Vis tête ronde M5x12mm
ナベネジ M5x12mm



94556
Button Head Screw M4x16mm
Flachkopfschraube M4x16mm
Vis tête ronde M4x16mm
ナベネジ M4x16mm


34 *Front Bulkhead Installation* / *Montage der Vorderachse* / *Mise en place de la paroi avant* / フロントバルクヘッドの取付け

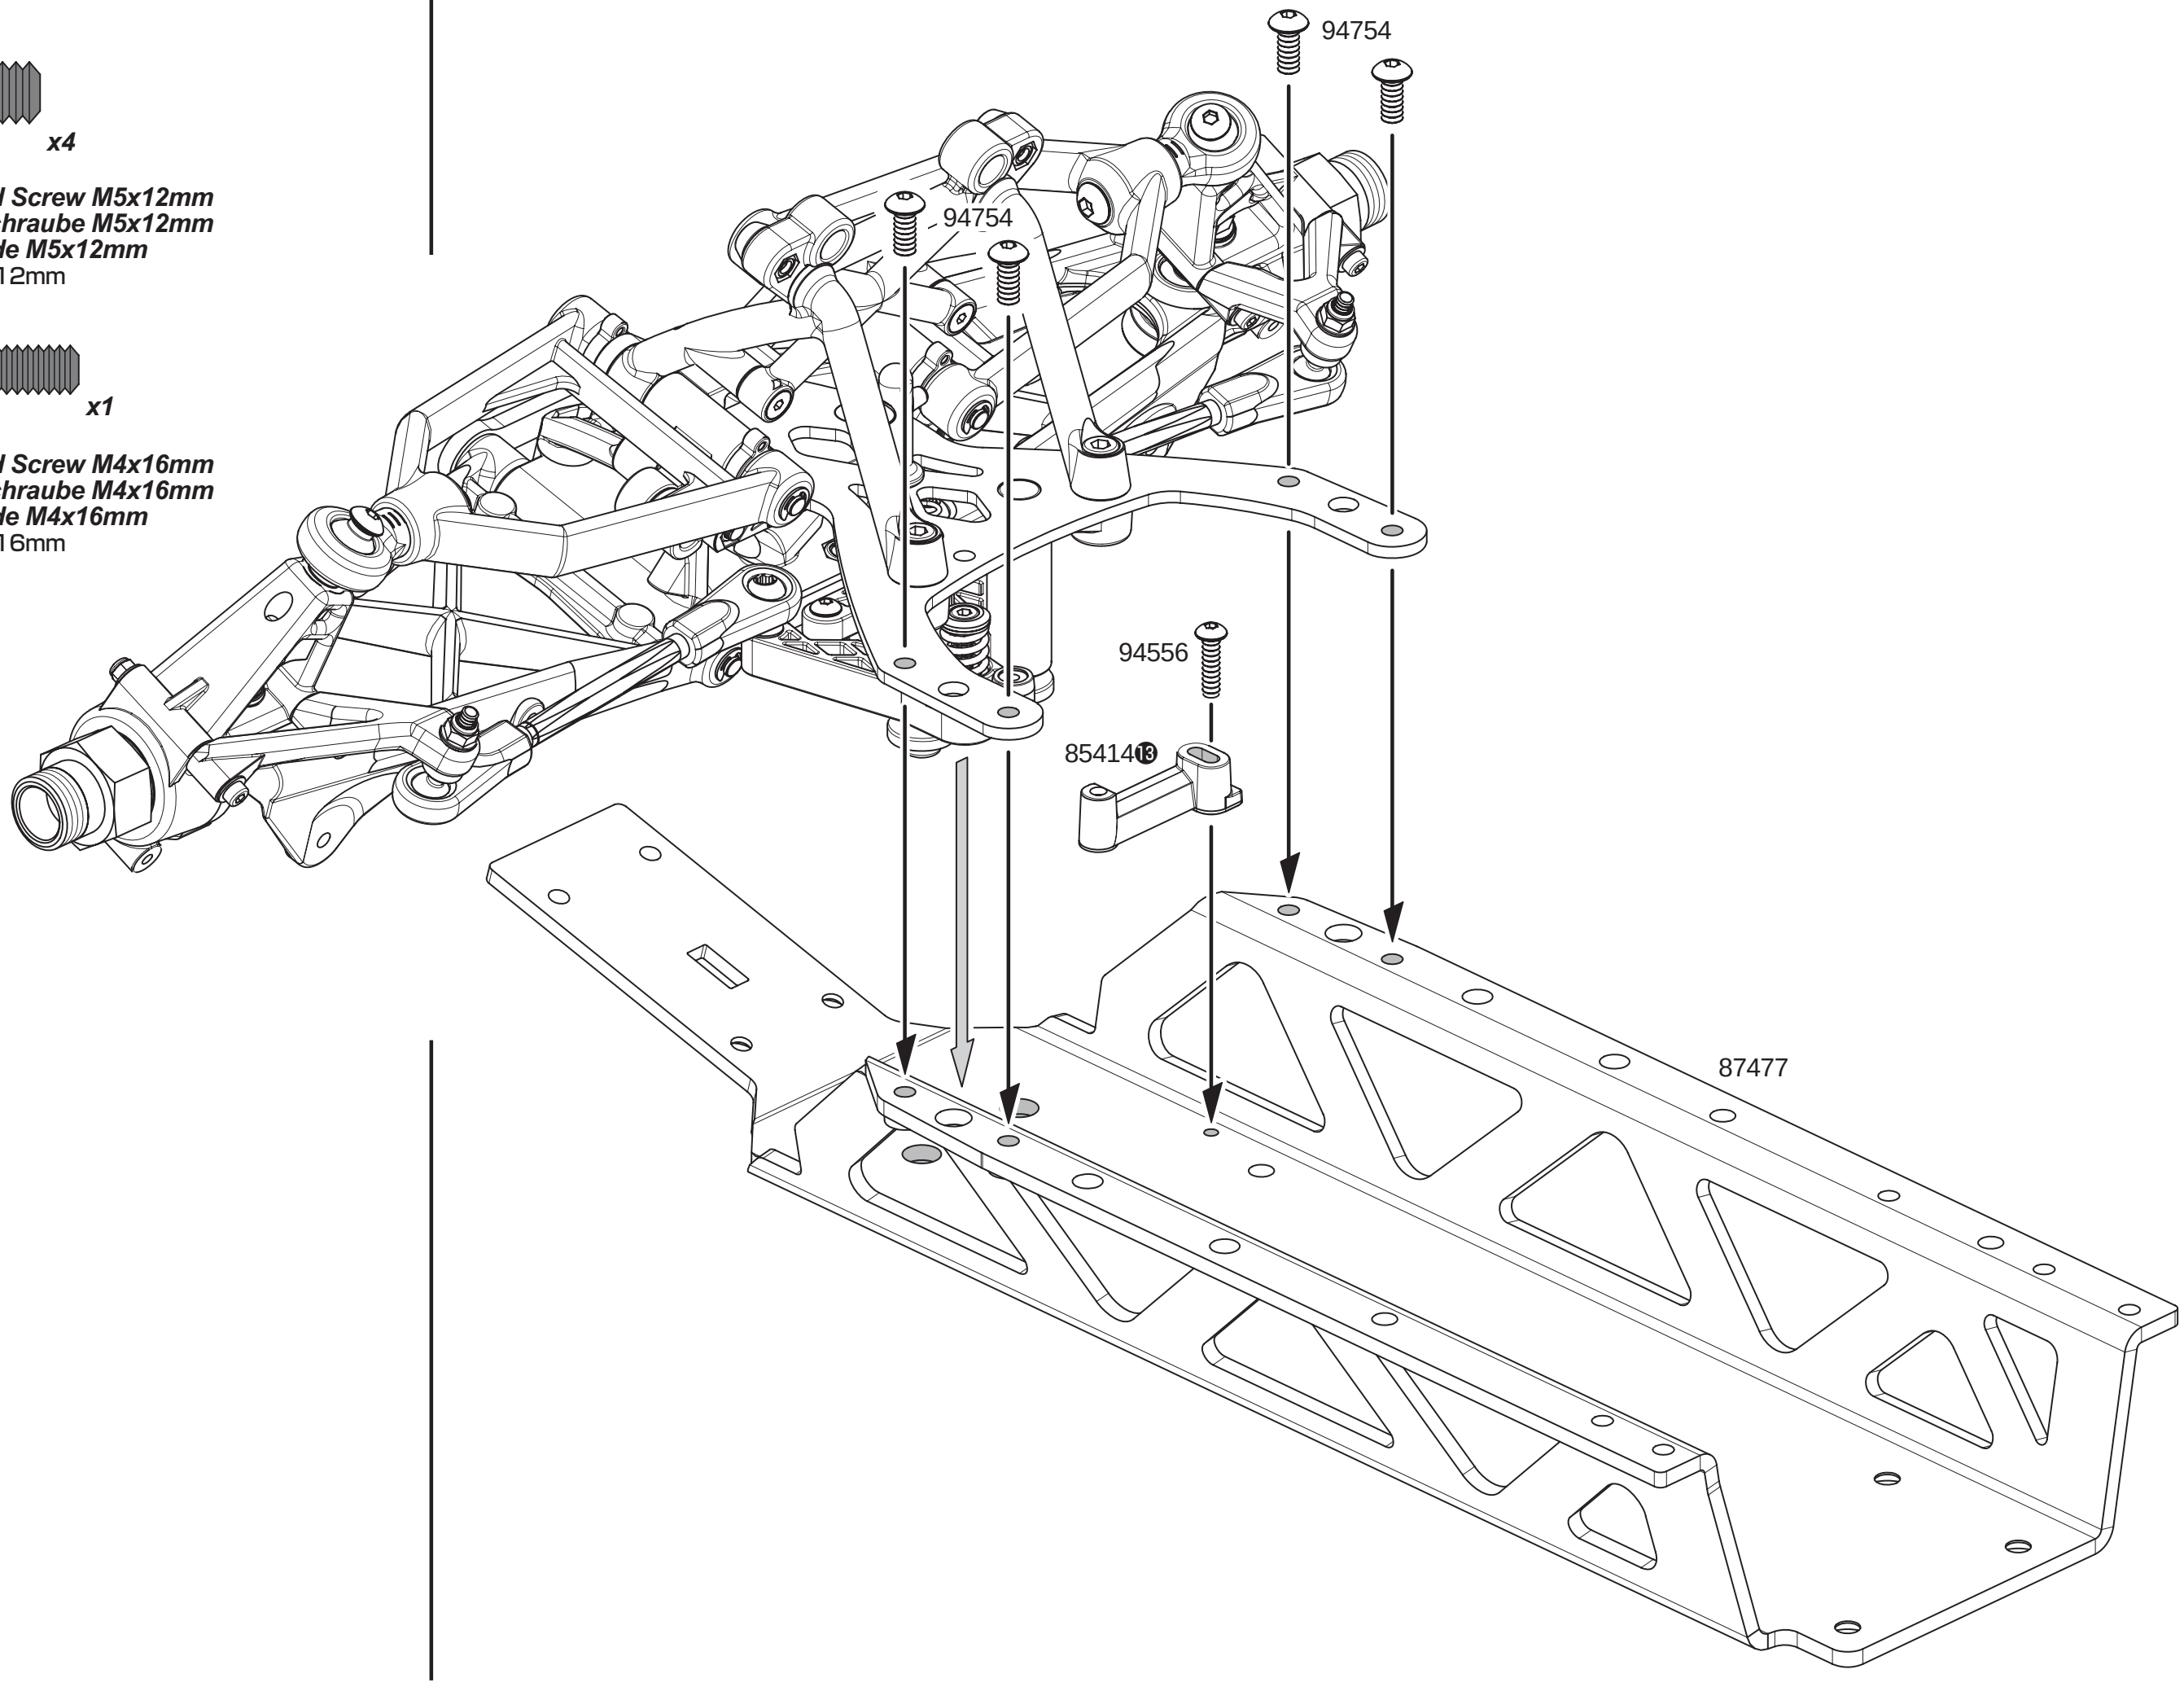




94730
Flat Head Screw M5x16mm
Senkkopfschraube M5x16mm
Vis tête plate M5x16mm
サラネジ M5x16mm

35 *Bumper Installation* / *Montage des Frontrammers* / *Mise en place du pare-chocs* / バンパーの取付け

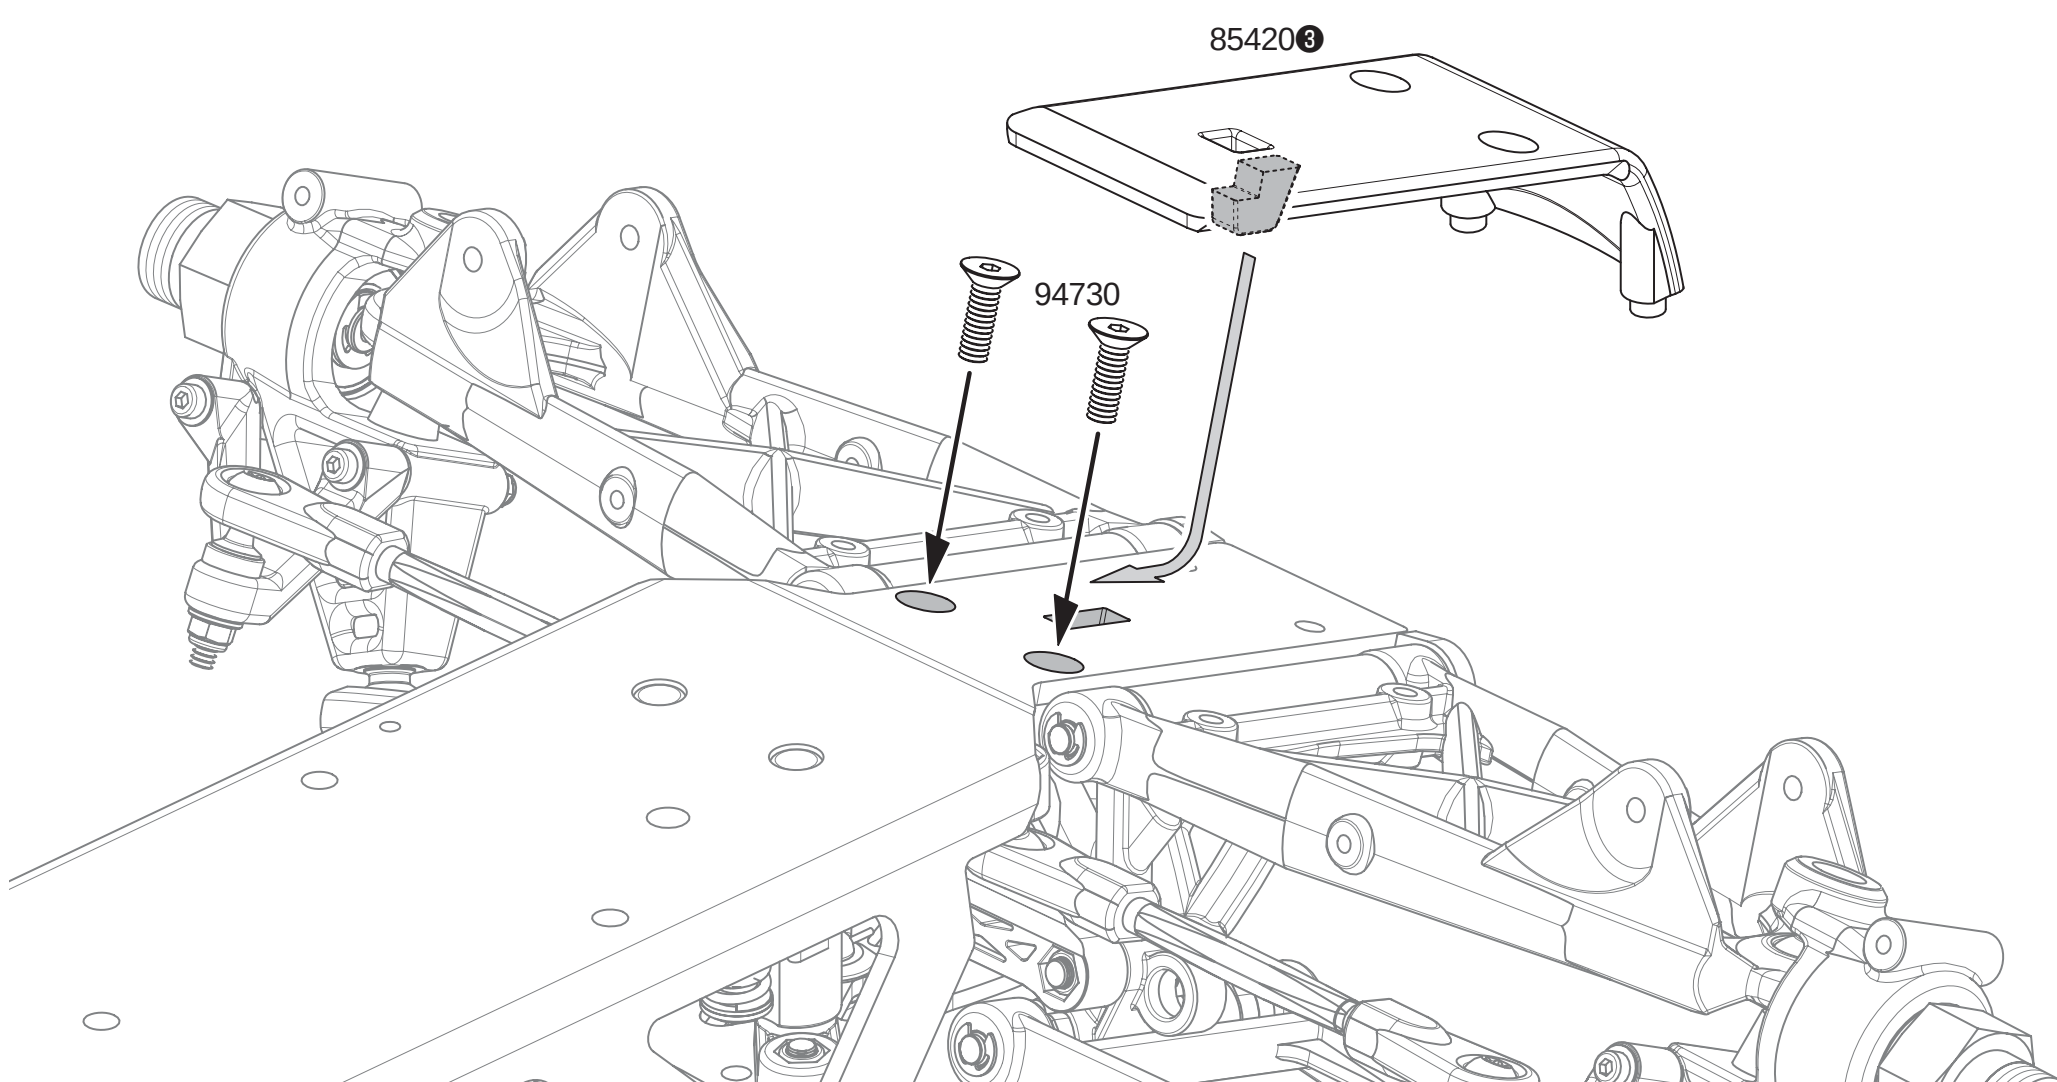




86617
Sway Bar Ball 6.8x22mm
Stabilisator Kugelkopf 6.8x22mm
Rotule barre stabilisatrice 6.8x22mm
スタビボール 6.8x22mm



Z726
Set Screw M4x12mm
Madenschraube M4x12mm
Vis Allen sans tête M4x12mm
イモネジM4x12mm


36 Sway Bar Linkage Assembly / Montage der Stabilisator-Anlenkung / Montage de la barre antiroulis / スタビライザーリンケージの組立て


2x Make 2 / 2 Stück / 2 fois / 2個作ります

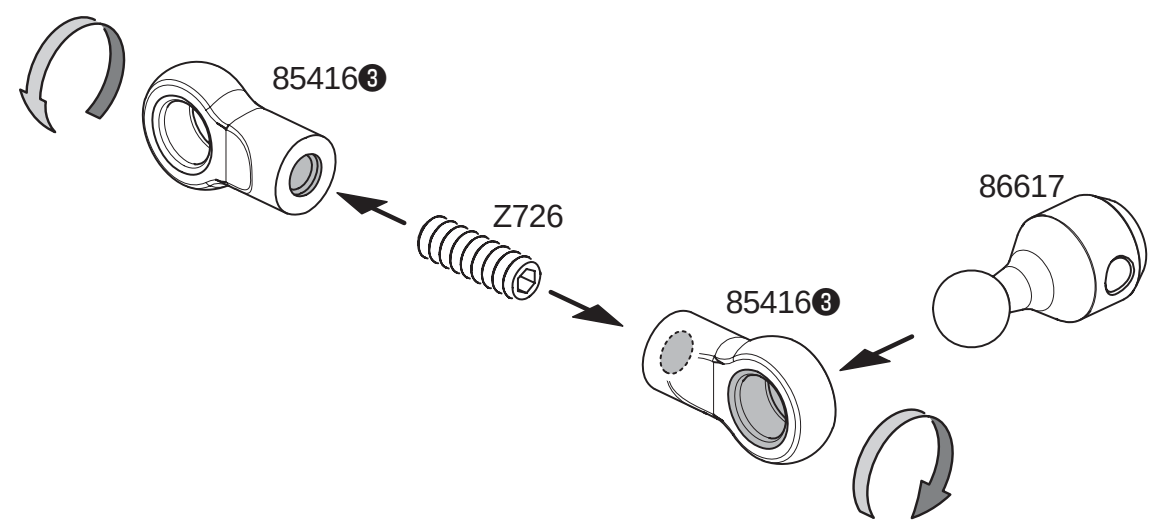


L Left / Links / Gauche / 左

R Right / Rechts / Droite / 右

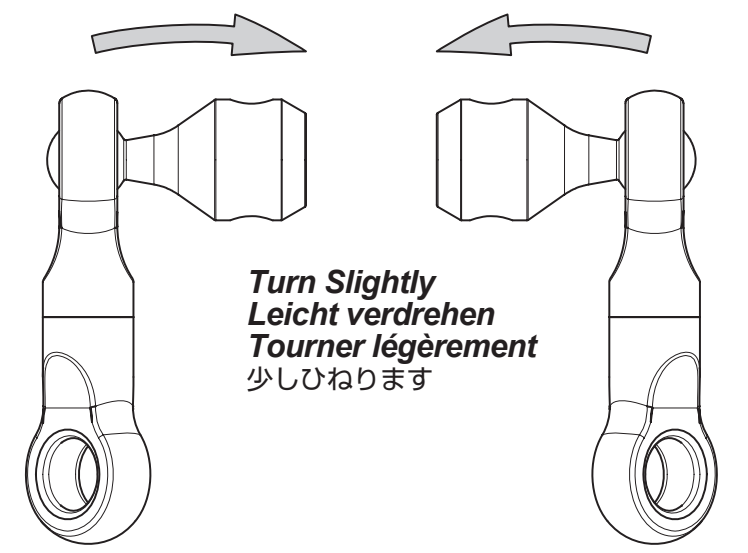




86405
Ball 6.8x7mm
Kugelkopf 6.8x7mm
Rotule 6.8x7mm
ボール 6.8x7mm




Z216
Button Head Screw M3x15mm
Flachkopfschraube M3x15mm
Vis tête ronde M3x15mm
ナベネジ M3x15mm

37 Sway Bar Linkage Installation / Einbau der Stabilisator Anlenkung / Mise en place de la barre antiroulis / スタビライザーリンケージの取付け

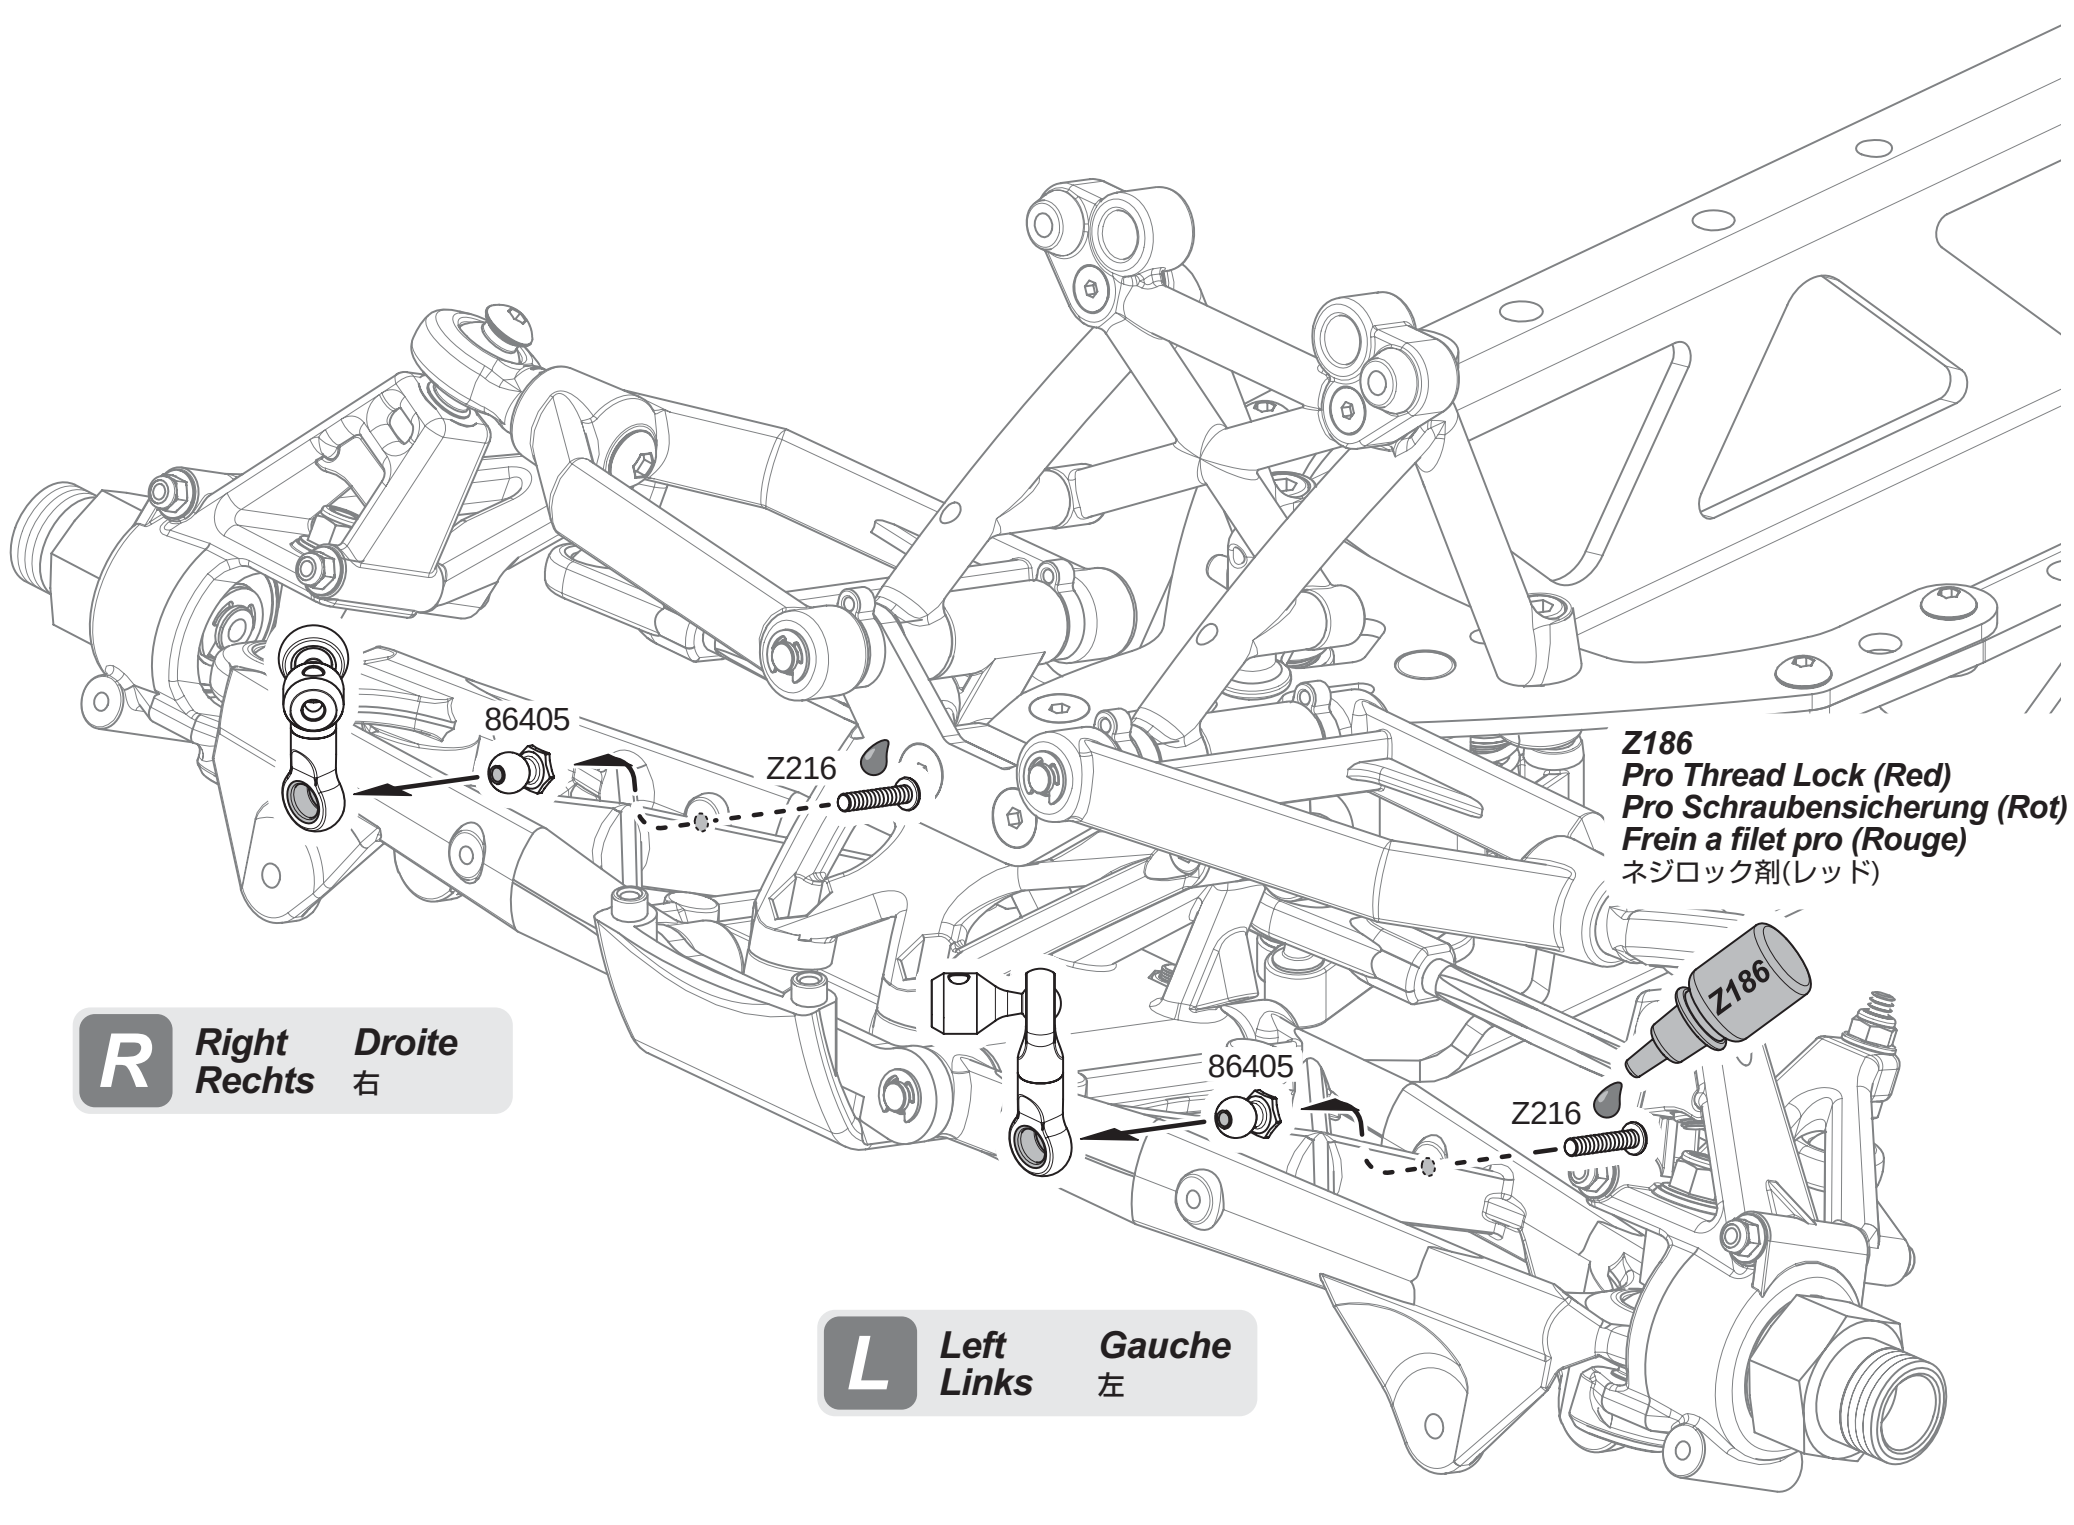



x4

Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis Allen sans tête M4x4mm
イモネジM4x4mm


x2

Z665
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5



x2

94737
Flat Head Screw M5x40mm
Senkkopfschraube M5x40mm
Vis tête plate M5x40mm
サラネジ M5x40mm

38 Front Sway Bar Installation / Einbau des vorderen Stabilisators

Mise en place de la barre antiroulis avant

フロントスタビライザーの取付け

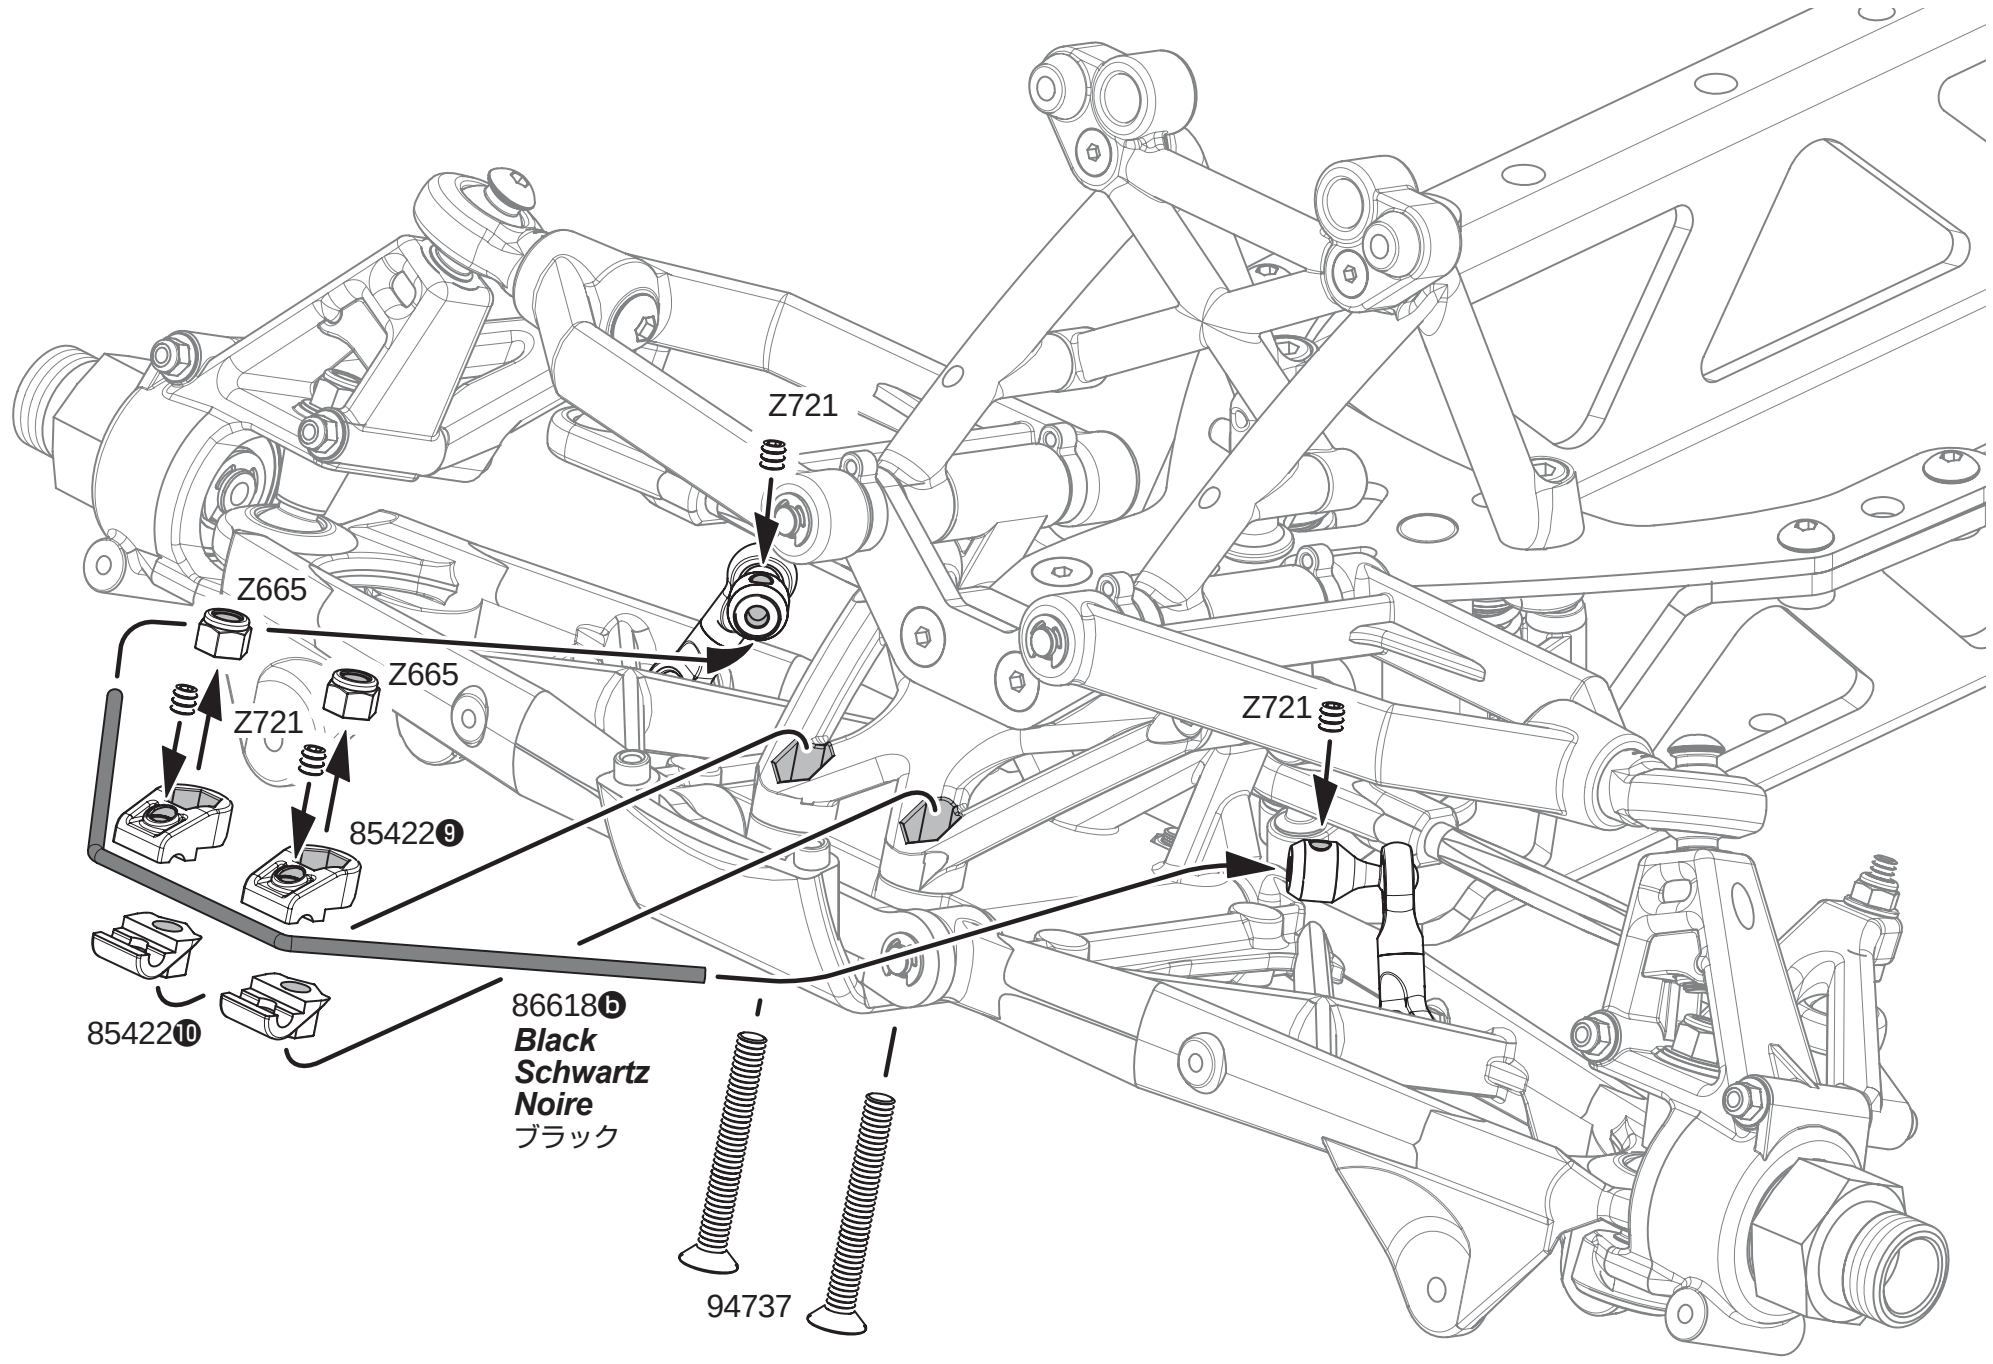



Adjust screw little by little until sway bar moves freely without excessive play.

Ziehen Sie die Madenschraube nach und nach fester, so dass der Stabilisator sich noch leicht bewegen lässt.

Ajustez la vis par petits incréments jusqu'à ce que la barre antiroulis bouge librement sans jeu excessif.

スタビライザーが軽く動くようにネジの締め込みを調整します。

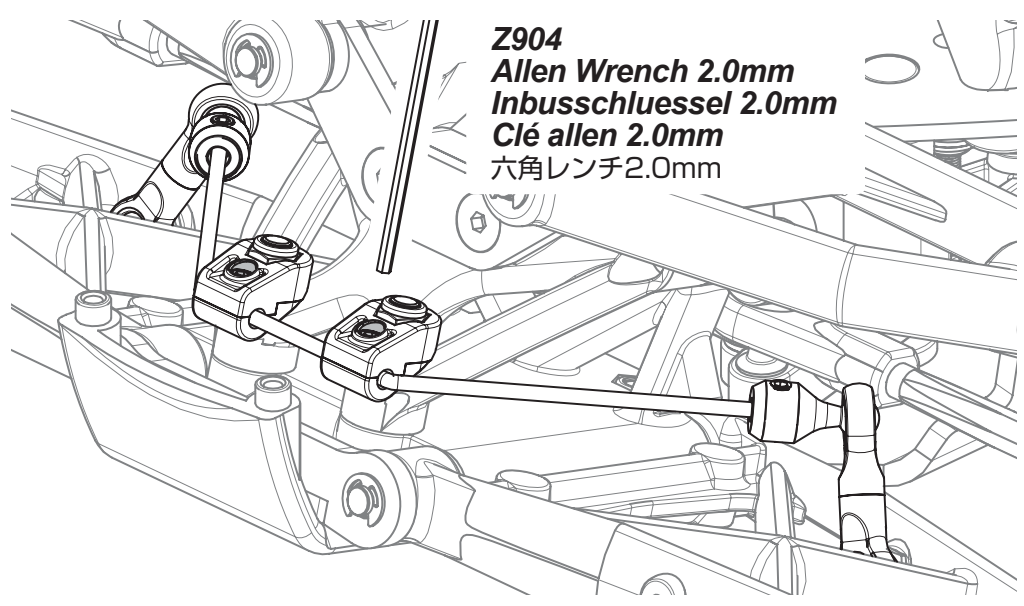



x2


94631
TP. Flat Head Screw M4x15mm
Senkkopfschneidschraube M4x15mm
Vis TP tête plate M4x15mm
サラタッピングネジM4x15mm

39 Bumper Installation / Montage des Frontrammers

Mise en place du pare-chocs


バンパーの取付け

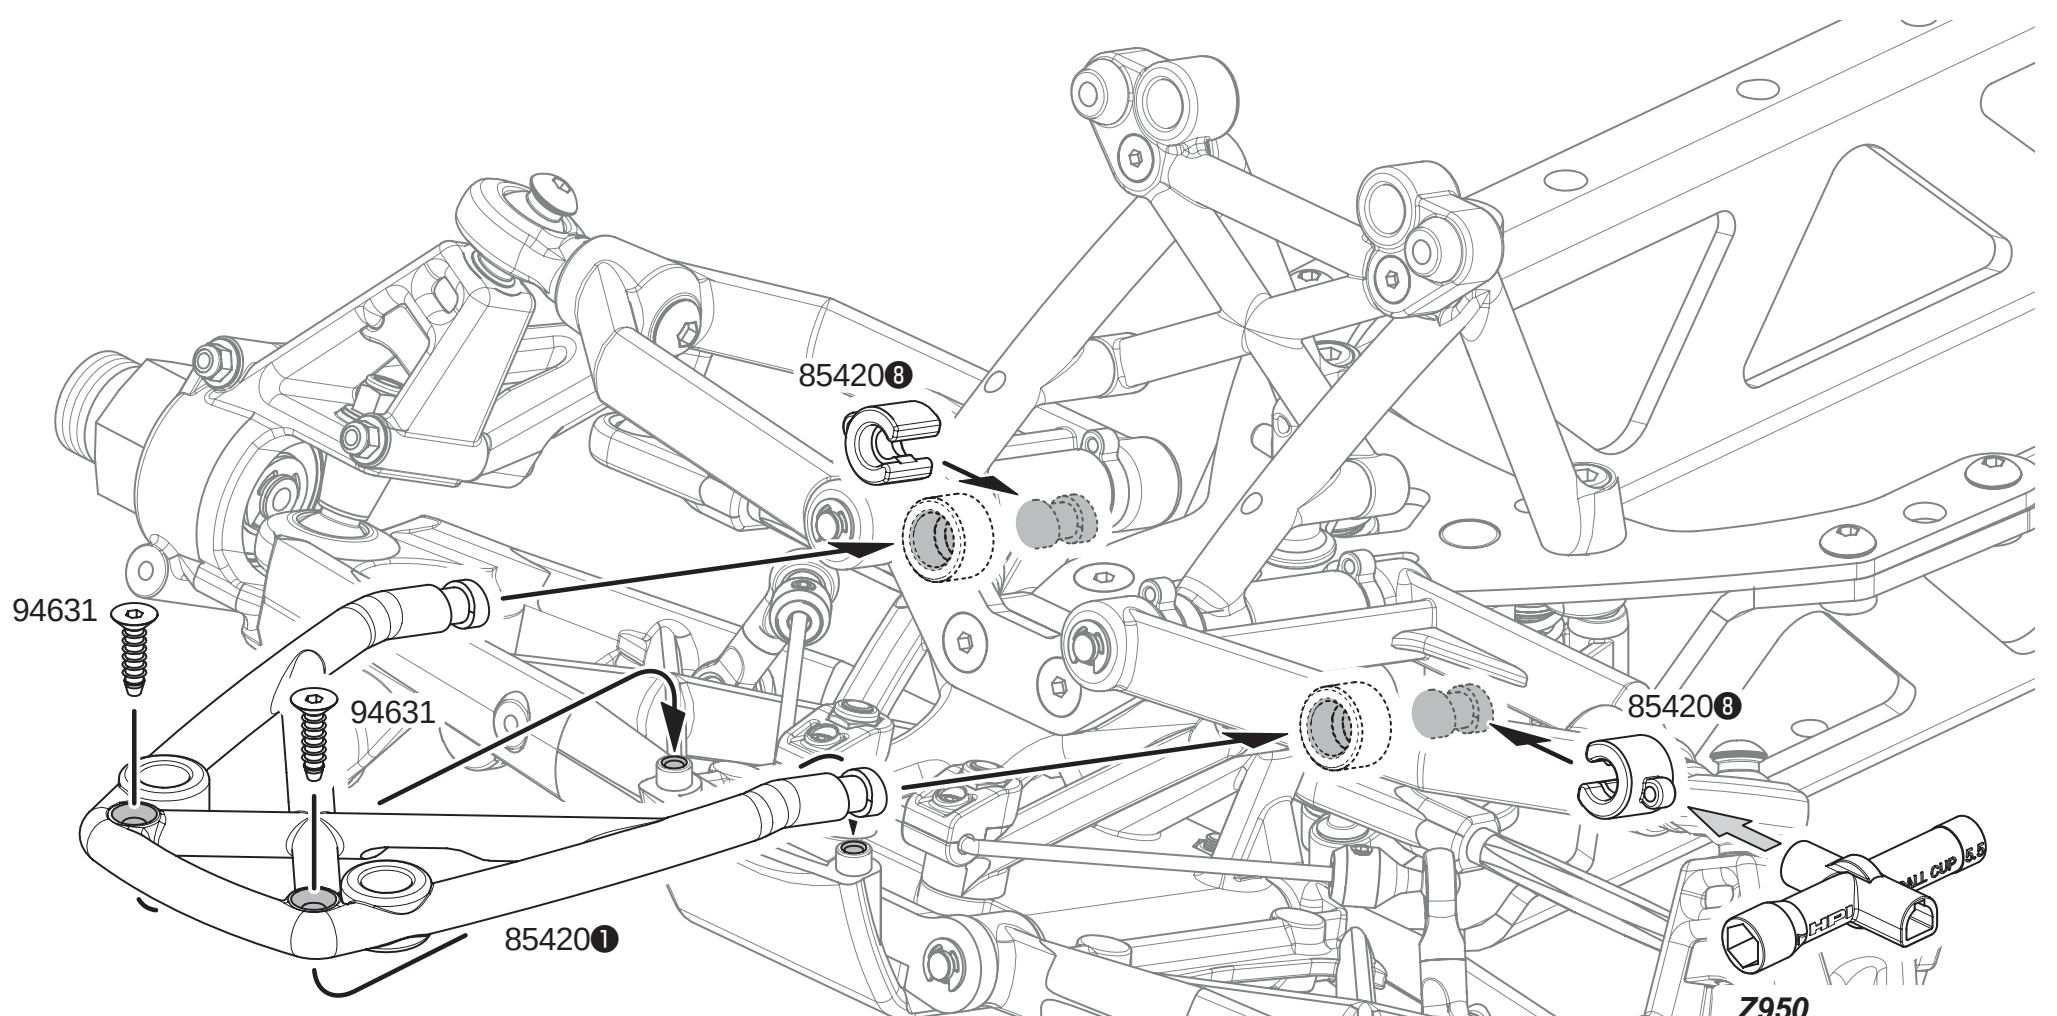




Z665
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5


40 Nut Installation / Einsetzen der Muttern / Mise en place de l'écrou
ナットの取付け

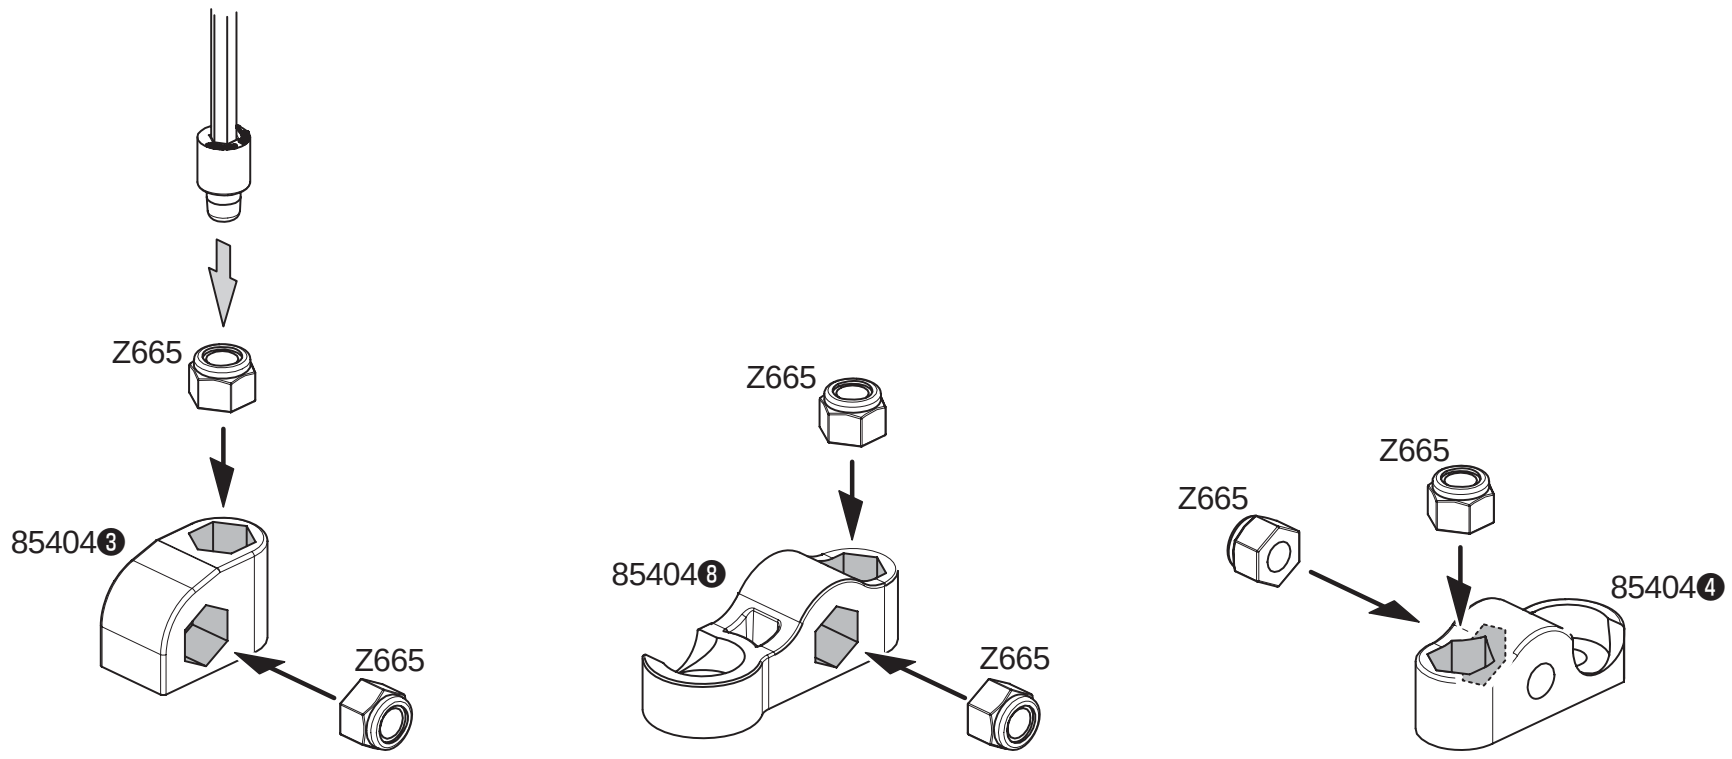




94707
Cap Head Screw M5x20mm
Inbusschraube M5x20mm
Vis tête cylindrique M5x20mm
キャップネジ M5x20mm


41 Rear Brace Installation / Montage der hinteren Strebe / Mise en place du renfort arrière
リアブレースの取付け

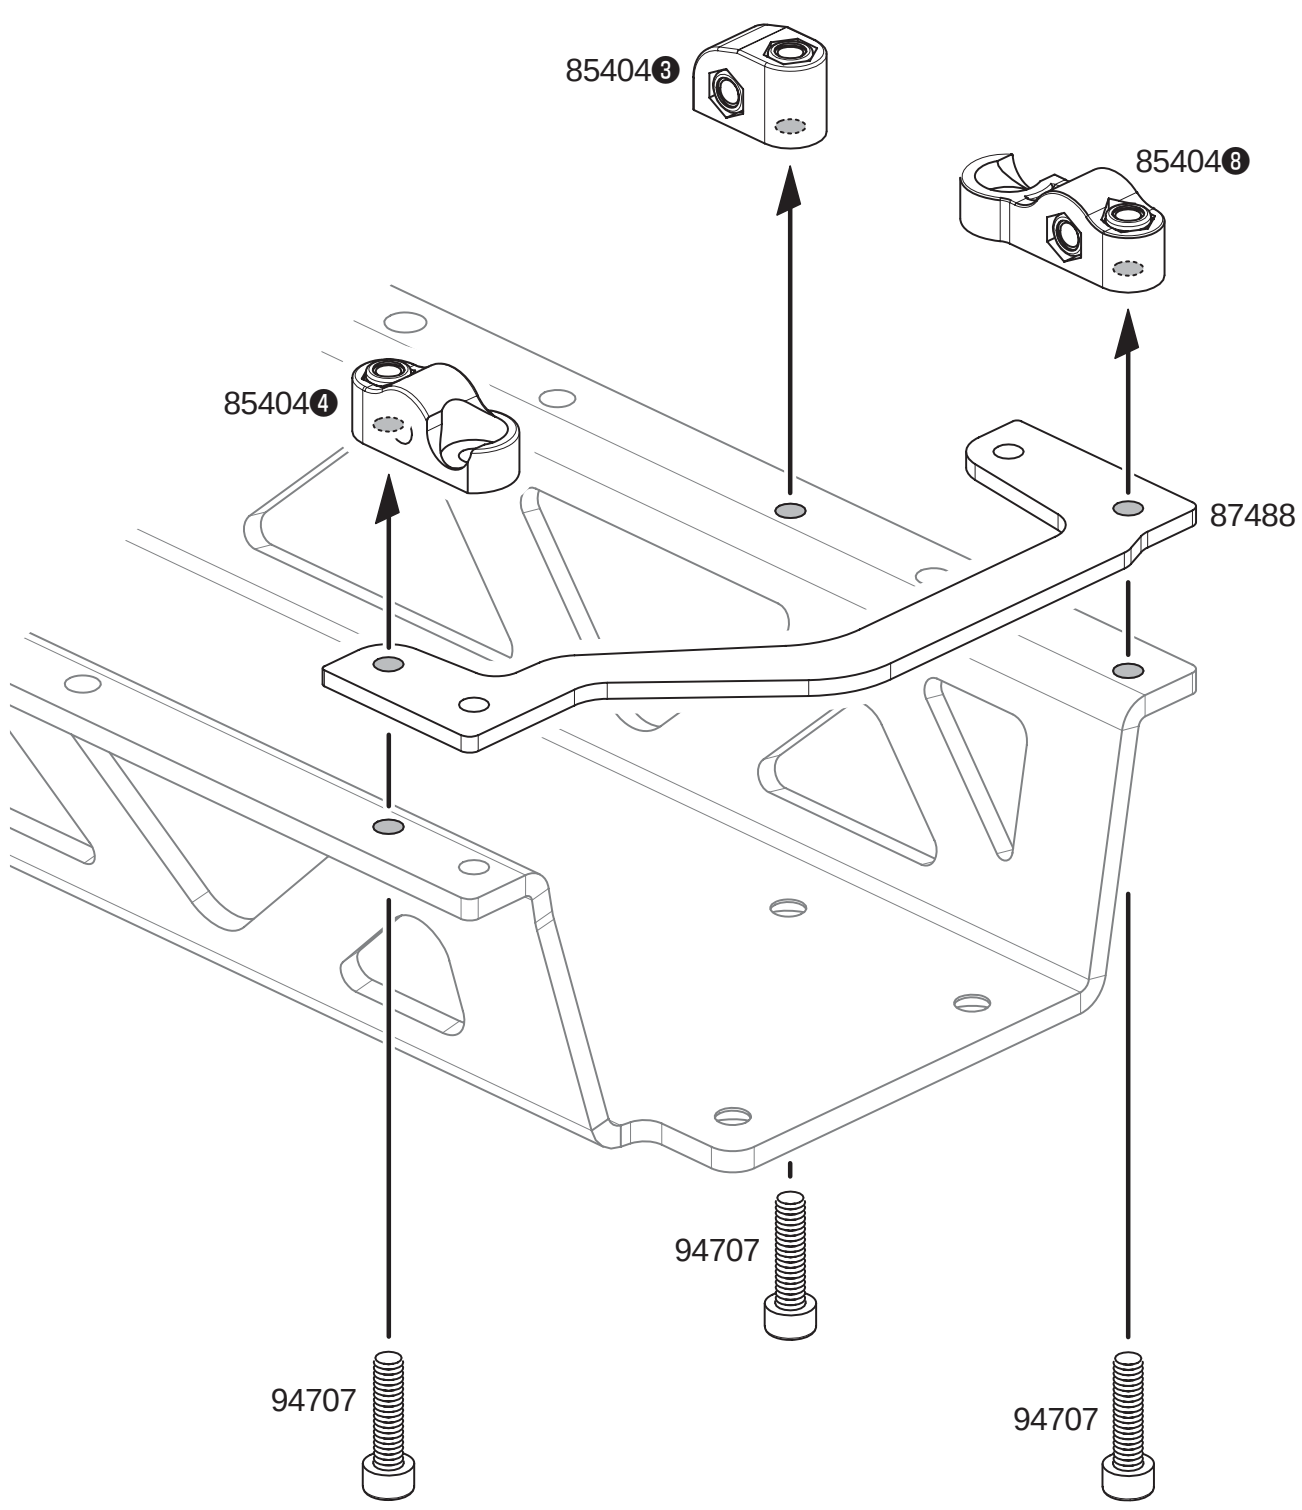




86653
Rubber Bushing 6x9x10mm
Gummilager 6x9x10mm
Bague caoutchouc 6x9x10mm
ラバーブッシュ 6x9x10mm


42 Fuel Tank Assembly / Kraftstofftank-Montage / Montage du réservoir à carburant
燃料タンクの組立て

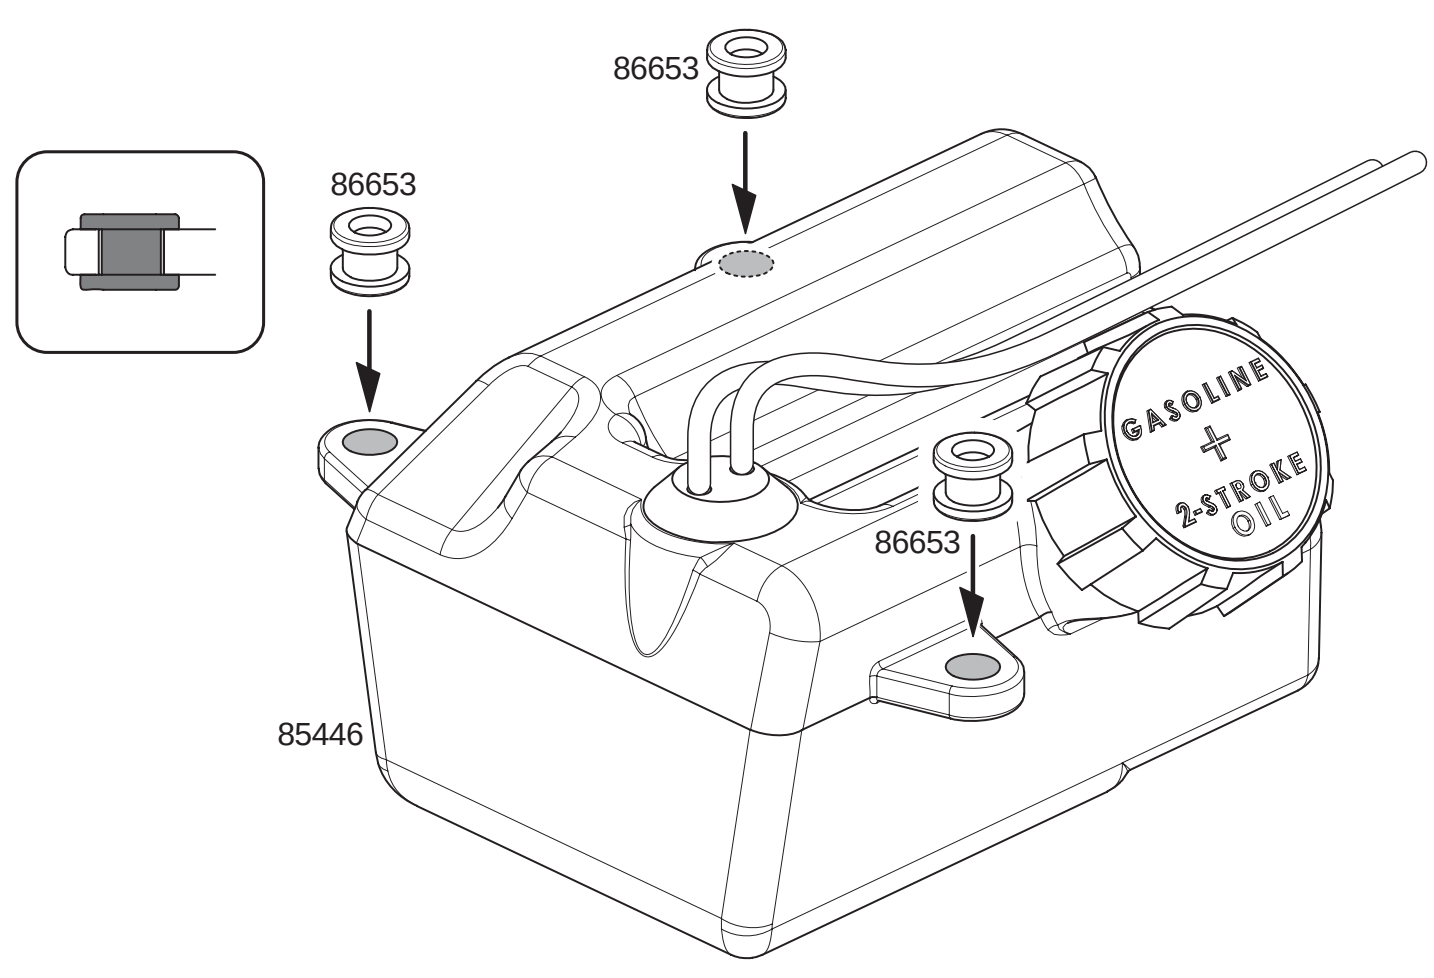




75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)

43 Fuel Tank Installation / Kraftstofftank-Einbau / Mise en place du réservoir à carburant / 燃料タンクの取付け

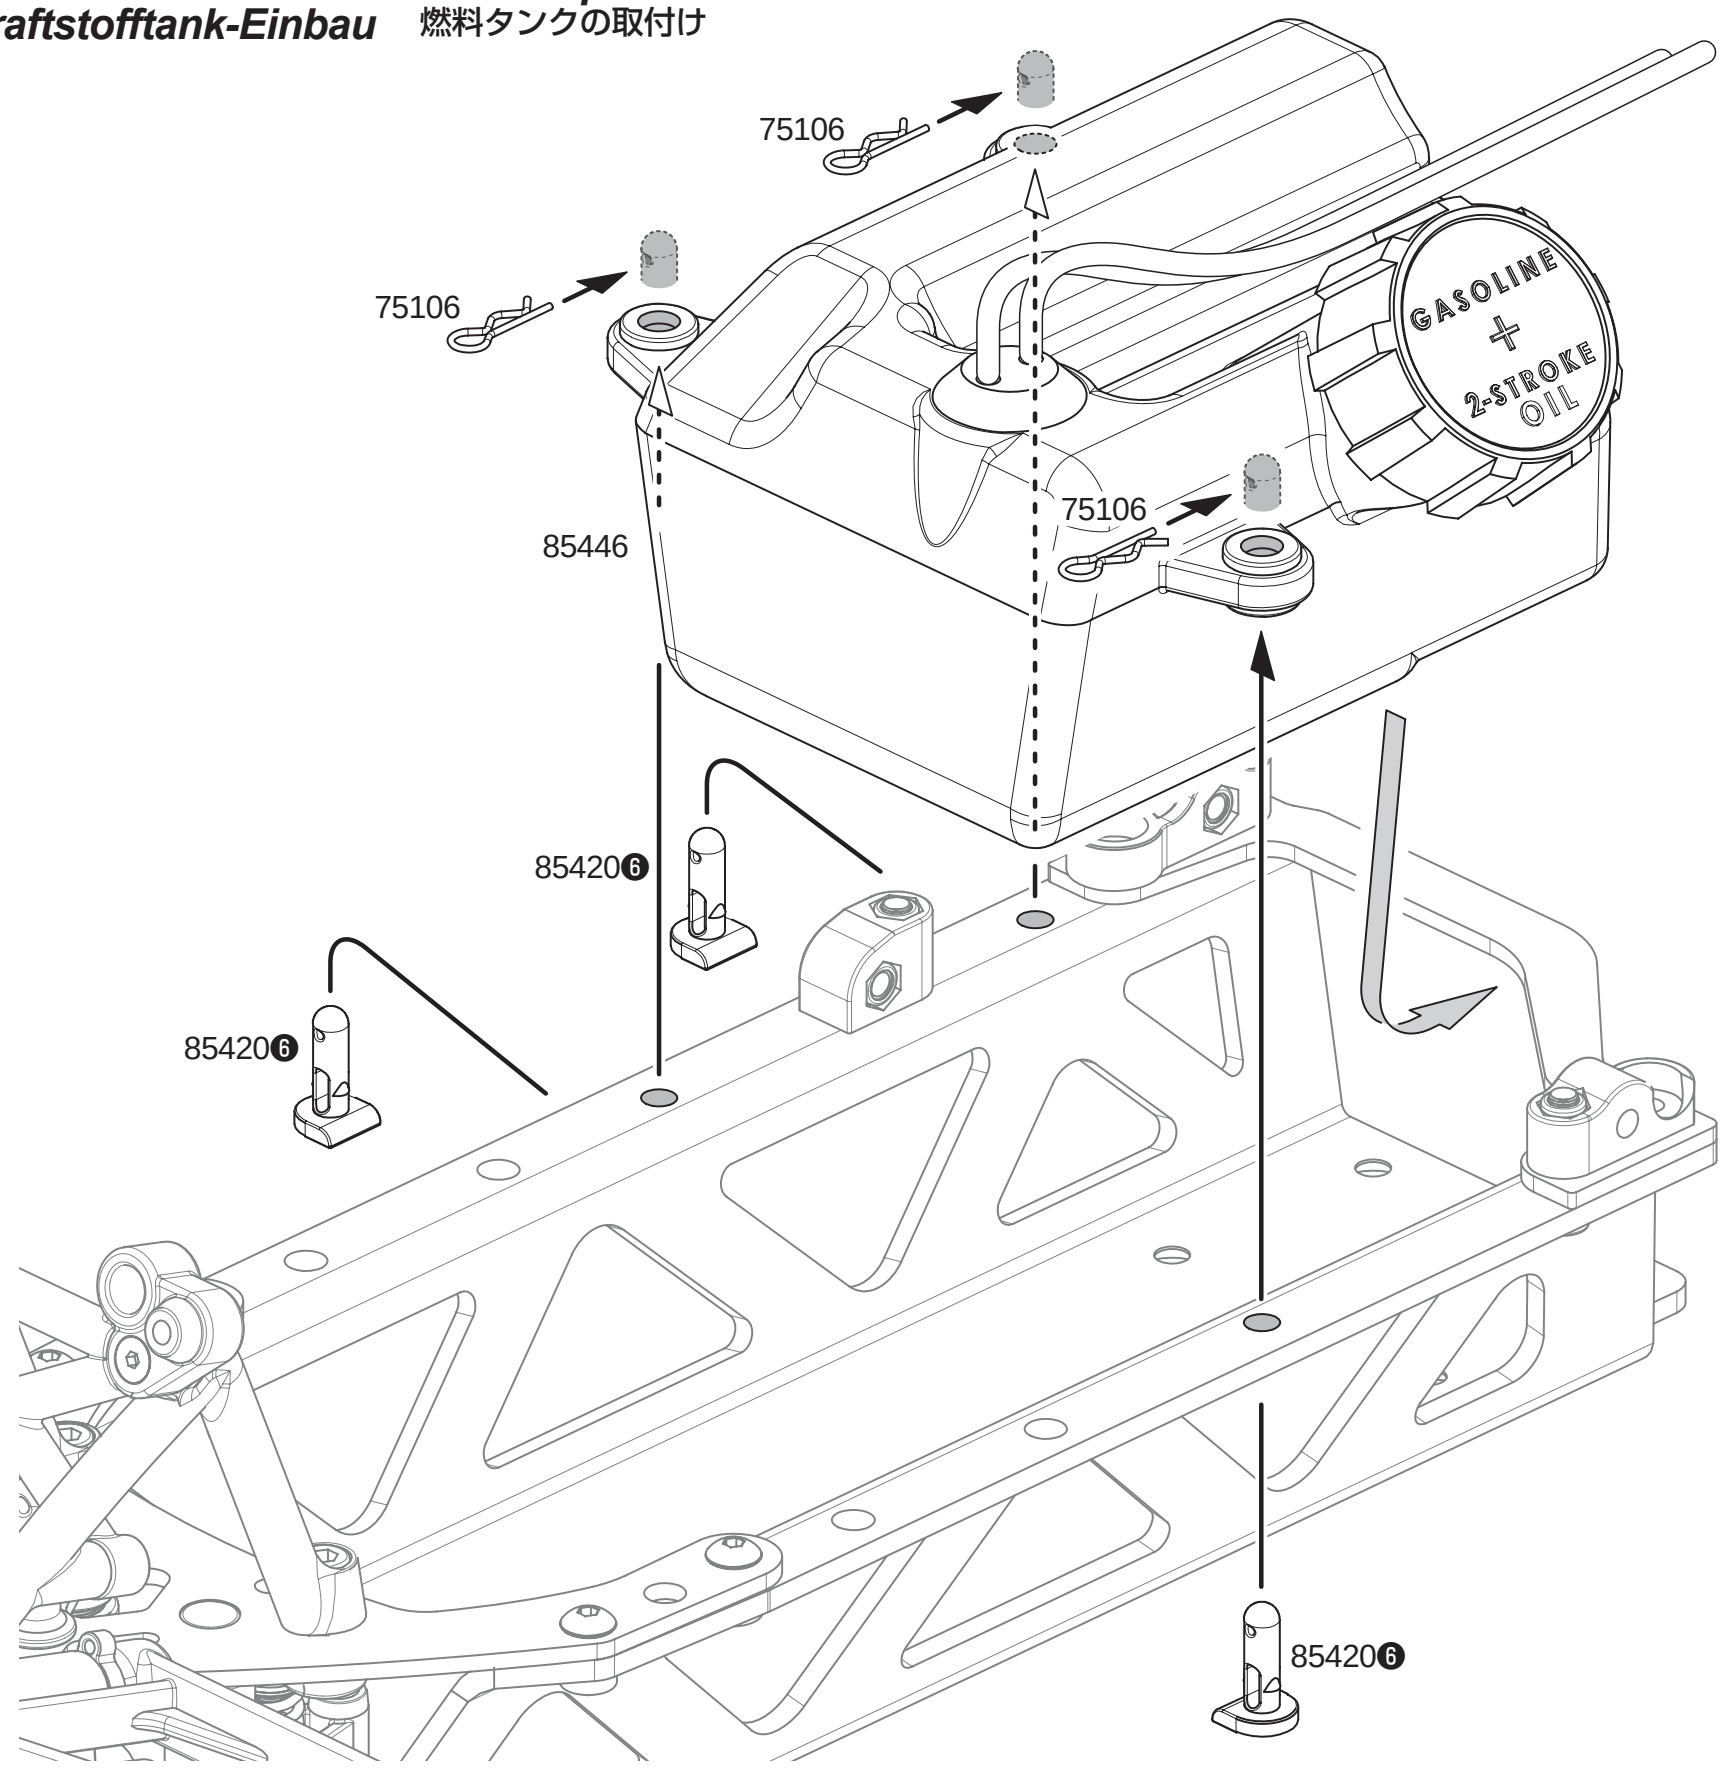




75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)


44 Radio Box Installation / Einbau der RC-Box / Mise en place du casier radio / メカボックスの取付け

Z907
T Allen Wrench 3mm
Inbusschluessel T 3mm
Clé Allen en T 3mm
T型六角レンチ 3mm

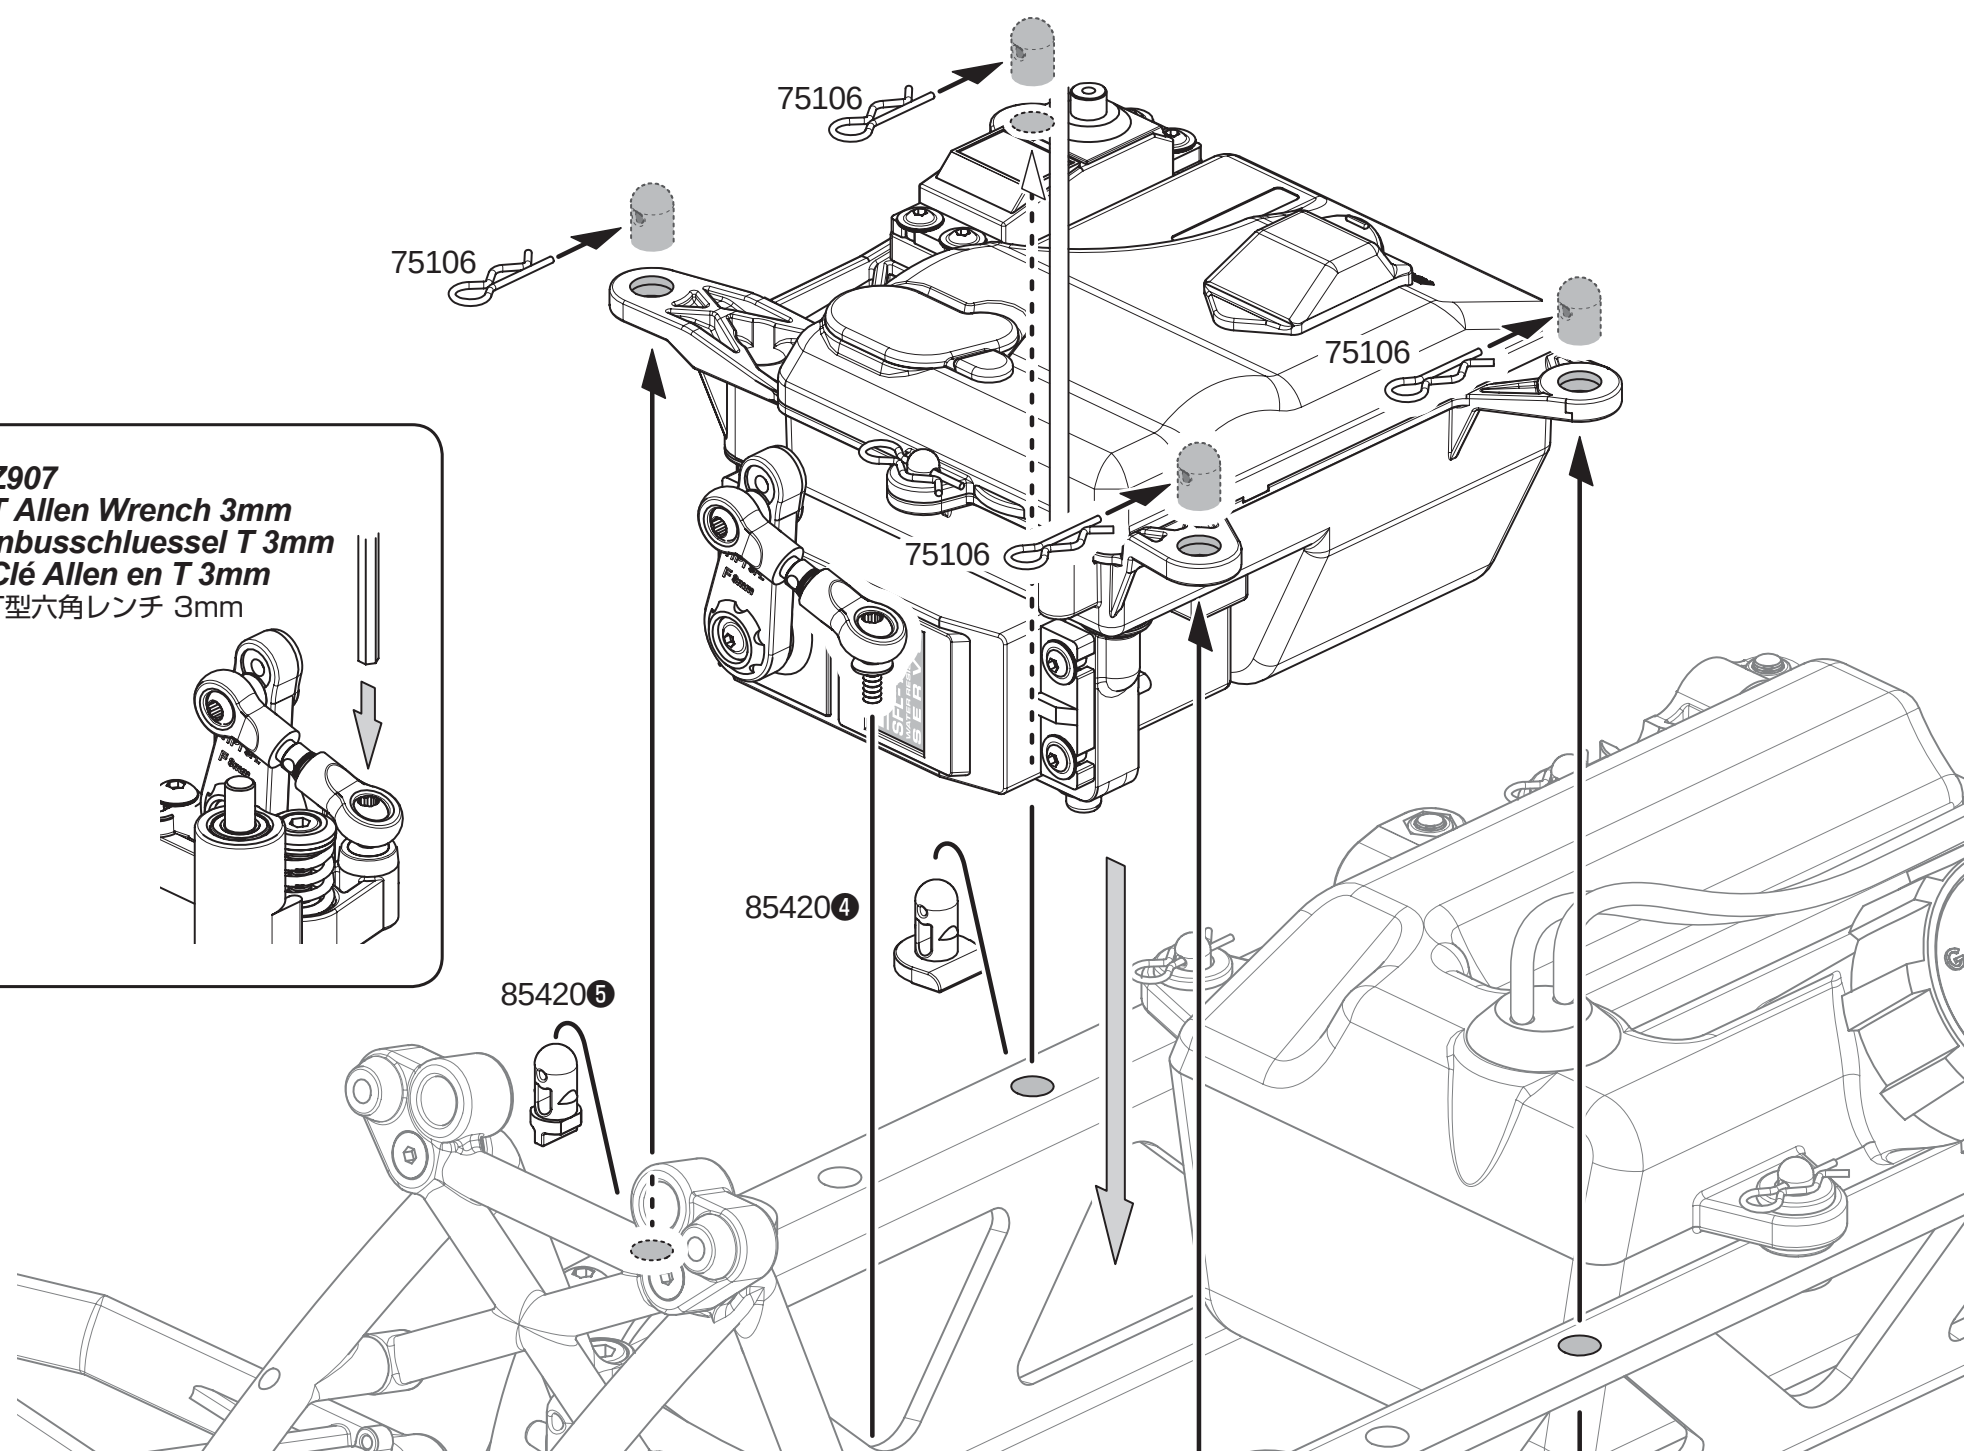

D

Open Bag D
Tüte D öffnen
Ouvrir le sachet D
袋詰Dを使用します





Z665
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5


45

Nut Installation ***Mise en place de l'écrou***
Einsetzen der Muttern ナットの取付け


4x ***Make 4*** ***4 fois***
4 Stück 4個作ります

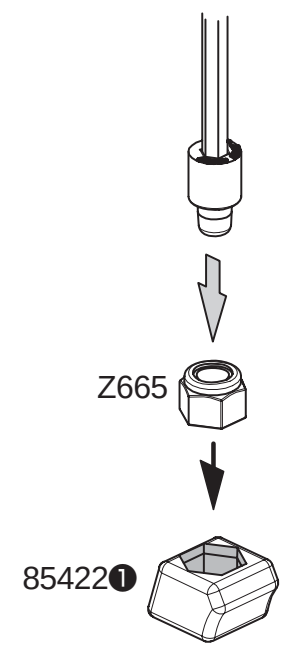

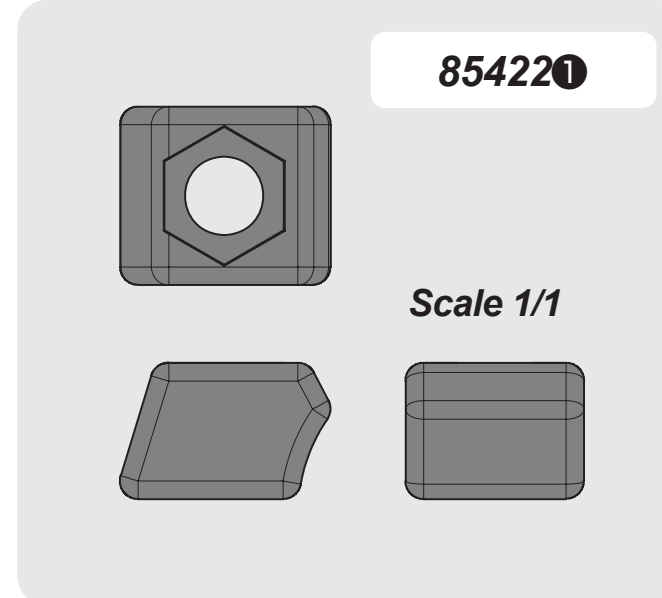




Z665
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5




Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ナイロンナットM3


46

Nut Installation ***Mise en place des écrous***
Einsetzen der Muttern ナットの取付け

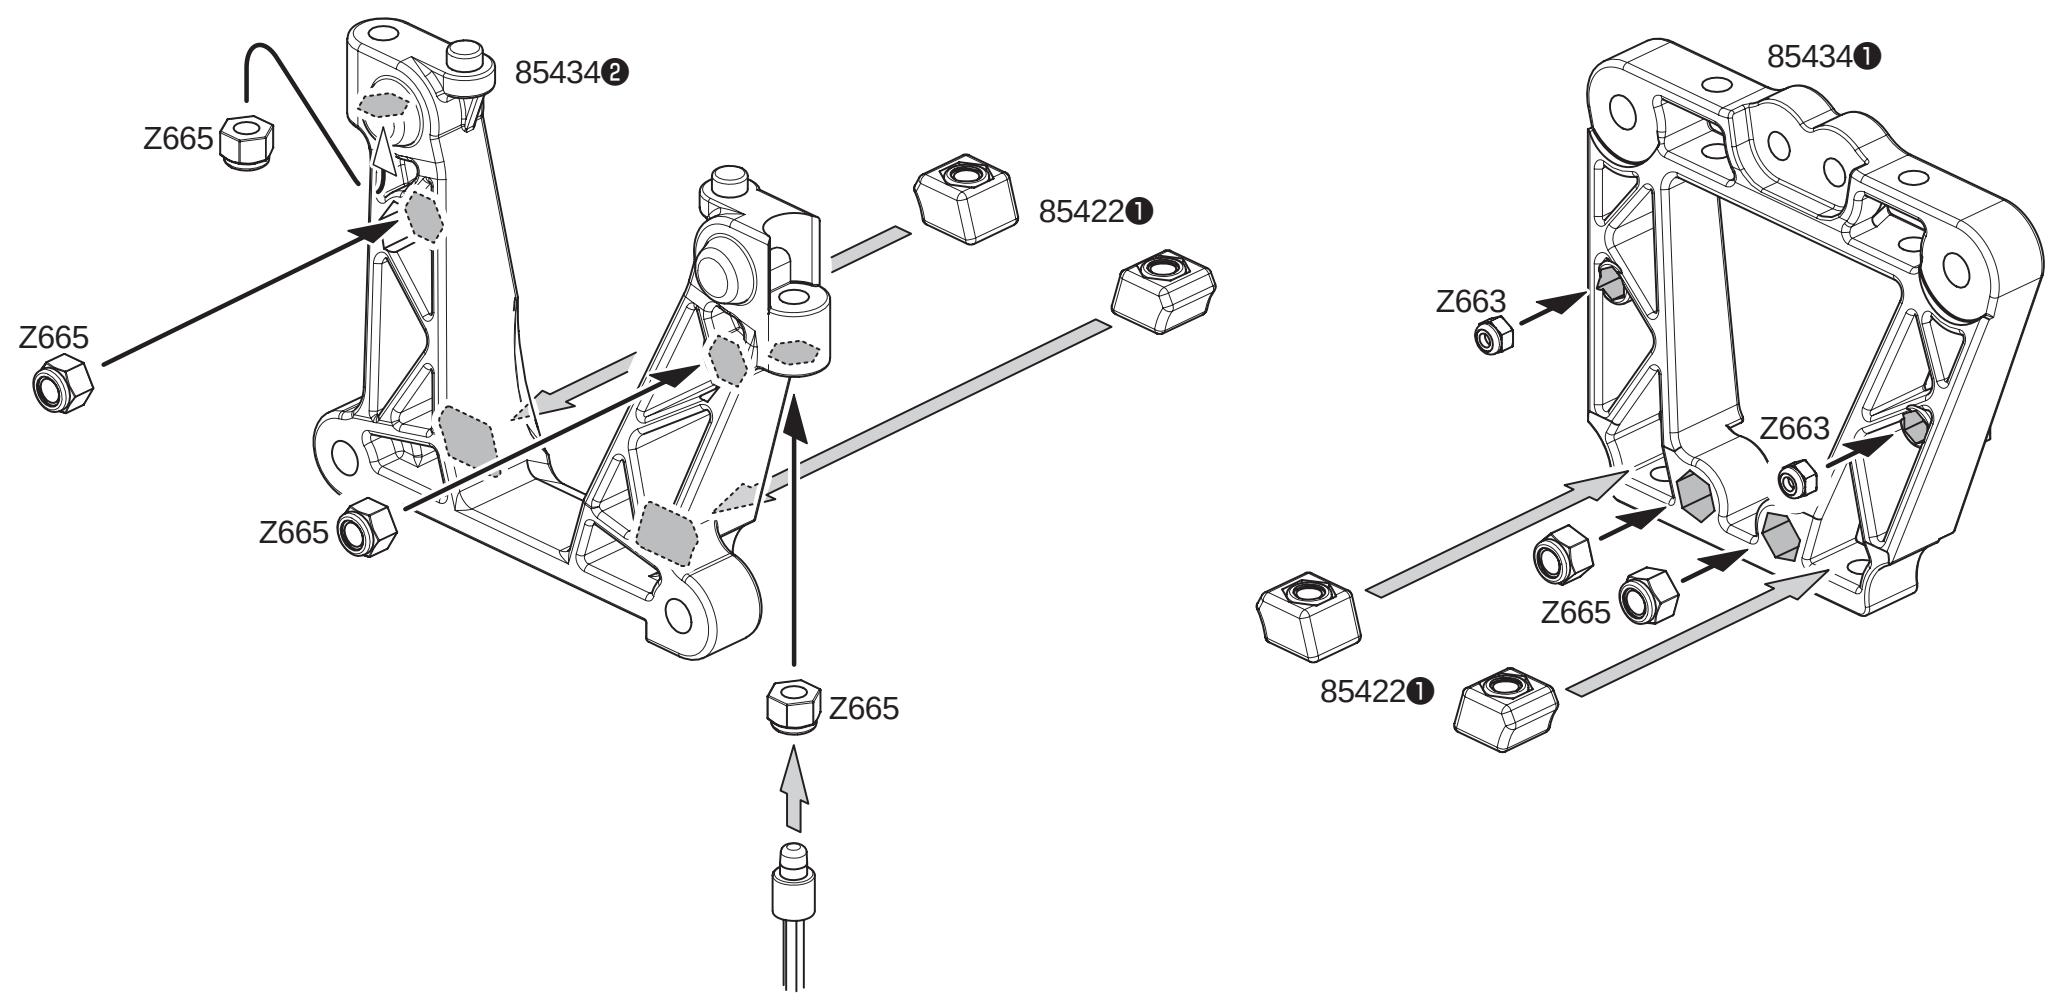




94730
Flat Head Screw M5x16mm
Senkkopfschraube M5x16mm
Vis tête plate M5x16mm
サラネジ M5x16mm




94732
Flat Head Screw M5x20mm
Senkkopfschraube M5x20mm
Vis tête plate M5x20mm
サラネジ M5x20mm

47

Bulk Head Installation ***Mise en place de la paroi***
Bulkhead Montage バルクヘッドの取付け

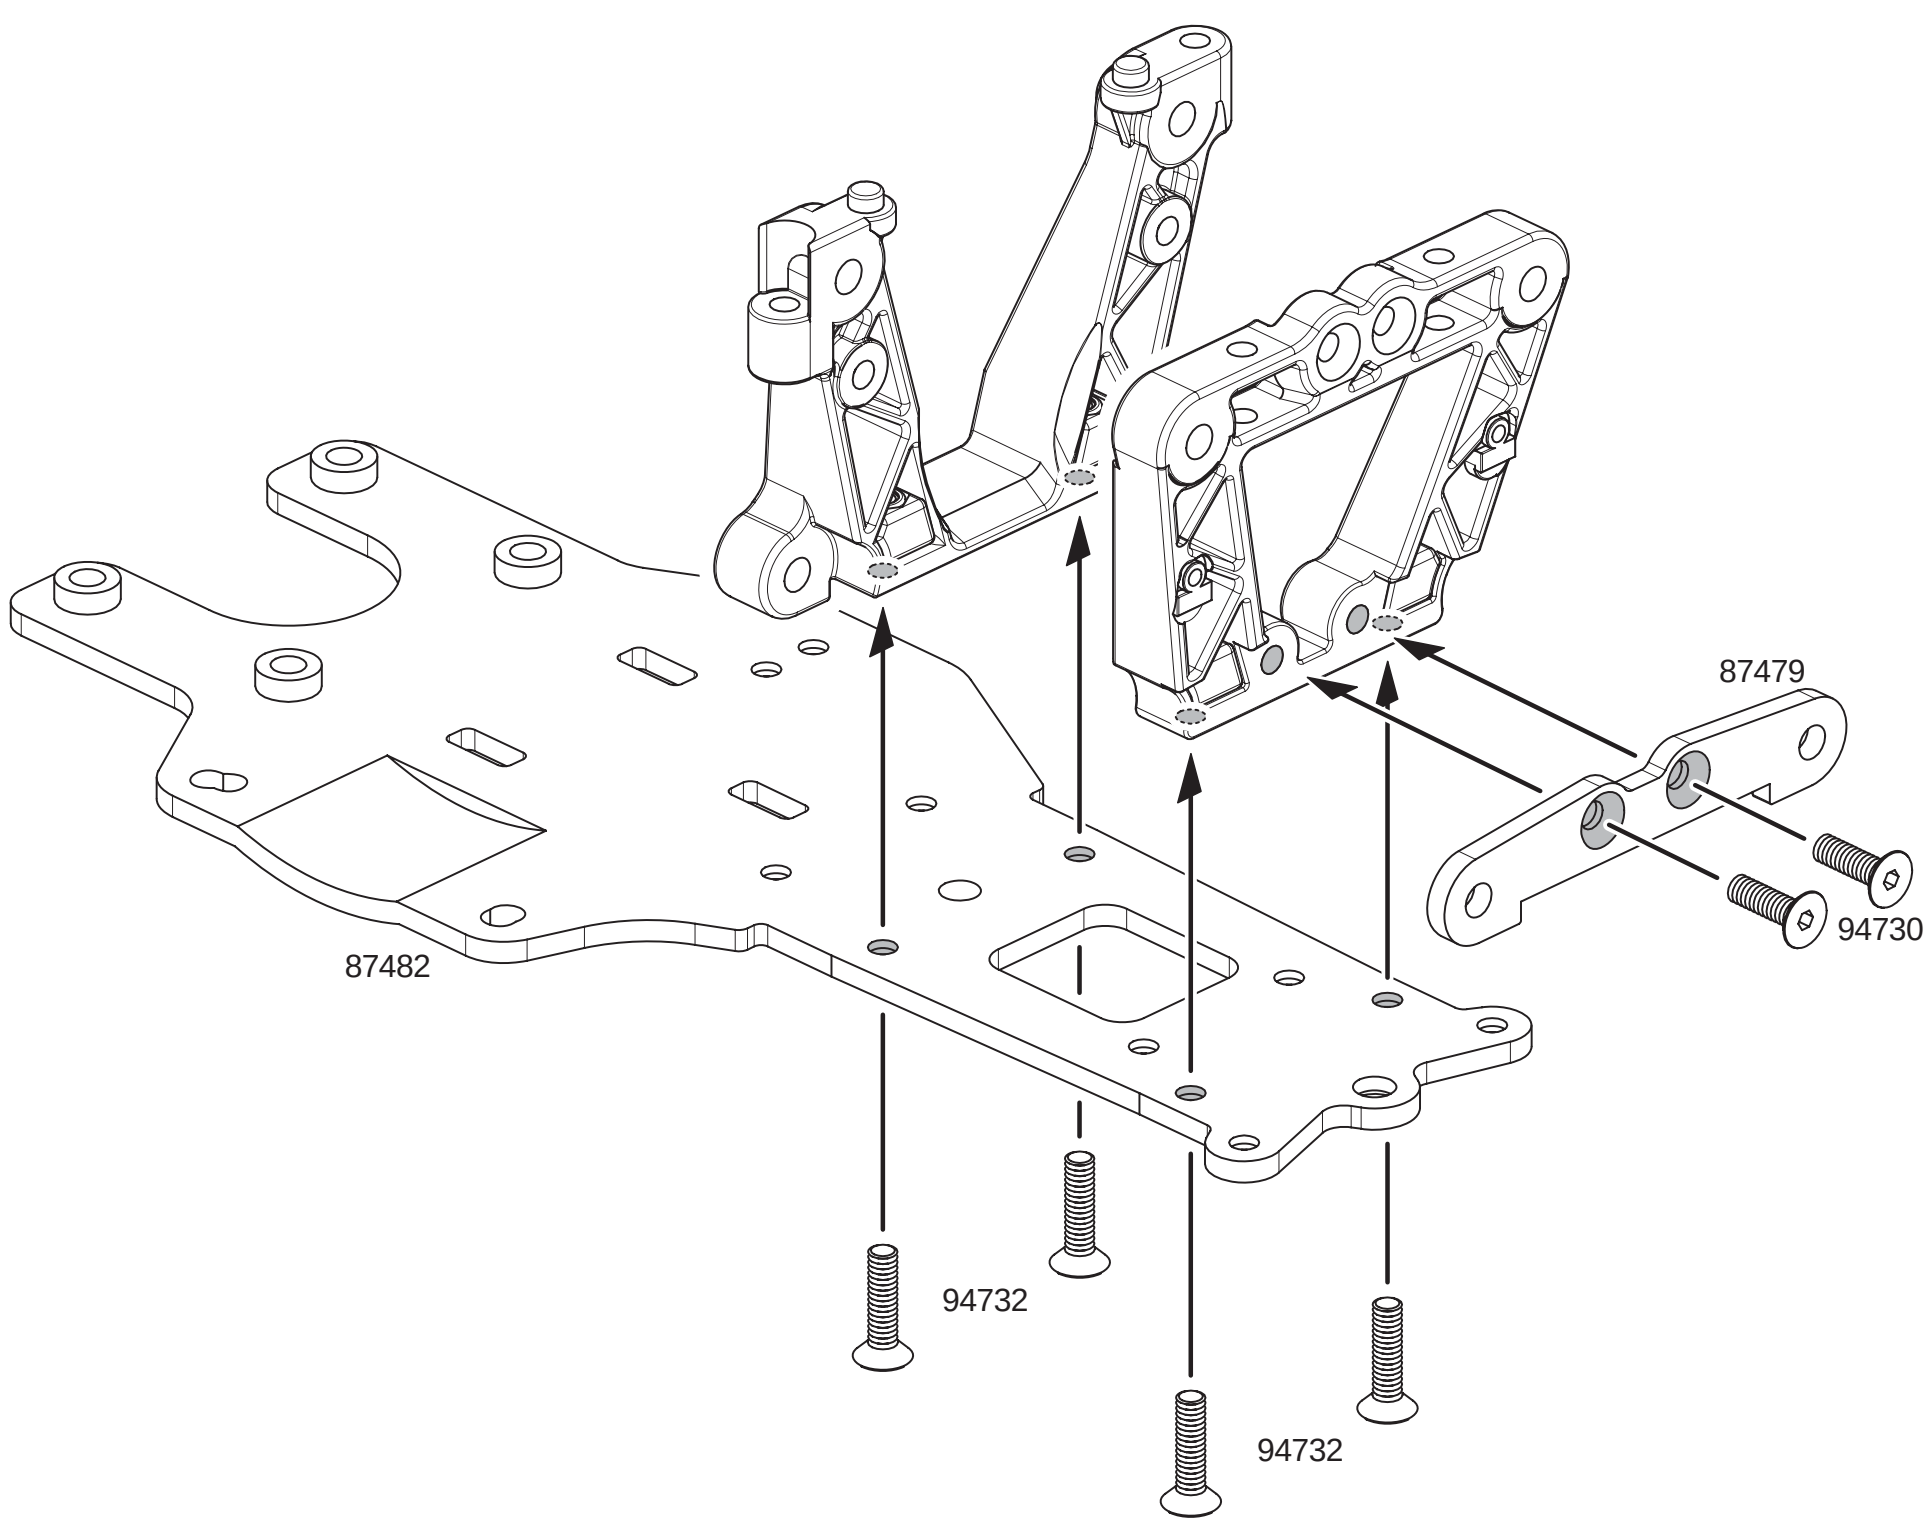

48 Rear Suspension Arm Installation / Montage der hinteren Schwingen / Mise en place du bras de suspension arrière / リアサスアームの取付け

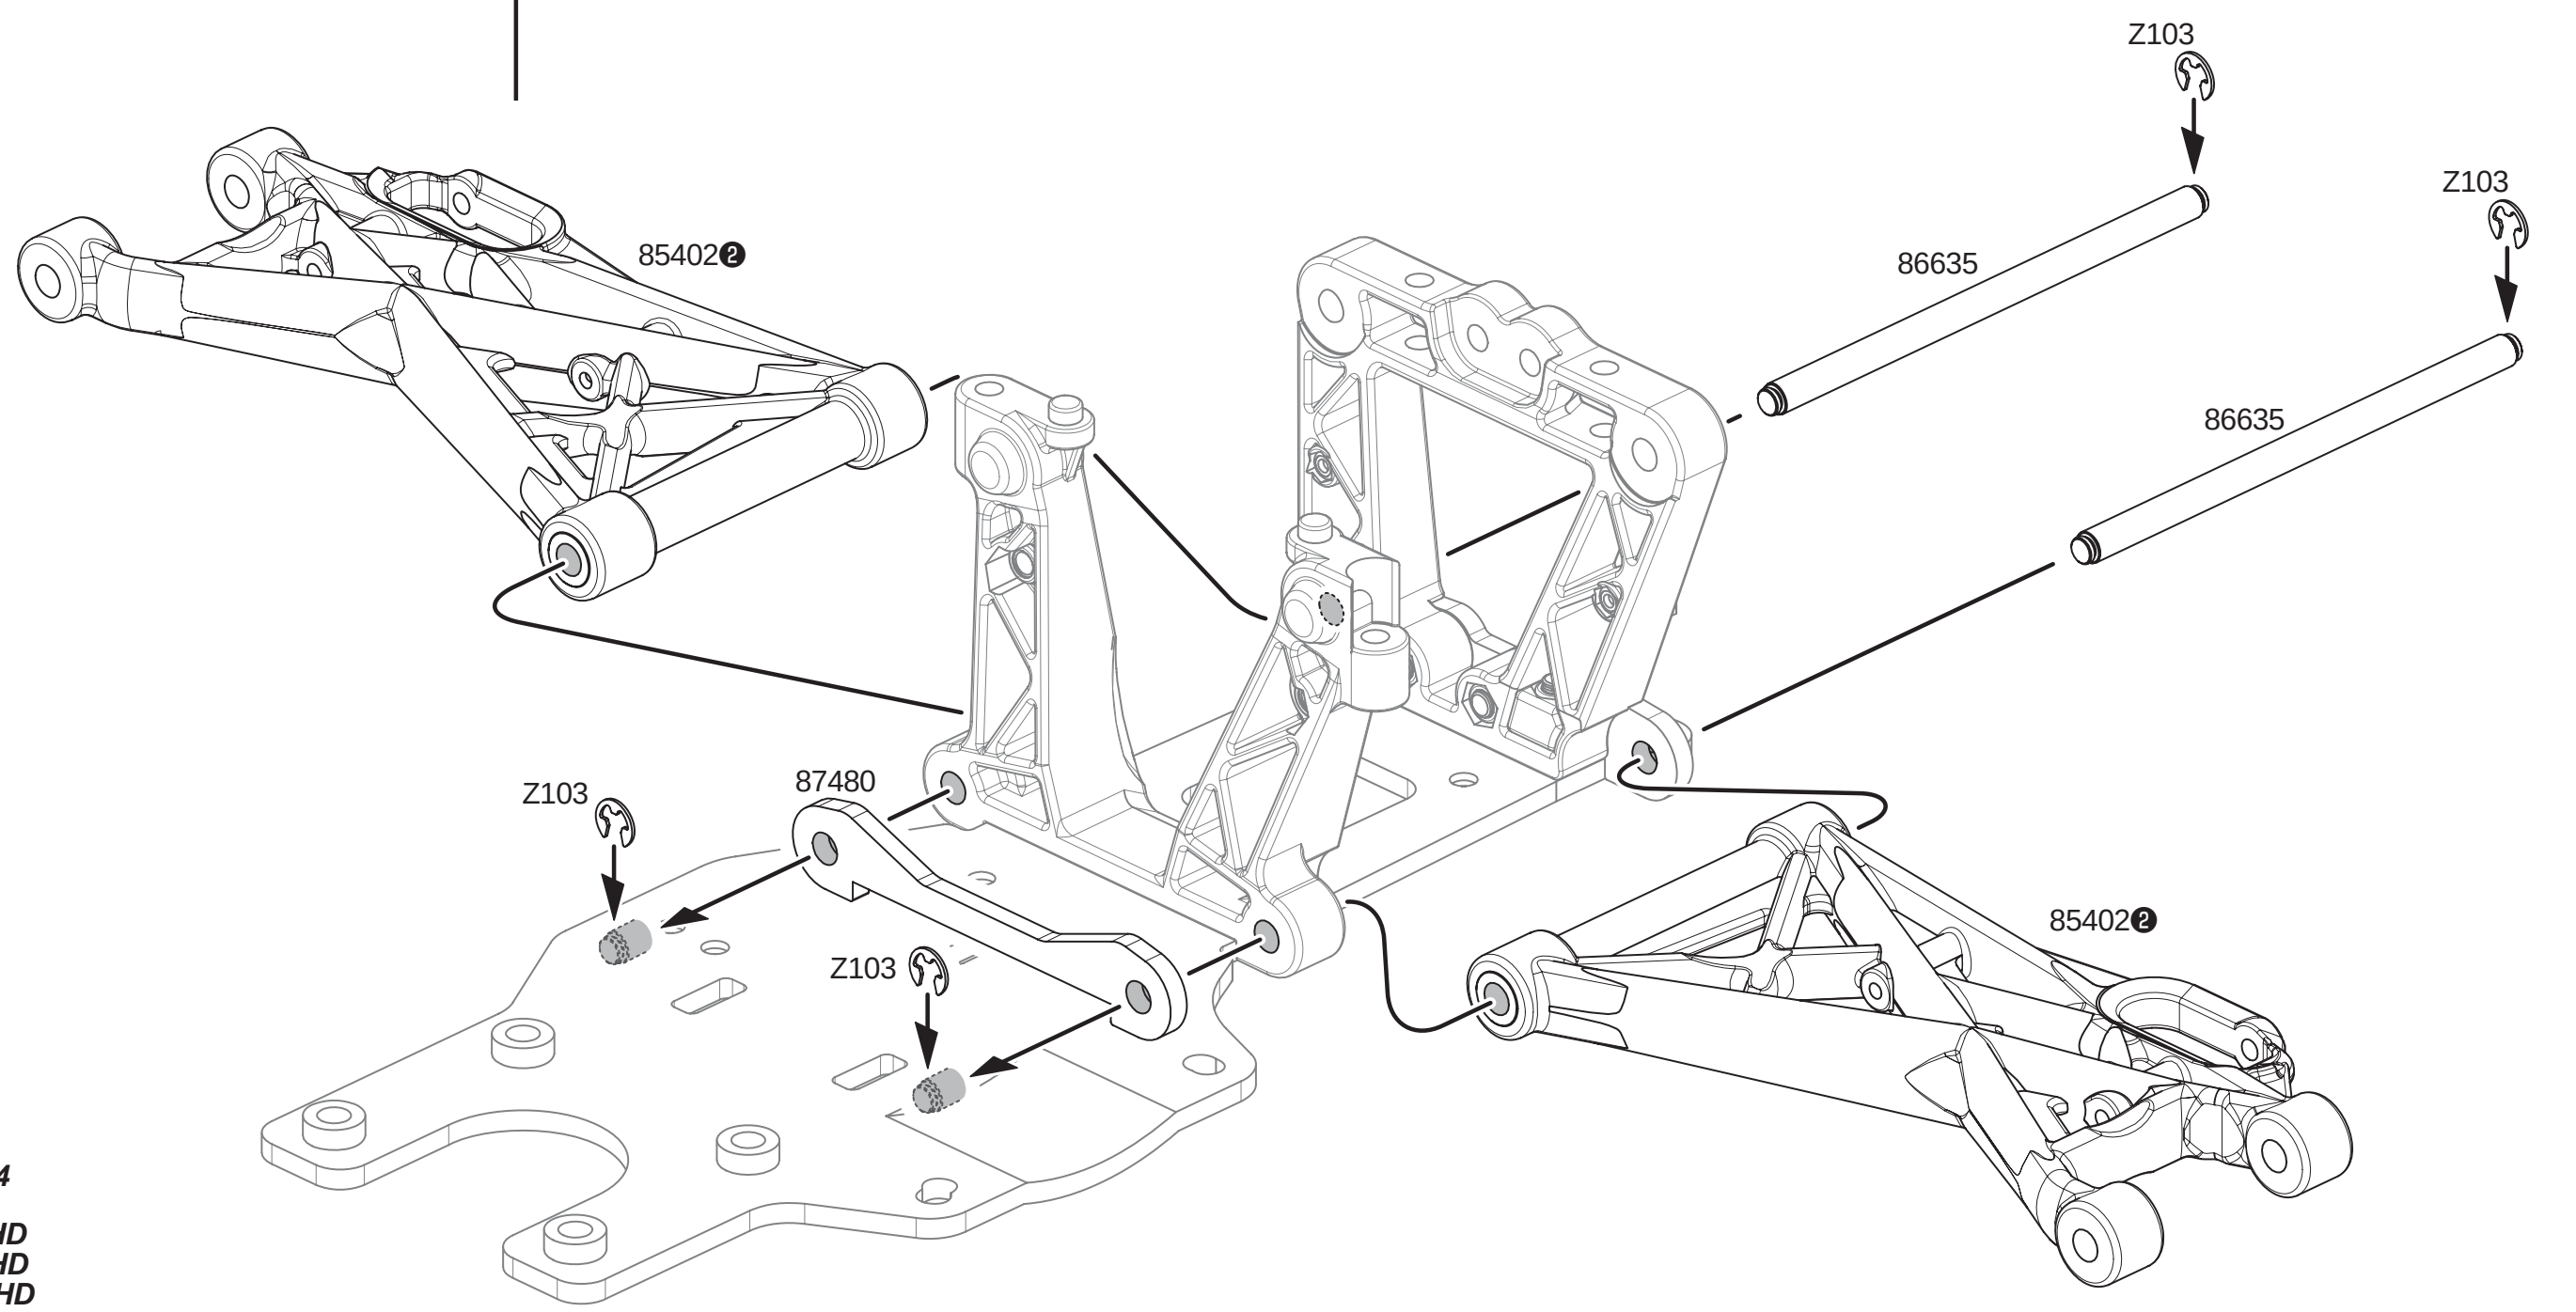




Z103
E Clip E-4HD
E-Clip E-4HD
Circlip E-4HD
EリングE4HD



86635 x2
Shaft 6x108mm
Welle 6x108mm
Axe 6x108mm
シャフト 6x108mm


49 Drive Axle Assembly / Montage der Radachsen / Montage de l'essieu moteur / ドライブアクスルの組立て

2x Make 2 / 2 Stück / 2 fois / 2個作ります

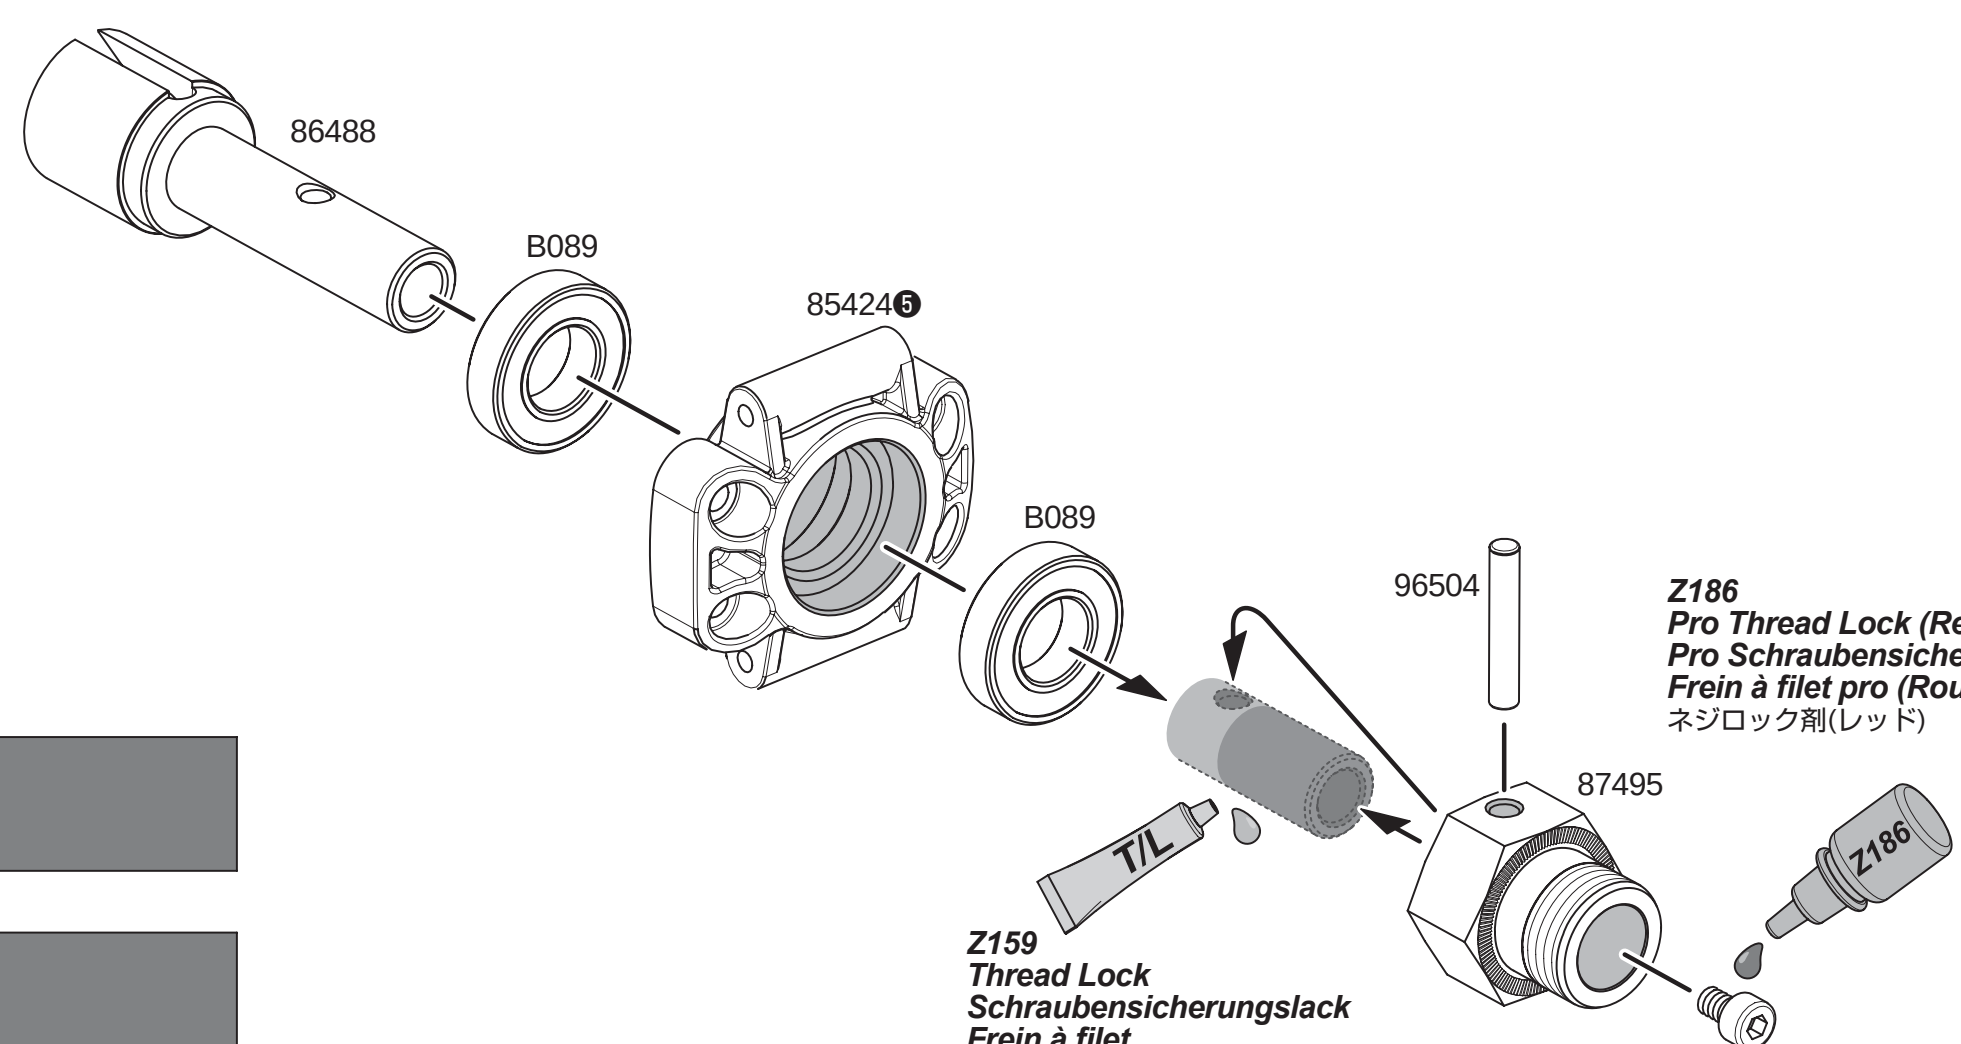

Z186
Pro Thread Lock (Red)
Pro Schraubensicherung (Rot)
Frein à filet pro (Rouge)
ネジロック剤(レッド)


Z159
Thread Lock
Schraubensicherungslack
Frein à filet
ネジ止め剤




94502 x2
Cap Head Screw M4x6mm
Inbusschraube M4x6mm
Vis tête cylindrique M4x6mm
キャップネジ M4x6mm




96504 x2
Pin 4x24mm
Pin 4x24mm
Goupille 4x24mm
ピン 4x24mm

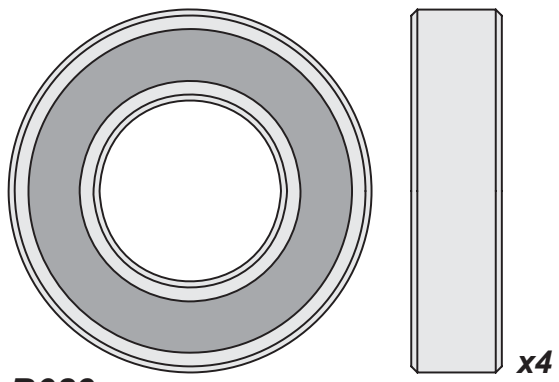


B089 x4
Ball Bearing 12x24x6mm
Kugellager 12x24x6mm
Roulement à billes 12x24x6mm
ボールベアリング12x24x6mm

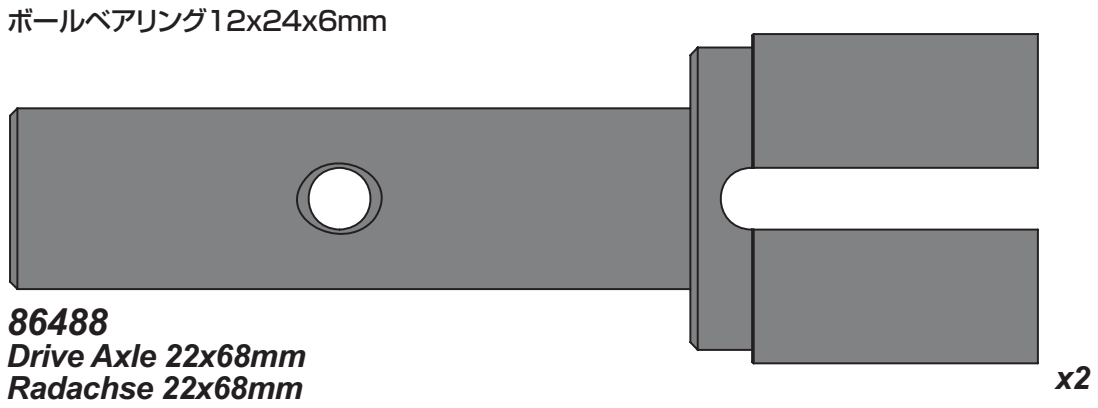

86488 x2
Drive Axle 22x68mm
Radachse 22x68mm
Essieu moteur 22x68mm
ドライブアクスル22x68mm




94510
Cap Head Screw M4x25mm
Inbusschraube M4x25mm
Vis tête cylindrique M4x25mm
キャップネジ M4x25mm




Z664
Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage M4
ナイロンナットM4

50 Rear Hub Carrier Assembly / Montage der hinteren Radträger / Montage du porte-moyeu arrière / リアハブキャリアの組立て

L **Left** **Links** **Gauche** 左

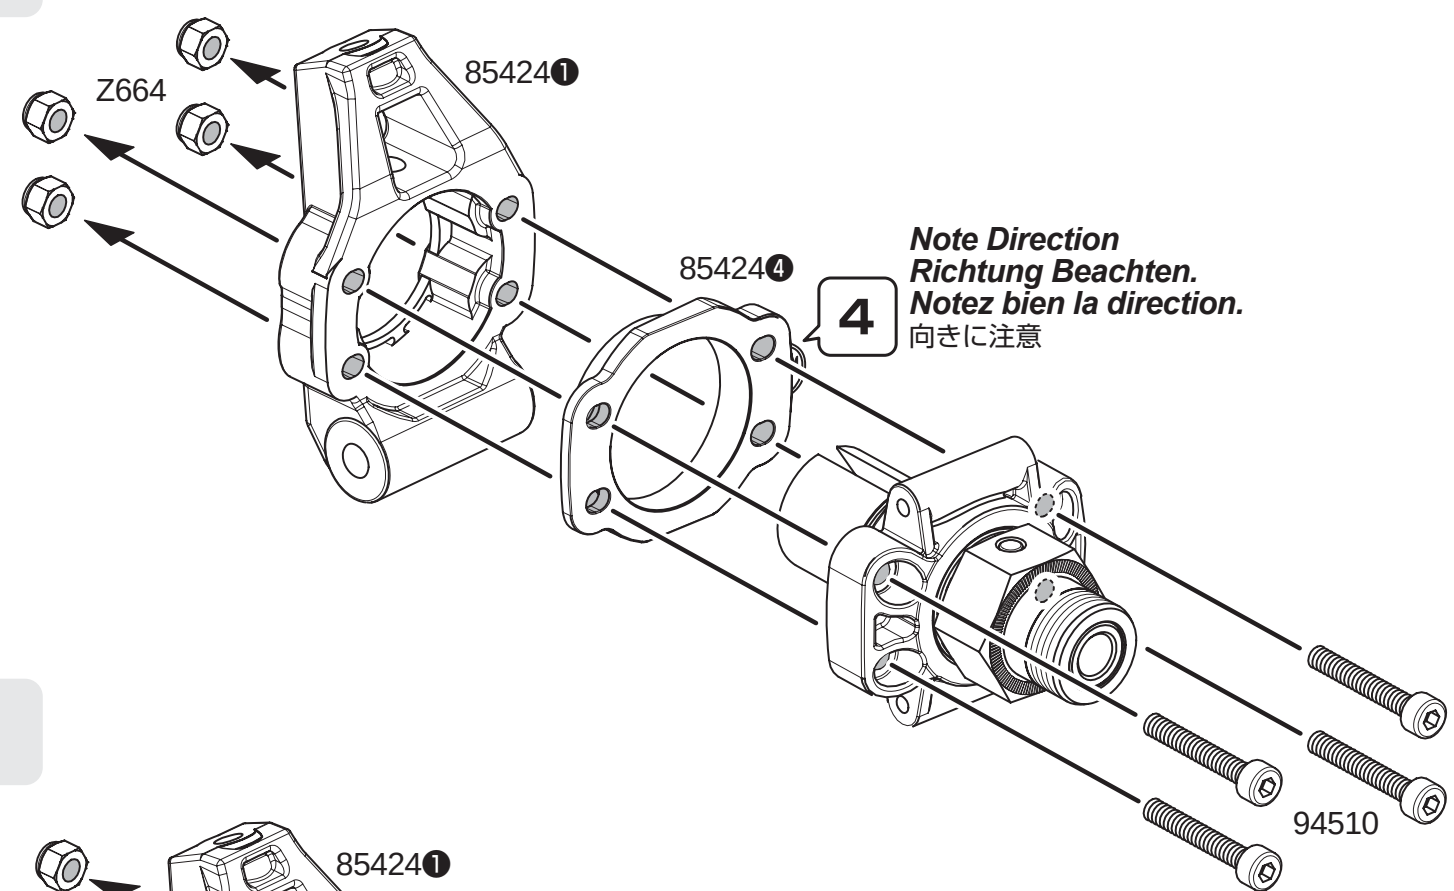


R **Right** **Rechts** **Droite** 右

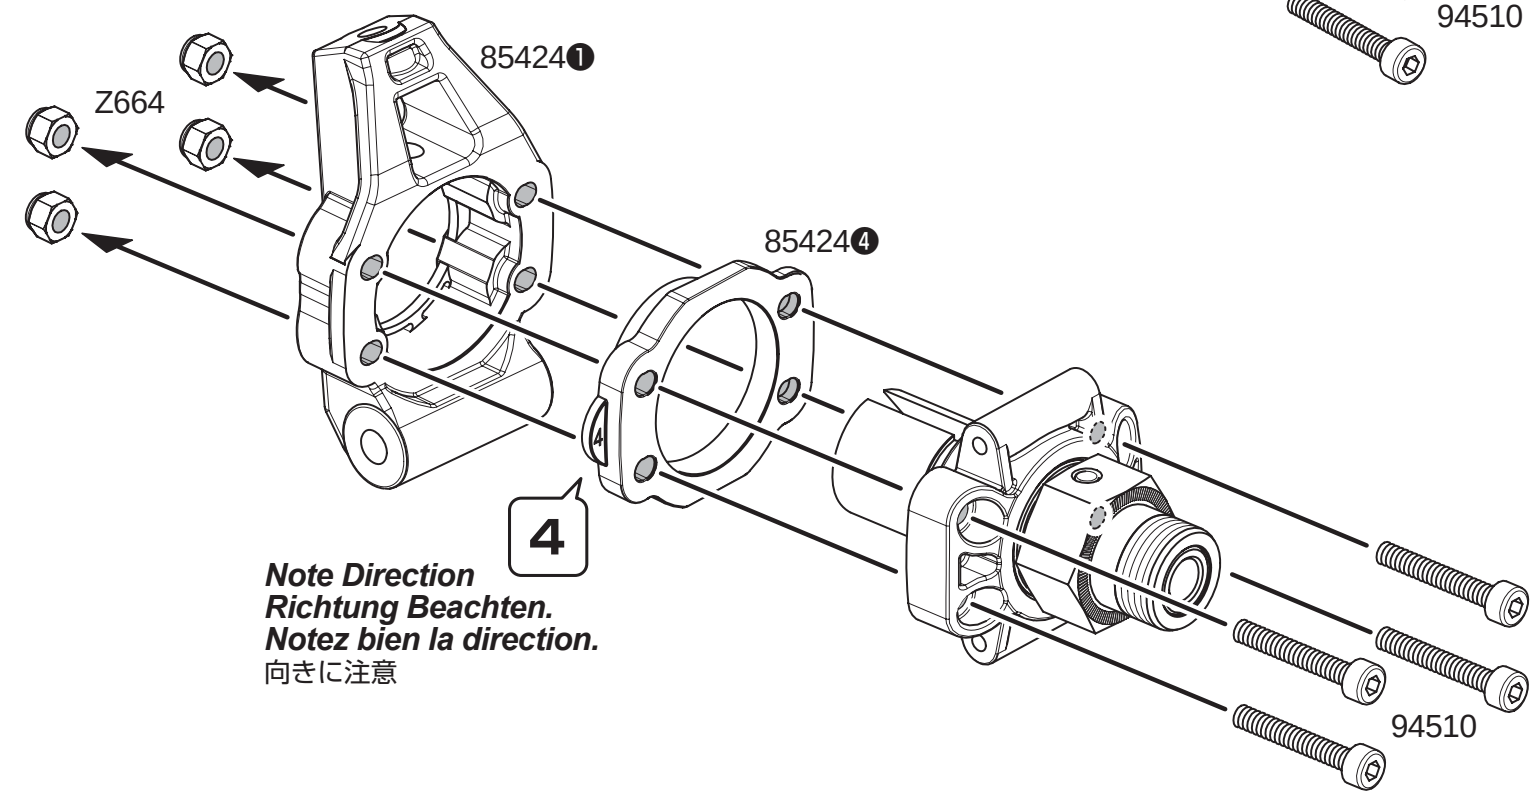




Z103
E Clip E-4HD
E-Clip E-4HD
Circlip E-4HD
EリングE4HD




86636
Shaft 6x63mm
Welle 6x63mm
Axe 6x63mm
シャフト 6x63mm

51 Rear Hub Carrier Installation / Einbau der hinteren Radträger / Mise en place du porte-moyeu arrière / リアハブキャリアの取付け

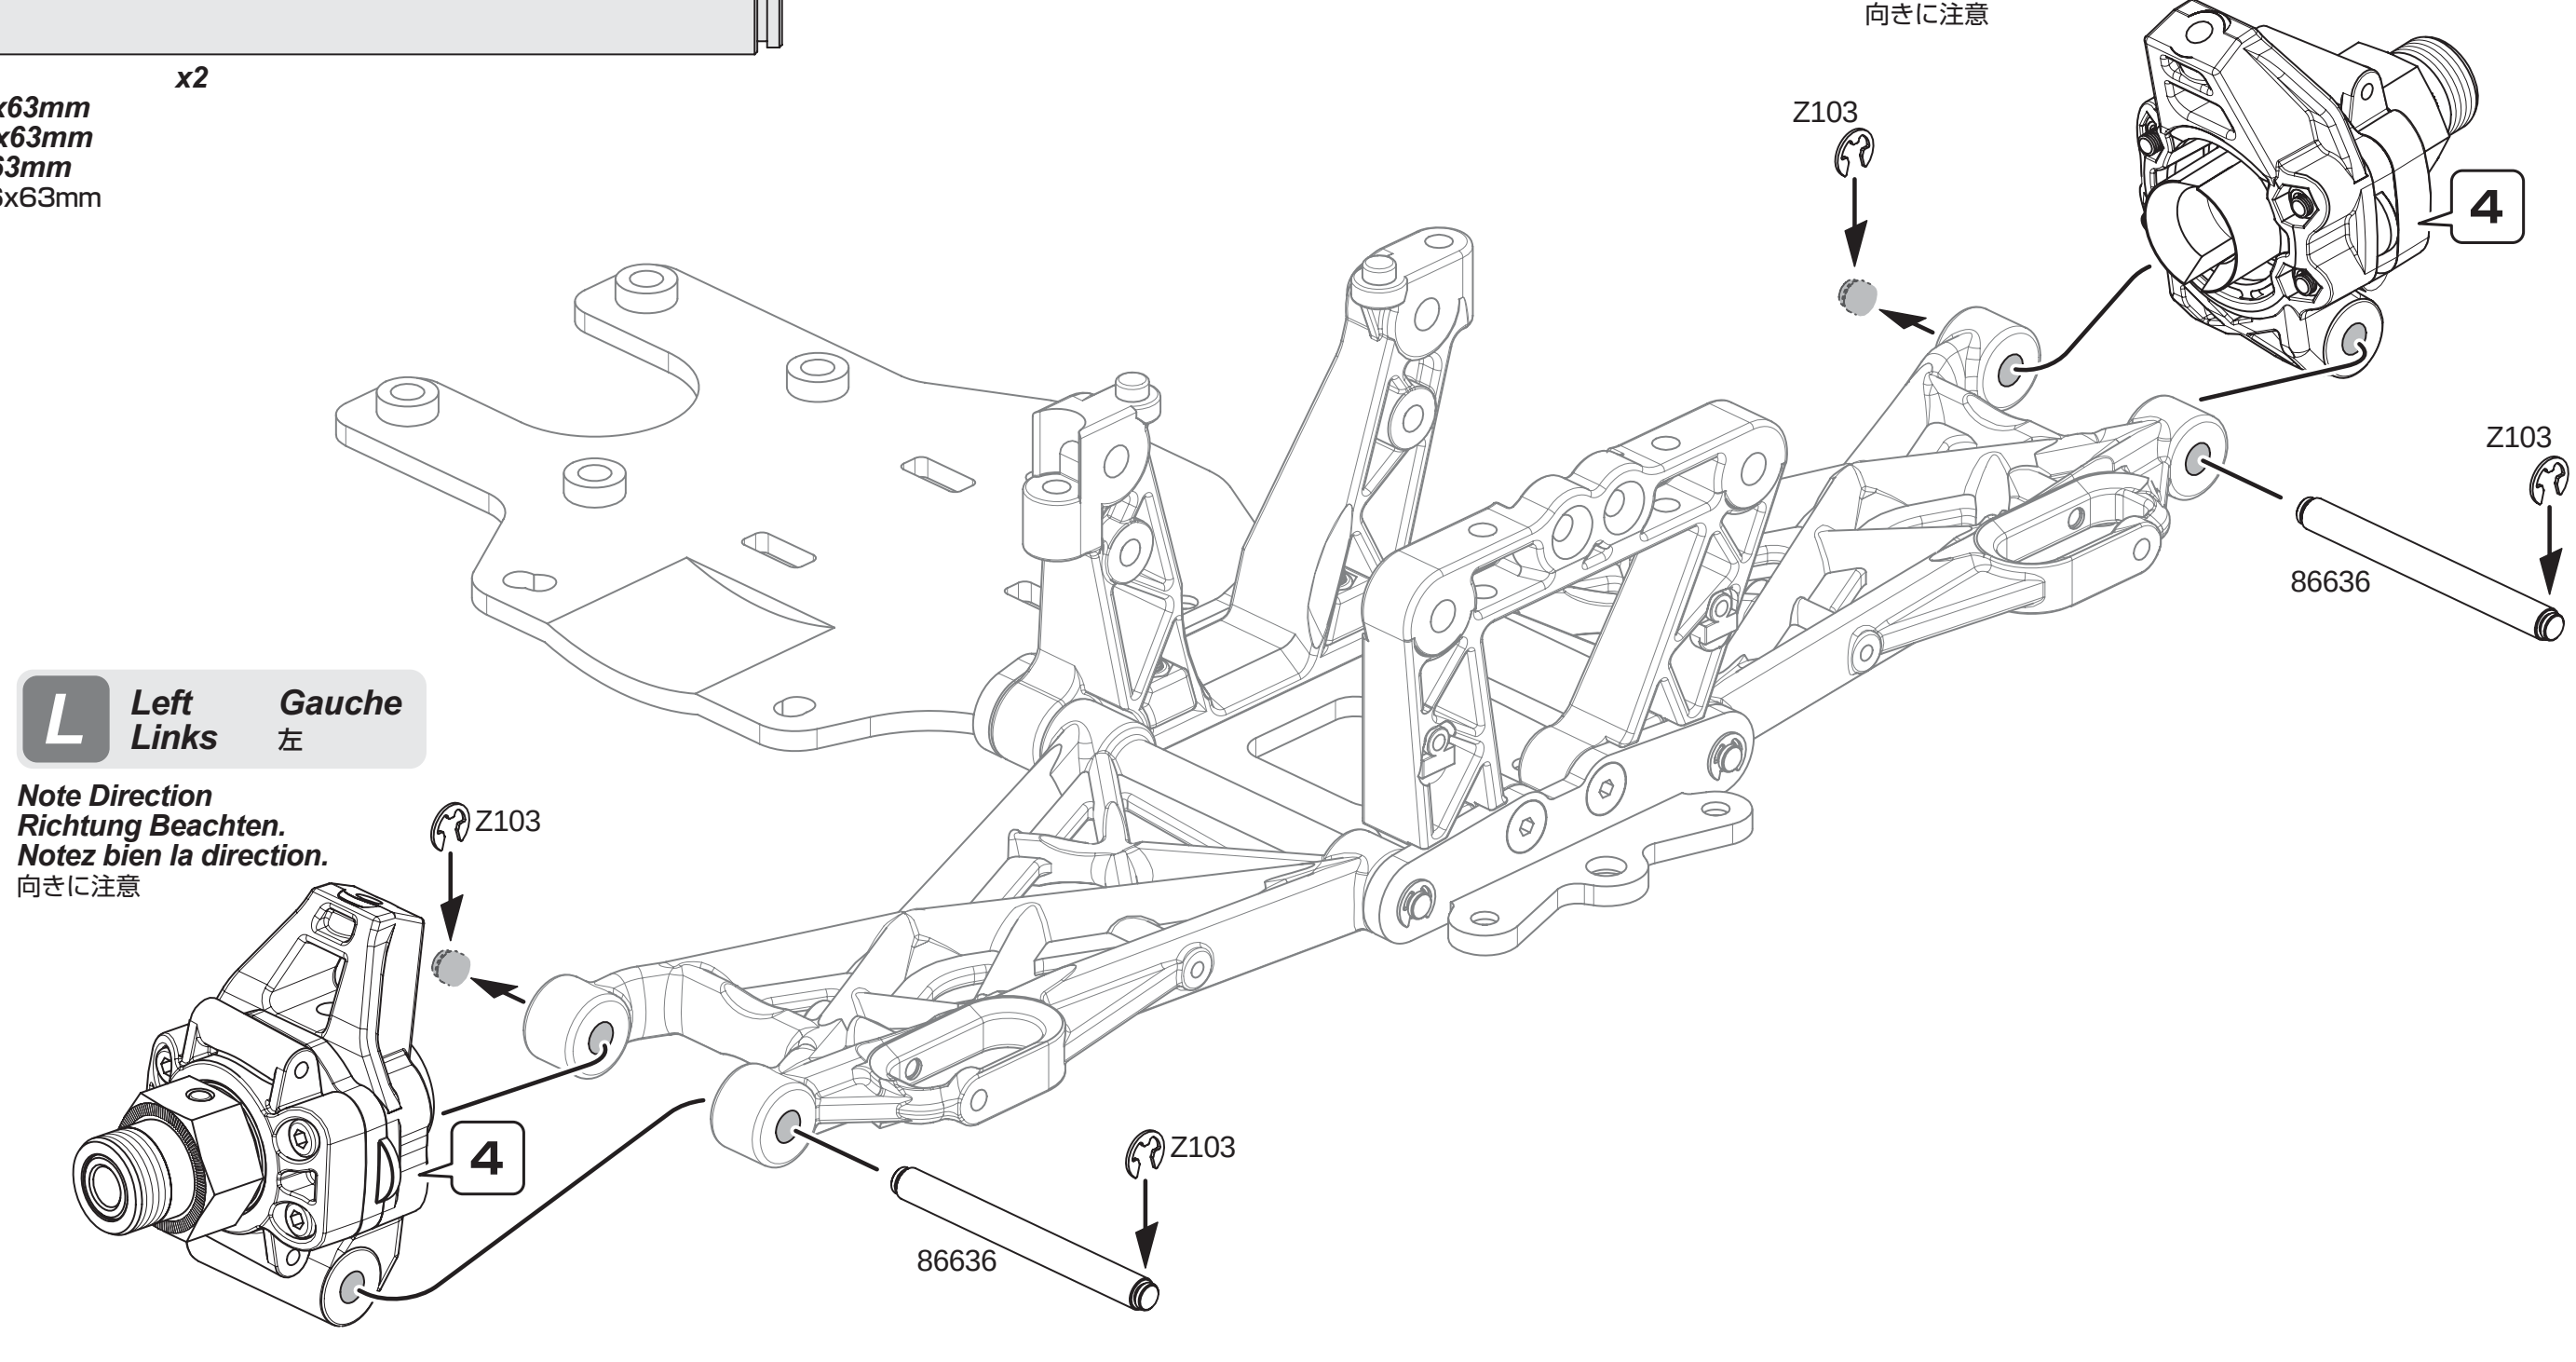


E


Open Bag E
Tüte E öffnen
Ouvrir le sachet E
袋詰Eを使用します

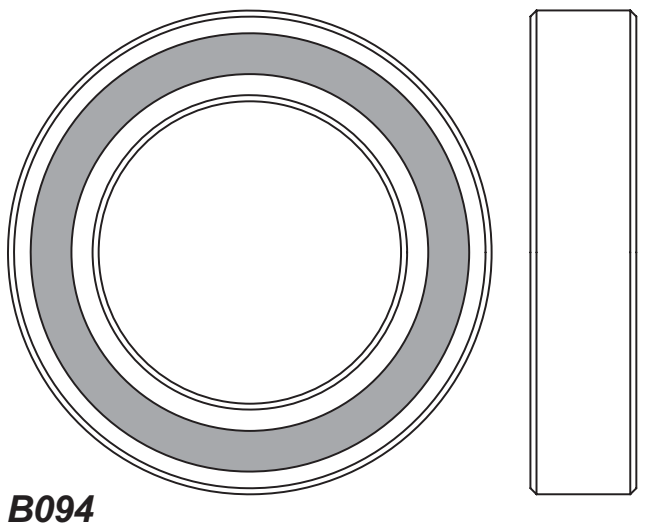


B094
Ball Bearing 20x32x7mm
Kugellager 20x32x7mm
Roulement à billes 20x32x7mm
ボールベアリング20x32x7mm

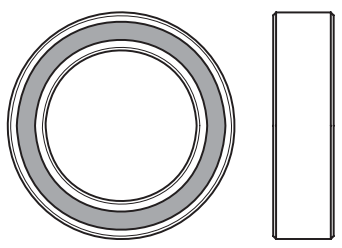


B030
Ball Bearing 10x15x4mm
Competition Low Friction Kugellager 10x15x4mm
Roulement 10x15x4 ZZ
ベアリング10x15x4 ZZ

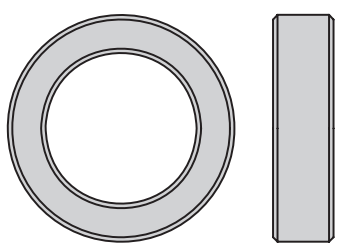


B080
Metal Bushing 10x15x4mm
Metallager 10x15x4mm
Bague bronze 10x15x4mm
メタル10x15x4

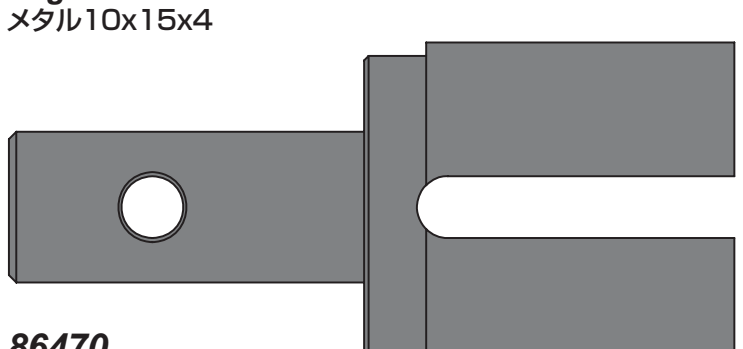


86470
Diff Shaft 22x48mm
Differentialwelle 22x48mm
Axe différentiel 22x48mm
デフシャフト 22x48mm

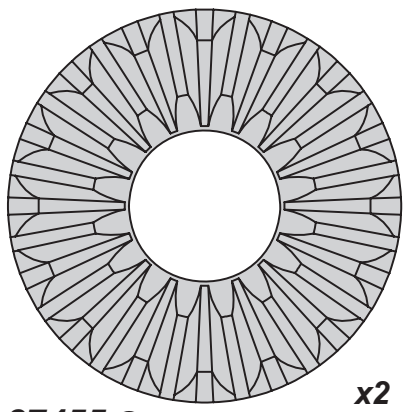


87455 ⓐ
Bevel Gear 16T
Kegelrad 16Z
Pignon conique 16D
ベベルギア 16T

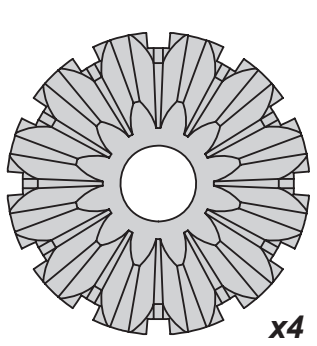

87455 ⓑ
Bevel Gear 12T
Kegelrad 12Z
Pignon conique 12D
ベベルギア 12T

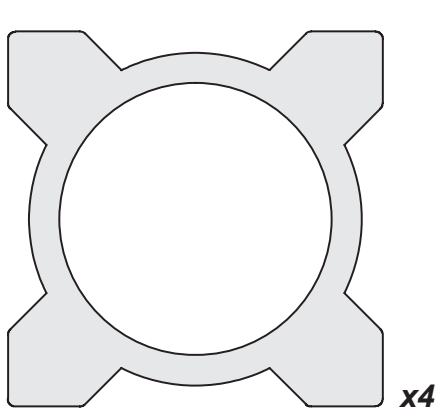

87474 ⓐ
Washer 10x30x1mm
Scheibe 10x30x1mm
Rondelle 10x30x1mm
ワッシャー 10x30x1mm

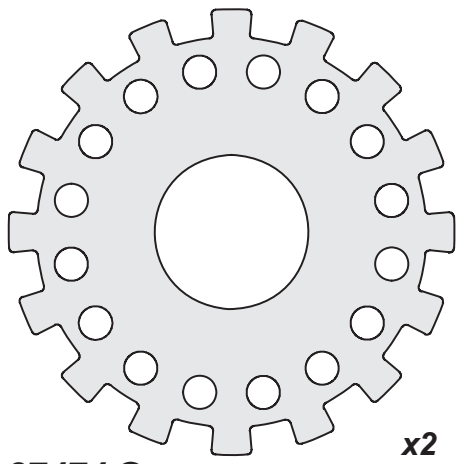

87474 ⓑ
Washer 18x25x2mm
Scheibe 18x25x2mm
Rondelle 18x25x2mm
ワッシャー 18x25x2mm

52 *Diff Case Assembly* / *Montage des Differentialgehäuses* / *Montage du boîtier de différentiel*
デフケースの組立て




75077
O-RING 4x1mm (BLACK)
O-RING 4x1mm (SCHWARZ)
JOINT TORIQUE 4x1mm (NOIR)
Oリング 4x1mm (ブラック)




75078
O-Ring P10 (10x2mm/Black)
O-Ring P10 (10x2mm/Schwarz)
Joint torique P10 (10x2mm/Noir)
Oリング P10 (10x2mm/ブラック)




96501
Pin 4x18mm
Pin 4x18mm
Goupille 4x18mm
ピン 4x18mm




86676
Diff Screw Cap M4x6mm
Diffschrauben Kappe M4x6mm
Capuchon vis diff M4x6mm
デフスクリューキャップ M4x6mm




94502
Cap Head Screw M4x6mm
Inbusschraube M4x6mm
Vis tête cylindrique M4x6mm
キャップネジ M4x6mm

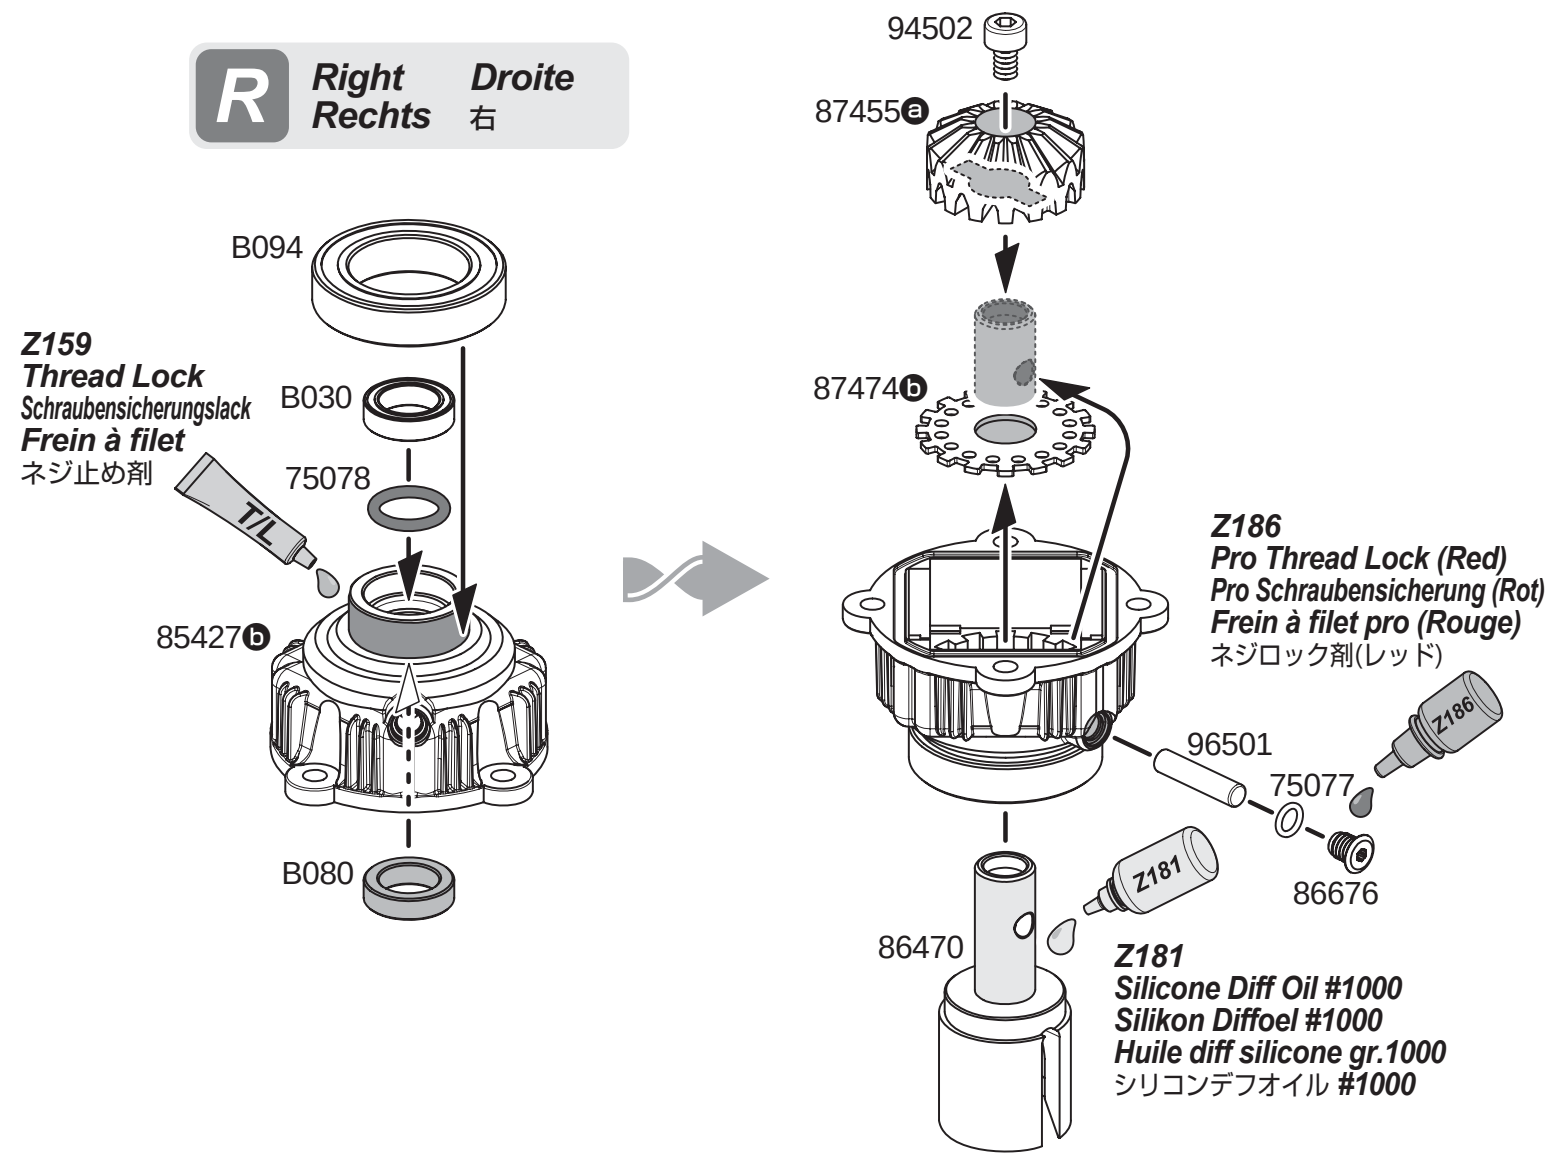

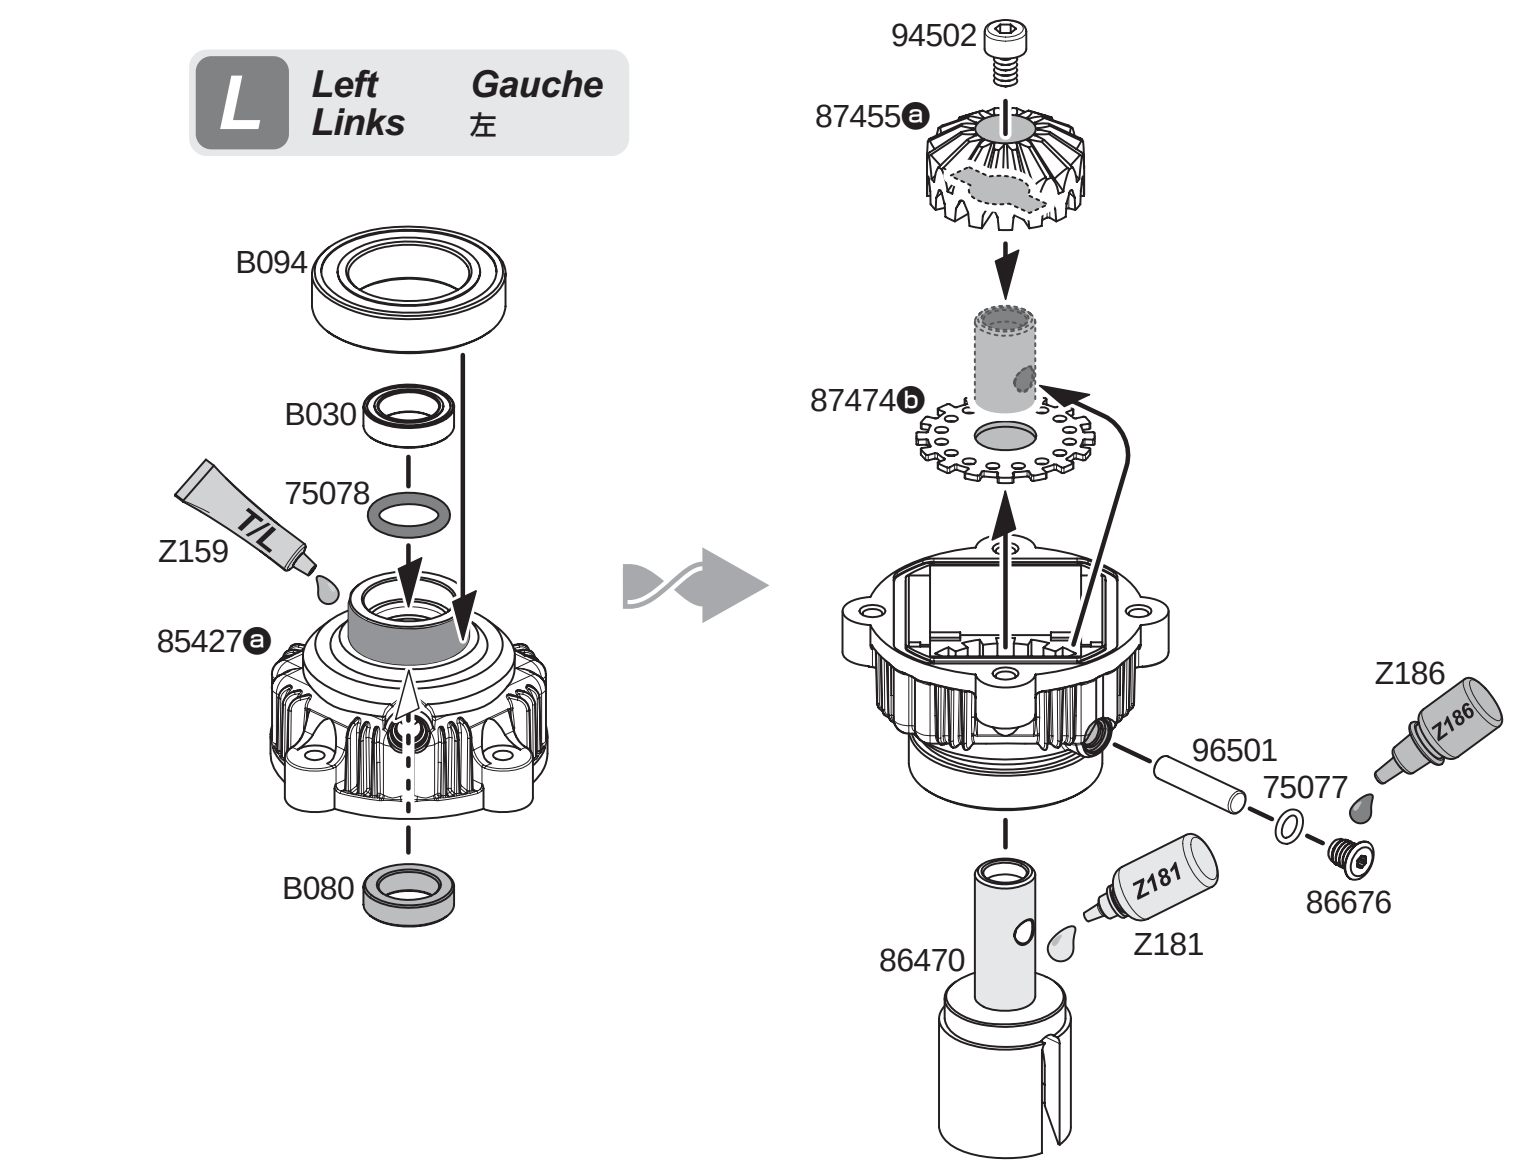


53 *Bevel Gear Installation* / *Montage der Kegelräder* / *Mise en place des pignons coniques*
ベベルギアの取付け

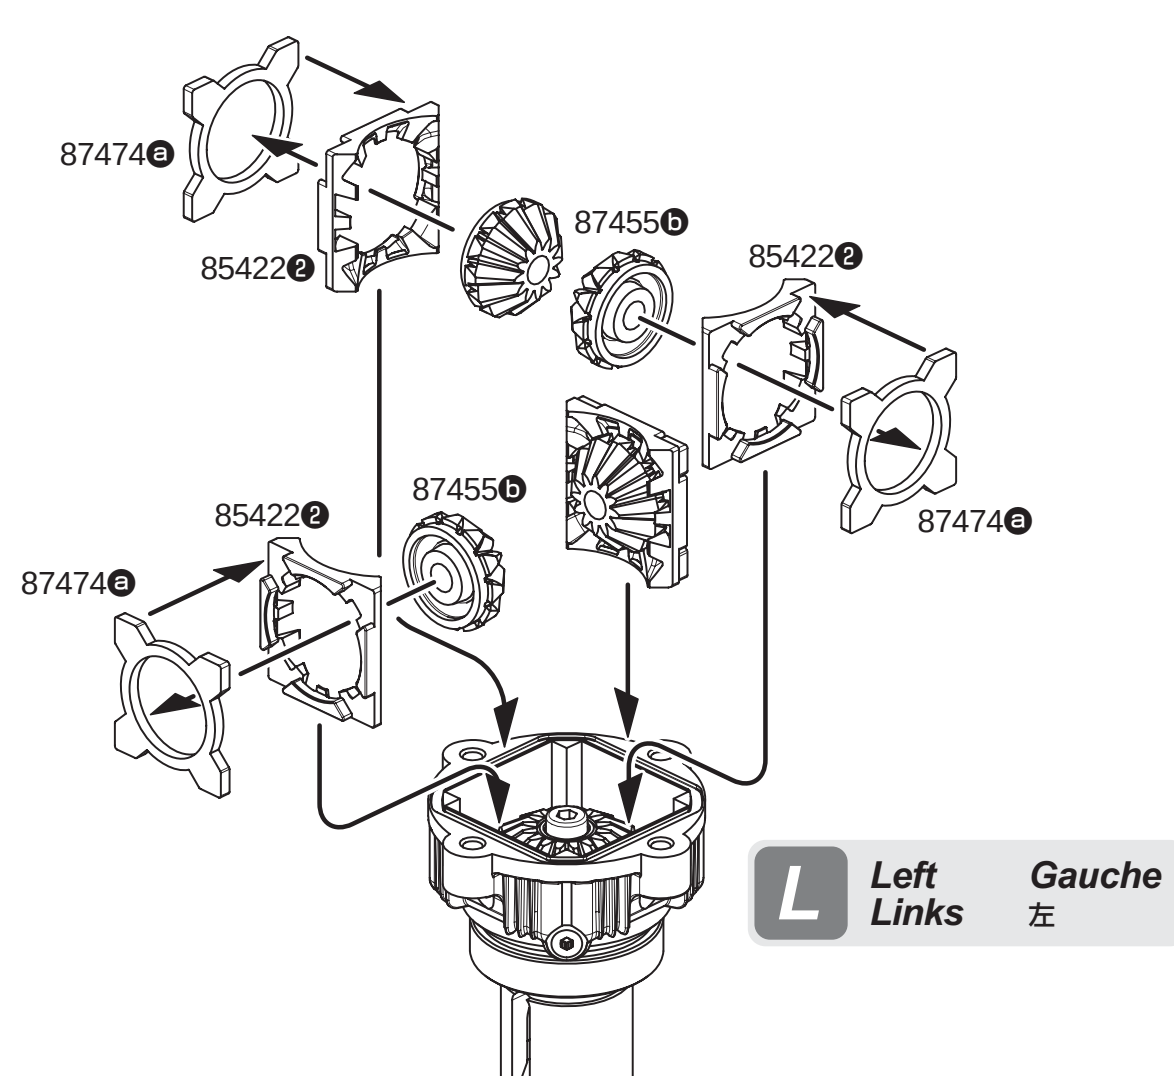




87455 C
Bevel Gear Shaft 5x32mm
Kegeldifferential Welle 5x32mm
Axe de pignon conique 5x32mm
ベベルギアシャフト 5x32mm


54 Diff Shaft Installation / Montage der Differentialwellen
Mise en place de l'axe de différentiel
デフシャフトの取付け

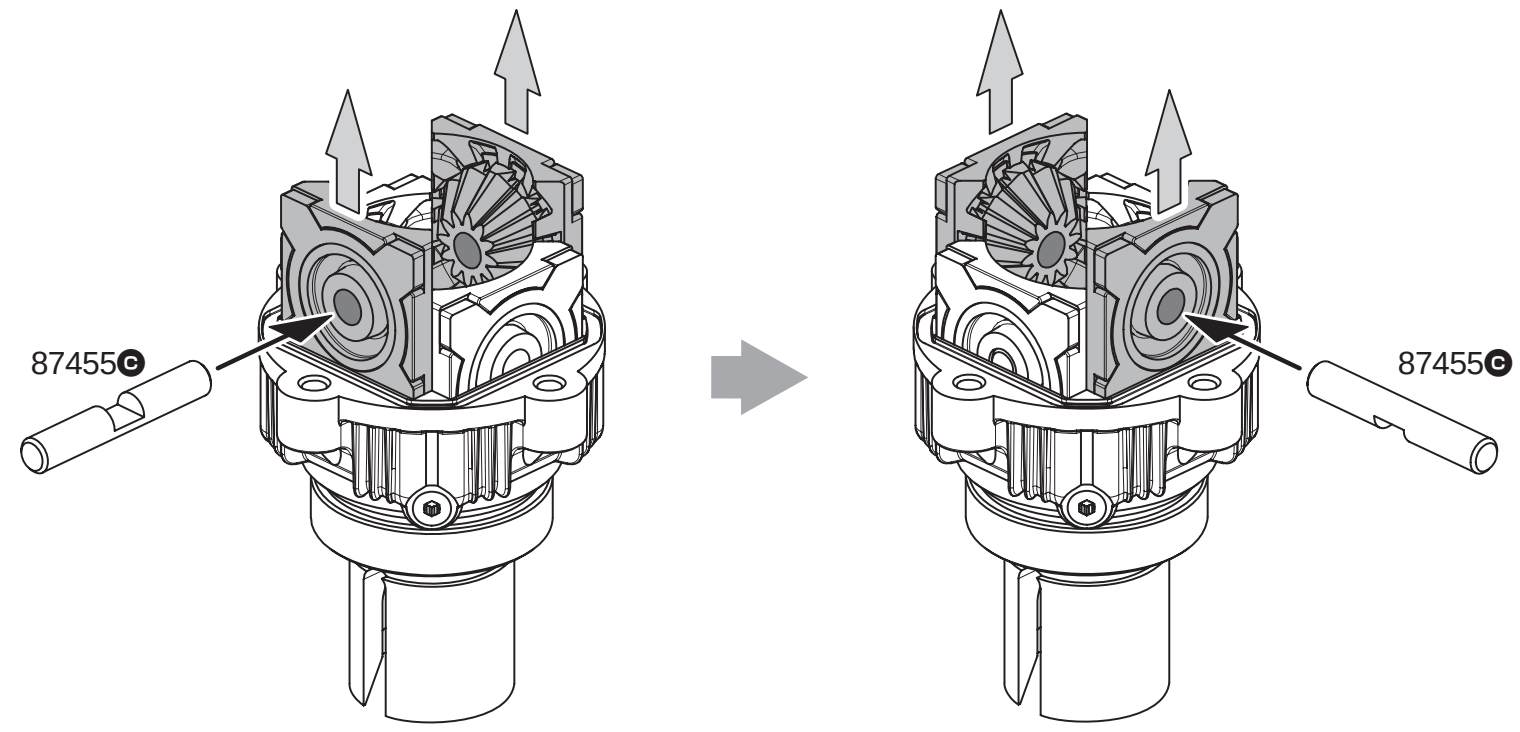


55 Differential Oil Filling / Befüllen des Differntials
Remplissage du différentiel avec de l'huile
デフオイルの注入

Z181
Silicone Diff Oil #1000
Silikon Diffoel #1000
Huile diff silicone gr.1000
シリコンデフオイル **#1000**

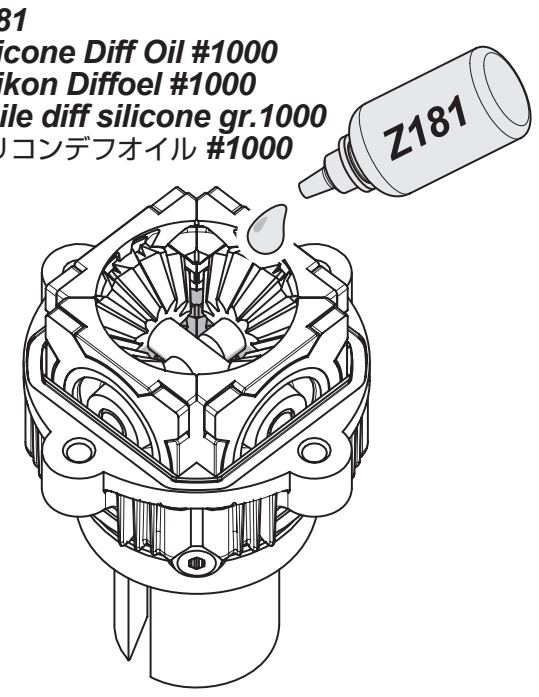


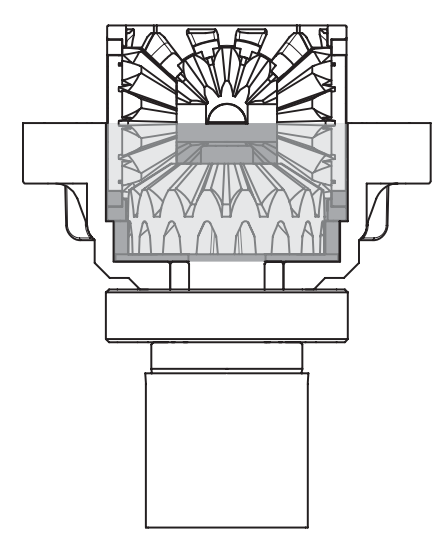


Fill to center of cross shafts with silicone diff oil.
Füllen Sie das Differential bis zur Hälfte der Wellen mit Silikon-Differentialöl.
Remplissez jusqu'au centre des axes avec de l'huile silicone pour différentiel.
デフシャフトが半分隠れる位までオイルを入れます。



94506
Cap Head Screw M4x15mm
Inbusschraube M4x15mm
Vis tête cylindrique M4x15mm
キャップネジ M4x15mm




96704
Locking Washer M4
Sicherungsscheibe M4
Rondelle de blocage M4
ロッキングワッシャー M4

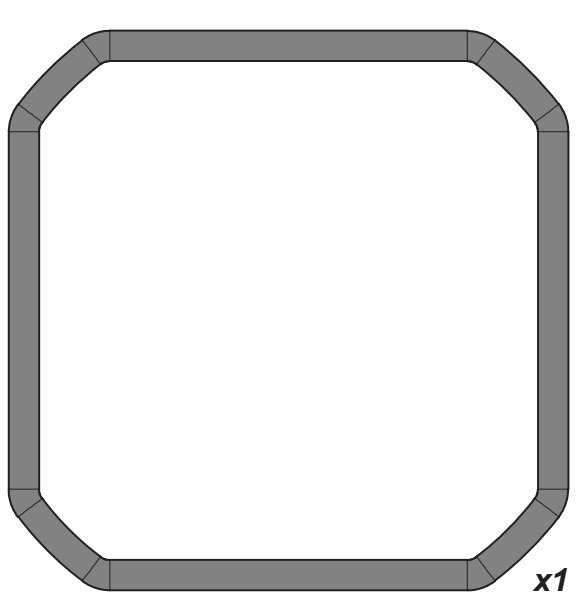

86478
Diff Case Gasket
Differentialgehaeuse Dichtung
Joint boitier diff.
デフケースガスケット

56 Differential Assembly / Zusammenbau des Differentials
Montage du différentiel
デフの組立て

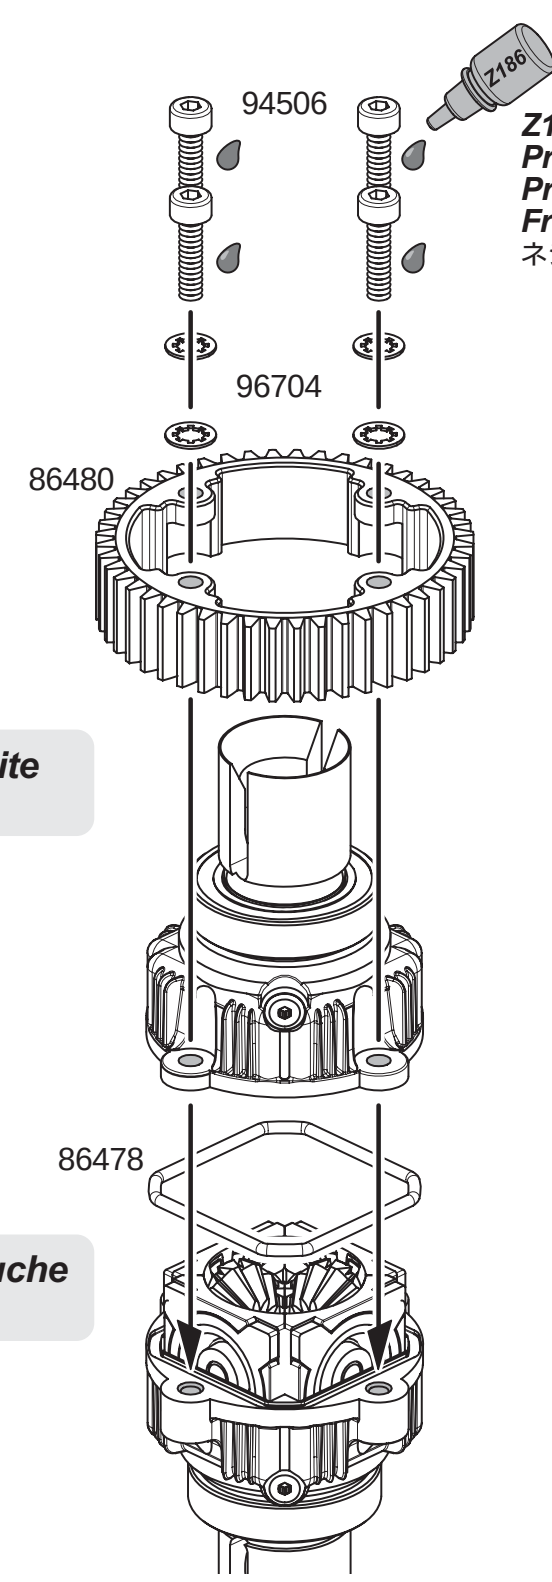


Z186
Pro Thread Lock (Red)
Pro Schraubensicherung (Rot)
Frein à filet pro (Rouge)
ネジロック剤(レッド)

R *Right* *Rechts* *Droite* 右


L *Left* *Links* *Gauche* 左

F

Open Bag F
Tüte F öffnen
Ouvrir le sachet F
袋詰Fを使用します




Z665
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5

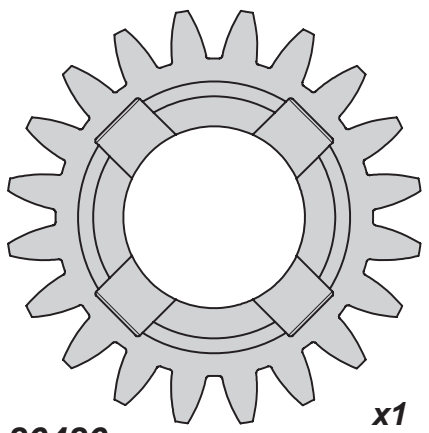


86486
Drive Gear 20Tooth
Getriebezahnrad 20Z
Pignon entr. 20 dents
ドライブギア 20T



96501
Pin 4x18mm
Pin 4x18mm
Goupille 4x18mm
ピン 4x18mm




94502
Cap Head Screw M4x6mm
Inbusschraube M4x6mm
Vis tête cylindrique M4x6mm
キャップネジ M4x6mm




Z277
C Clip 10.5mm
C-clip 10.5mm
Circlip forme C 10.5mm
Cクリップ 10.5mm

57 Nut Installation / Einsetzen der Muttern / Mise en place de l'écrou
ナットの取付け


2x **Make 2** **2 fois**
2 Stück 2個作ります

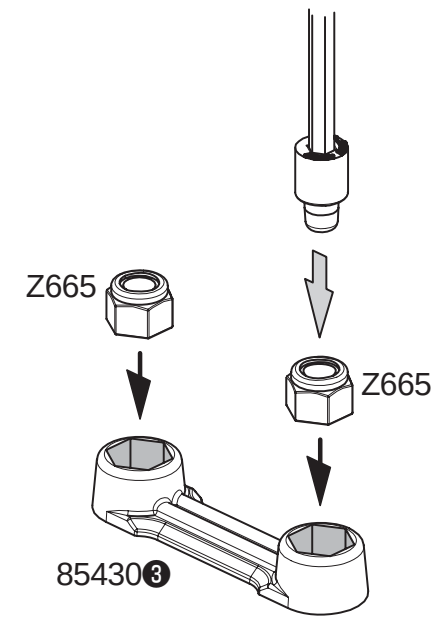


58 Drive Gear Shaft Assembly / Zusammenbau der Getriebewelle / Montage de l'axe de pignon
ドライブギアシャフトの組立て

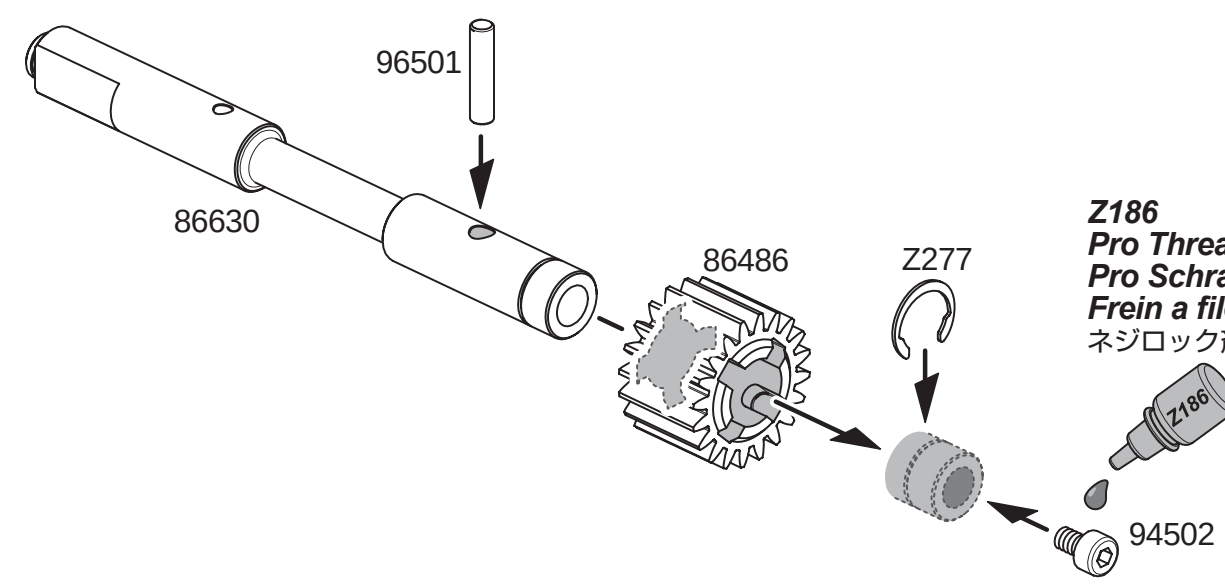


59 Gear Box Assembly / Getriebe-Montage / Montage de la boîte de vitesses
ギアボックスの組立て

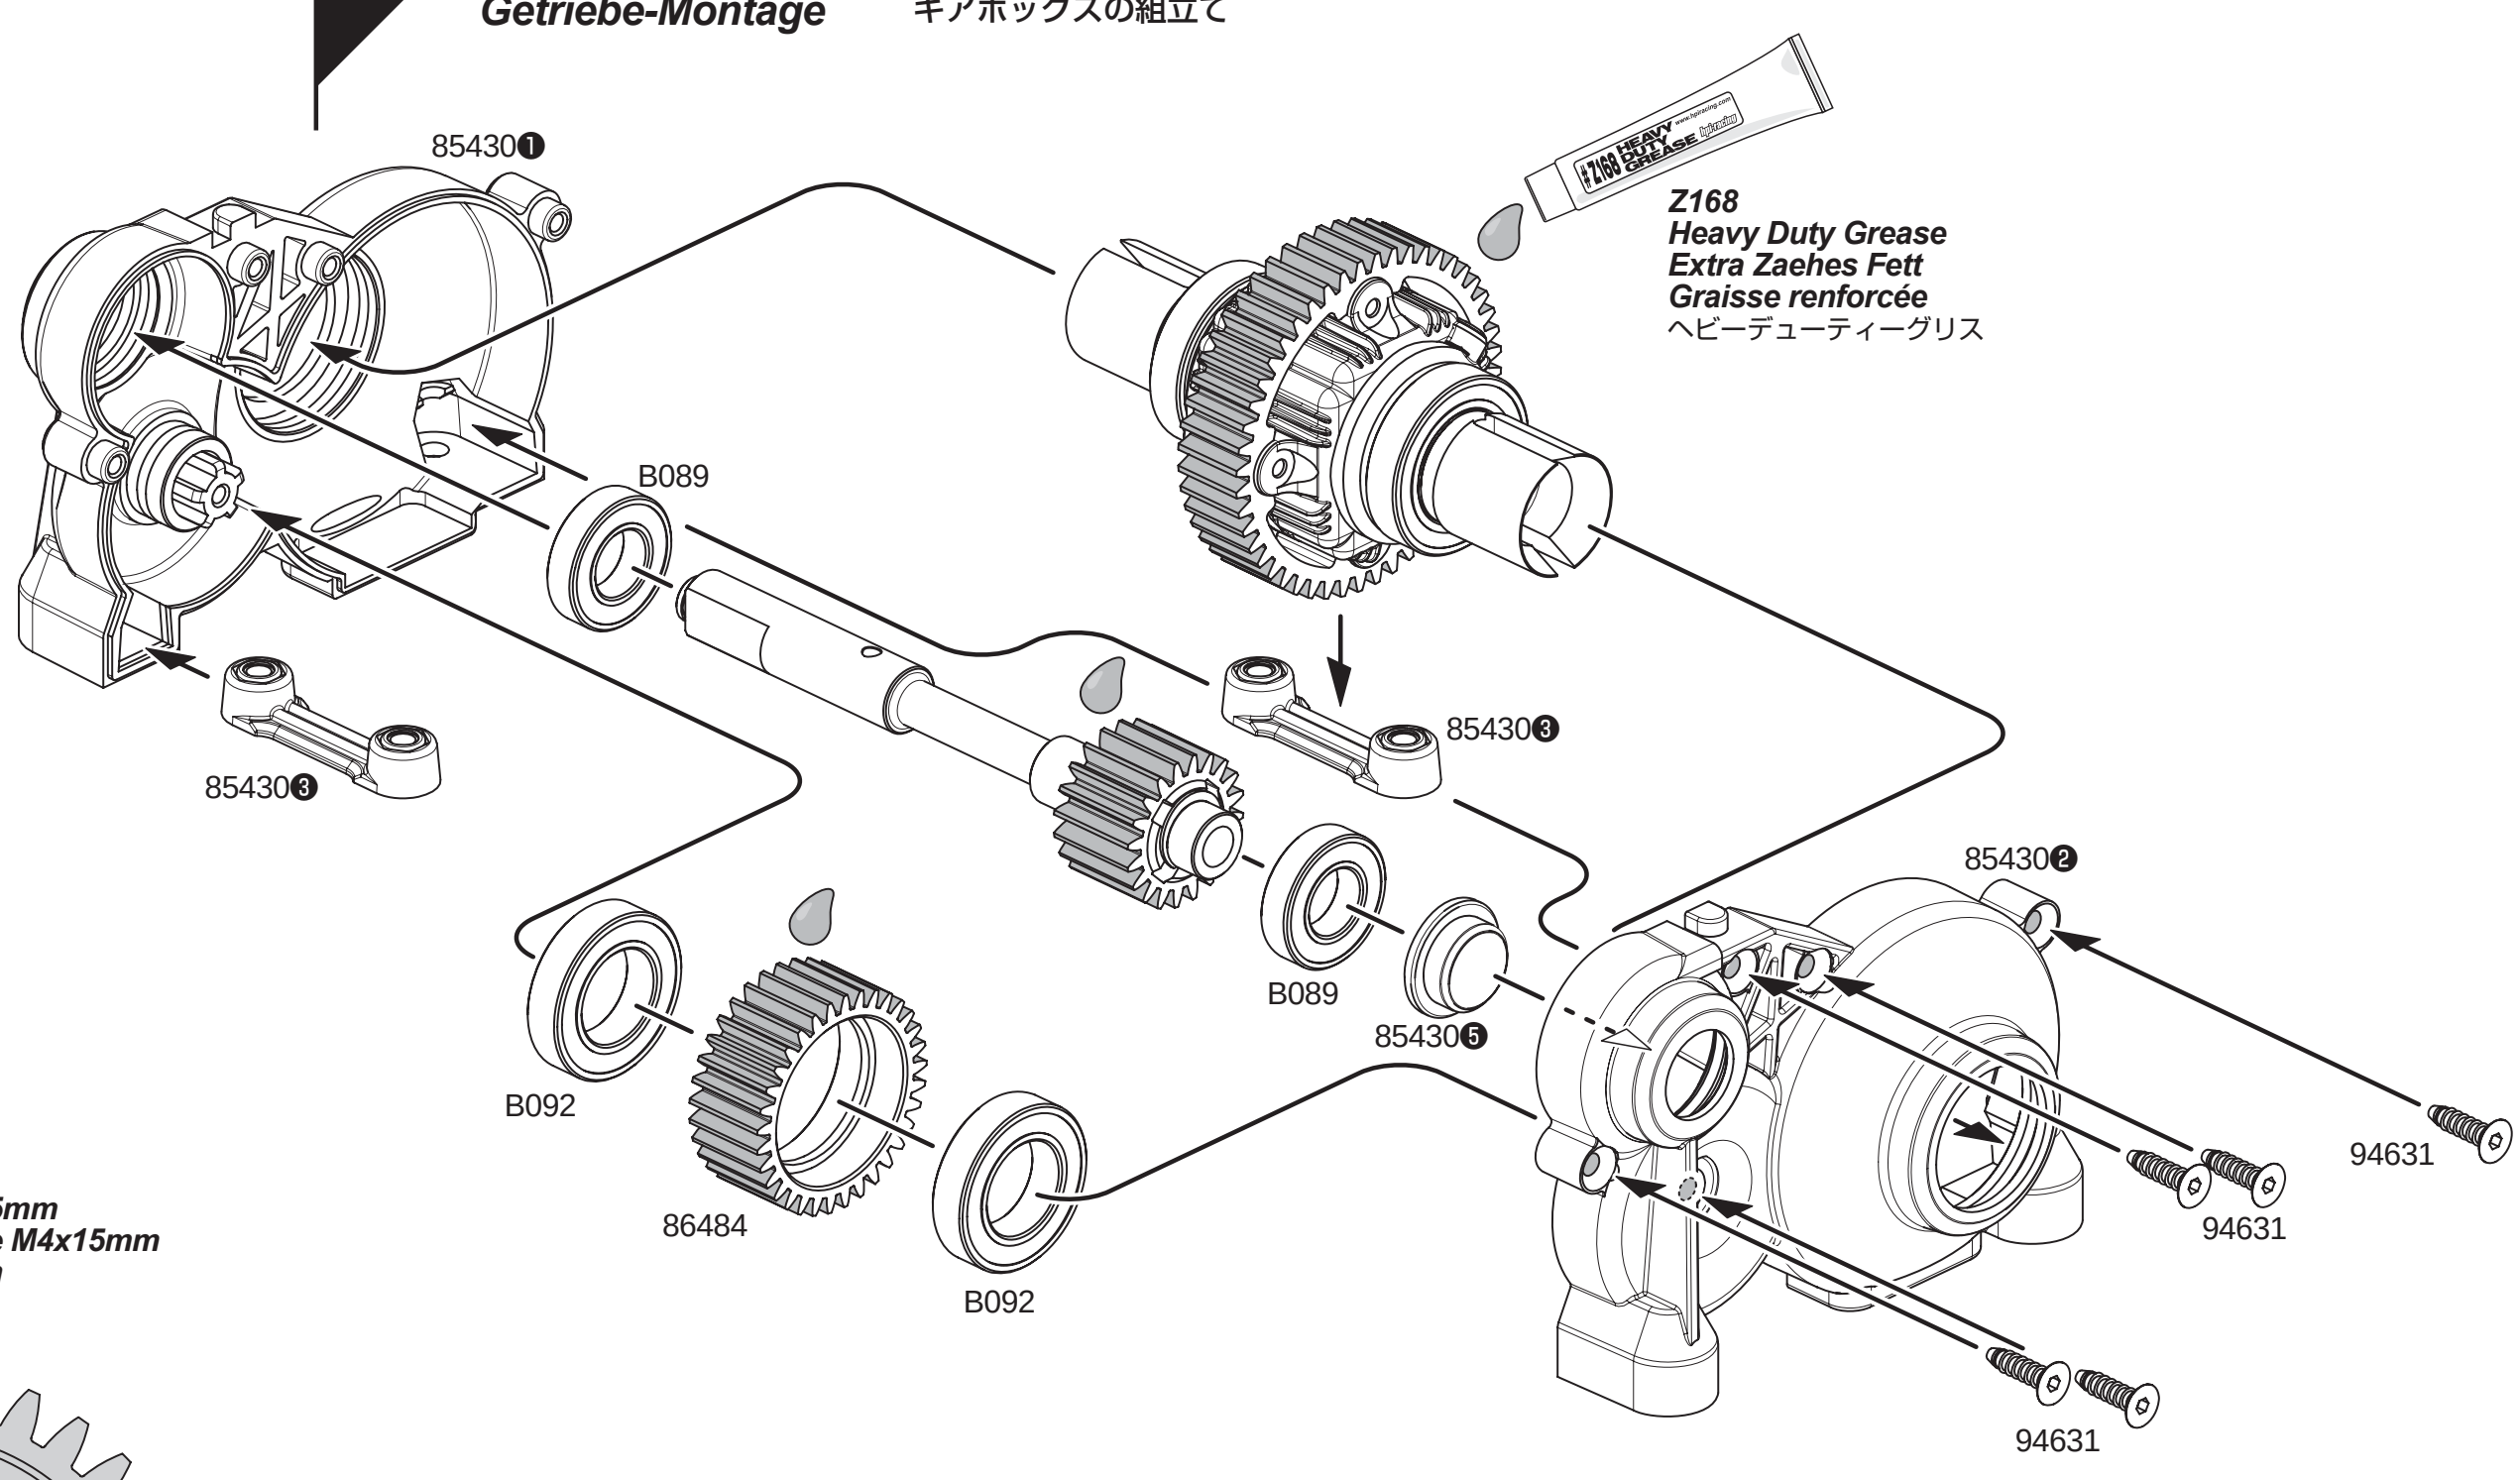





94631
TP. Flat Head Screw M4x15mm
Senkkopfschneidschraube M4x15mm
Vis TP tête plate M4x15mm
サラタッピングネジM4x15mm

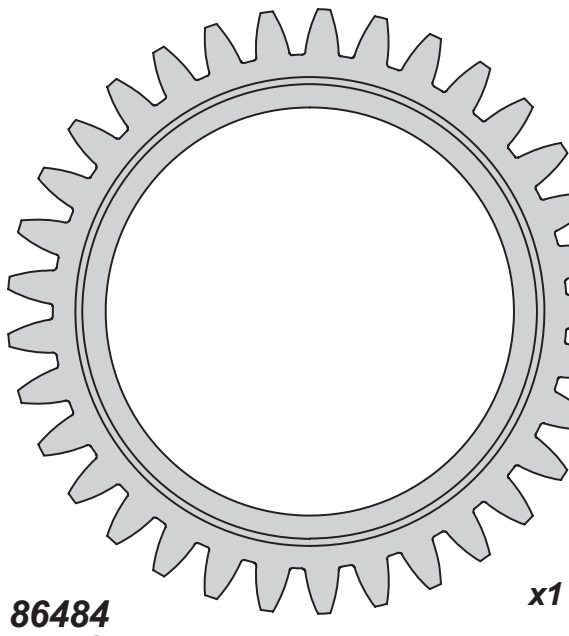


86484
Idler Gear 30Tooth
Getriebezahnrad 30Z
Pignon fou 30 dents
アイドルギヤ 30T

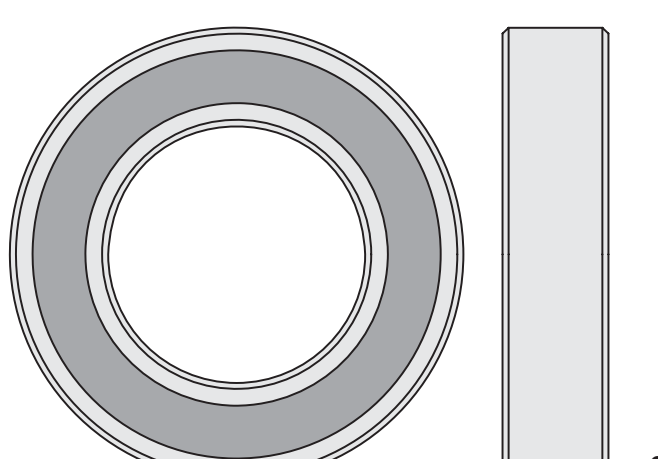

B092
Ball Bearing 17x30x7mm
Kugellager 17x30x7mm
Roulement à billes 17x30x7mm
ボールベアリング17x30x7mm

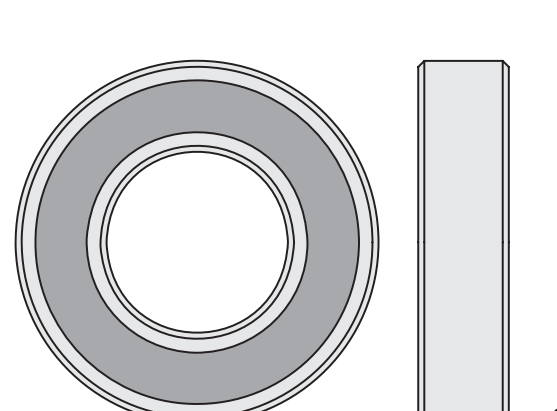

B089
Ball Bearing 12x24x6mm
Kugellager 12x24x6mm
Roulement à billes 12x24x6mm
ボールベアリング12x24x6mm

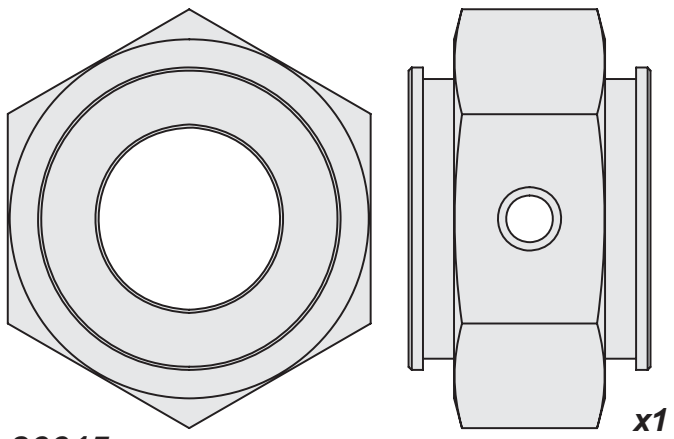


86615
Disc Brake Hub 24x16mm
Bremsscheibenhalter 24x16mm
Moyeu frein à disque 24x16
ブレーキハブ 24x16mm




86632
Screw Shaft M5x3x22mm
Gewindestift M5x3x22mm
Axe fileté M5x3x22mm
スクリューシャフト M5x3x22mm

60 Brake Hub Installation / Montage des Bremsscheibenhalters / Mise en place du moyeu de frein à disque / ブレーキハブの取付け

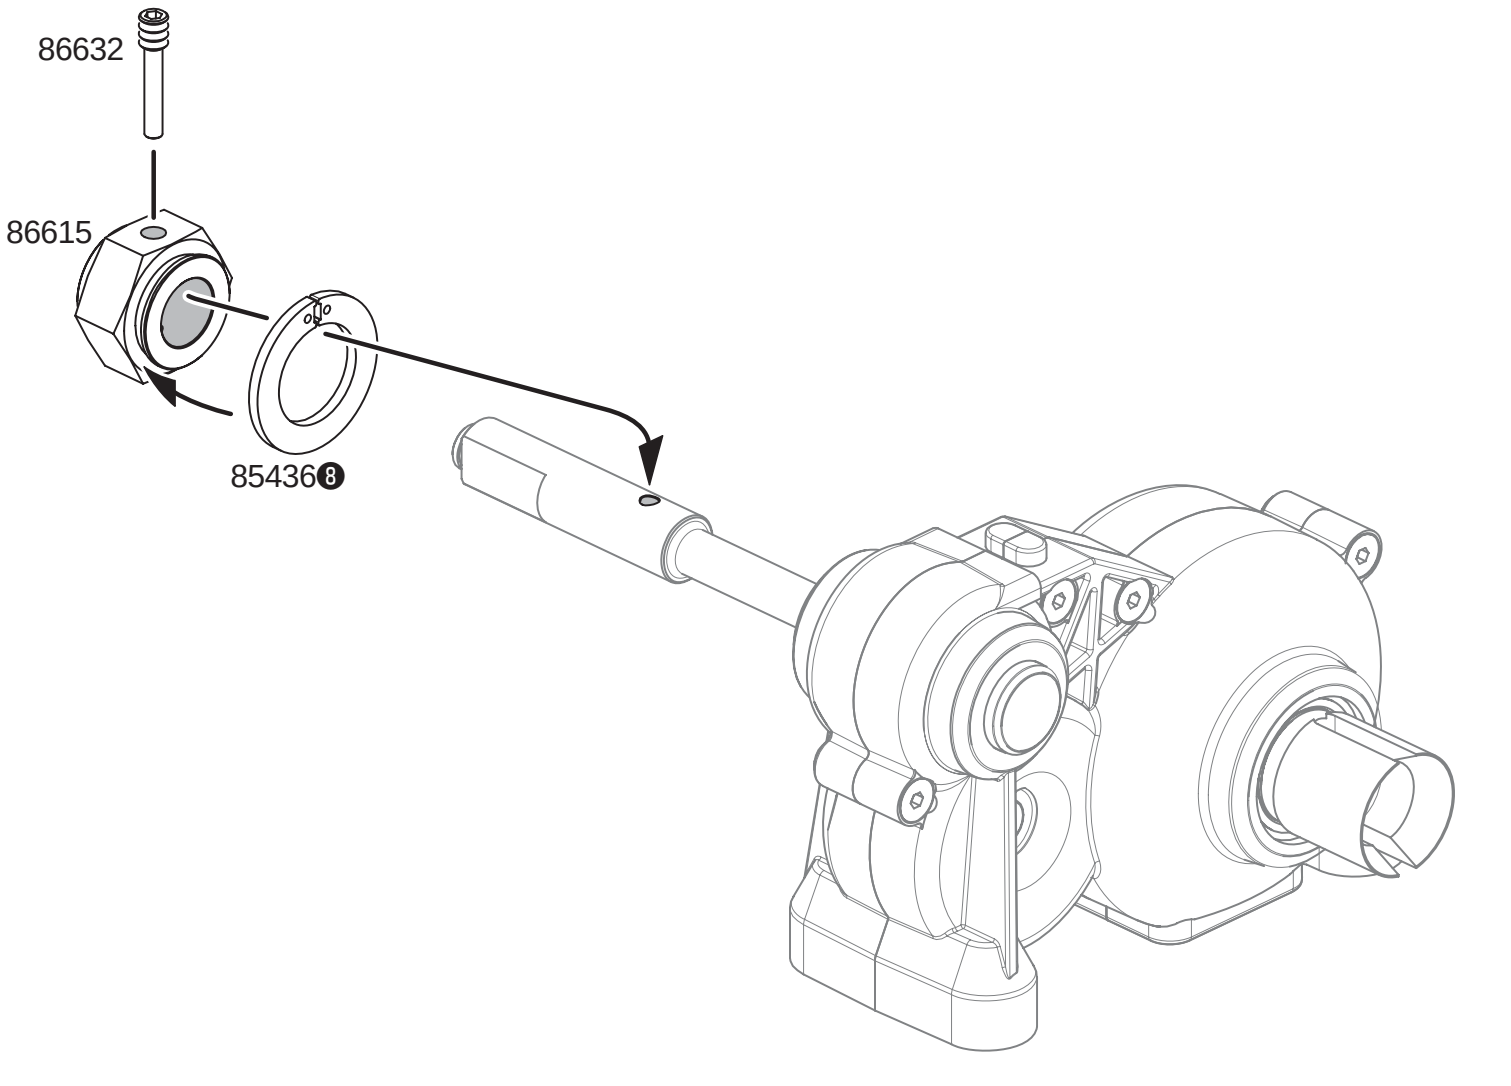



G
Open Bag G
Tüte G öffnen
Ouvrir le sachet G
袋詰Gを使用します



94732
Flat Head Screw M5x20mm
Senkkopfschraube M5x20mm
Vis tête plate M5x20mm
サラネジ M5x20mm

61 Gear Box Installation / Getriebe-Einbau / Mise en place de la boite de vitesses / ギアボックスの取付け

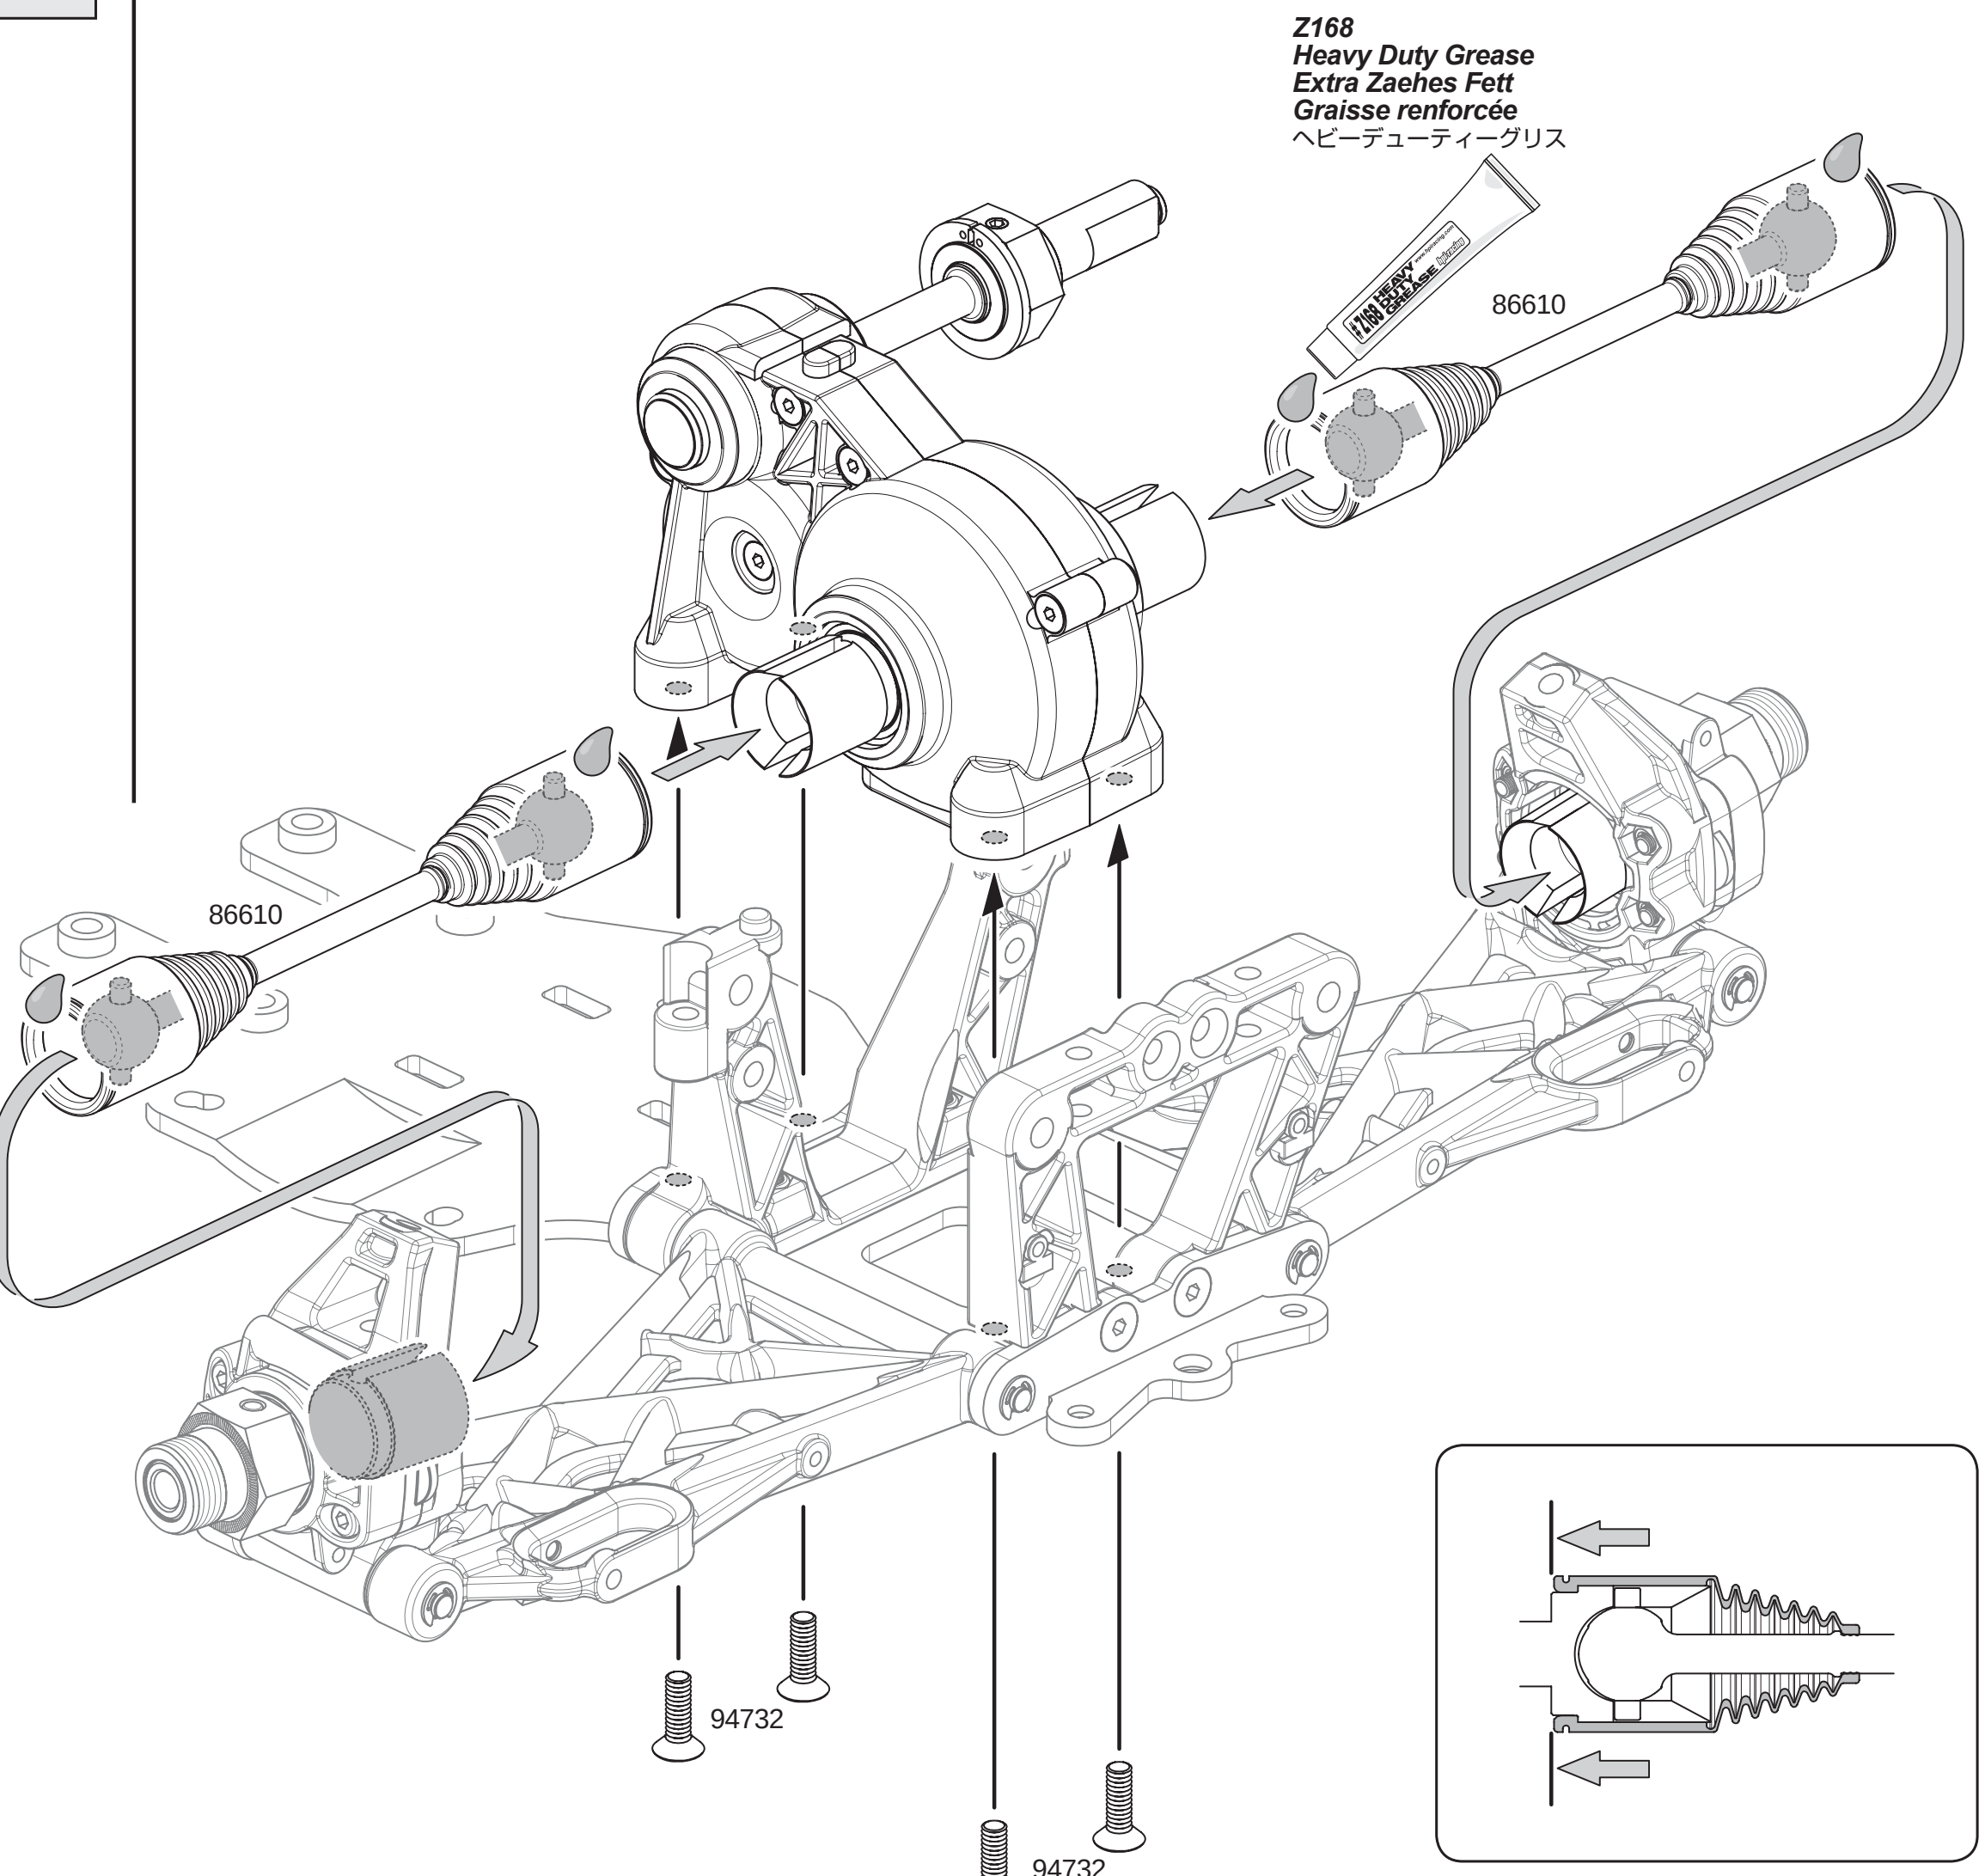





x2

Z665
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5

62 Nut Installation / Einsetzen der Mutter / Mise en place de l'écrou / ナットの取付け


2x *Make 2* / *2 fois* / *2 Stück* / 2個作ります

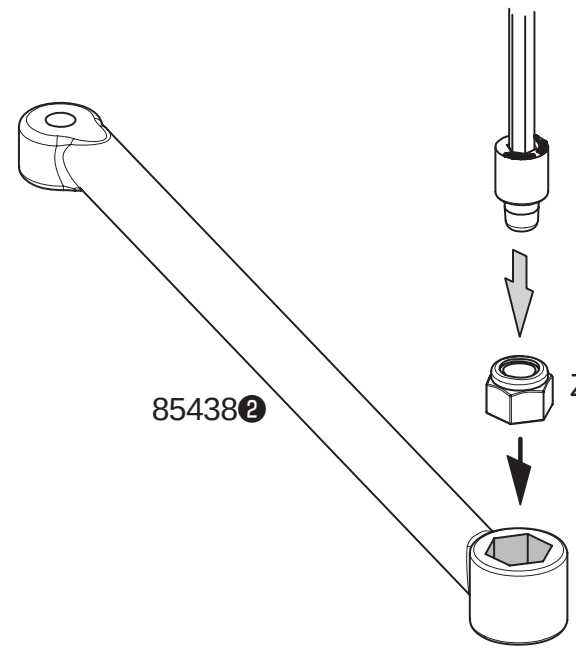



x2


94730
Flat Head Screw M5x16mm
Senkkopfschraube M5x16mm
Vis tête plate M5x16mm
サラネジ M5x16mm




x2

94732
Flat Head Screw M5x20mm
Senkkopfschraube M5x20mm
Vis tête plate M5x20mm
サラネジ M5x20mm

63 Shock Tower Installation / Montage der hinteren Dämpferbrücke / Mise en place de la platine d'amortisseurs / ショックタワーの取付け

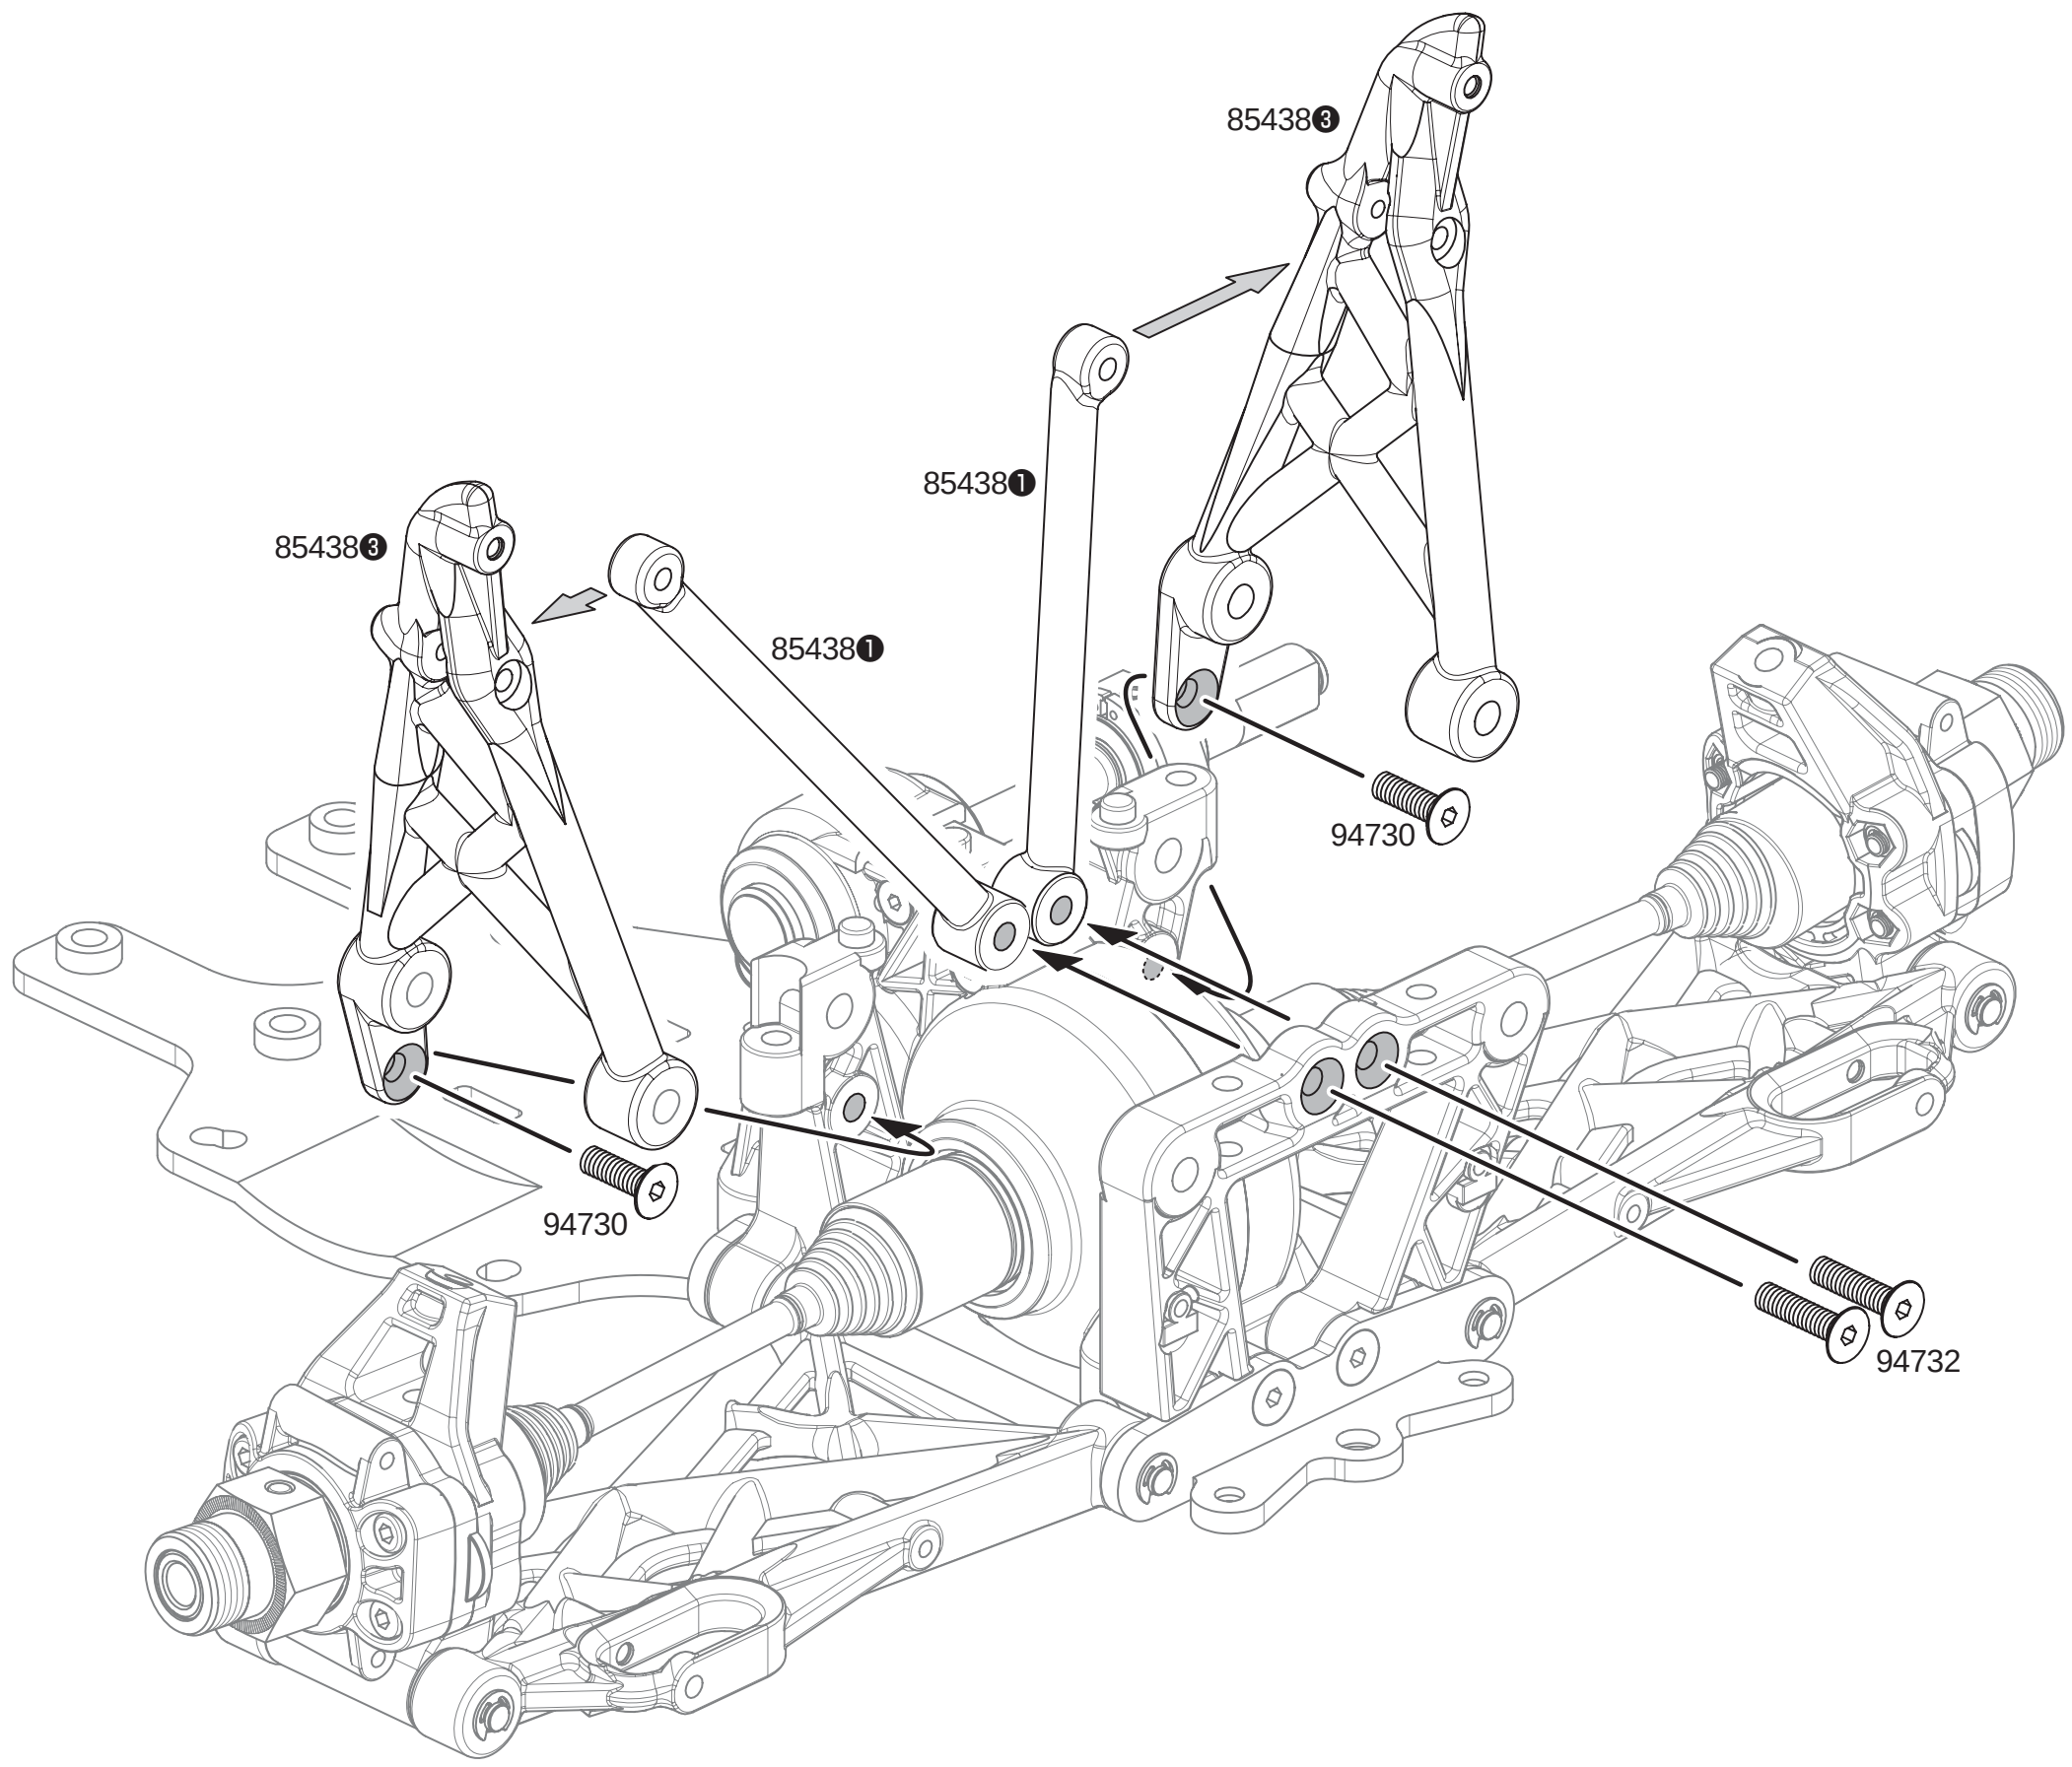





x2


Z665
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5

64 Nut Installation / Einsetzen der Muttern / Mise en place de l'écrou / ナットの取付け

2x *Make 2* / *2 fois* / *2 Stück* / 2個作ります



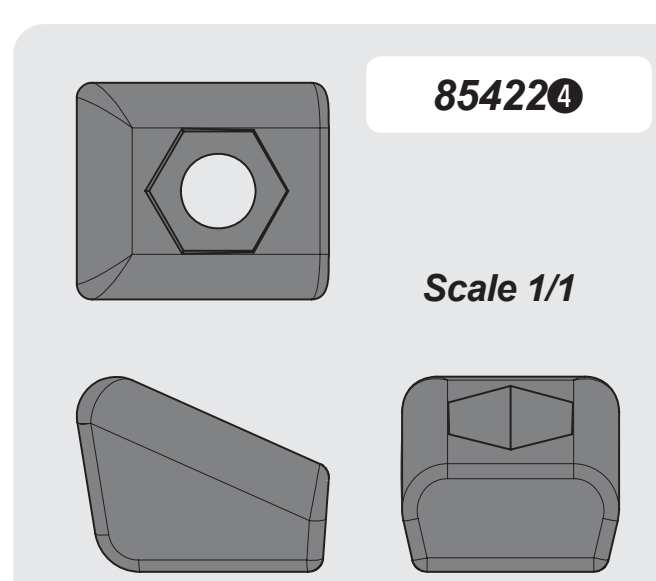





x2
86425
Ball 14x17mm
Kugelkopf 14x17mm
Rotule 14x17mm
ボール 14x17mm

65 Ball Installation / Eindrücken der Kugeln / Mise en place de la rotule
ボールの取付け

2x *Make 2* / *2 Stück* / *2 fois* / 2個作ります

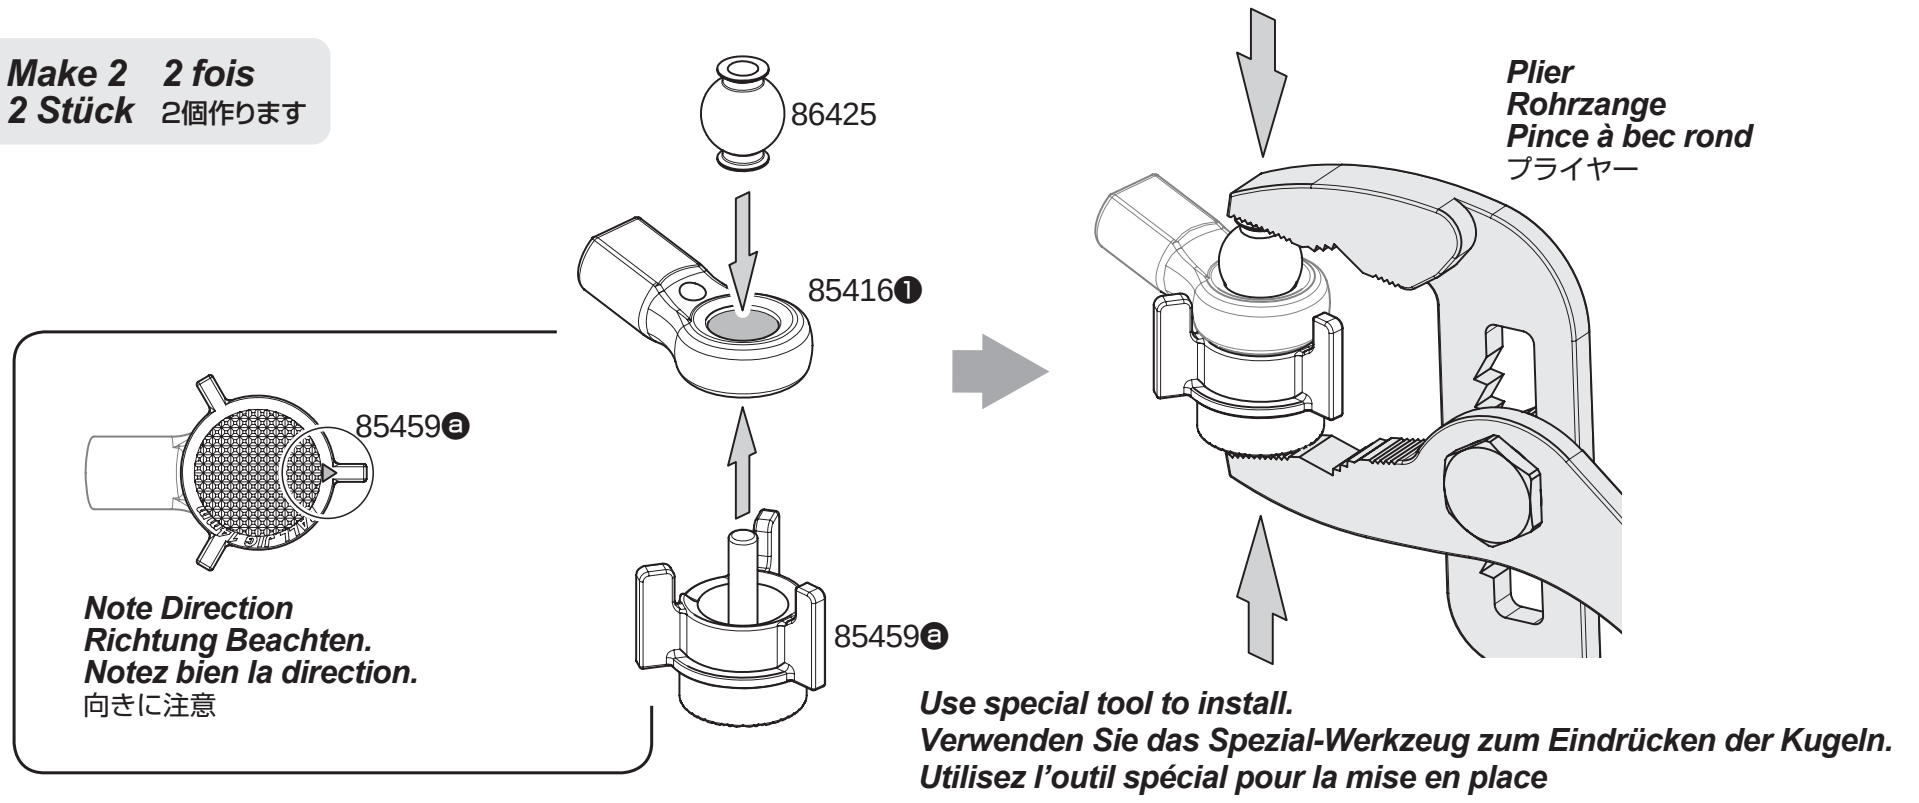



Use special tool to install.
Verwenden Sie das Spezial-Werkzeug zum Eindrücken der Kugeln.
Utilisez l'outil spécial pour la mise en place
ボール組付けツールを使用してボールを取付けてください。



Z747 x2
Set Screw M6x45mm
Madenschraube M6x45mm
Vis Allen sans tête M6x45mm
イモネジM6x45mm


66 Upper Arm Assembly / Montage der oberen Querlenker / Montage du bras supérieur
アッパーアームの組立て

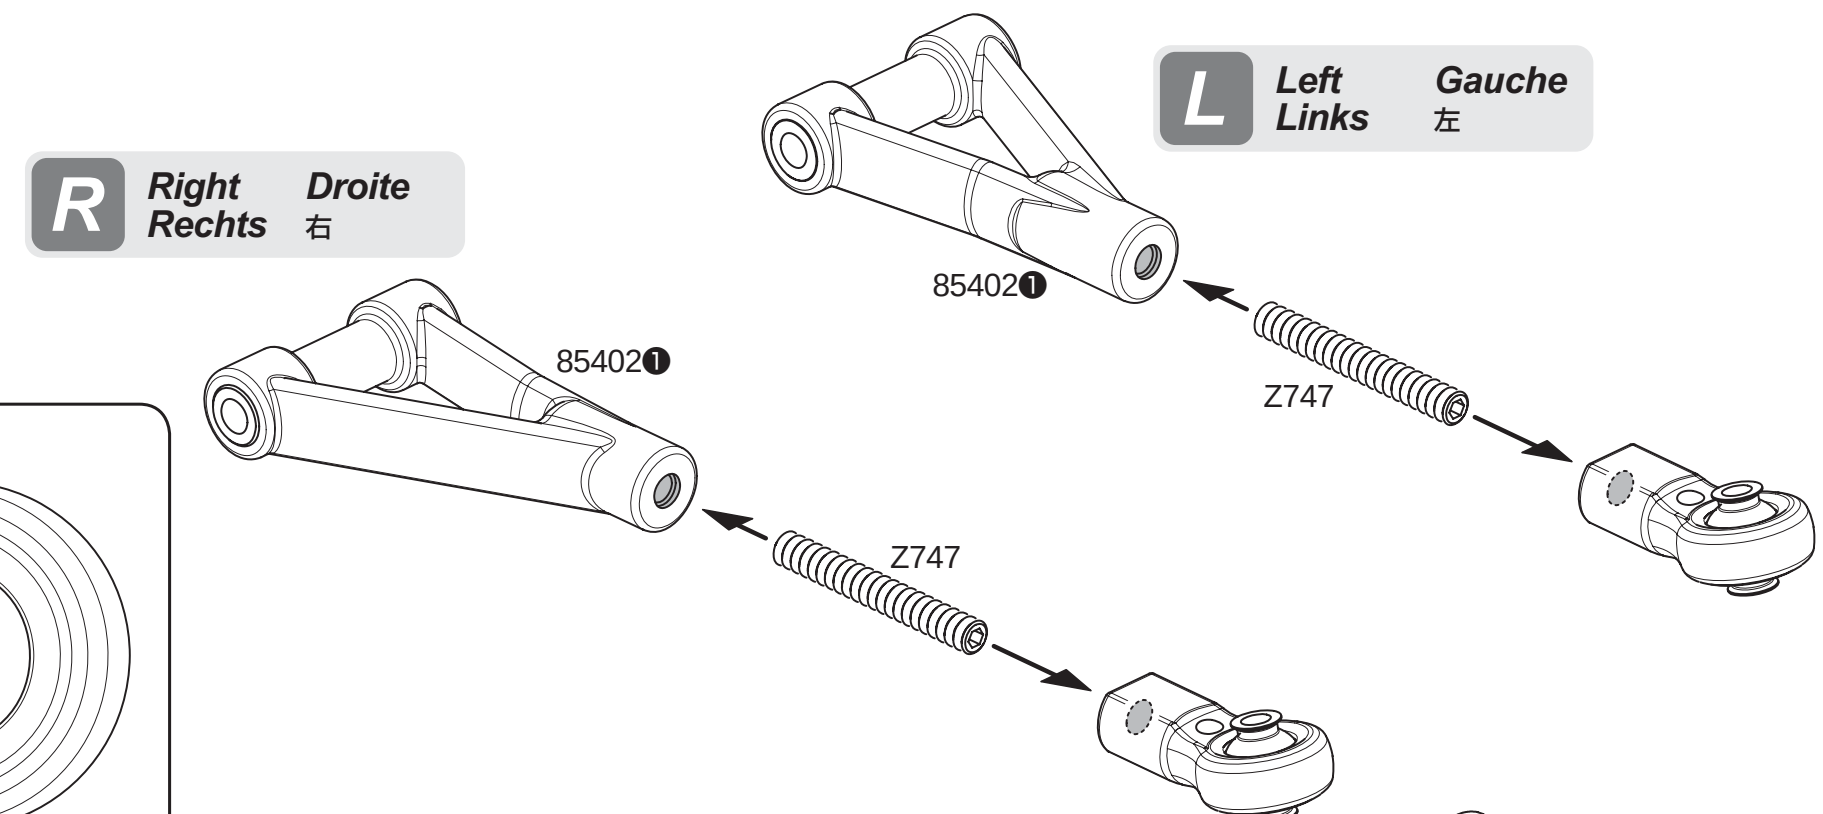

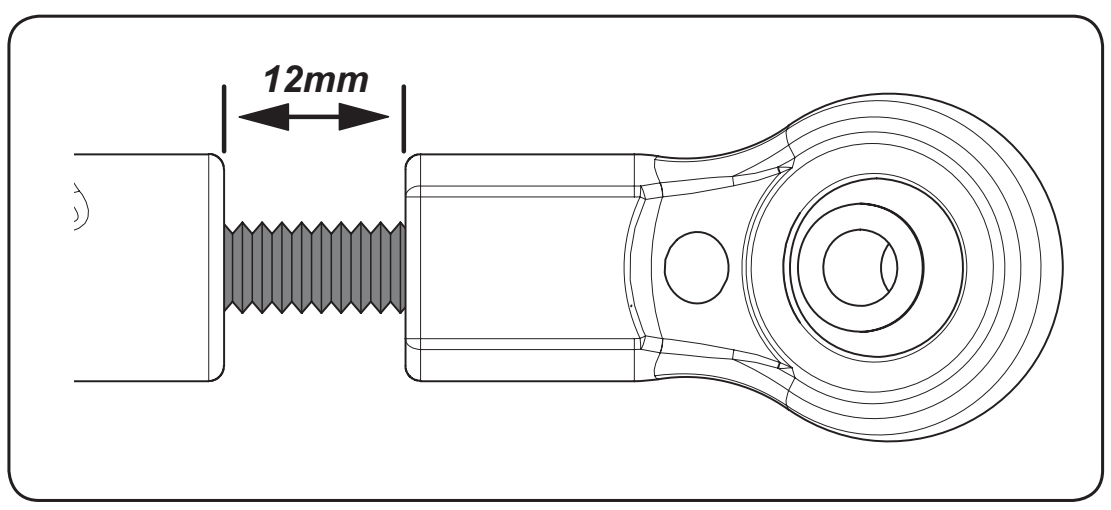





x2
94762
Button Head Screw M5x40mm
Flachkopfschraube M5x40mm
Vis tête ronde M5x40mm
ナベネジ M5x40mm



86635 x2
Shaft 6x108mm
Welle 6x108mm
Axe 6x108mm
シャフト 6x108mm

67 Upper Arm Installation / Einbau der oberen Querlenker / Mise en place du bras supérieur
アッパーアームの取付け

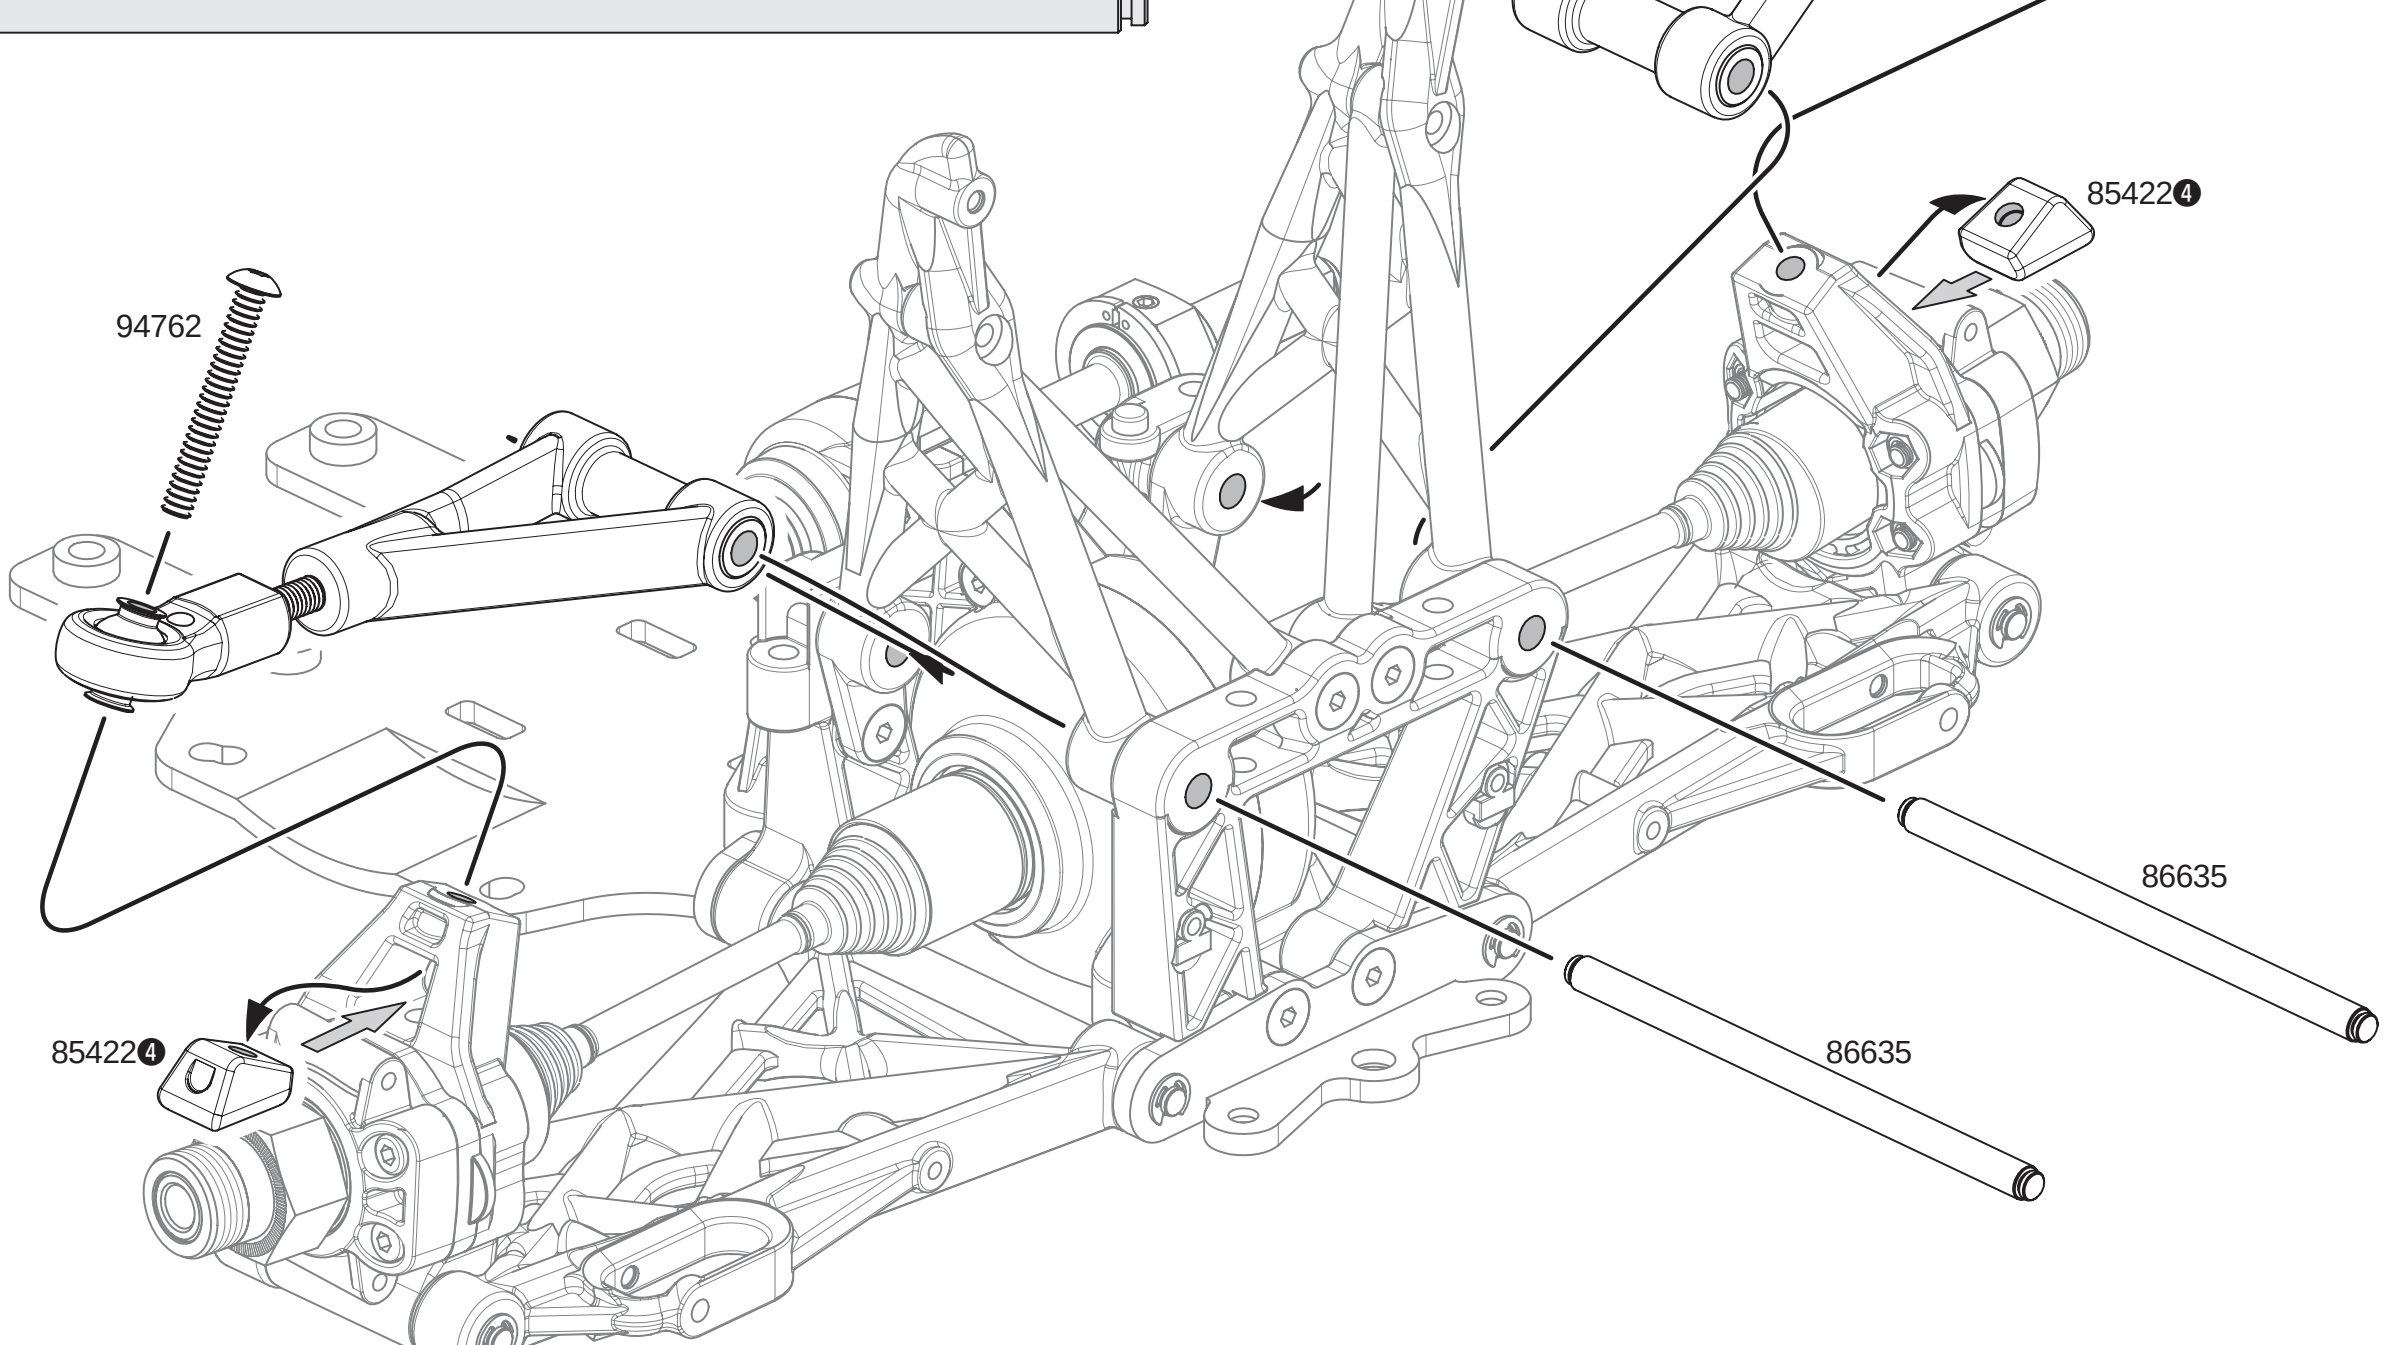




86617
Sway Bar Ball 6.8x22mm
Stabilisator Kugelkopf 6.8x22mm
Rotule barre stabilisatrice 6.8x22mm
スタビボール 6.8x22mm



Z726
Set Screw M4x12mm
Madenschraube M4x12mm
Vis Allen sans tête M4x12mm
イモネジM4x12mm


68 Sway Bar Linkage Assembly / Montage der Stabilisator-Anlenkung / Montage de la barre antiroulis / スタビライザーリンケージの組立て


2x Make 2 / 2 fois / 2 Stück / 2個作ります

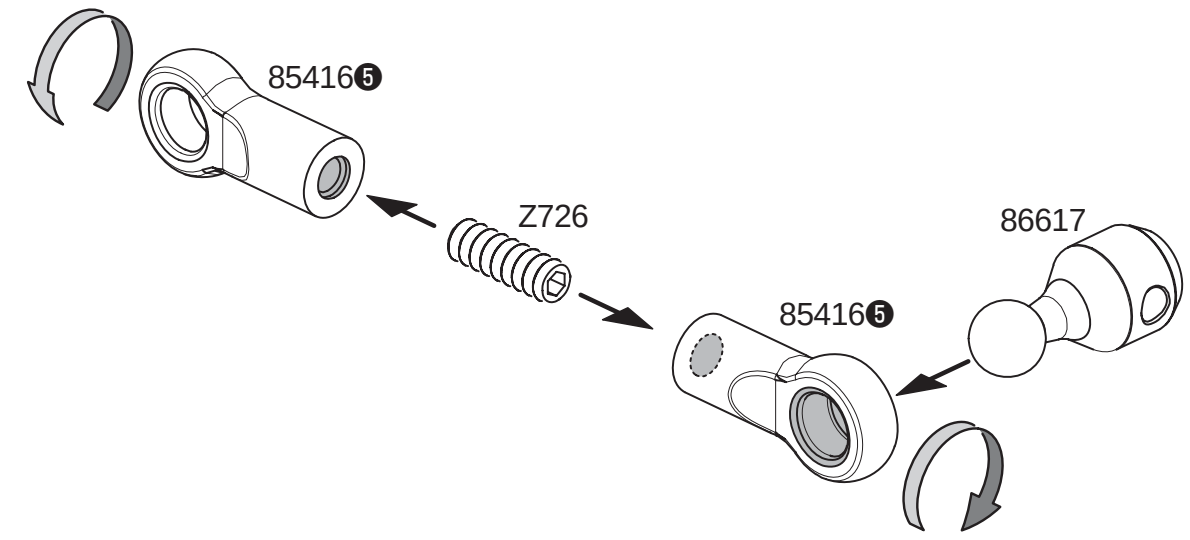


L Left / Gauche / Links / 左

R Right / Droite / Rechts / 右

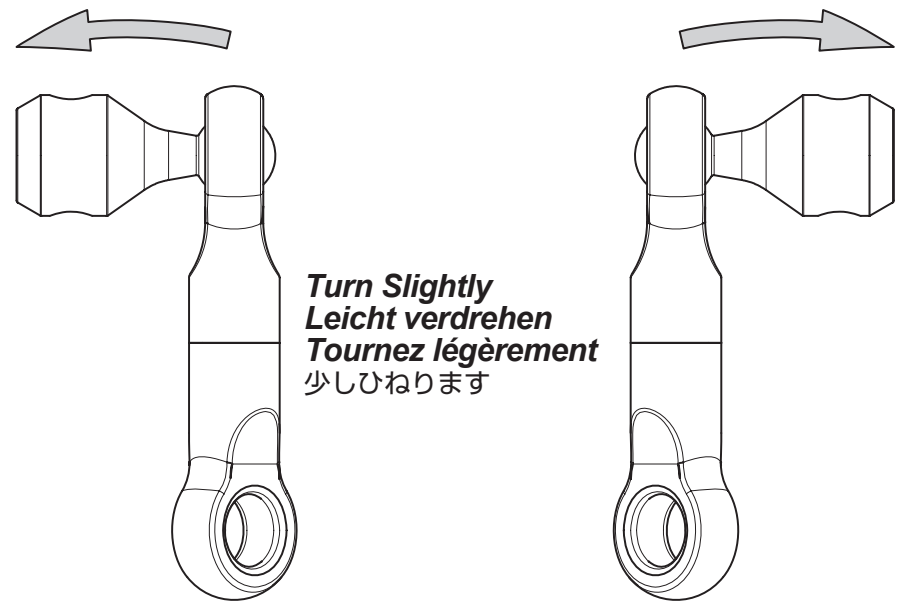





Z362
Button Head Screw M3x35mm
Flachkopfschraube M3x35mm
Vis tête ronde M3x35mm
ナベネジ M3x35mm



86405
Ball 6.8x7mm
Kugelkopf 6.8x7mm
Rotule 6.8x7mm
ボール 6.8x7mm

69 Sway Bar Linkage Installation / Einbau der hinteren Stabilisator-Anlenkung / Mise en place de la tringlerie de la barre antiroulis / スタビライザーリンケージの取付け

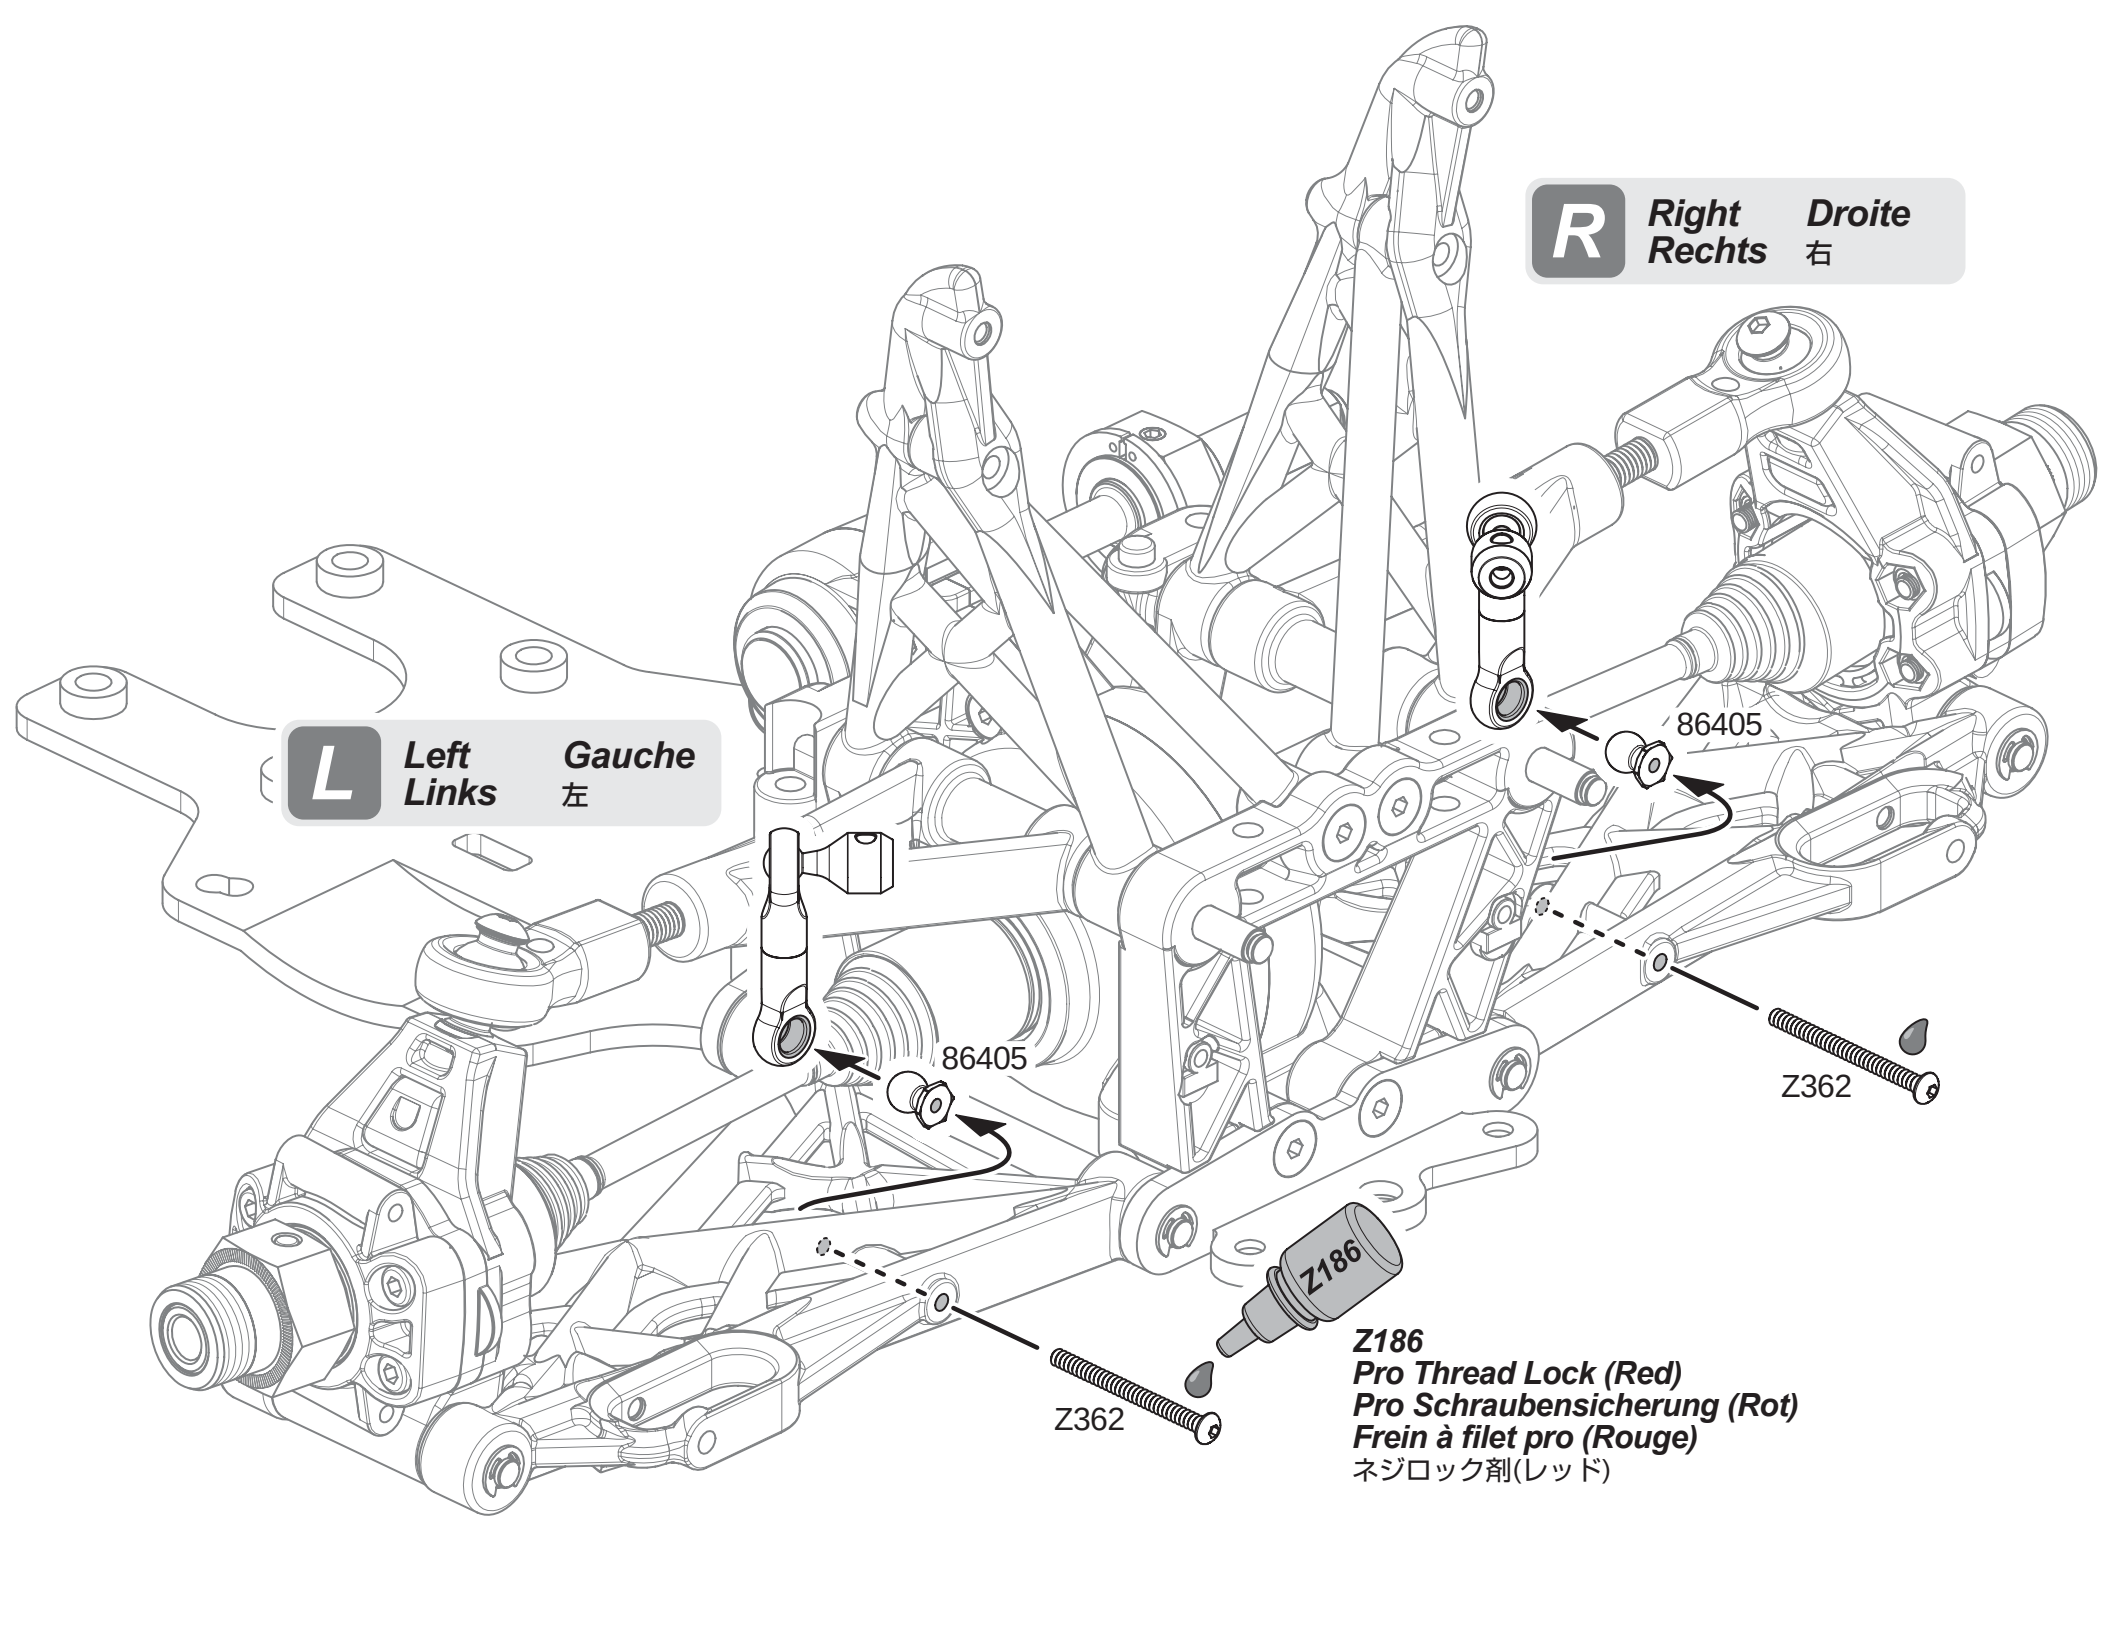



x2


Z087
Flat Head Screw M3x20mm
Senkkopfschraube M3x20mm
Vis tête plate m3x20mm
サラネジ M3x20mm




x4


Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis Allen sans tête M4x4mm
イモネジM4x4mm

70 Rear Sway Bar Installation
Einbau des hinteren Stabilisators
Mise en place de la barre antiroulis arrière
リアスタビライザーの取付け

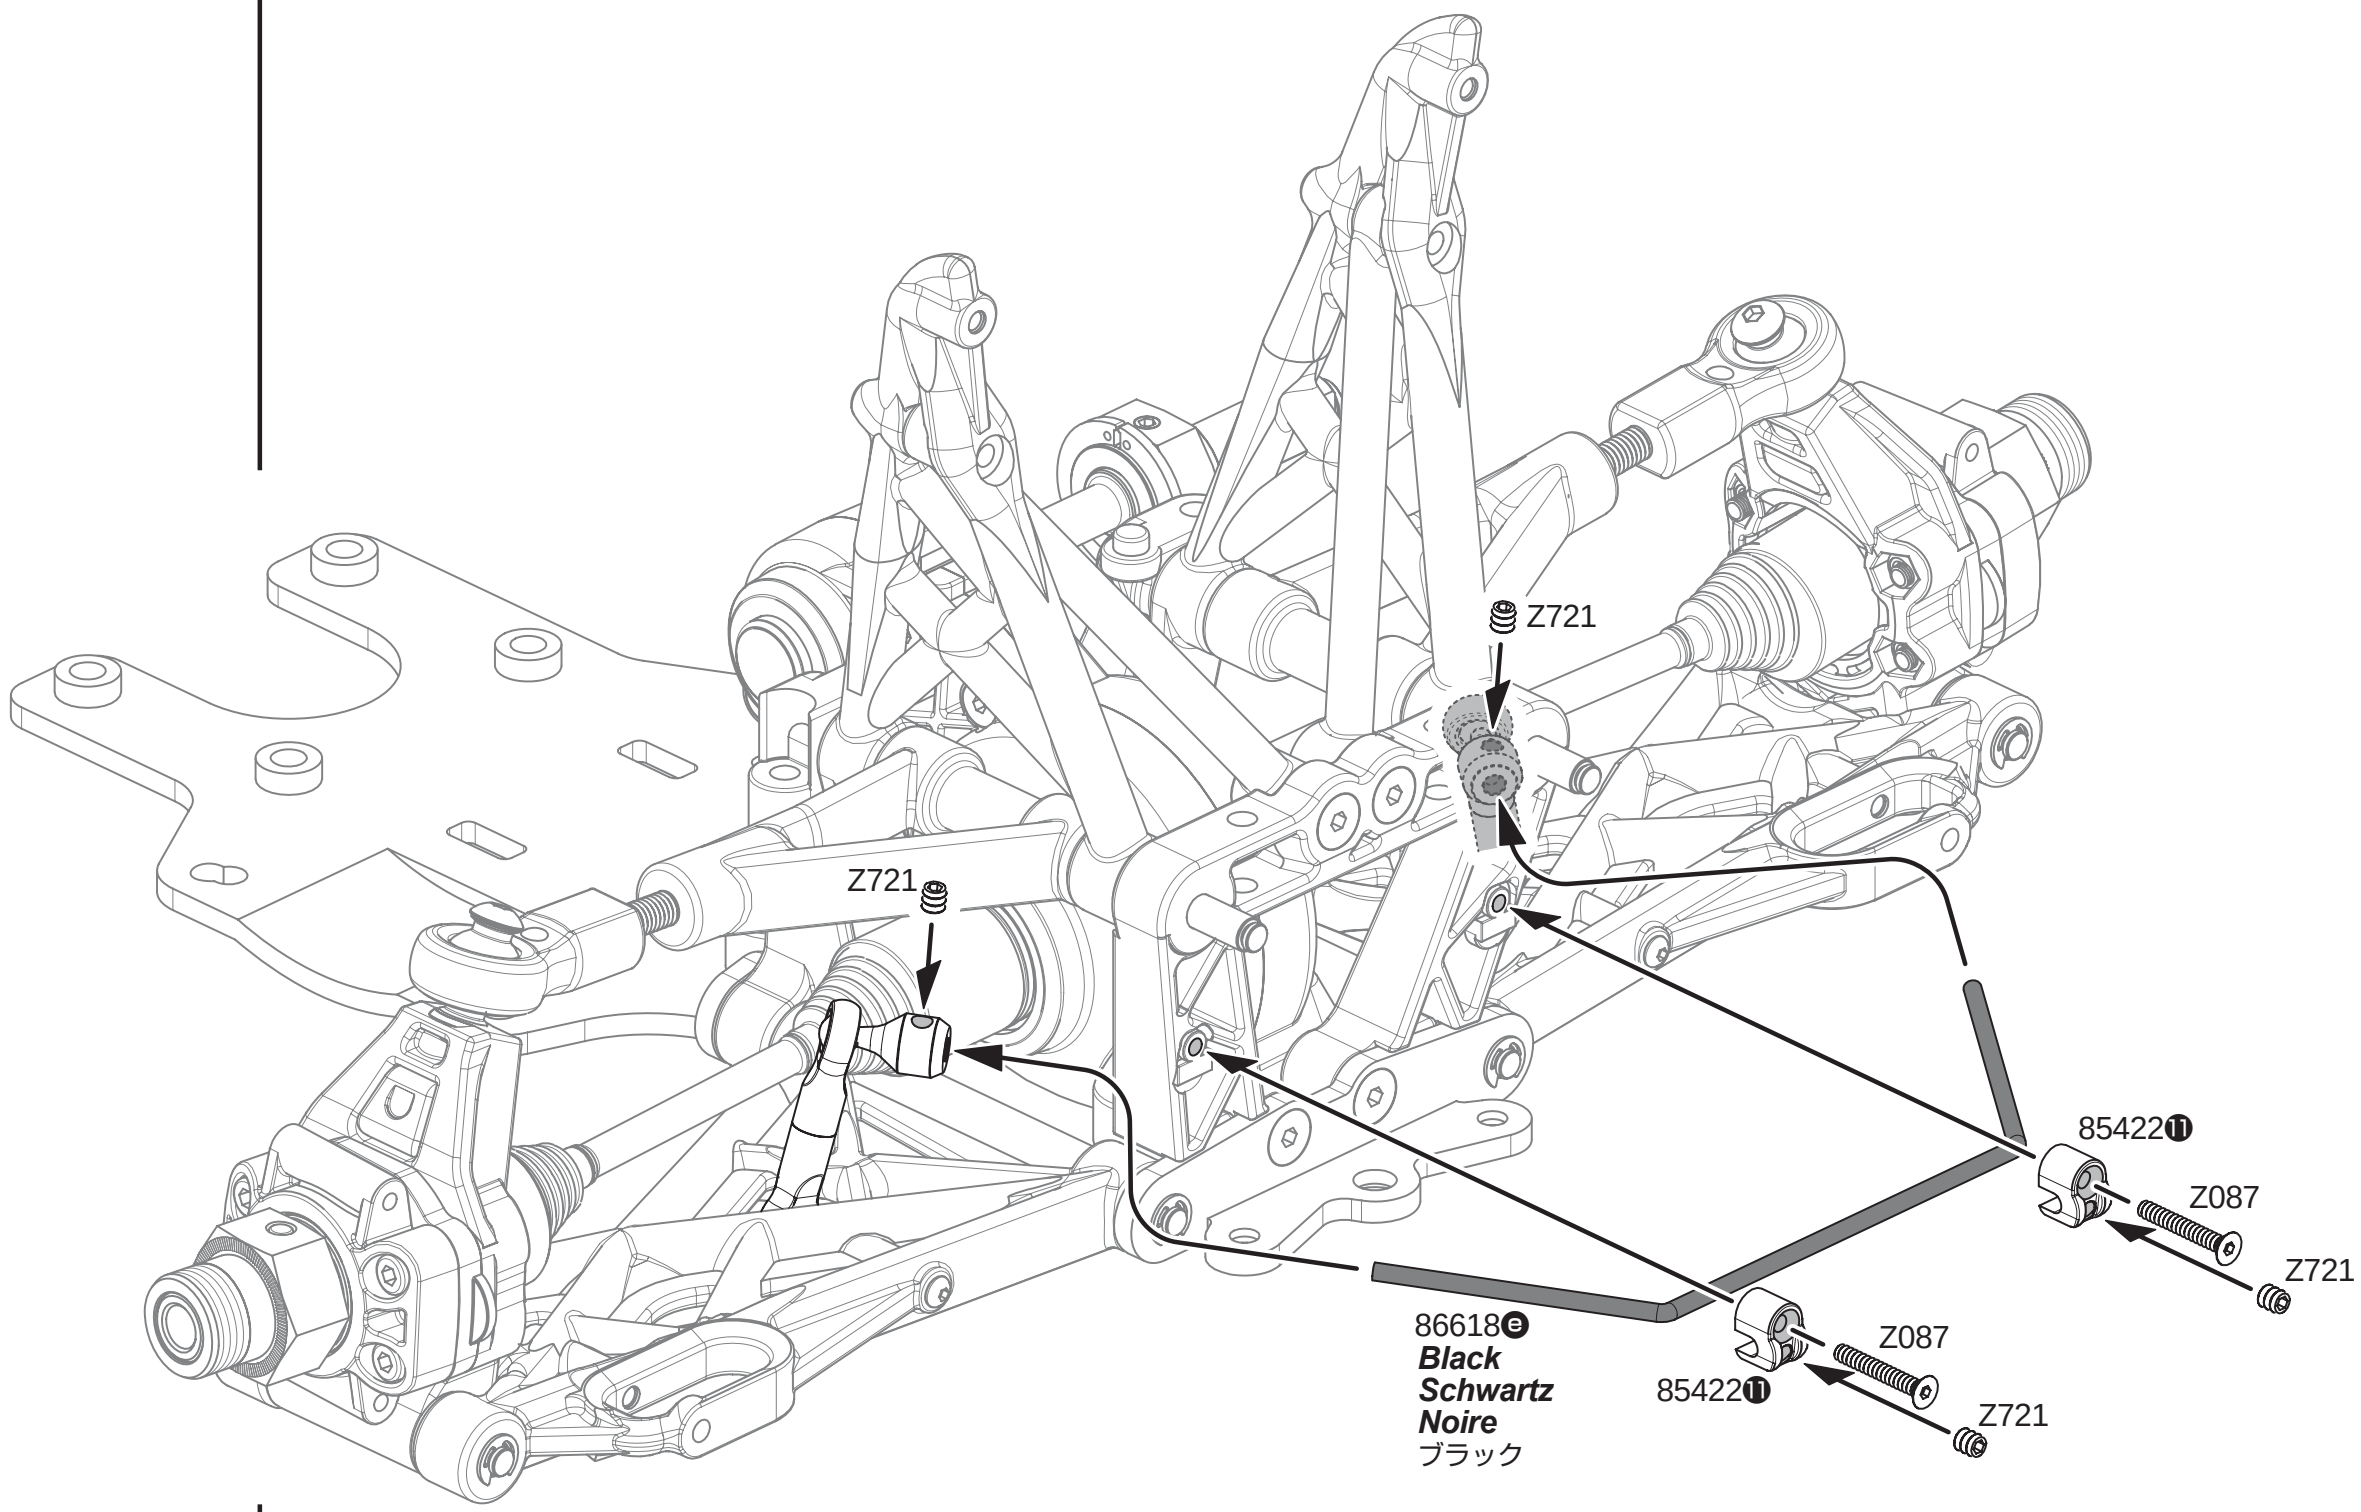

Adjust screw little by little until sway bar moves freely without exessive play.
Ziehen Sie die Madenschraube nach und nach fester, so dass der Stabilisator sich noch leicht bewegen lässt.
Ajustez la vis par petits incréments jusqu'à ce que la barre antiroulis bouge librement sans jeu excessif.
スタビライザーが軽く動くようにネジの締め込みを調整します。

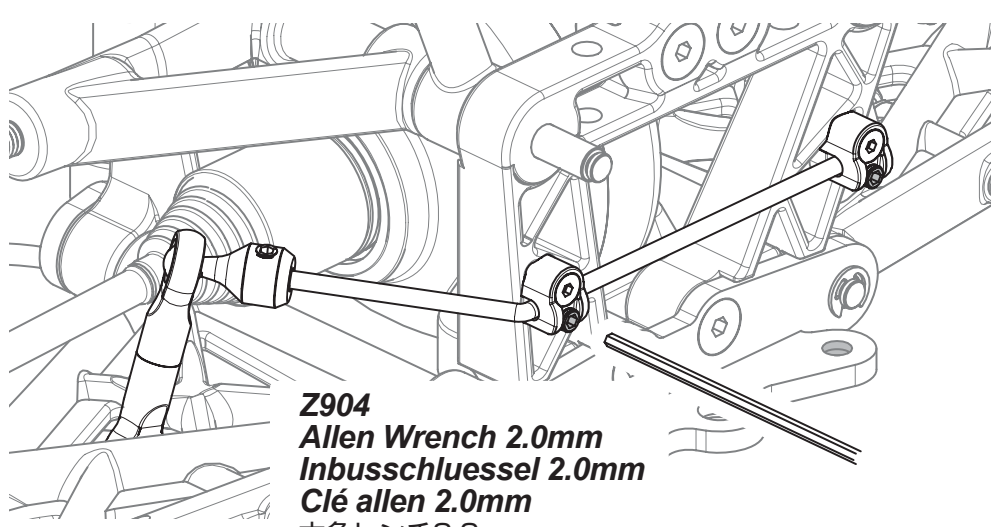




x4

Z665
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5

71 Nut Installation
Einsetzen der Muttern
Mise en place de l'écrou
ナットの取付け

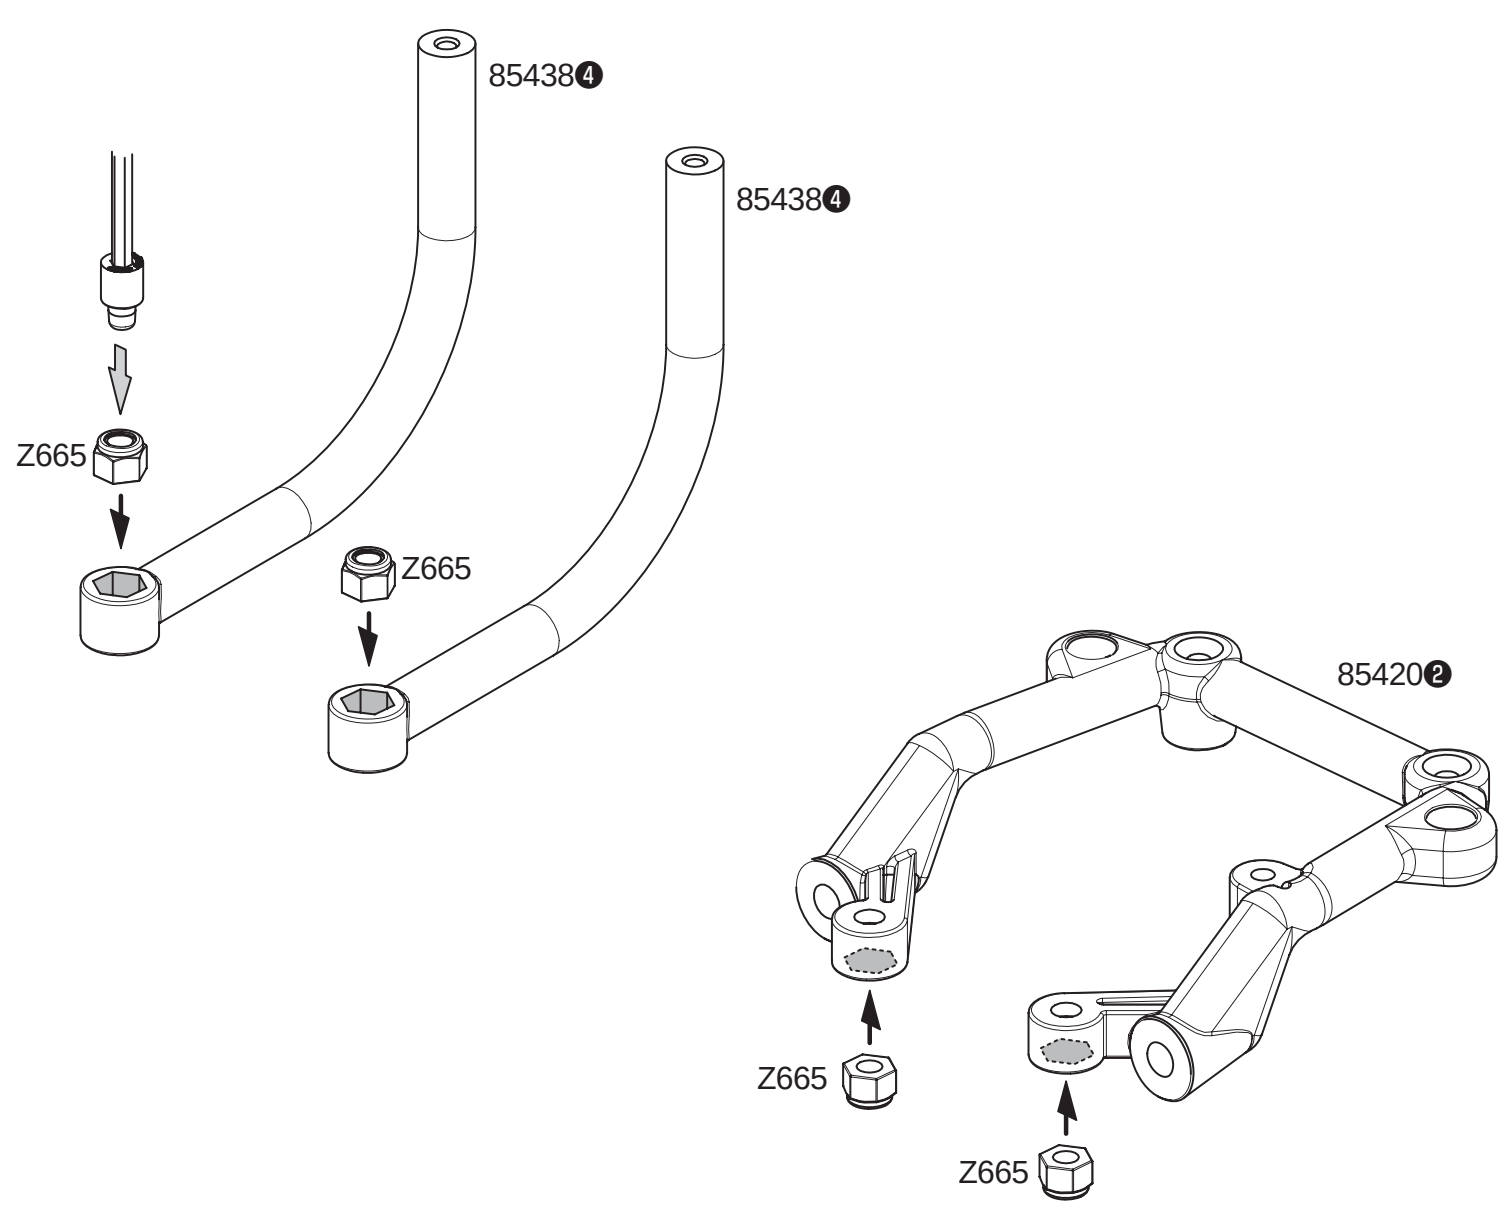


x2

94631
TP. Flat Head Screw M4x15mm
Senkkopfschneidschraube M4x15mm
Vis TP tête plate M4x15mm
サラタッピングネジM4x15mm

x2

94730
Flat Head Screw M5x16mm
Senkkopfschraube M5x16mm
Vis tête plate M5x16mm
サラネジ M5x16mm


72 Rear Bumper Installation
Montage des hinteren Stoßfängers
Mise en place du pare-chocs arrière
リアバンパーの取付け

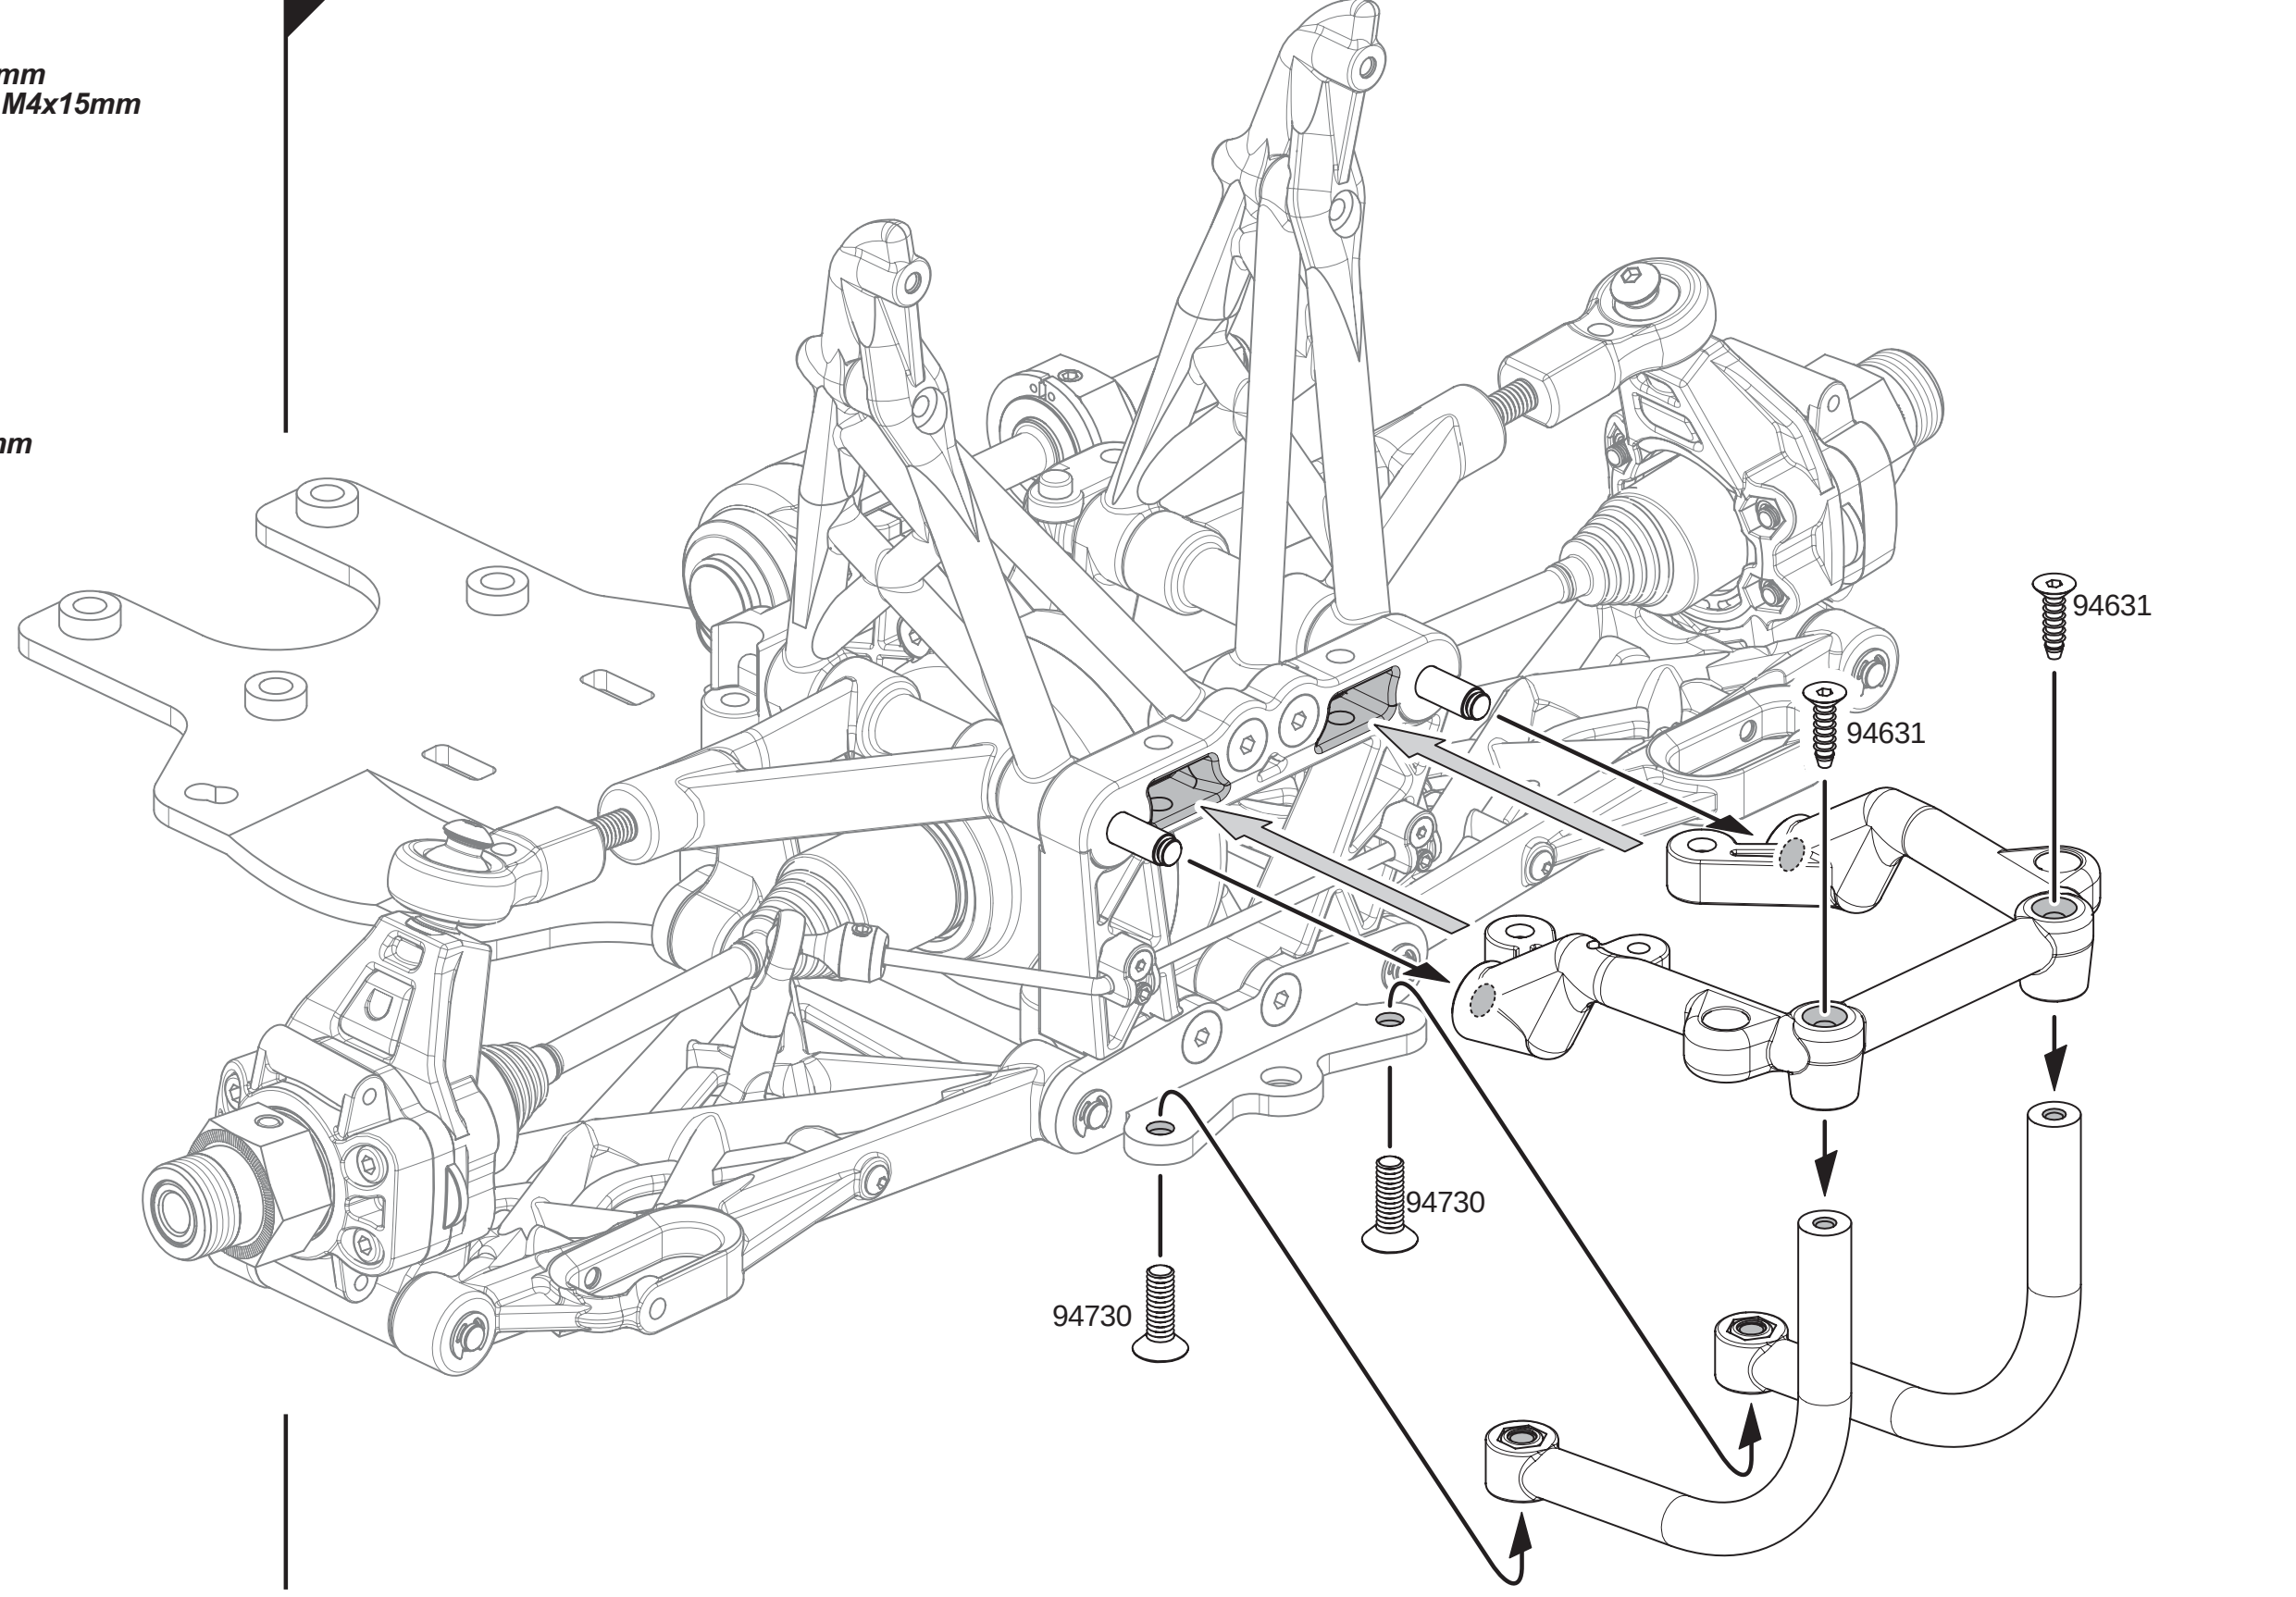


x3

94732
Flat Head Screw M5x20mm
Senkkopfschraube M5x20mm
Vis tête plate M5x20mm
サラネジ M5x20mm


73 Rear Upper Plate Installation
Montage der hinteren, oberen Platte
Mise en place de la plaque supérieure arrière
リアアッパープレートの取付け

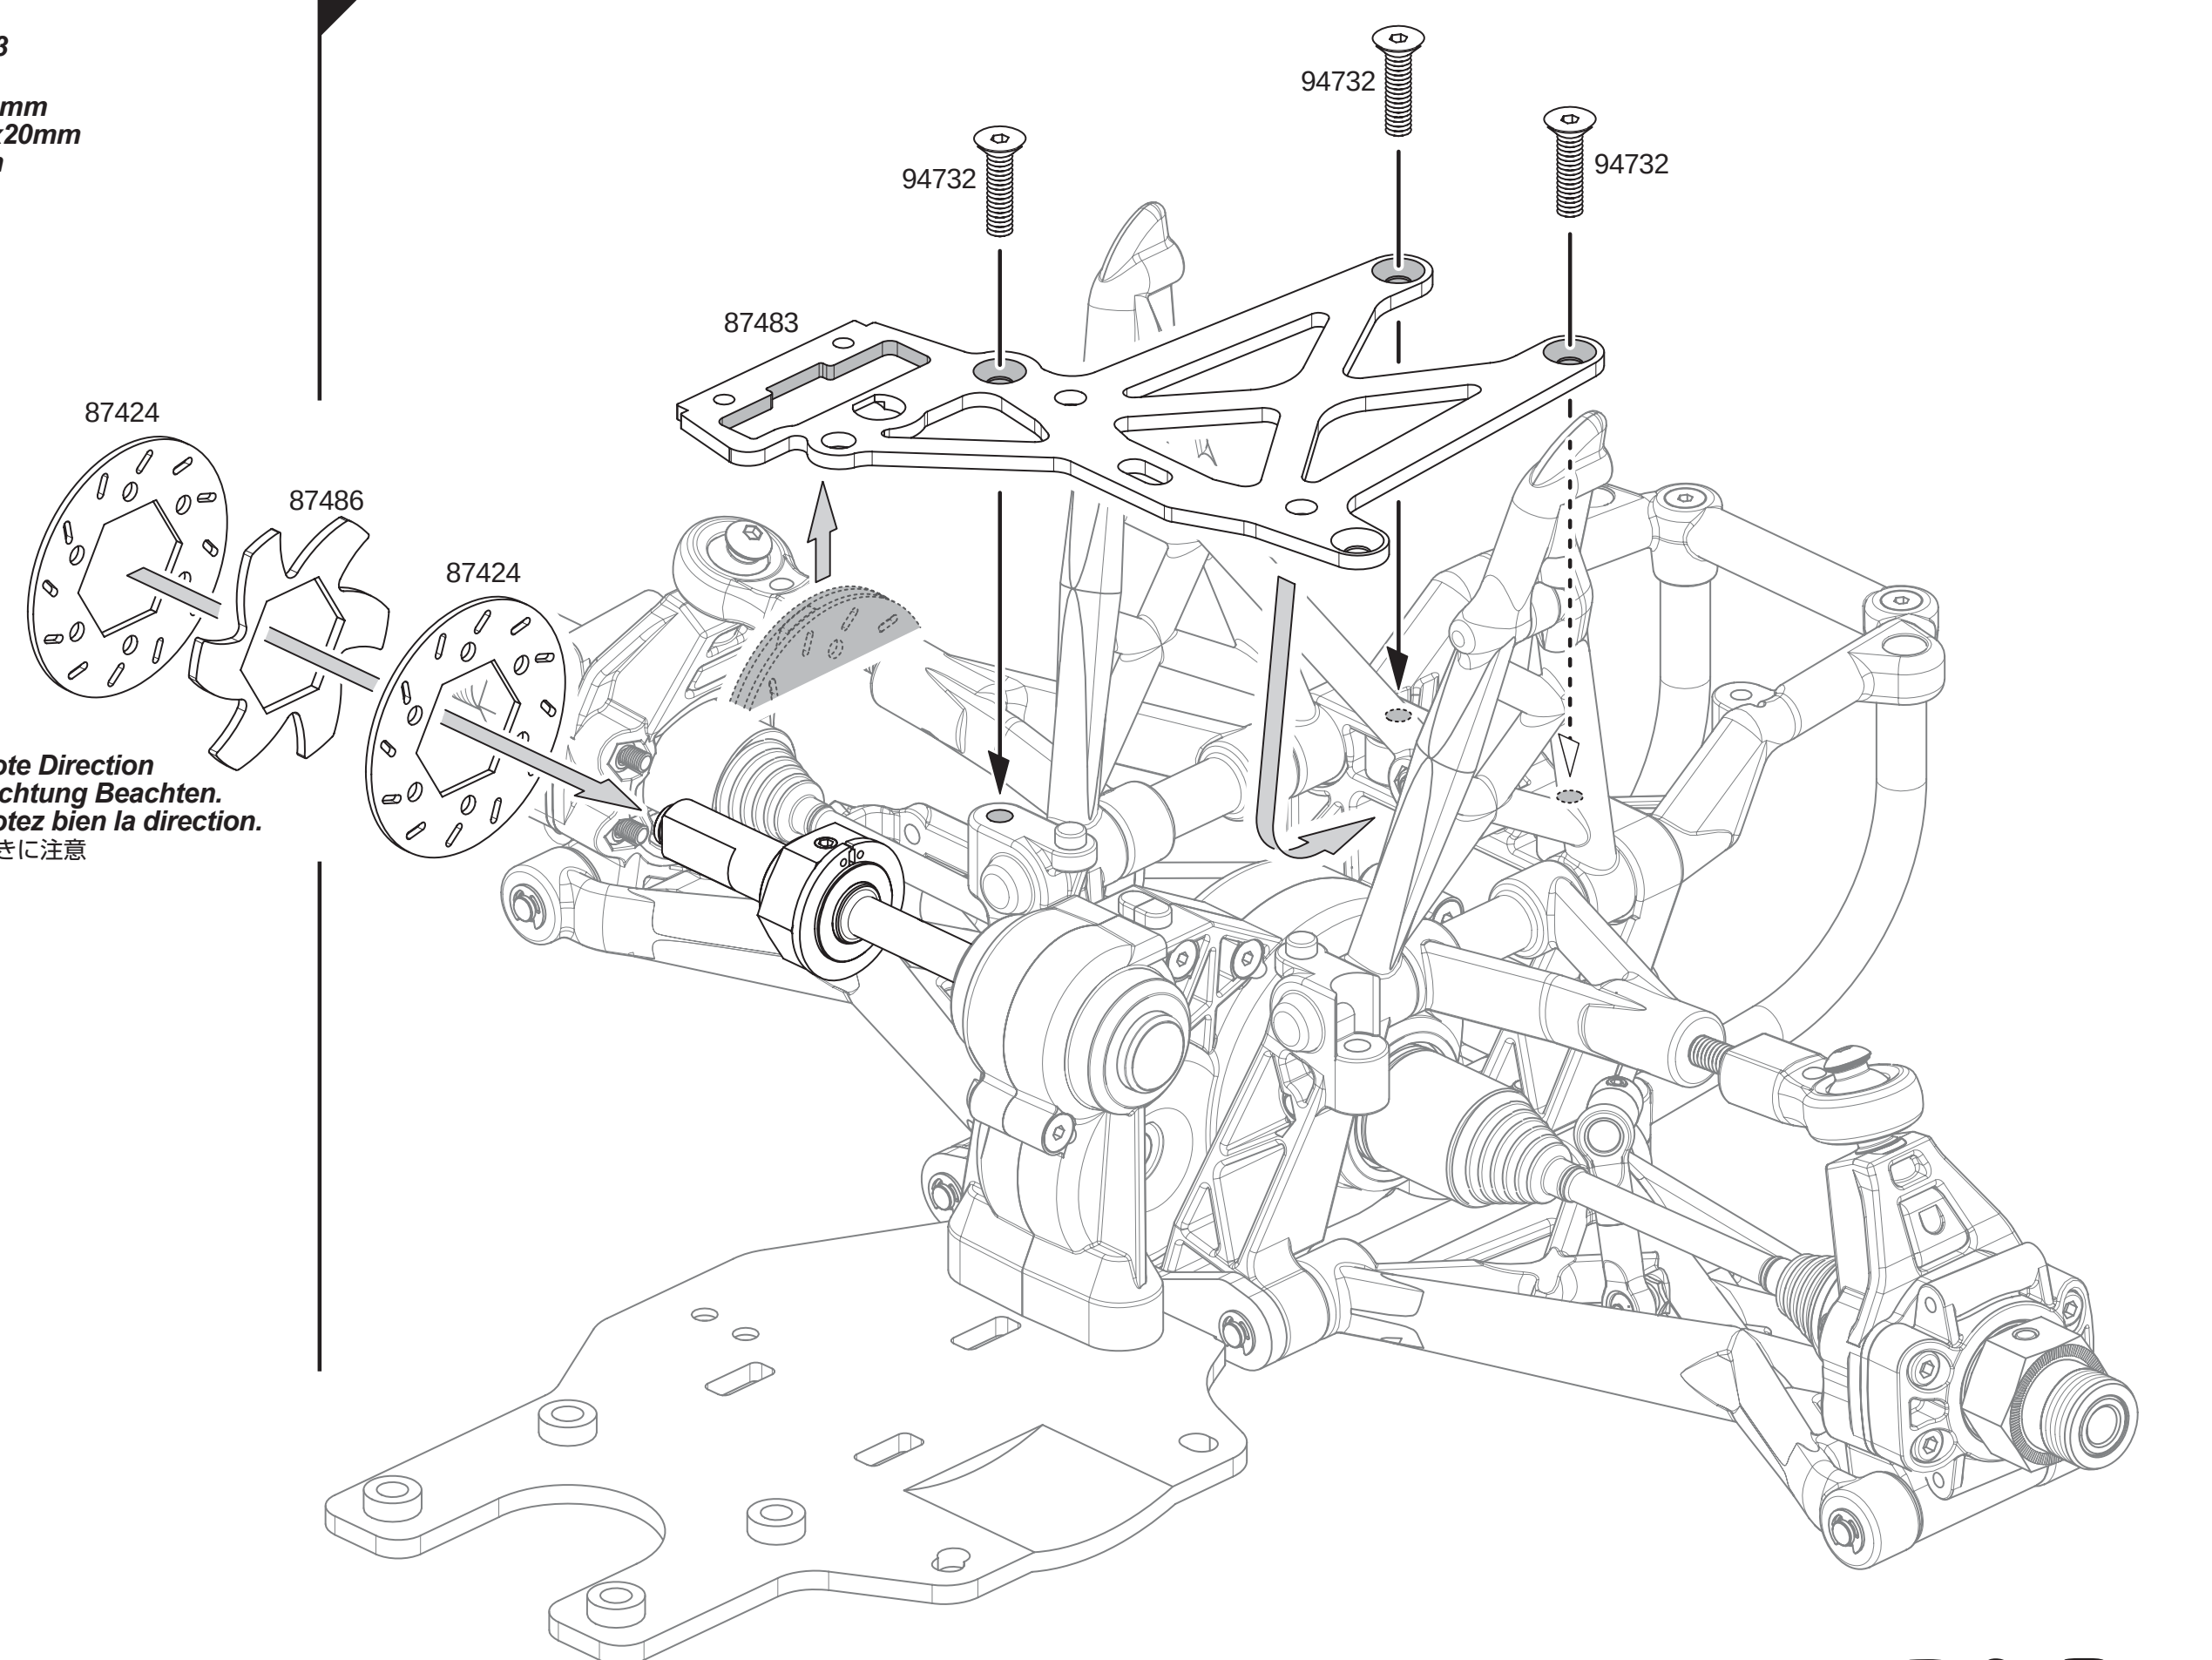

74 Rear Bulk Head Installation / Montage der Hinterachse / Mise en place de la paroi arrière / リアバルクの取付け




94879
Flat Head Screw M6x14mm
Senkkopfschraube M6x14mm
Vis tête plate M6x14mm
サラネジ M6x14mm

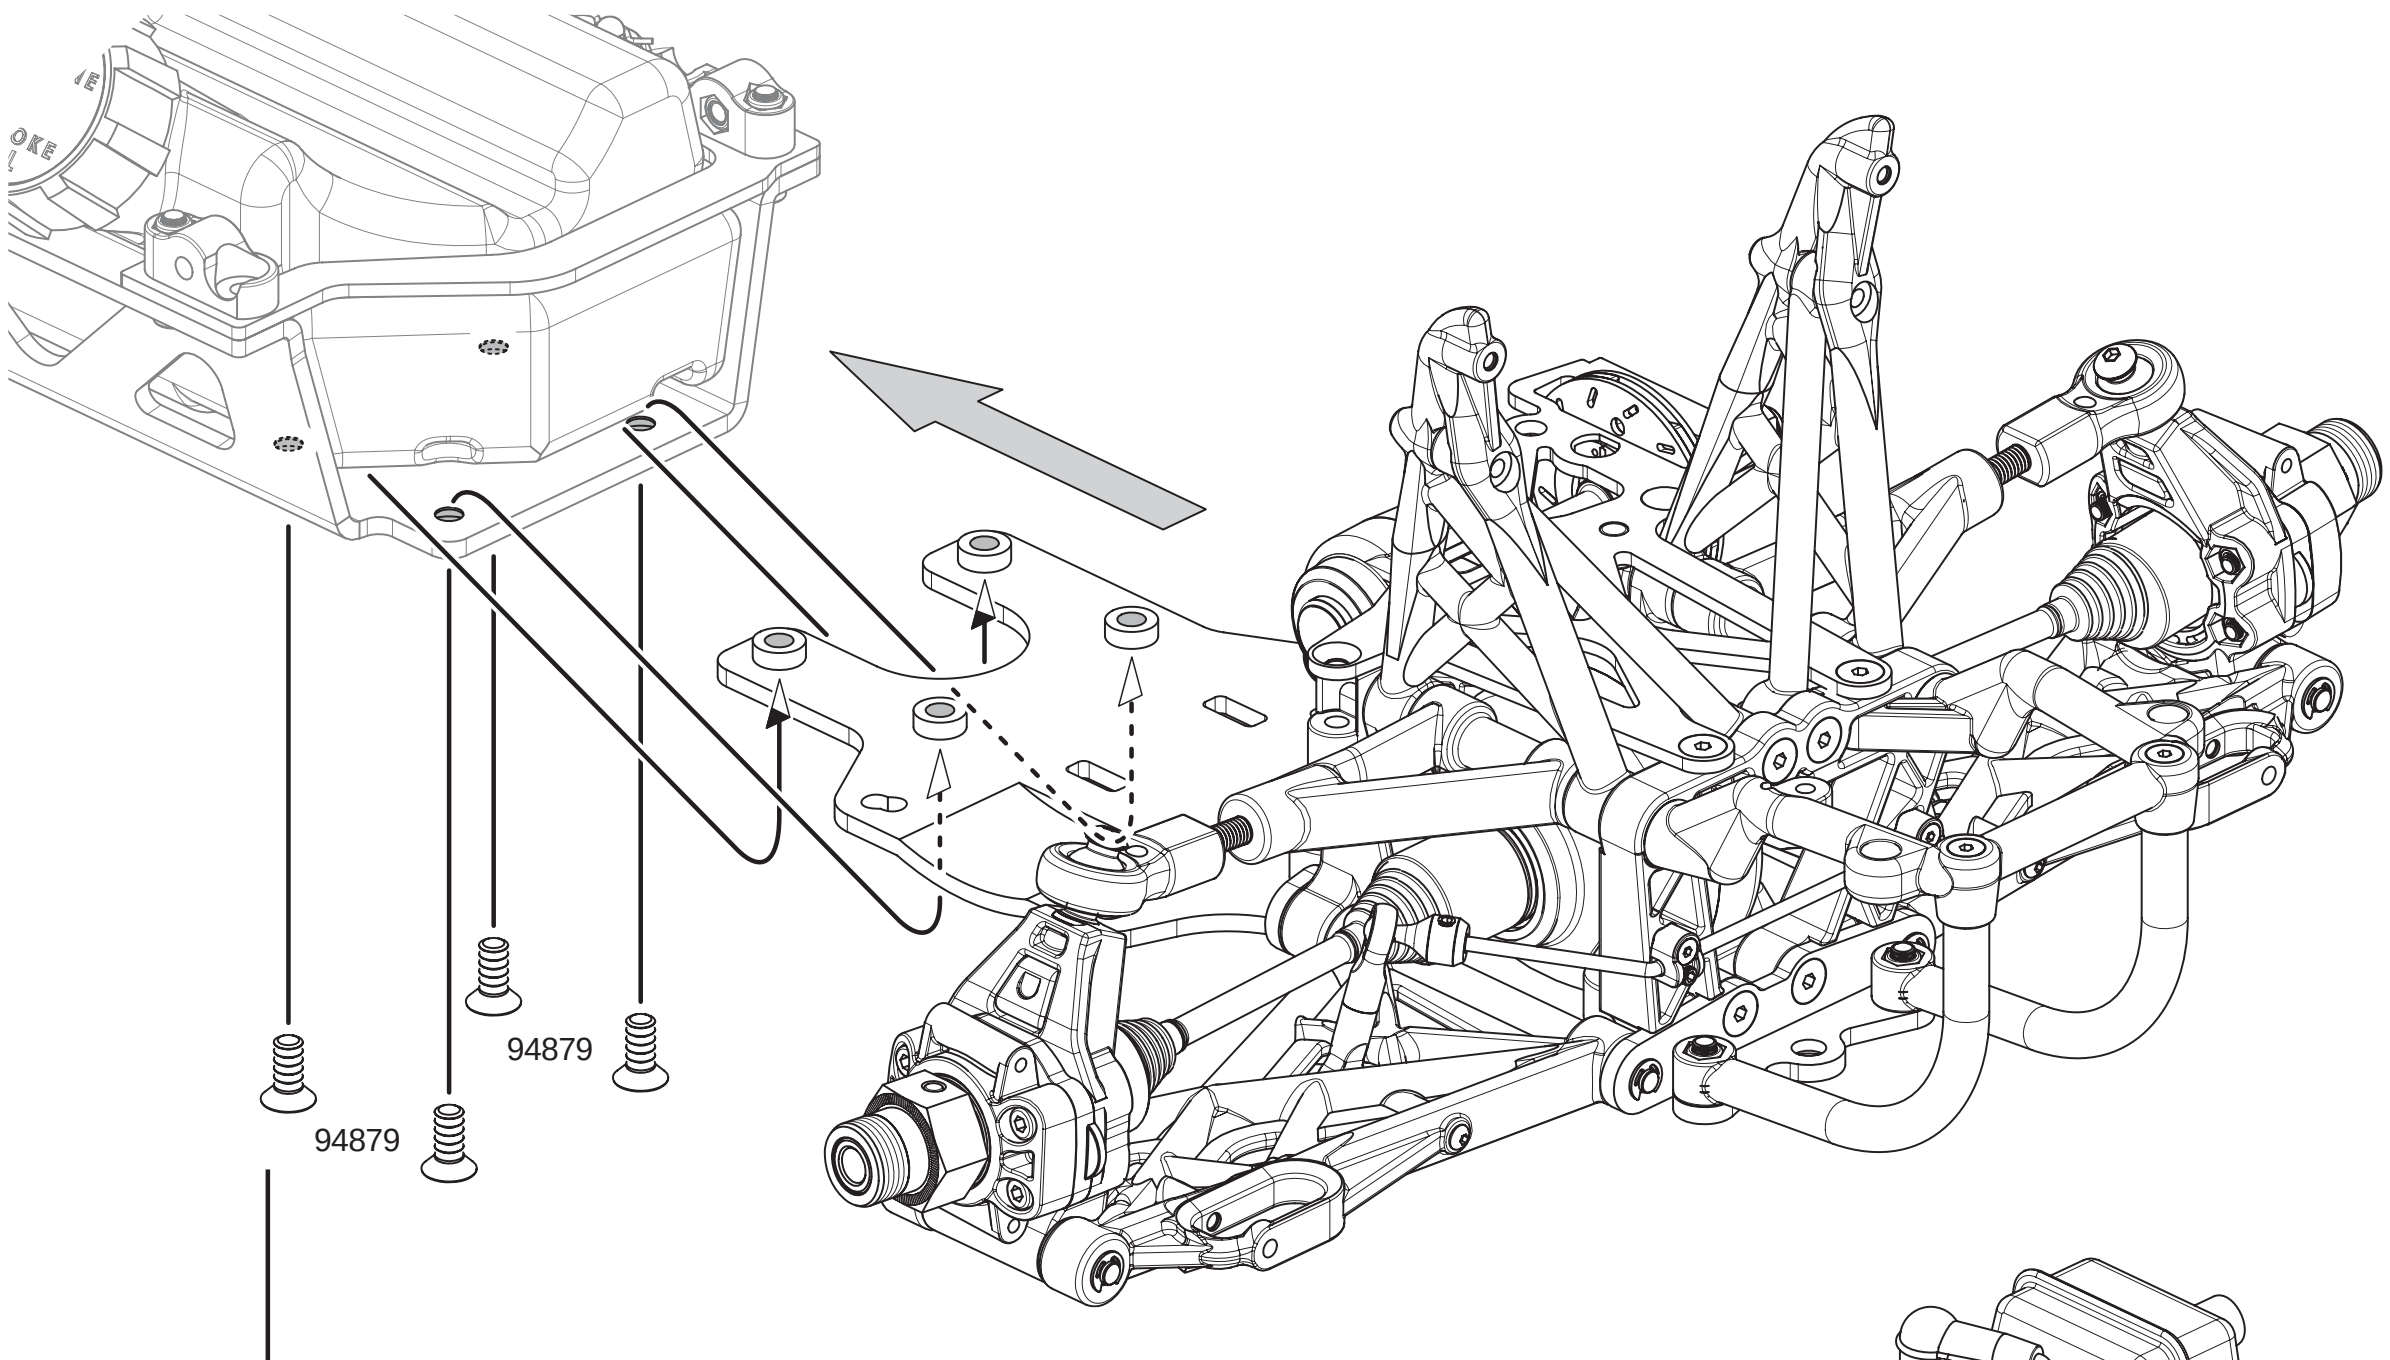


H	Open Bag H Tüte H öffnen Ouvrir le sachet H 袋詰Hを使用します


75 Air Filter Installation / Luftfilter-Montage / Mise en place du filtre à air / エアフィルターの取付け

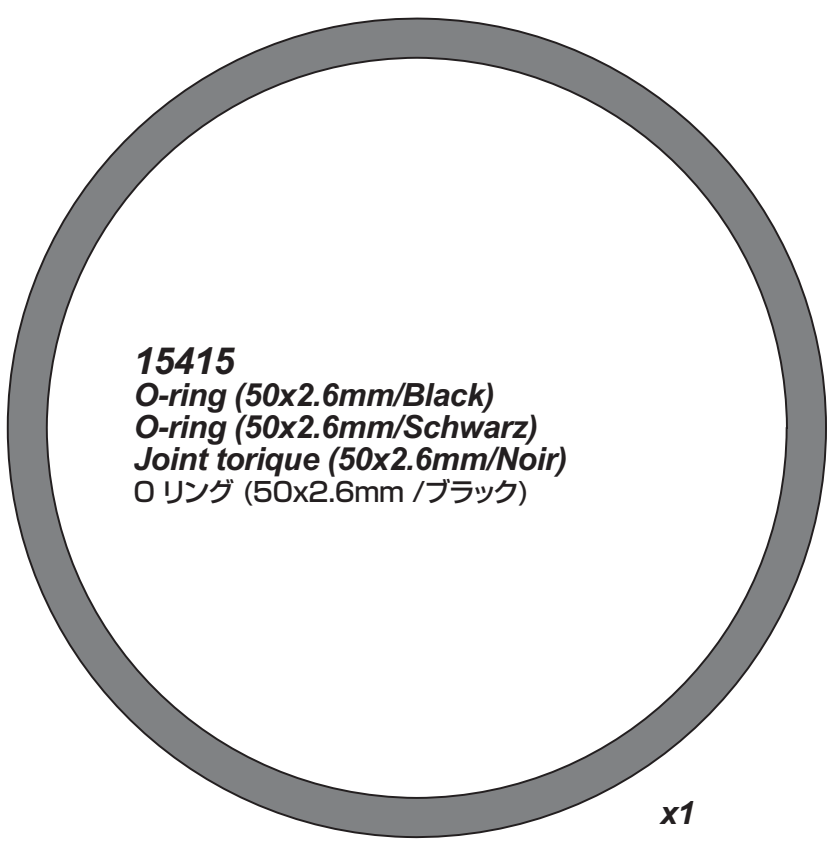

15415
O-ring (50x2.6mm/Black)
O-ring (50x2.6mm/Schwarz)
Joint torique (50x2.6mm/Noir)
O リング (50x2.6mm /ブラック)



75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)

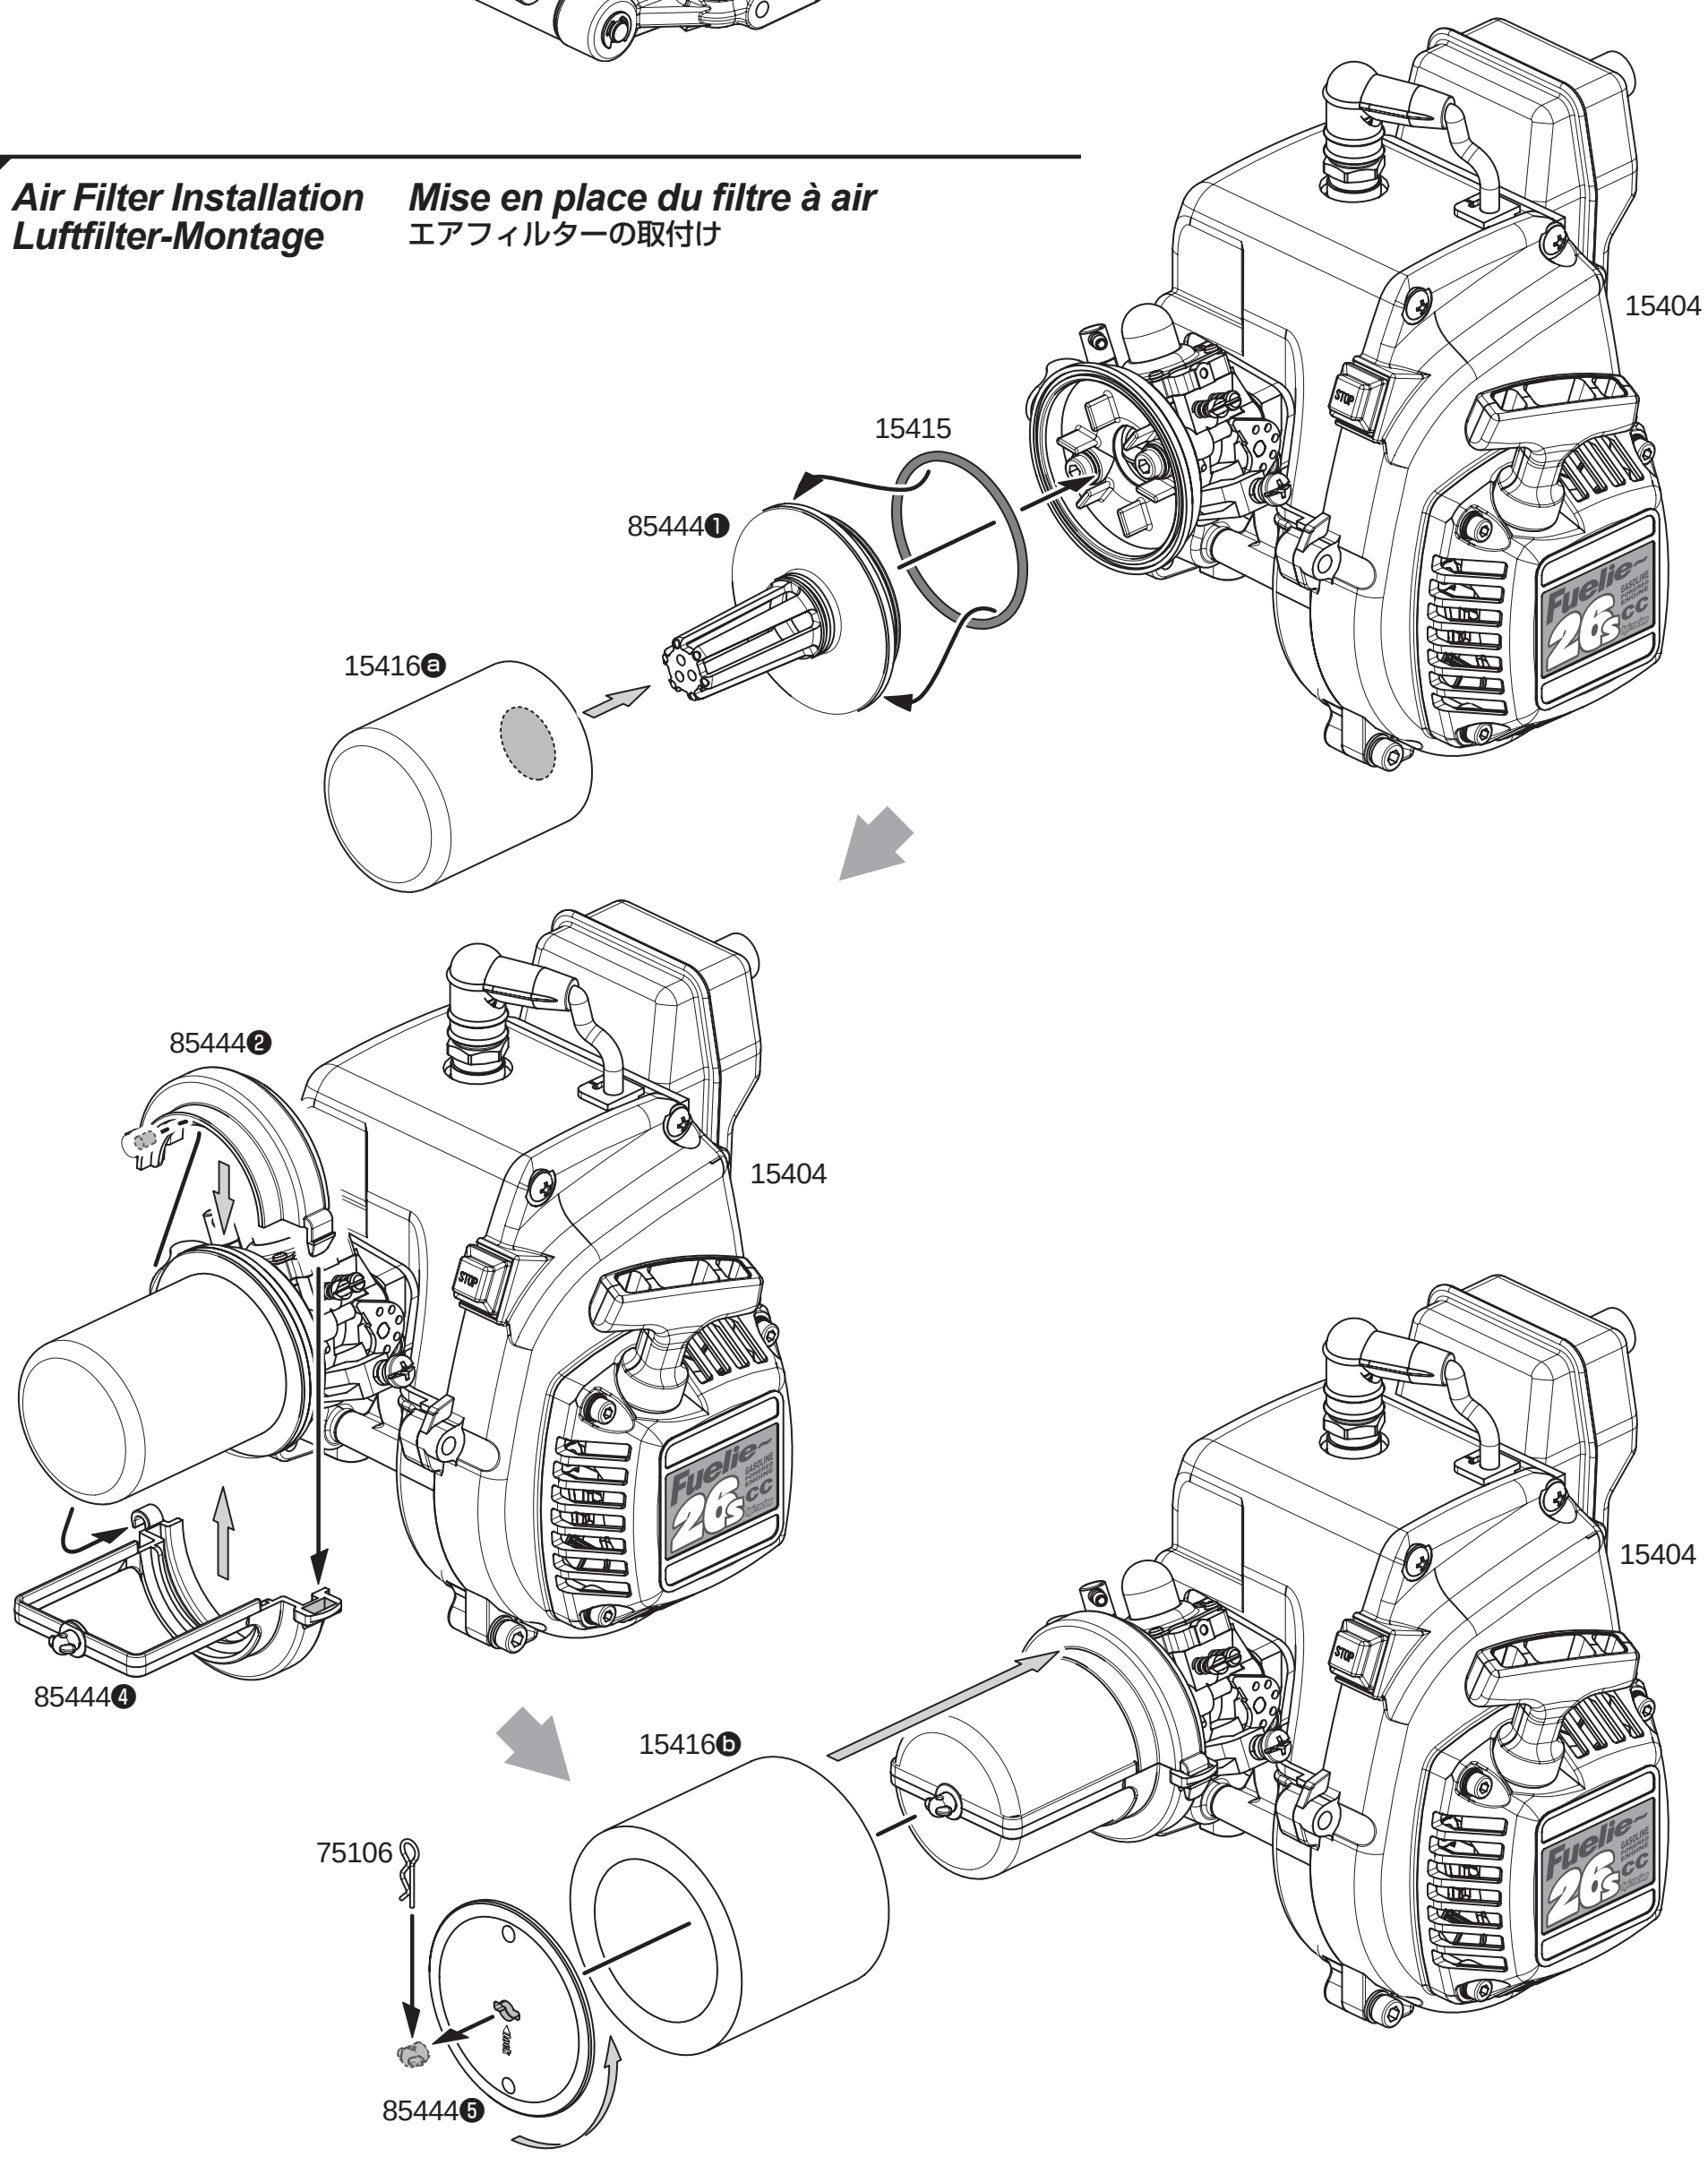

I

Open Bag I
Tüte I öffnen
Ouvrir le sachet I
袋詰Iを使用します

76 *STD. Exhaust Removal* / *Demontage des Standard-Auspuffs* / *Retrait de l'échappement standard*


STD. マフラーの取外し


Installing 86695 ALUMINUM TUNED PIPE SET will make the car much louder. For quieter running use STD. exhaust.


Durch die Montage des Aluminium Reso-Rohr Sets (#86695) wird das Auto deutlich lauter. Soll es leiser bleiben, verwenden Sie den Standard-Auspuff.

L'installation de la Ref. 86695 ENS. RÉSONATEUR ALUMINIUM rendra le véhicule beaucoup plus bruyant. Pour un fonctionnement plus silencieux, utilisez un échappement standard.


86690 アルミチューンドマフラーは排気音が大きくなります。走行時は周囲に配慮して走行させましょう。排気音を小さくしたい場合はSTD.マフラーを使用して走行してください。

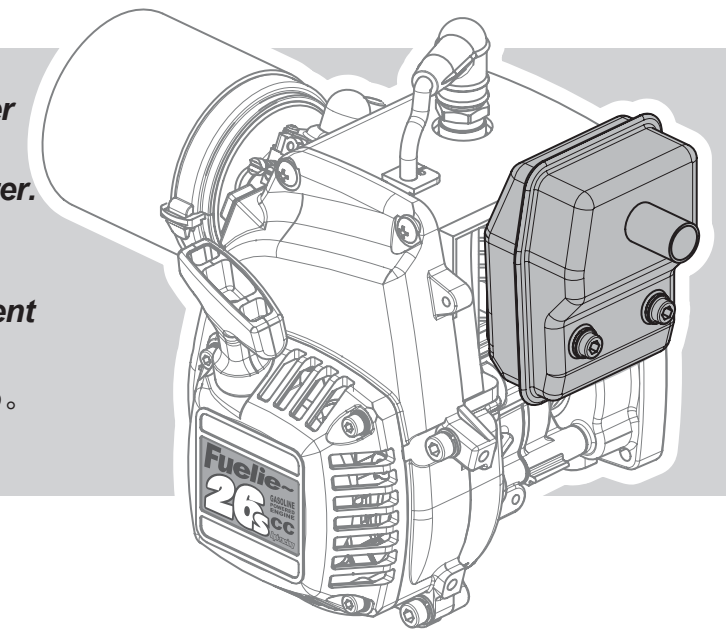

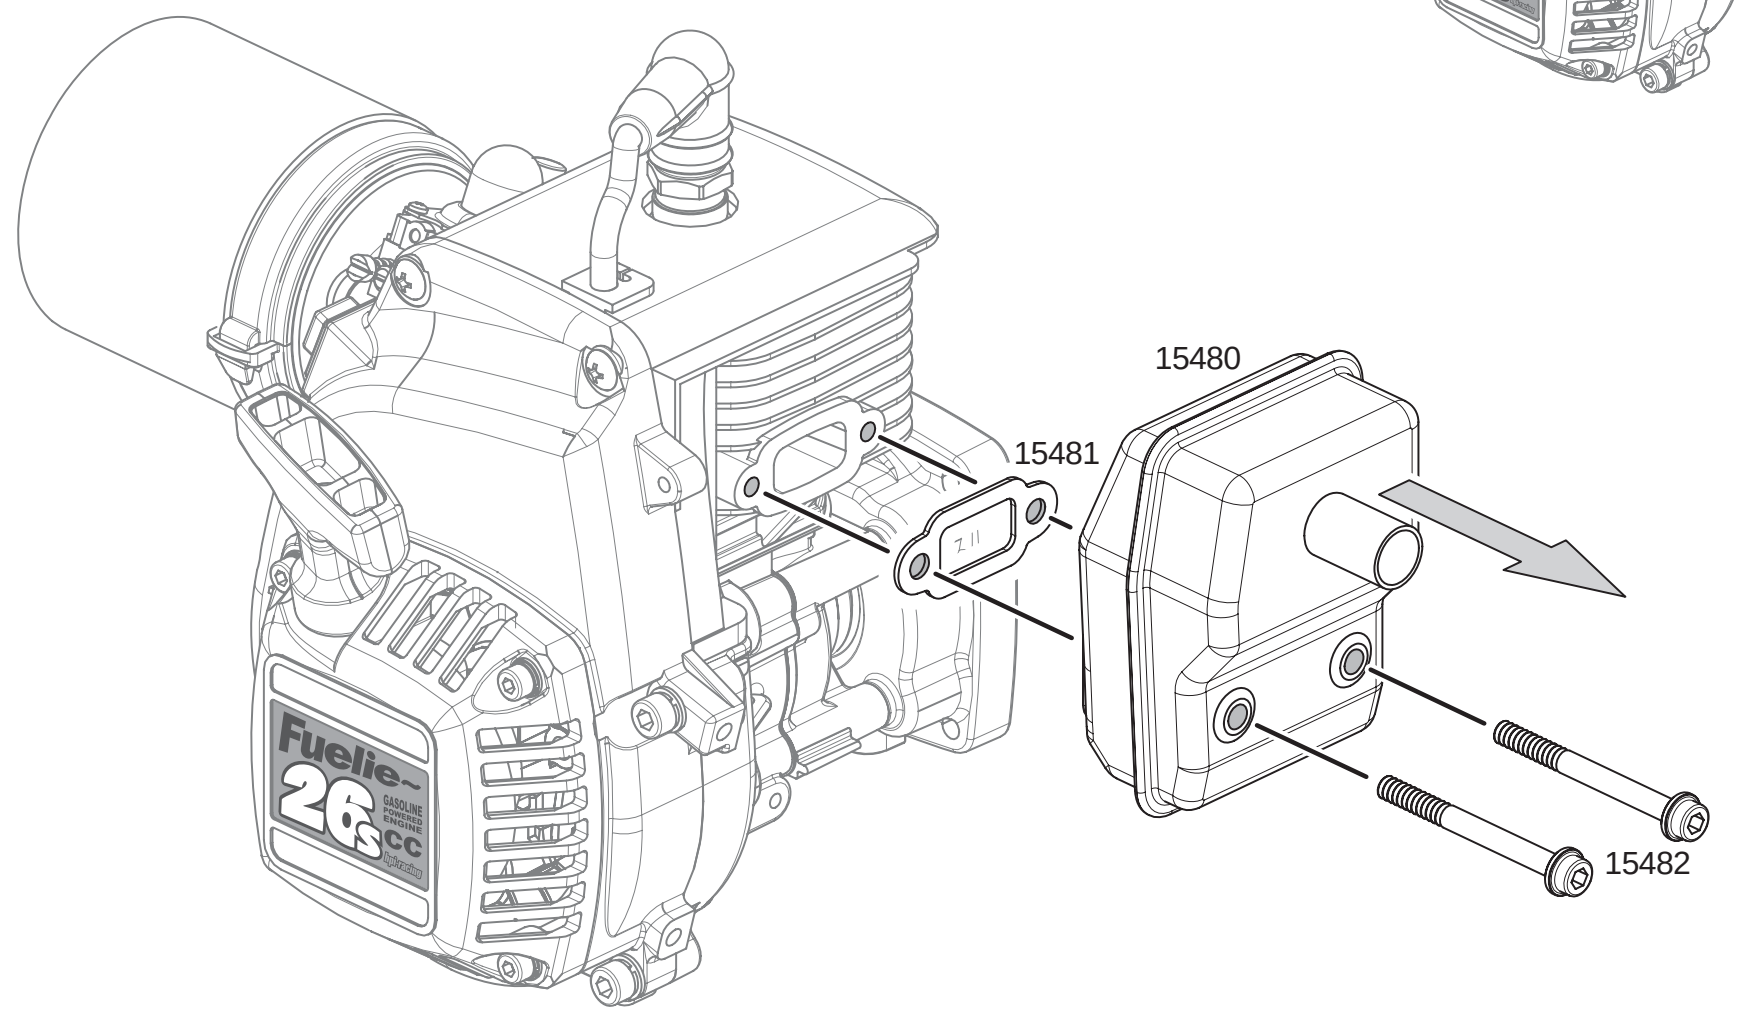




15433
Flywheel Cover Screw Set
Schwungscheiben Abdeckungs Schraube
Jeu de vis couvre volant d'inertie
フライホイールカバースクリューセット

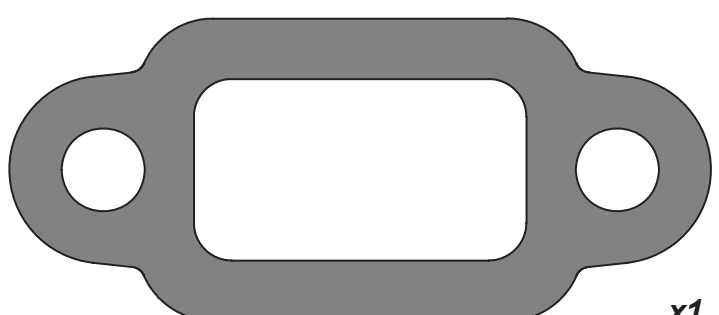

15481
Exhaust Gasket
Auspuff Dichtung
Joint d'échappement
マフラーガスケット

77 *Exhaust Manifold Installation* / *Krümmer-Montage* / *Mise en place du collecteur d'échappement*


エキゾーストマニホールドの取付け

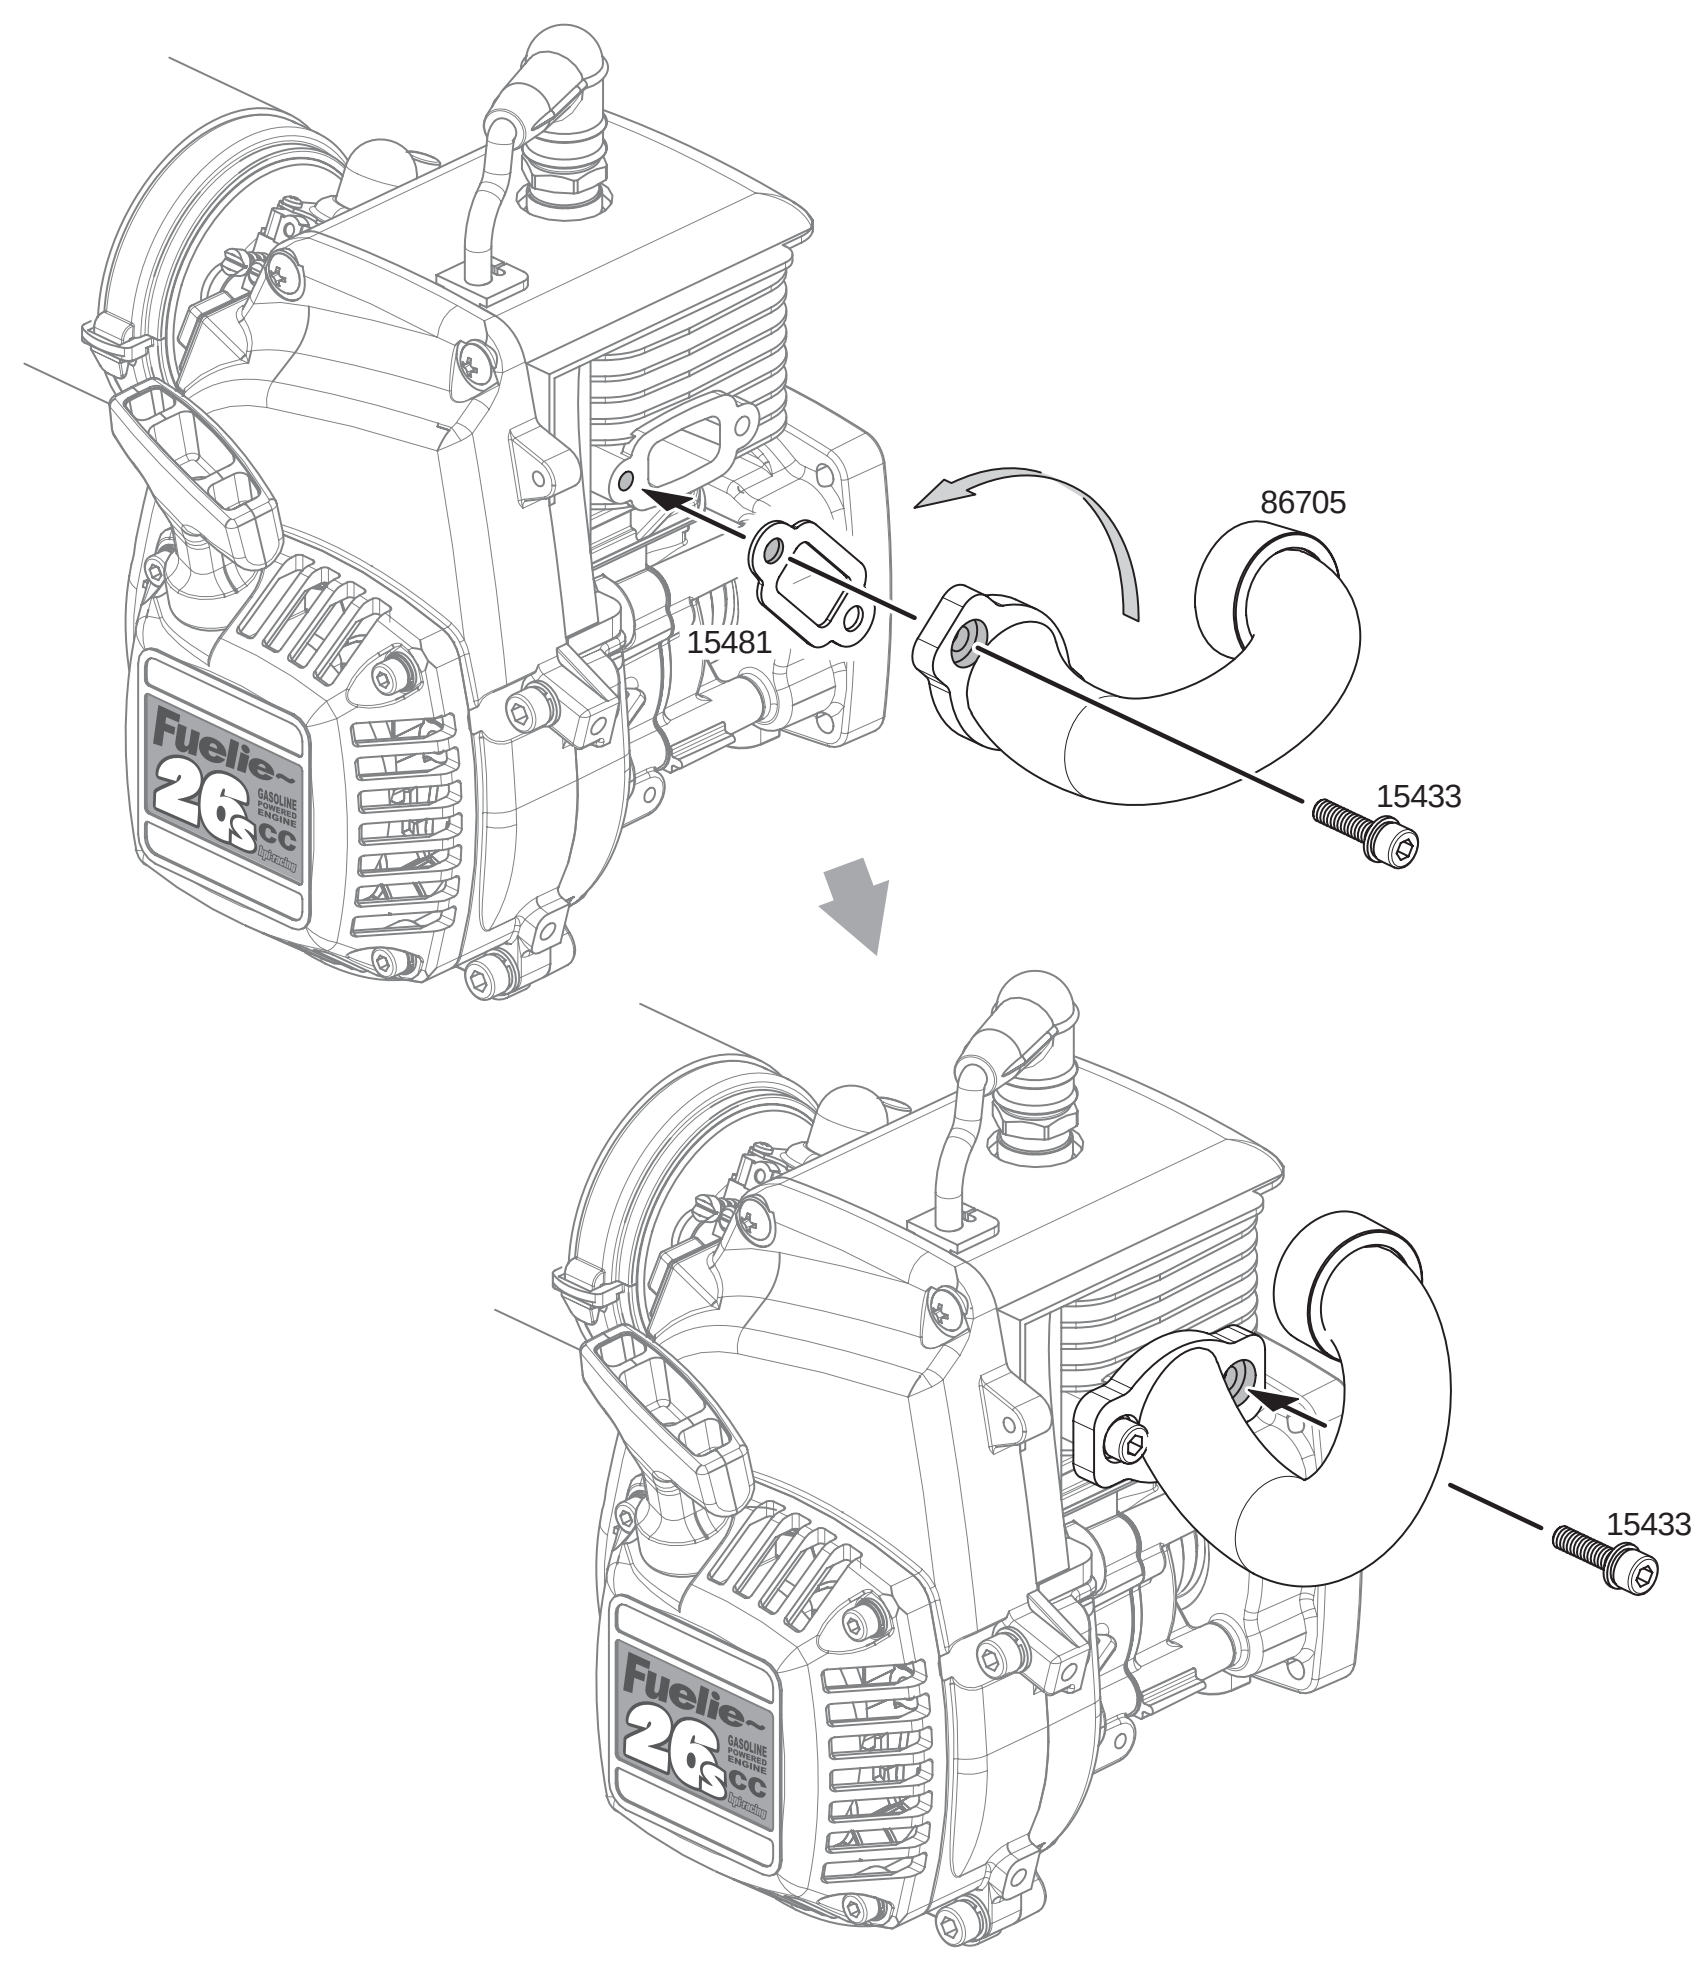

Z665 x3
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5

B089 x2
Ball Bearing 12x24x6mm
Kugellager 12x24x6mm
Roulement à billes 12x24x6mm
ボールベアリング12x24x6mm


78 Nut Installation / Einsetzen der Muttern / Mise en place de l'écrou / ナットの取付け

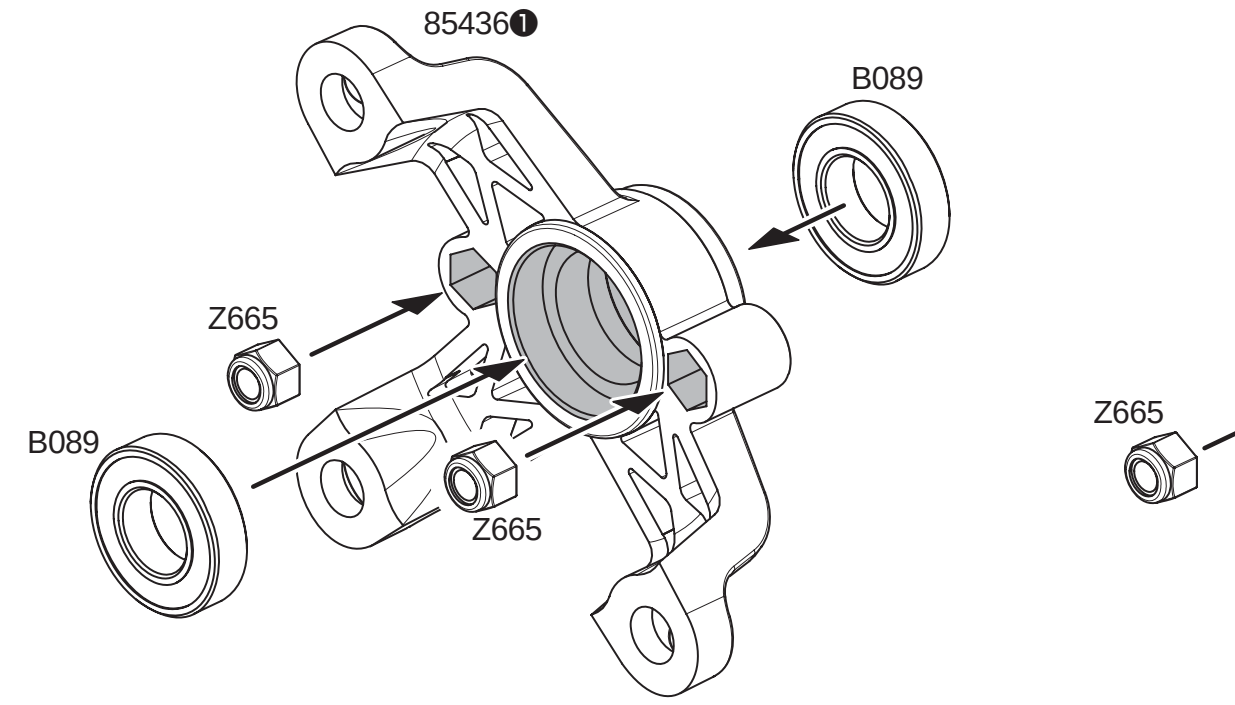



94879 x3
Flat Head Screw M6x14mm
Senkkopfschraube M6x14mm
Vis tête plate M6x14mm
サラネジ M6x14mm

87555 ⓐ x3
Aluminum Collar 6x13x7F (Orange)
Aluminium Spacer 6x13x7F (orange)
Bague aluminium 6x13x7F (orange)
アルミカラー 6x13x7F (オレンジ)


79 Clutch Bell Installation / Montage der Kupplungsglocke / Mise en place de la cloche d'embrayage / クラッチベルの取付け

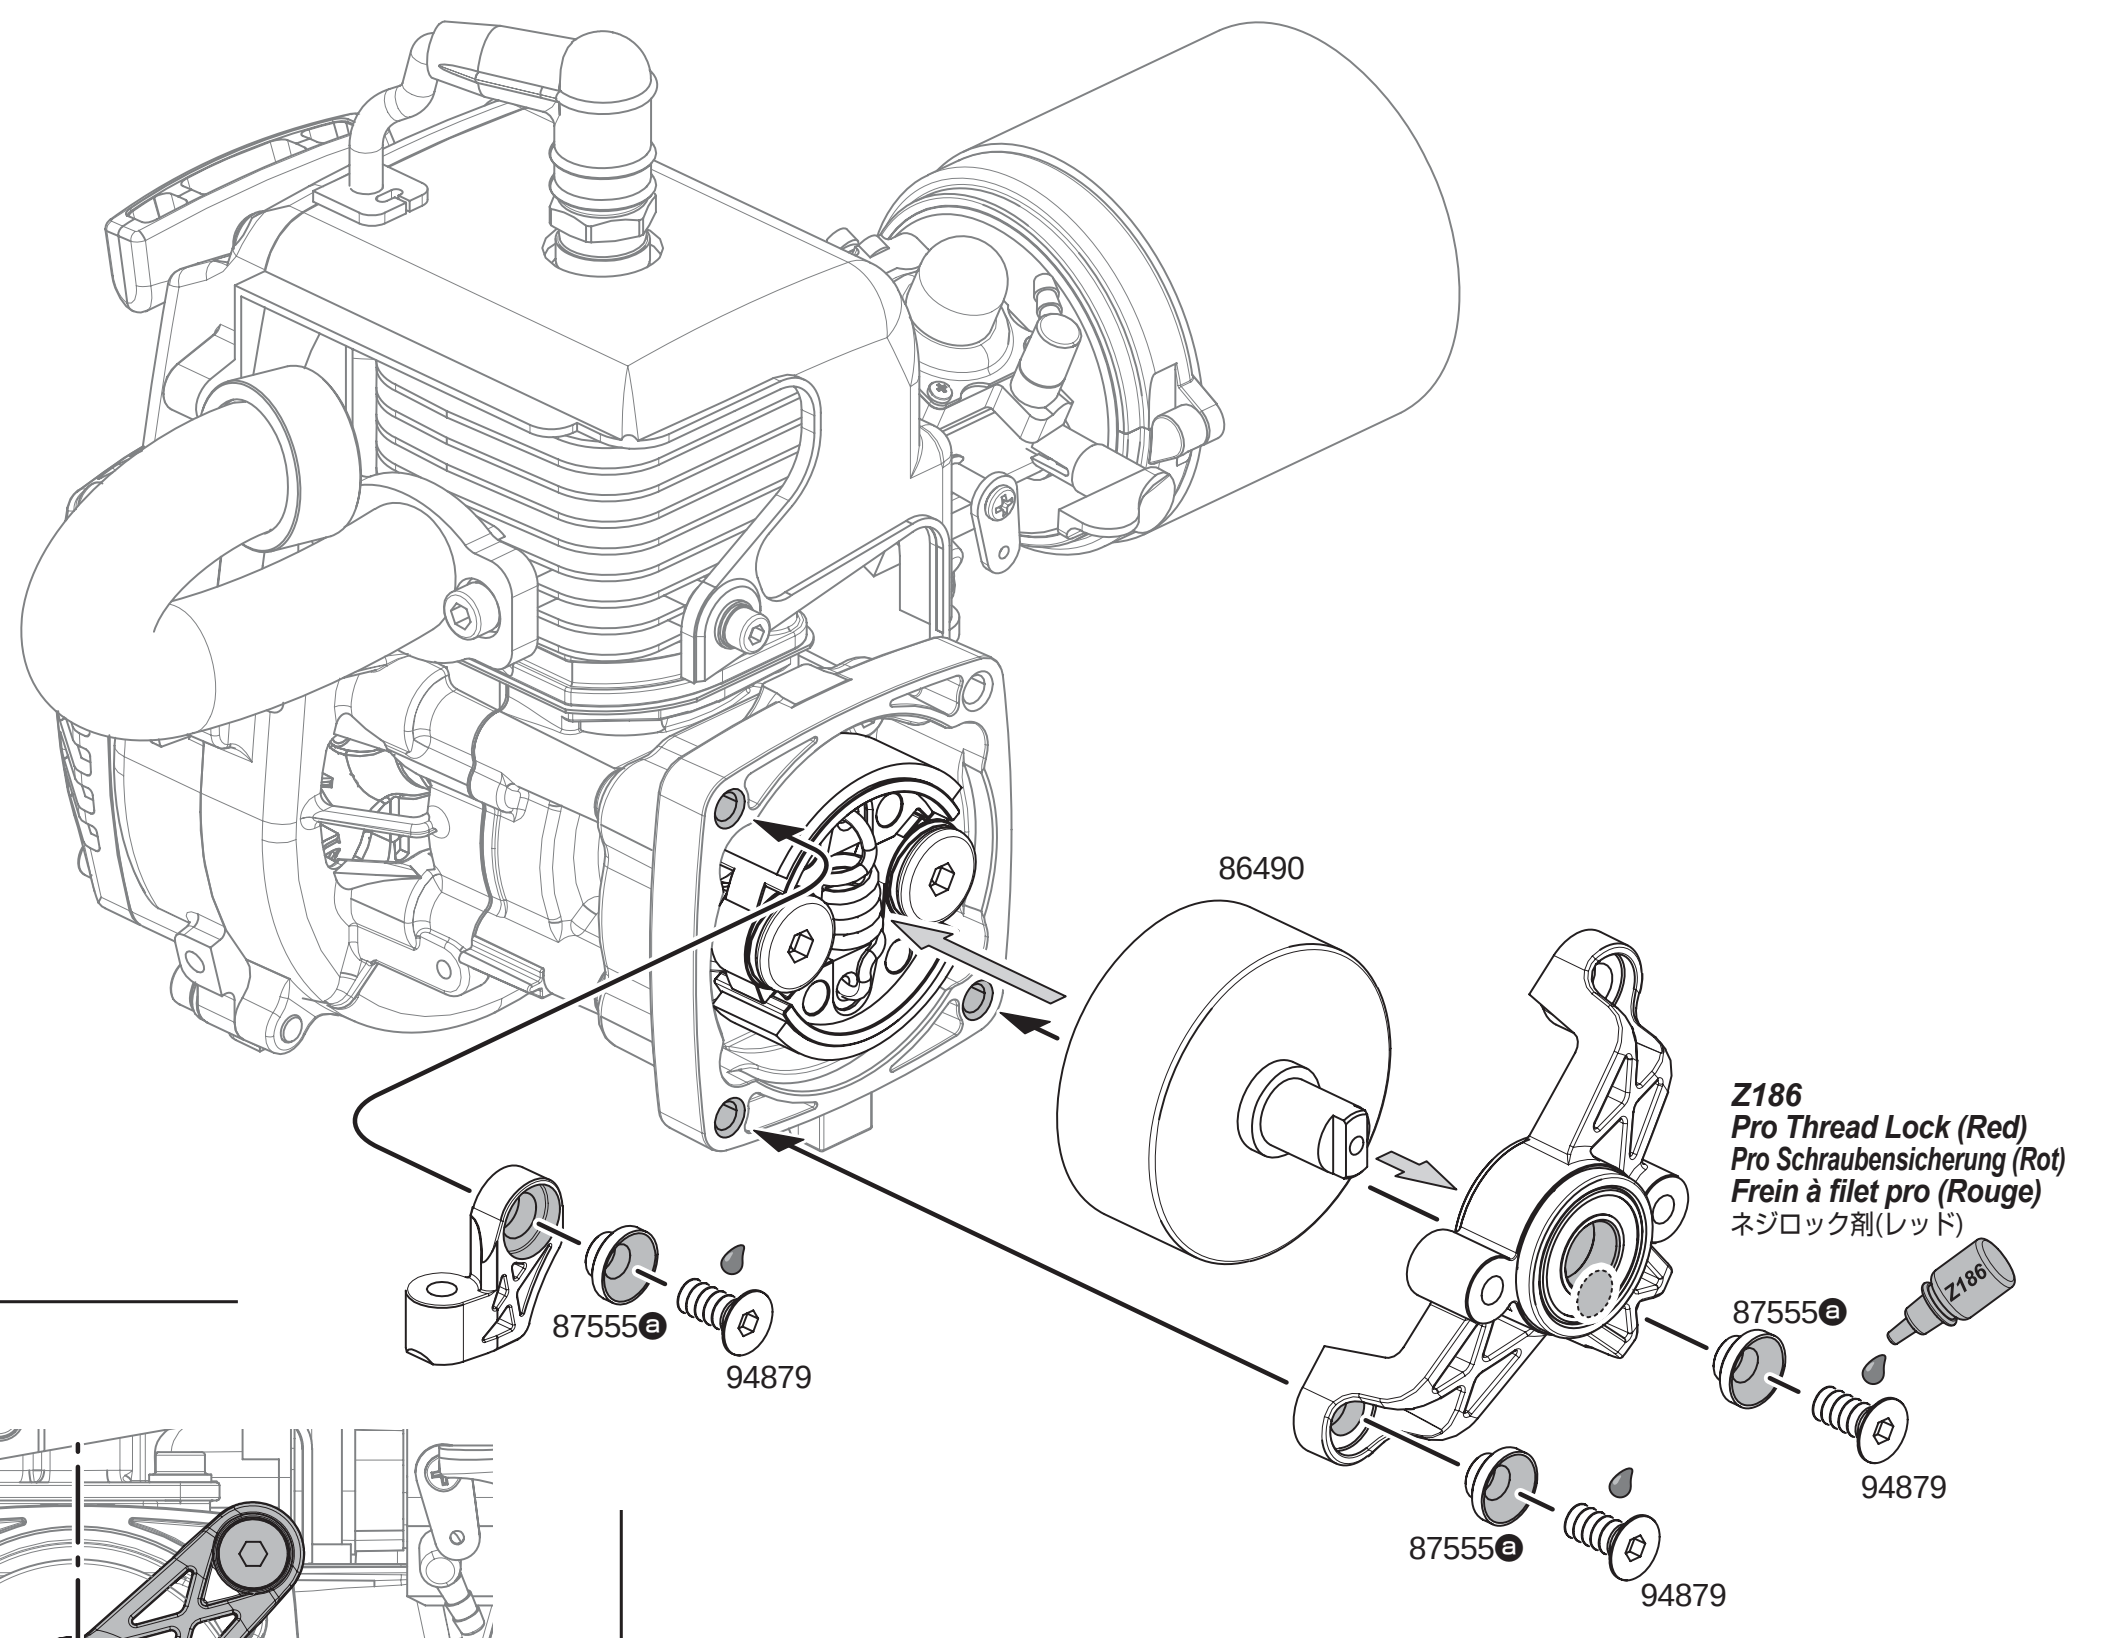

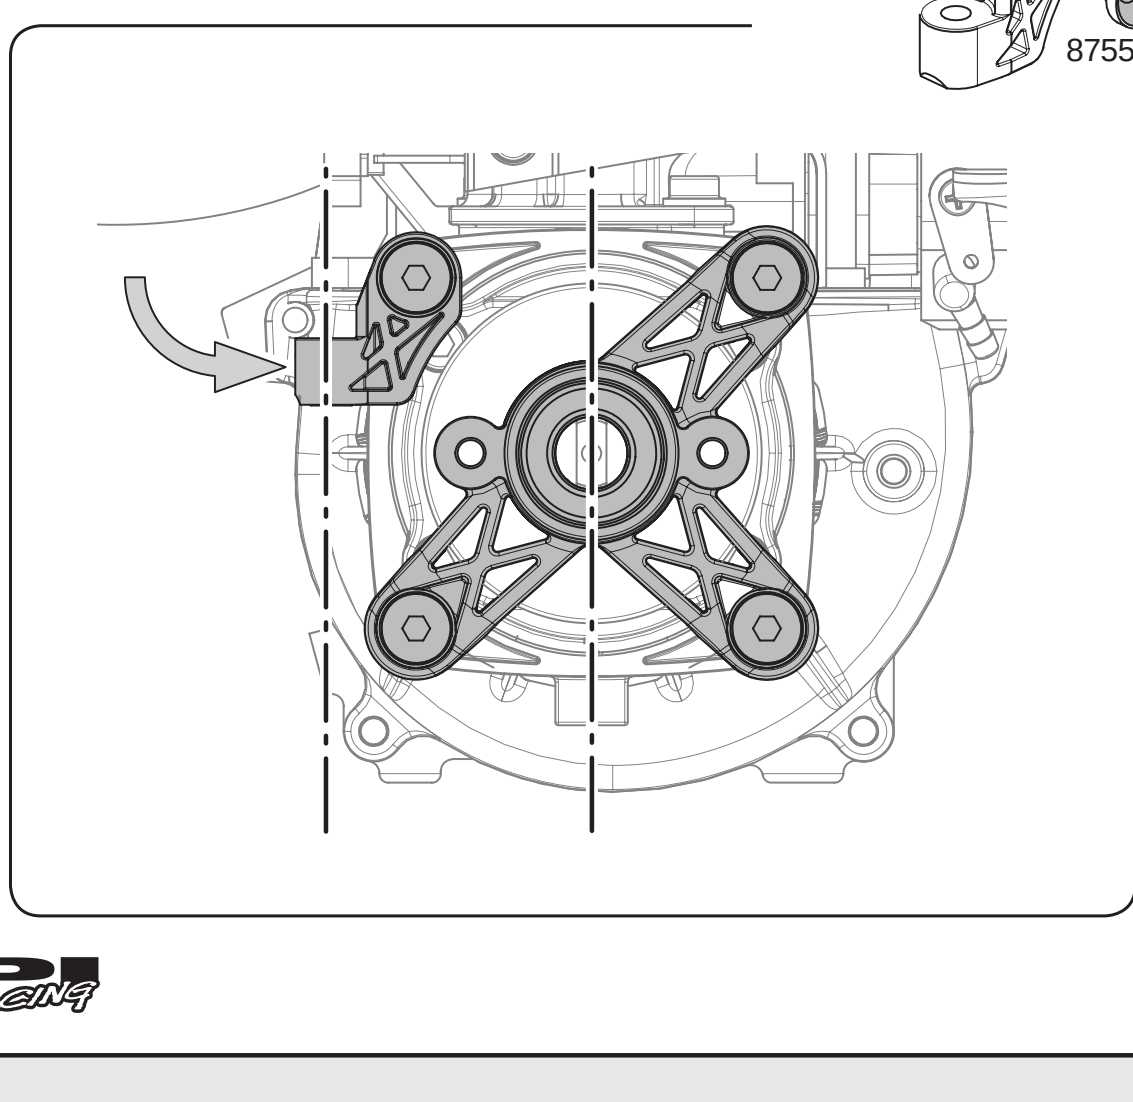




50504 x2
Concave Washer 5mm
Konkave Unterlagscheiben 5mm
Rondelle concave 5mm
F ワッシャー 5mm





87571 ⓐ x1
Aluminum Collar 5x14x9.5mm (Orange)
Aluminium Spacer 5x14x9.5mm (orange)
Bague aluminium 5x14x9.5mm (orange)
アルミカラー 5x14x9.5mm (オレンジ)



94732 x3
Flat Head Screw M5x20mm
Senkkopfschraube M5x20mm
Vis tête plate M5x20mm
サラネジ M5x20mm

80 Engine Installation / Motor-Einbau / Mise en place du moteur
エンジンの取付け

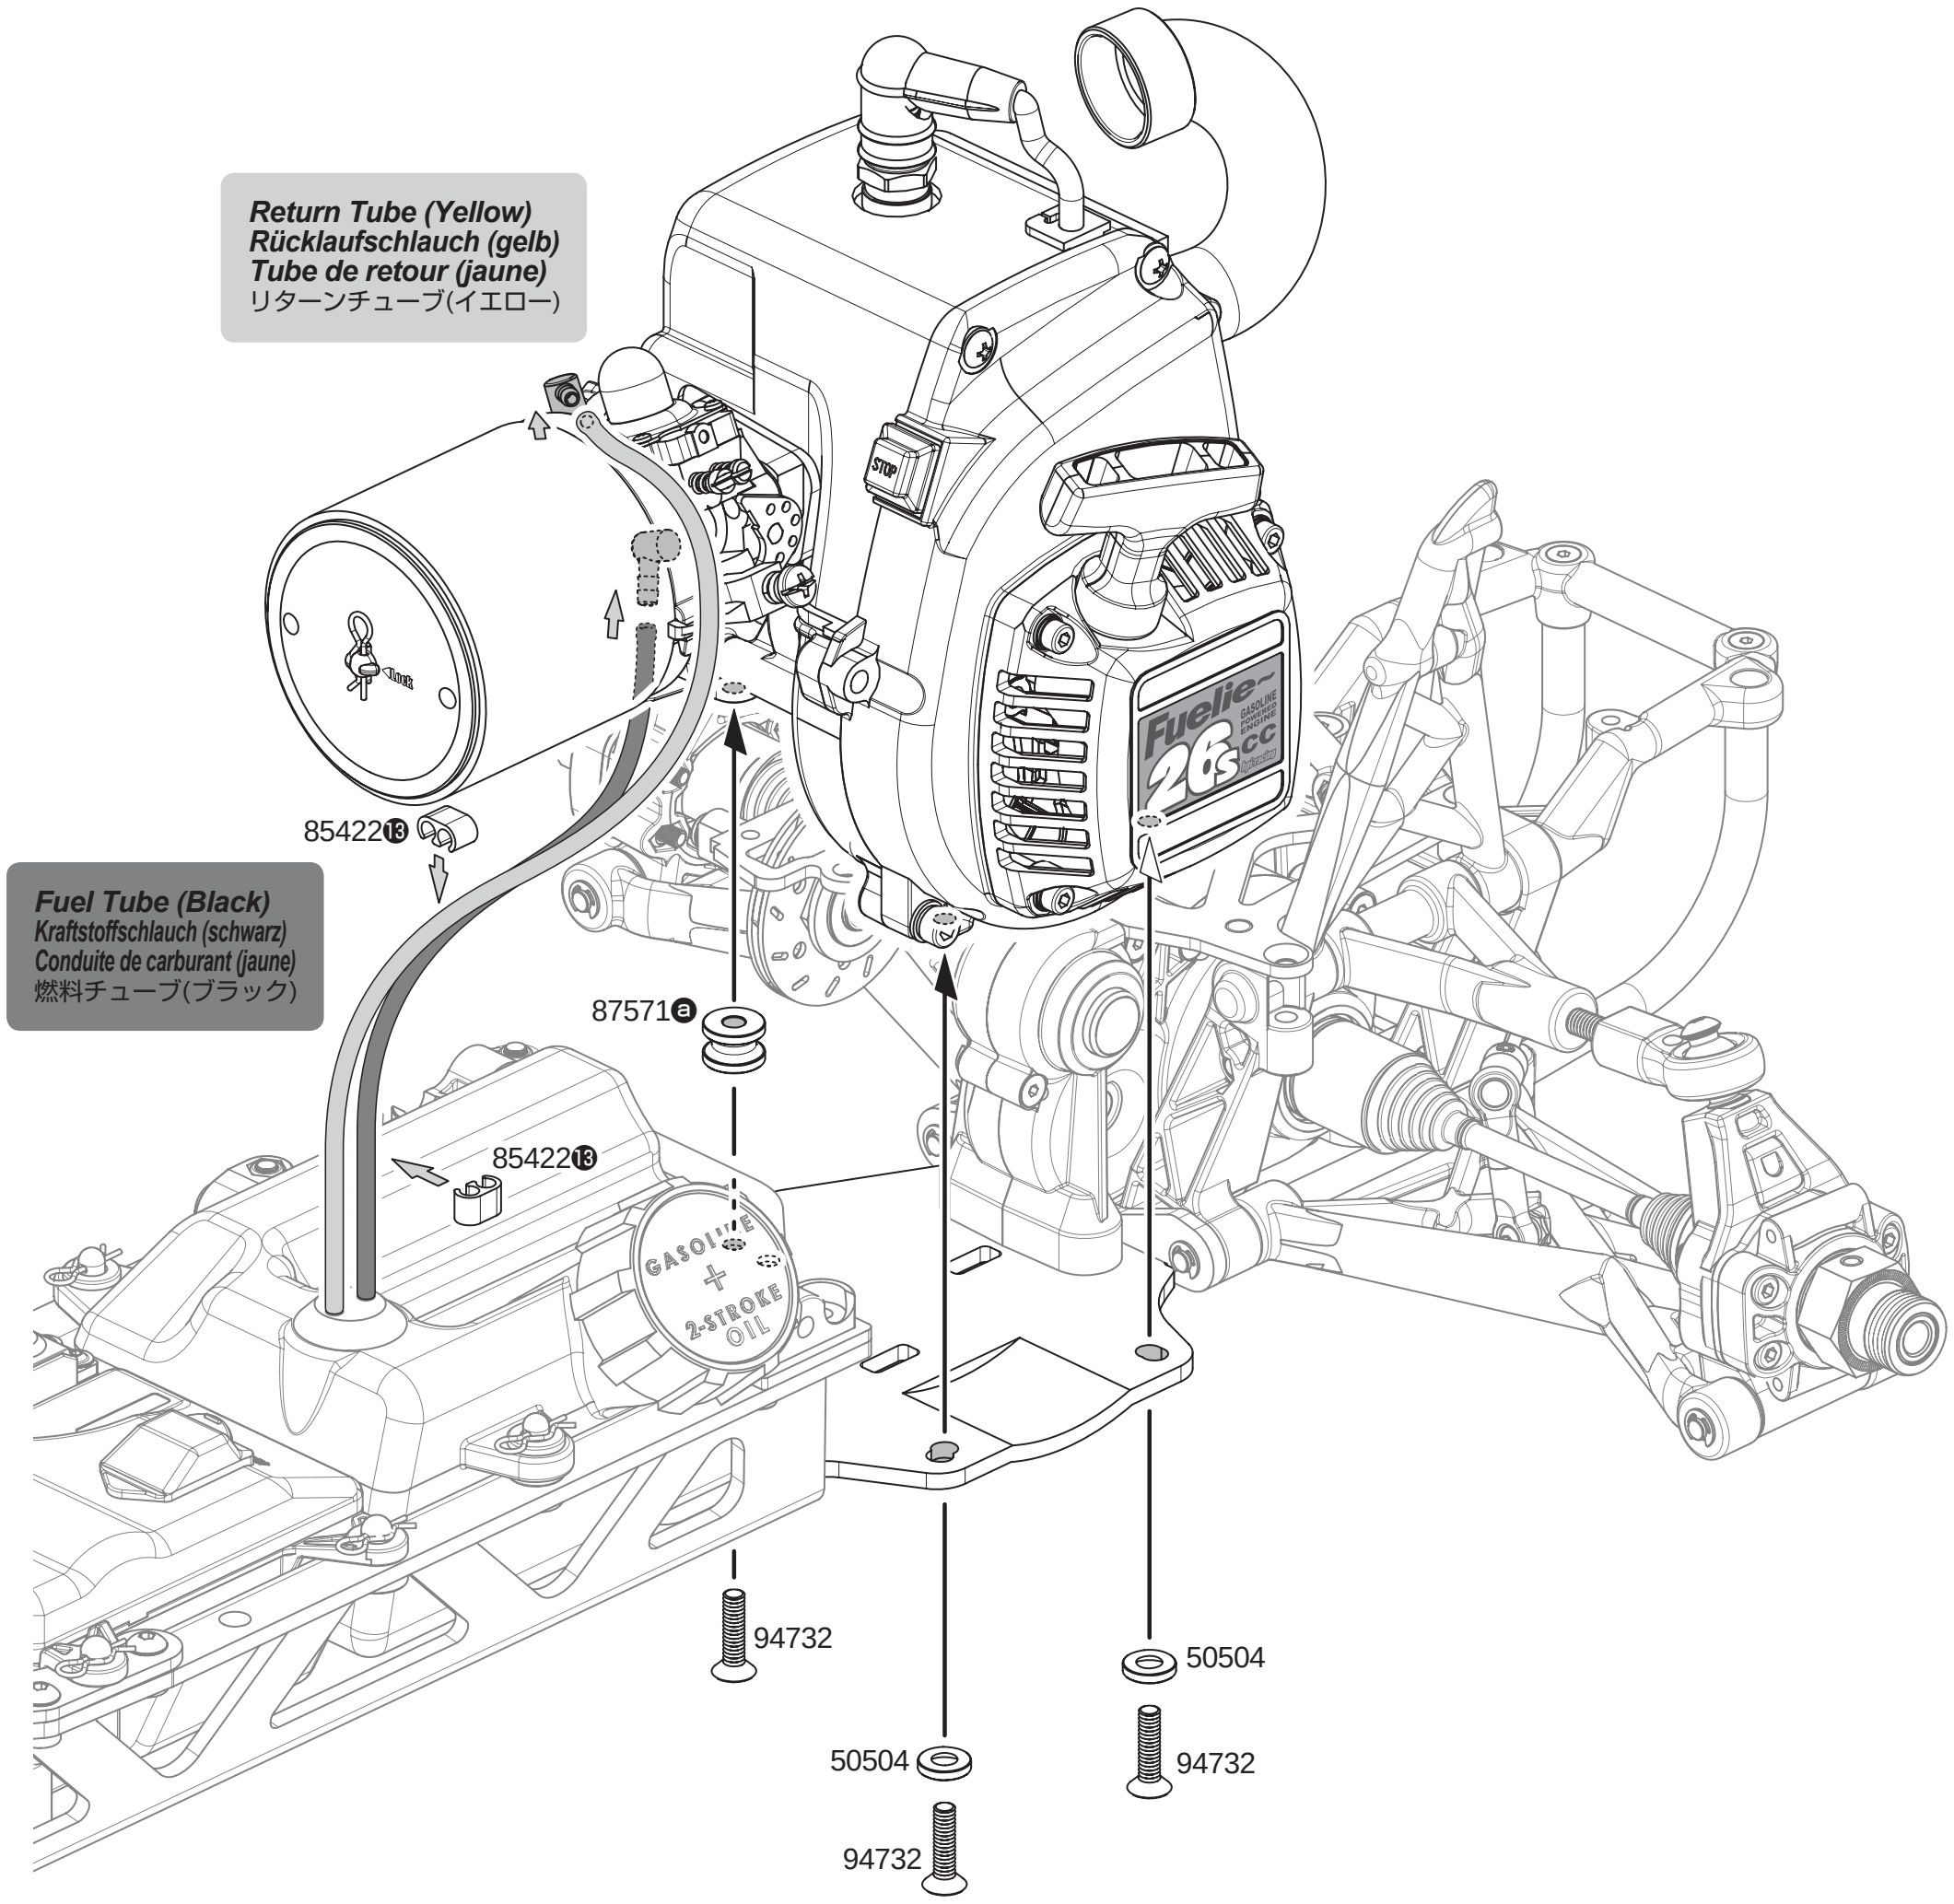

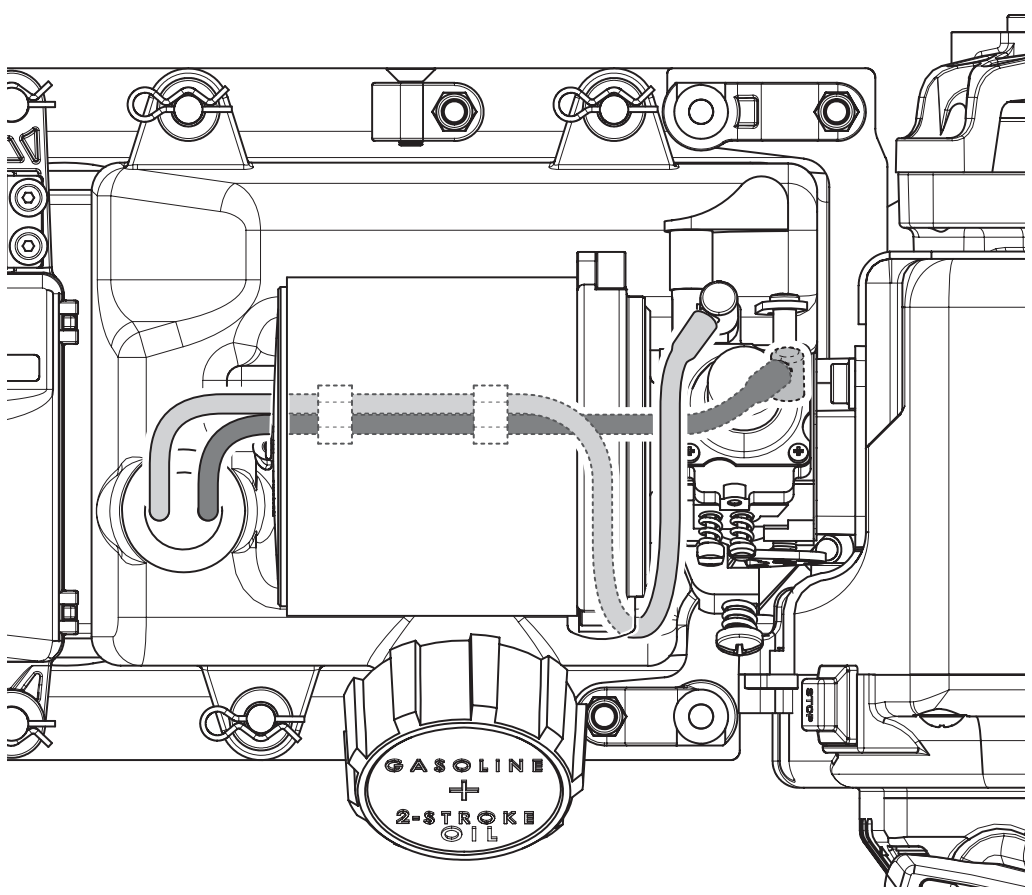

Return Tube (Yellow)
Rücklaufschlauch (gelb)
Tube de retour (jaune)
リターンチューブ(イエロー)


Fuel Tube (Black)
Kraftstoffschlauch (schwarz)
Conduite de carburant (jaune)
燃料チューブ(ブラック)

Connect Fuel Tube and Return Tube to carburetor.

Schließen Sie den Kraftstoffschlauch und den Rücklaufschlauch an den Vergaser an.

Raccordez la conduite de carburant et le tube de retour au carburateur.


燃料チューブとリターンチューブをキャブレターに接続します。




x2

94707
Cap Head Screw M5x20mm
Inbusschraube M5x20mm
Vis tête cylindrique M5x20mm
キャップネジ M5x20mm


81 *Center Roll Bar Installation* / *Montage des Überrollbügels* / *Mise en place de l'arceau de sécurité central* / センターロールバーの取付け

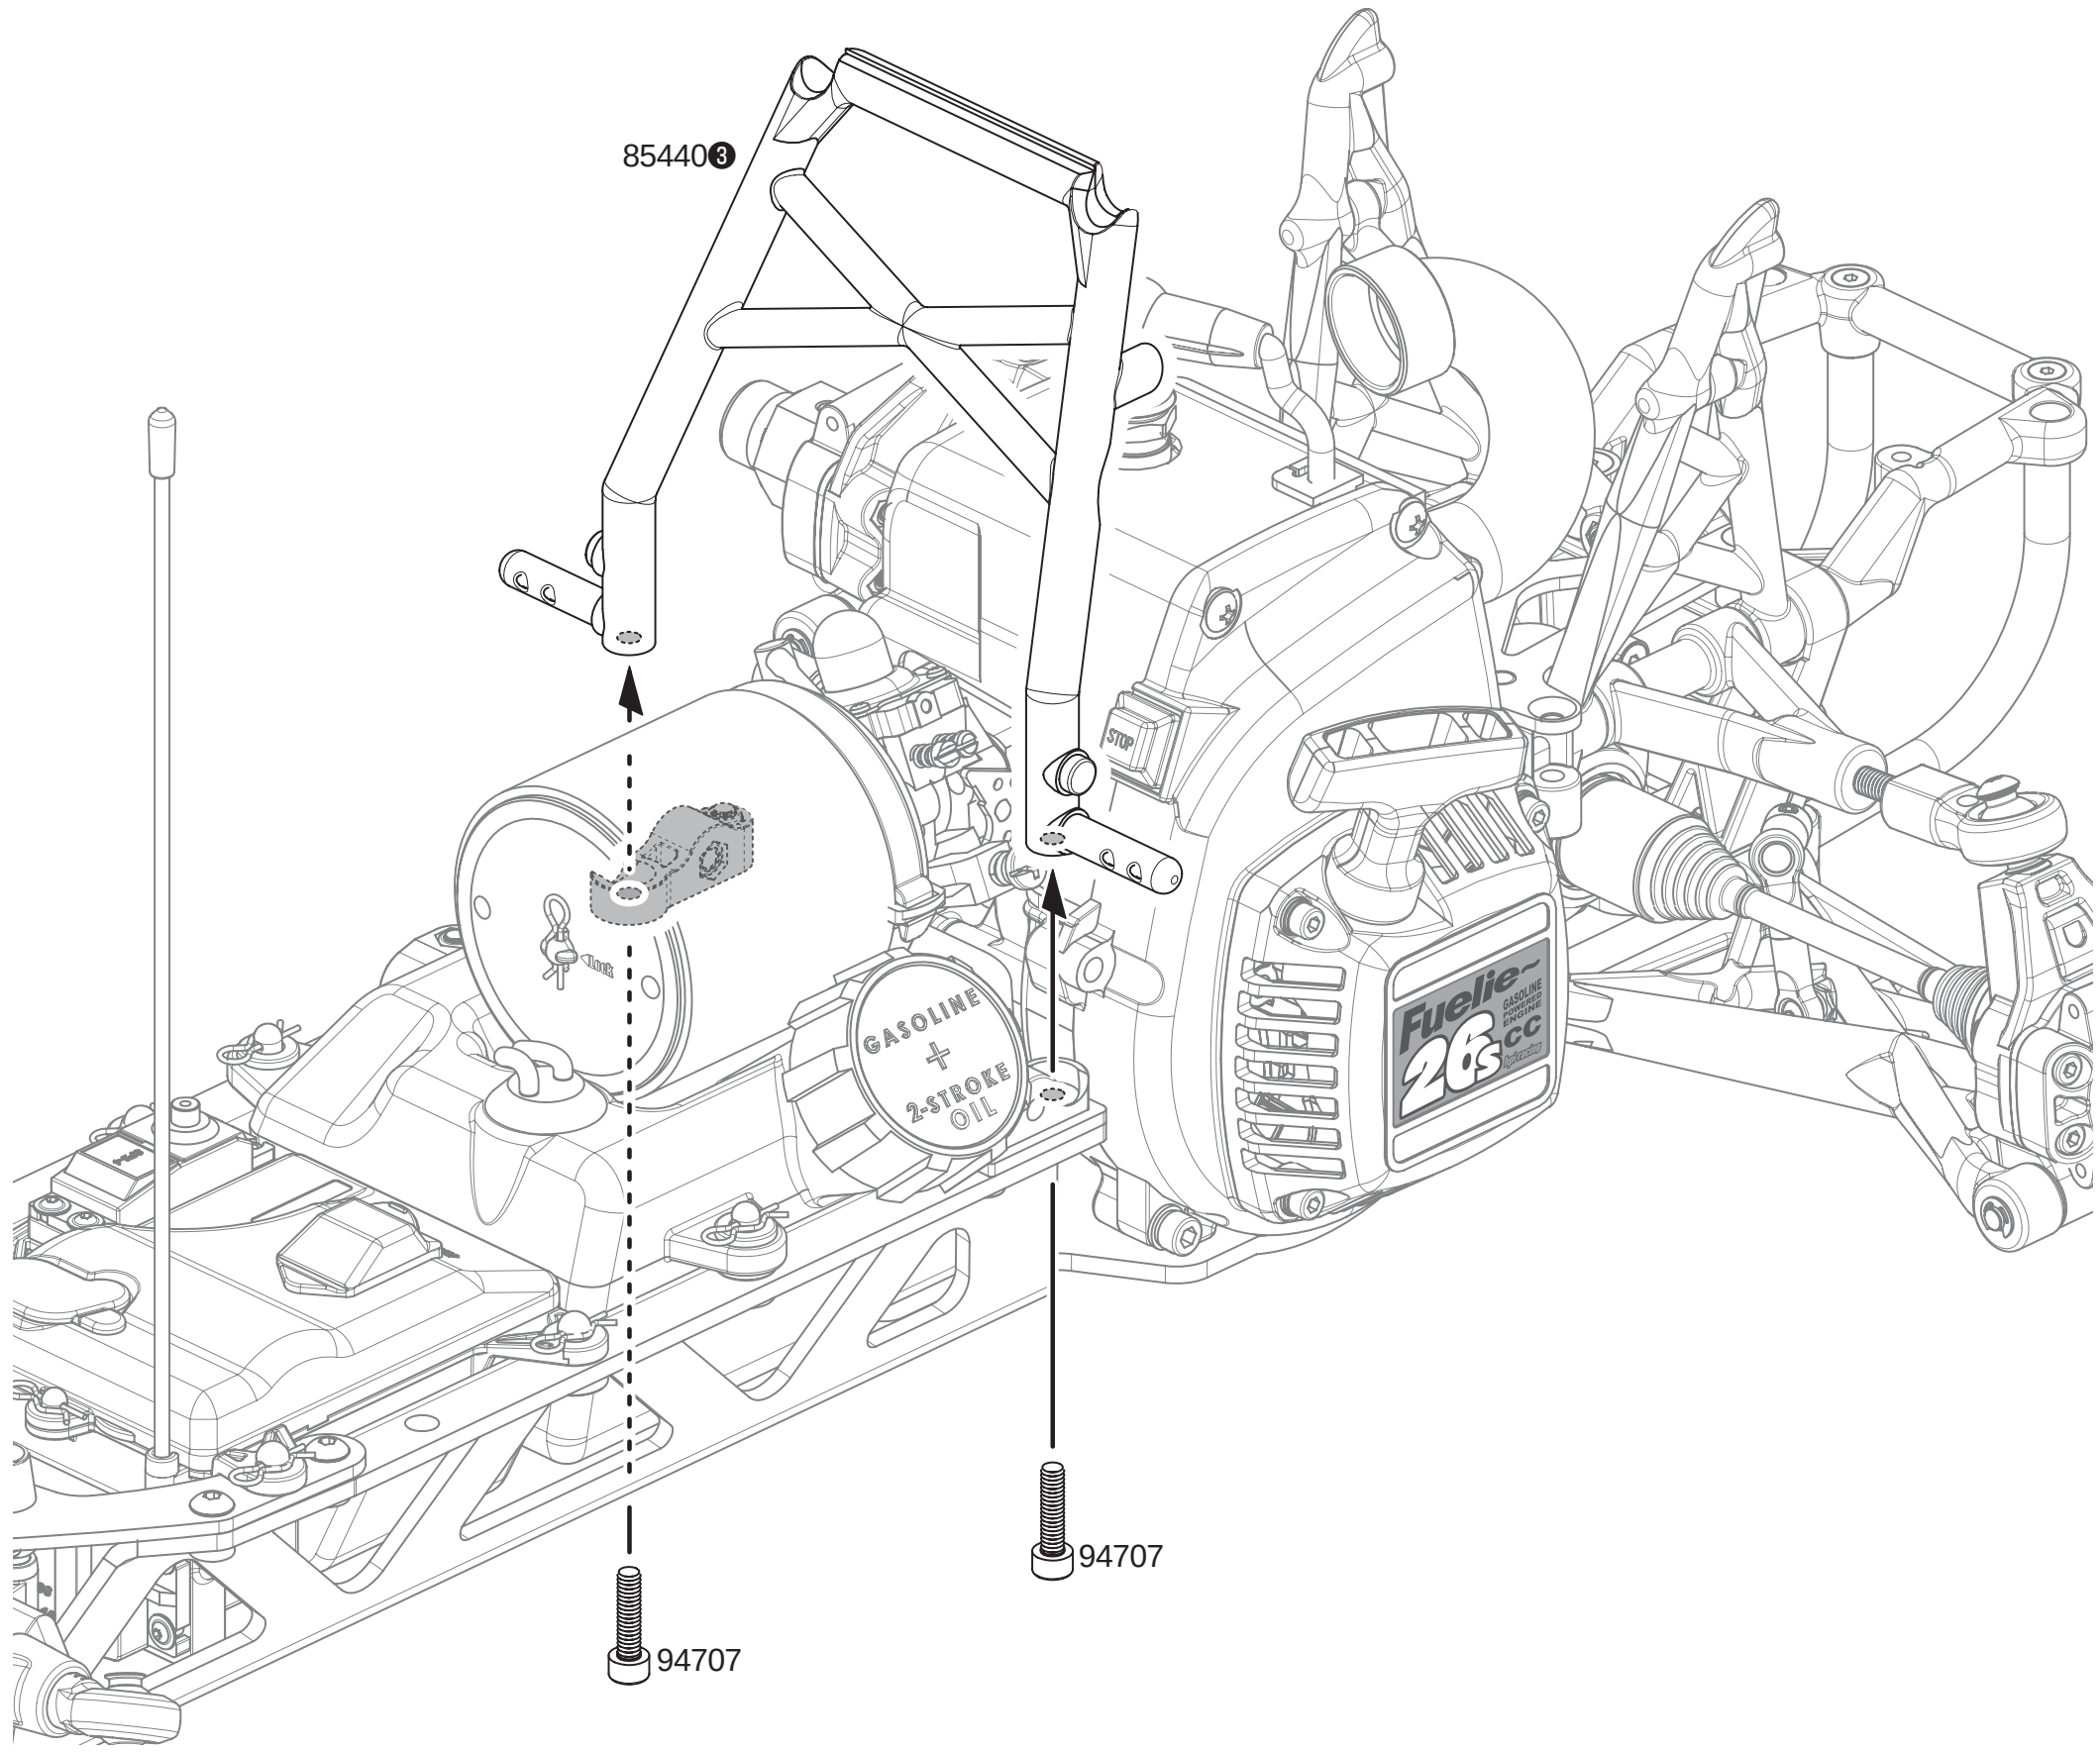




x2

94730
Flat Head Screw M5x16mm
Senkkopfschraube M5x16mm
Vis tête plate M5x16mm
サラネジ M5x16mm




x1

94910
Button Head Screw M6x30mm
Inbusschraube M6x30mm
Vis tête ronde m6x30mm
ナベネジ M6x30mm




x1

96706
Locking Washer M6
Sicherungsscheibe M6
Rondelle de blocage M6
ロッキングワッシャー M6



x1

6203
Body Clip (8mm/black)
Karosserieklammern (8mm)
Clip carrosserie (8mm/noir)
ボディーピン (8mm/ブラック)

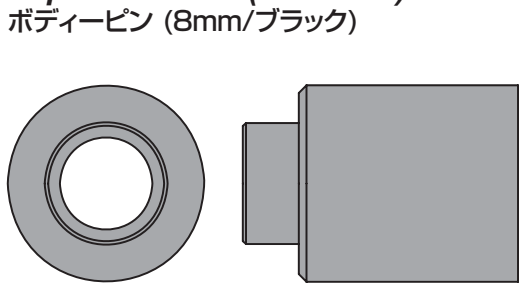



x1

87555 ❻
Aluminum Collar 6x13x18F (Orang
Aluminium Spacer 6x13x18F (orang
Bague aluminium 6x13x18F (orang
アルミカラー 6x13x18mm (オレンジ)

82 *Right Engine Mount Installation* / *Montage der rechten Motorhalterung* / *Mise en place du support moteur droit* / エンジンマウントの取付け


Z186
Pro Thread Lock (Red)
Pro Schraubensicherung (Rot)
Frein à filet pro (Rouge)
ネジロック剤(レッド)

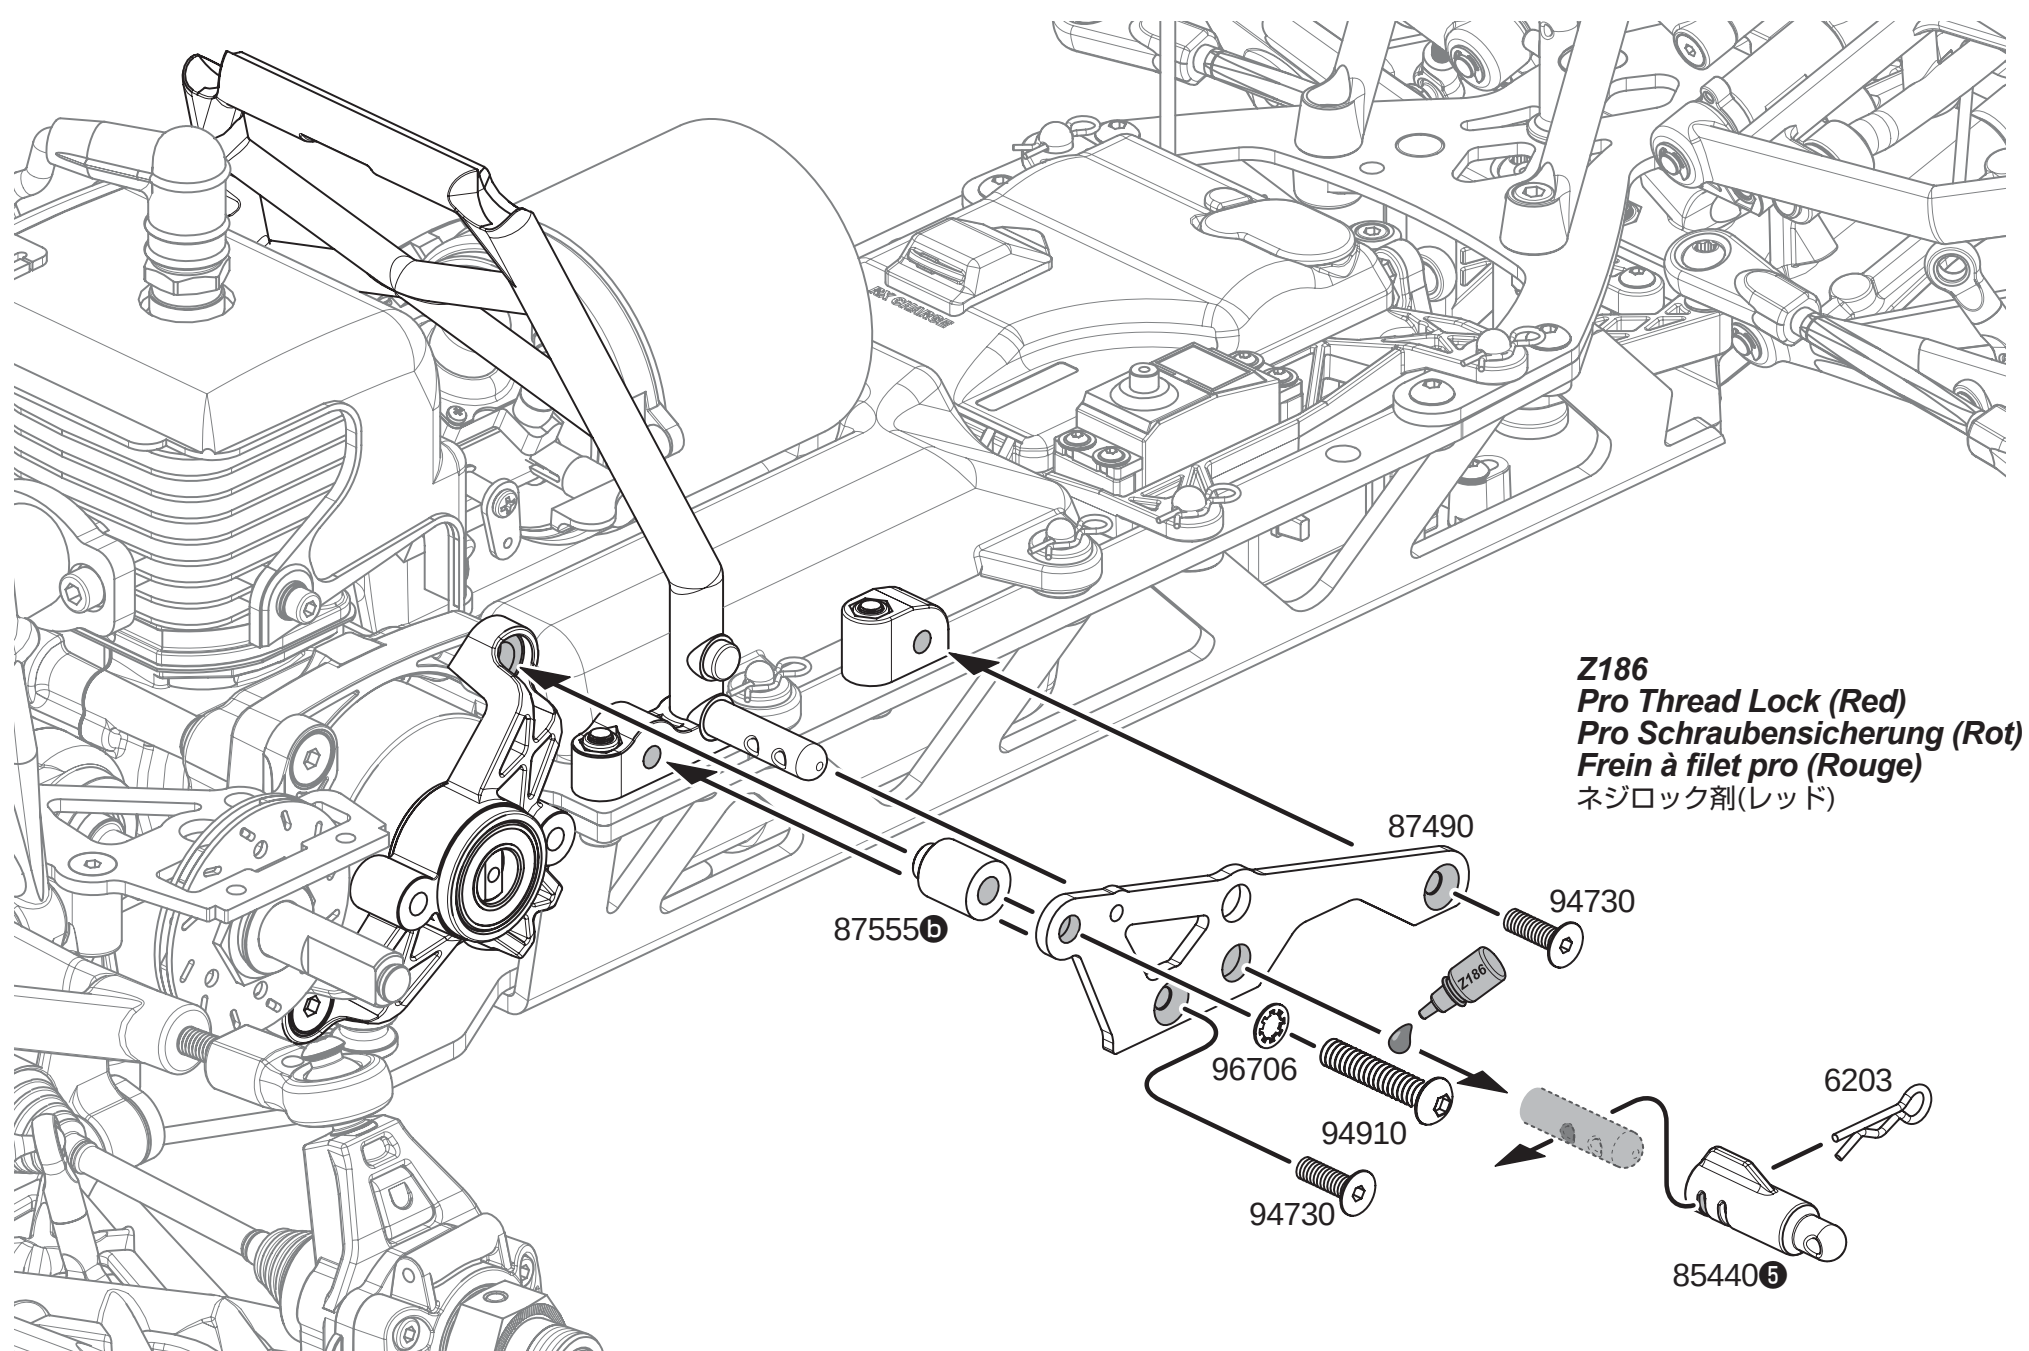




x1

94710
Cap Head Screw M5x30mm
Inbusschraube M5x30mm
Vis tête cylindrique M5x30mm
キャップネジ M5x30mm




x1

94730
Flat Head Screw M5x16mm
Senkkopfschraube M5x16mm
Vis tête plate M5x16mm
サラネジ M5x16mm




x1

96705
Locking Washer M5
Sicherungsscheibe M5
Rondelle de blocage M5
ロッキングワッシャー M5



x1

6203
Body Clip (8mm/black)
Karosserieklammern (8mm)
Clip carrosserie (8mm/noir)
ボディーピン (8mm/ブラック)




x1

87571 ⓑ
Aluminum Collar 5x12x7mm (Orange)
Aluminium Spacer 5x12x7mm (orange)
Bague aluminium 5x12x7mm (orange)
アルミカラー 5x12x7mm (オレンジ)

83 Left Engine Mount Installation / Montage der linken Motorhalterung


Mise en place du support moteur gauche
エンジンマウントの取付け

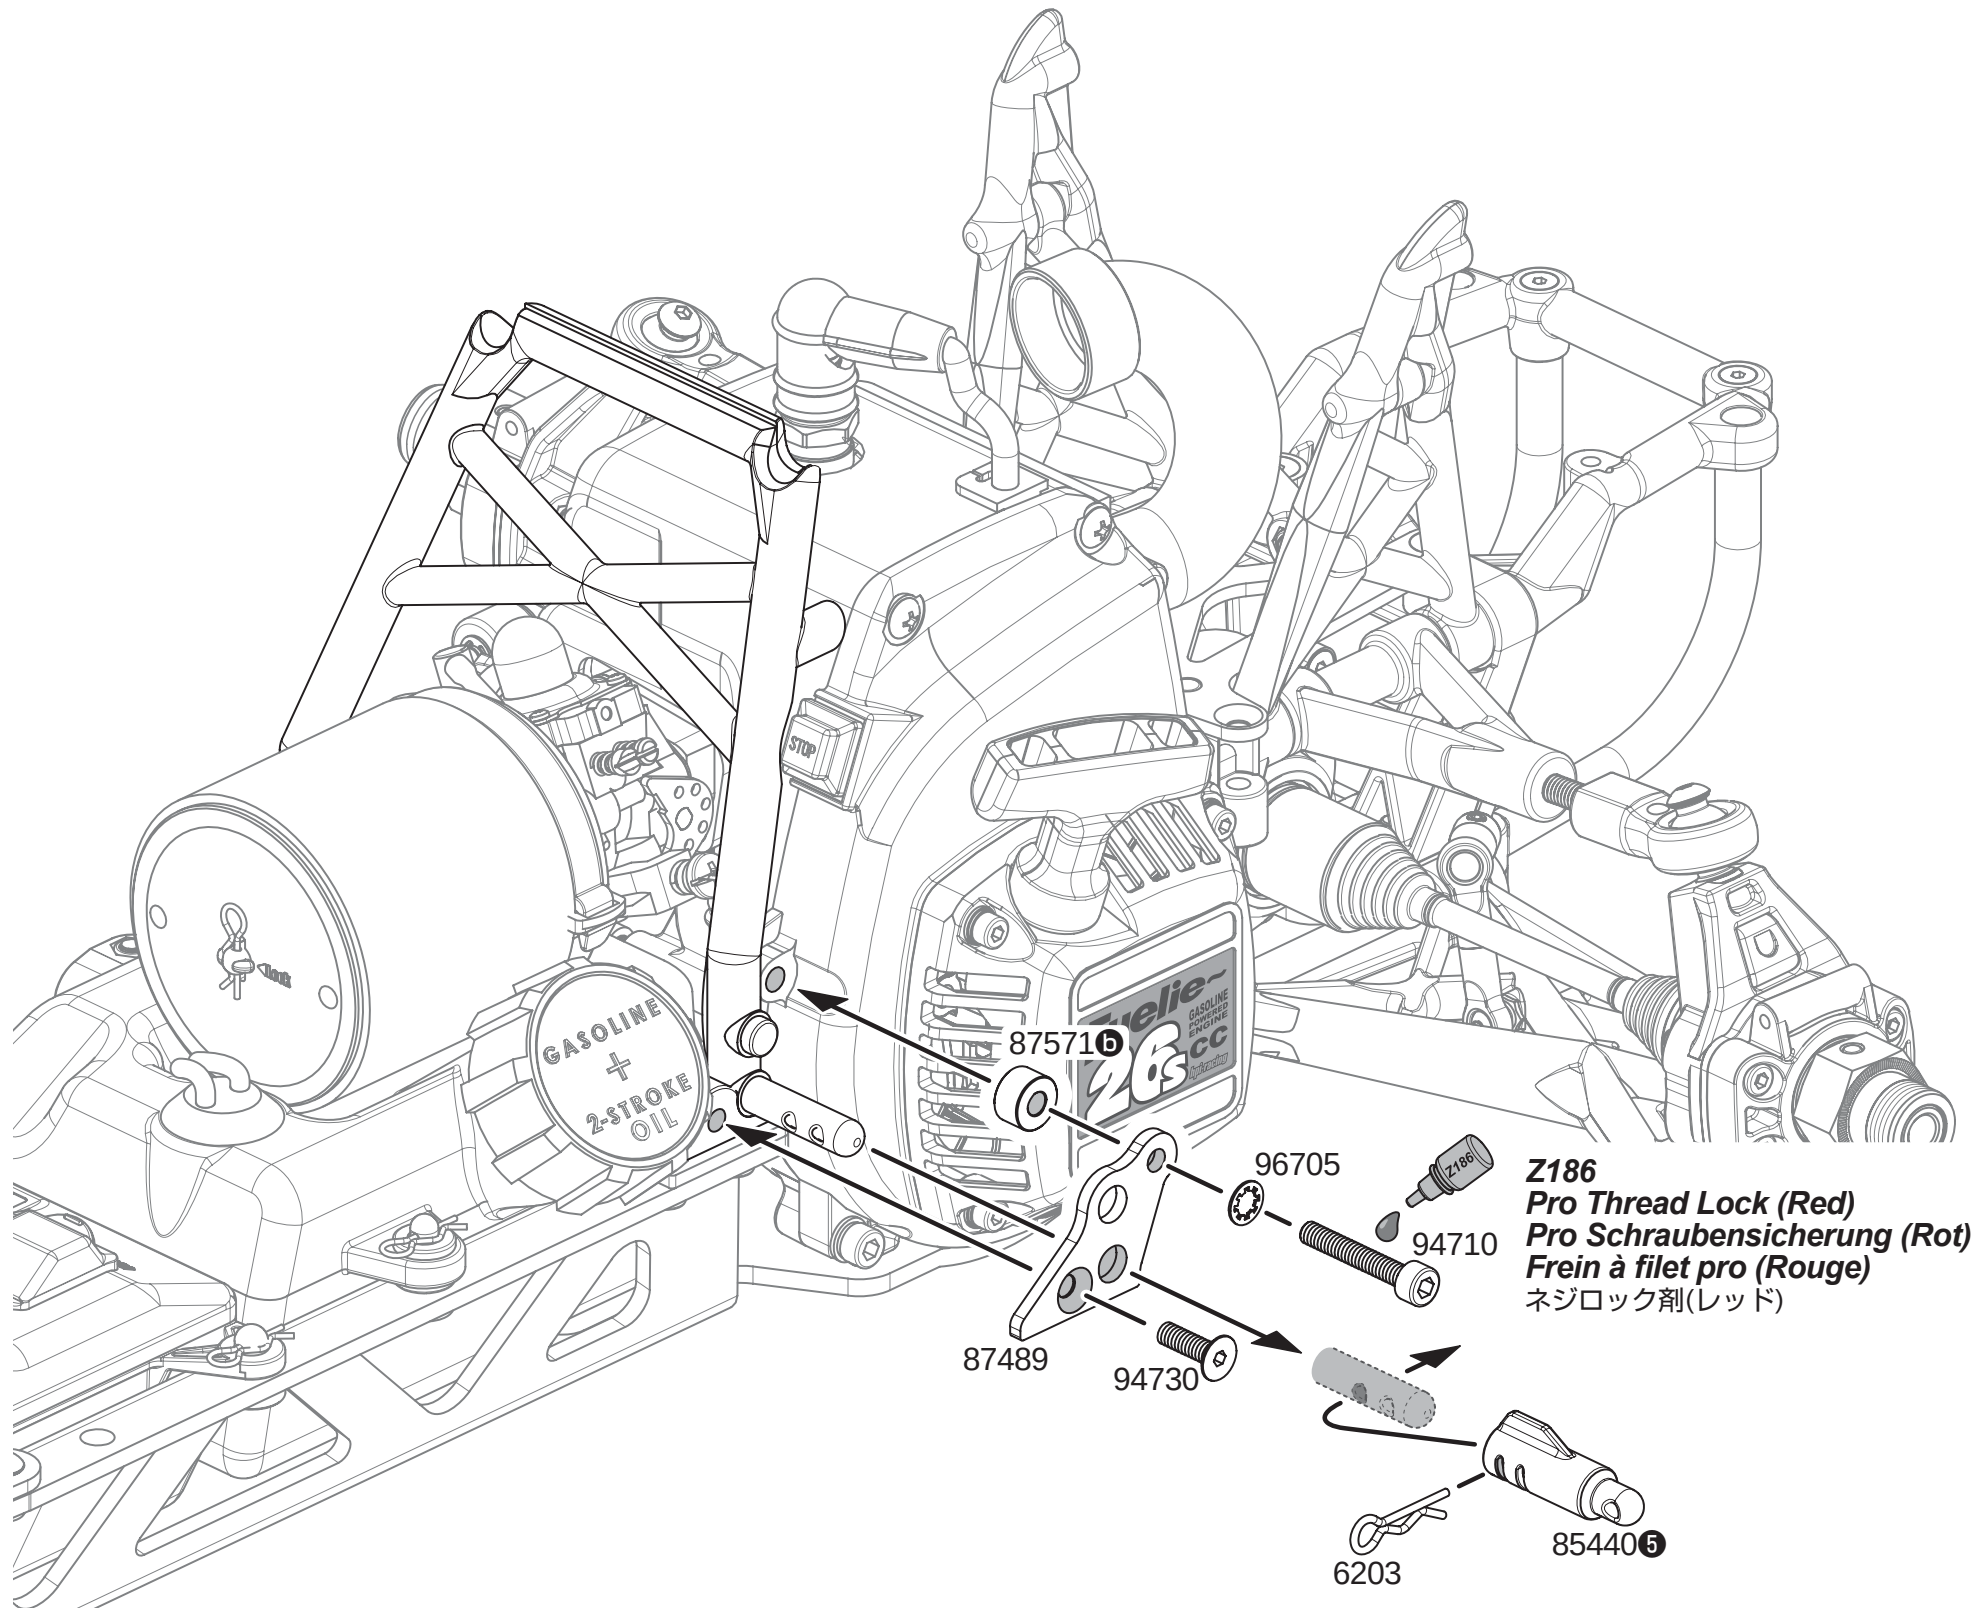




x1

94711
Cap Head Screw M5x35mm
Inbusschraube M5x35mm
Vis tête cylindrique M5x35mm
キャップネジ M5x35mm




x1

94735
Flat Head Screw M5x30mm
Senkkopfschraube M5x30mm
Vis tête plate M5x30mm
サラネジ M5x30mm



x1

96705
Locking Washer M5
Sicherungsscheibe M5
Rondelle de blocage M5
ロッキングワッシャー M5





x1

87571 ⓒ
Engine Mount Spacer
Motorhalterungs-Spacer
Entretoise de support moteur
エンジンマウントスペーサー

84 Rear Engine Mount Installation / Montage der hinteren Motorhalterung


Mise en place du support moteur arrière
リアエンジンマウントの取付け

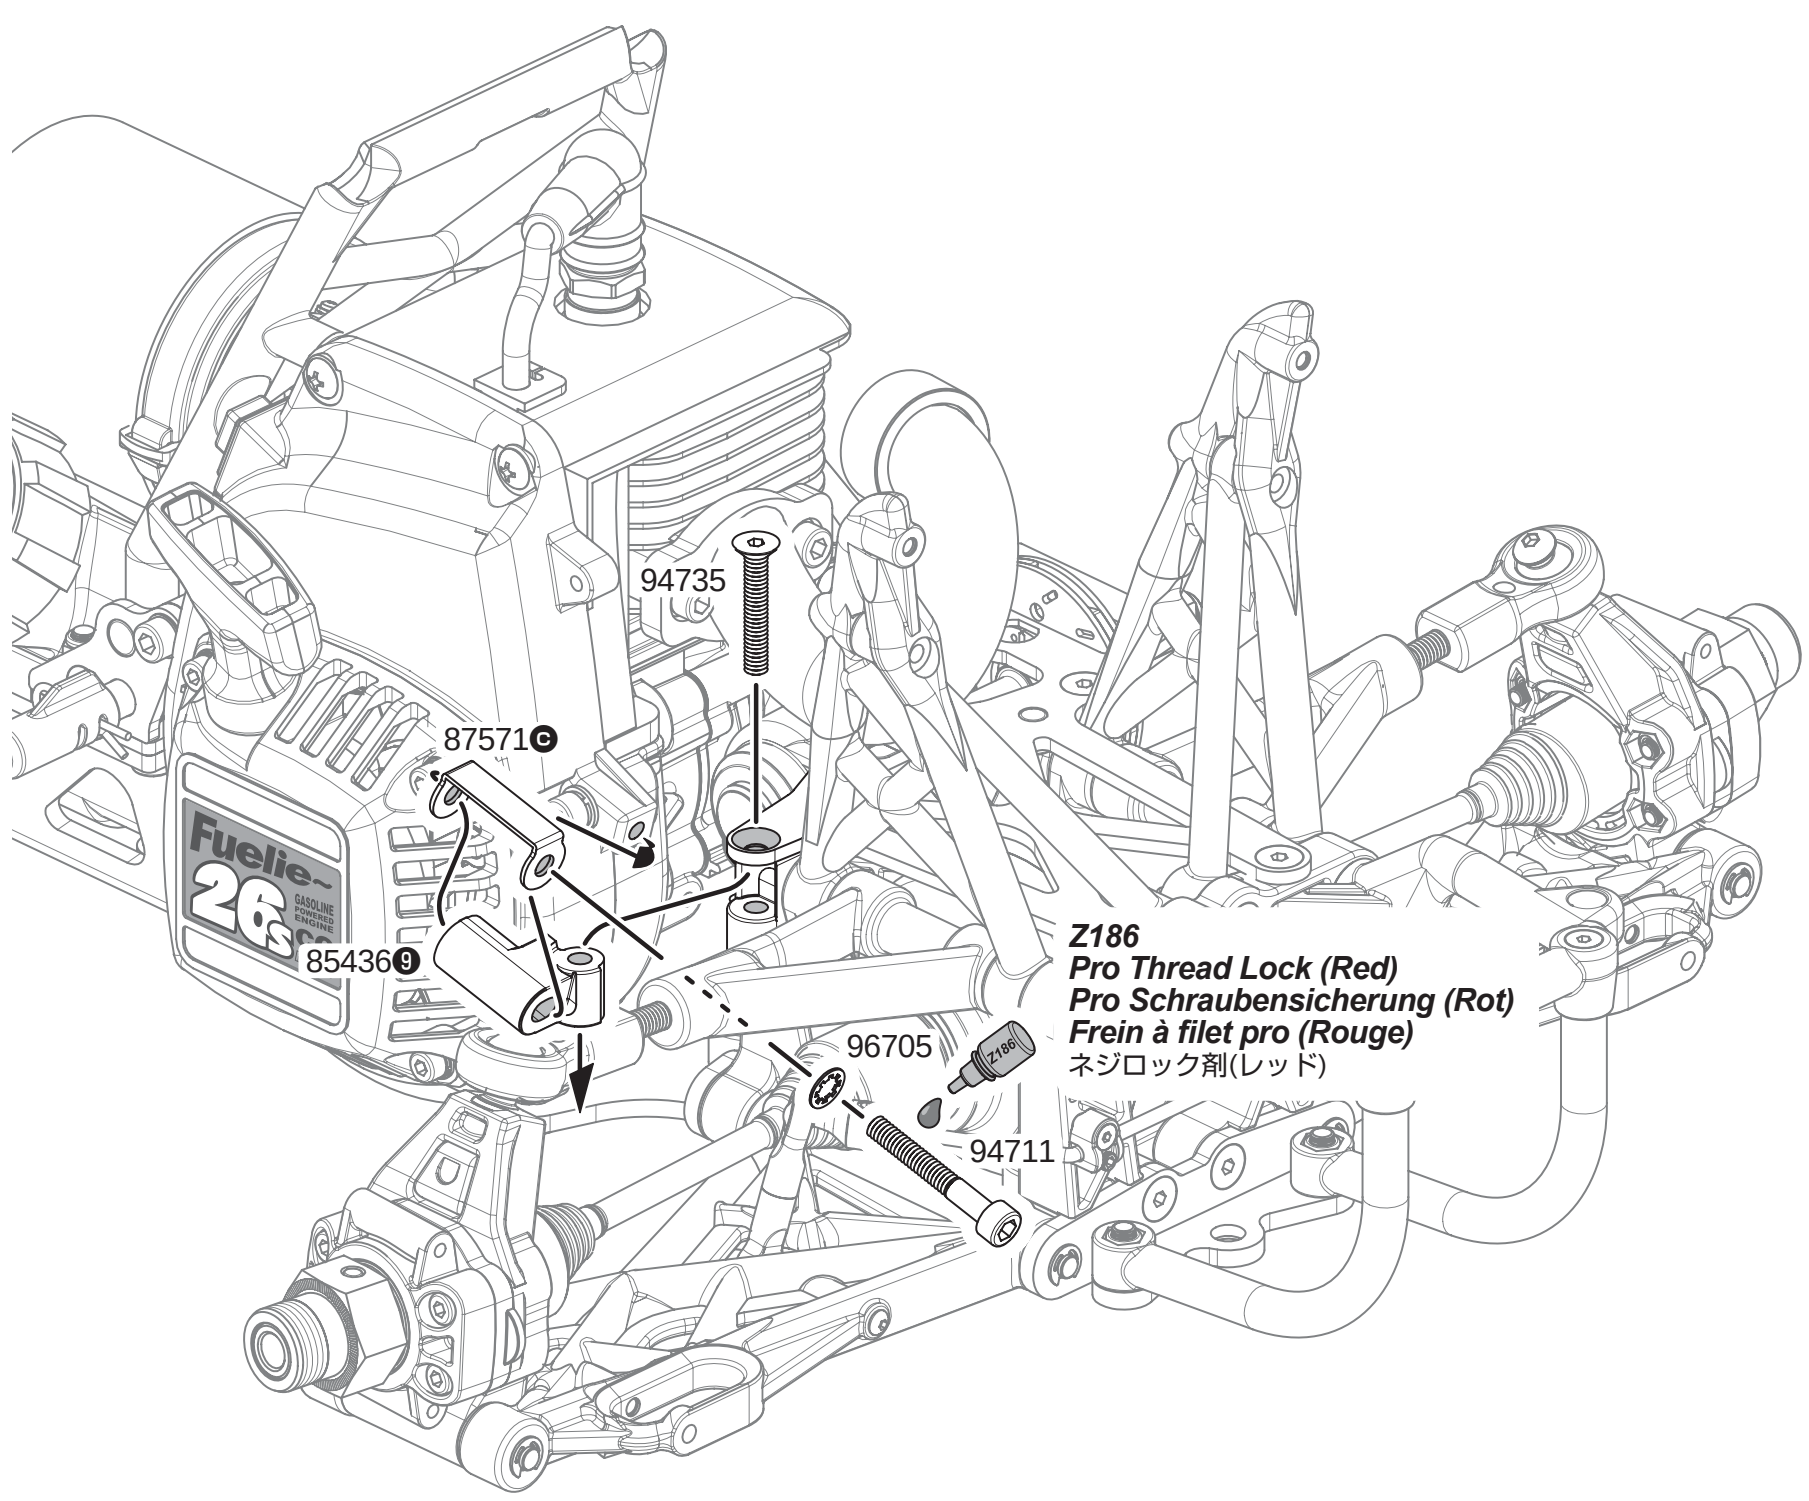

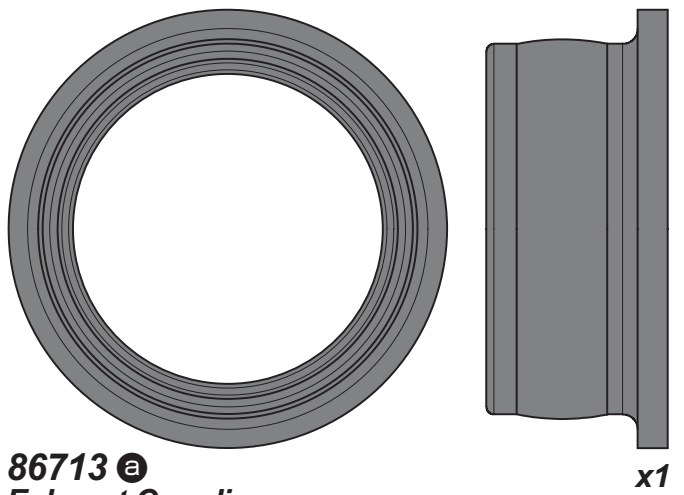


86713 ⓐ
Exhaust Coupling
Reso-rohr Verbindung
Coupleur d'échappement
マフラージョイント
x1


85 Exhaust Coupling Installation / Montage der Reso-Rohr Verbindung / Mise en place du coupleur d'échappement
マフラージョイントの取付け

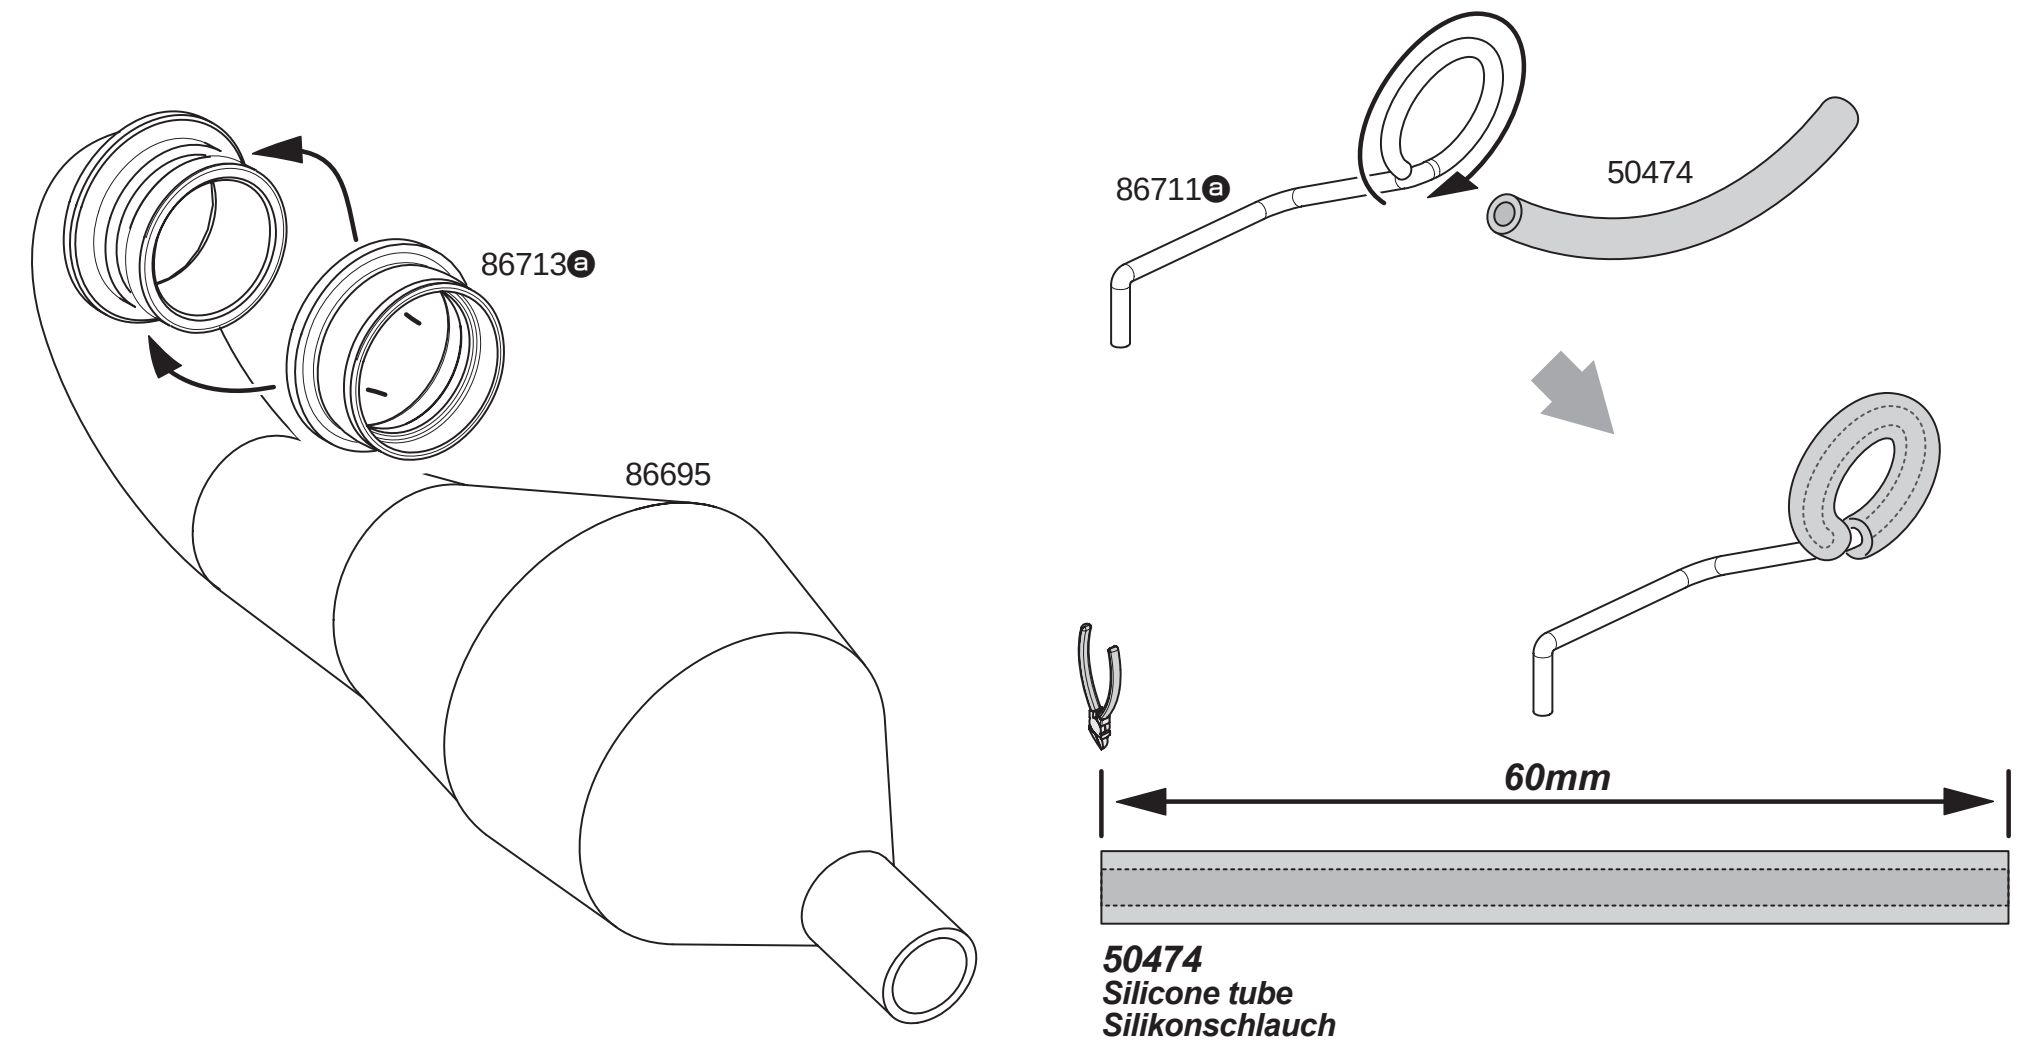


50474
Silicone tube
Silikonschlauch
Tube silicone
シリコンチューブ




x1
94506
Cap Head Screw M4x15mm
Inbusschraube M4x15mm
Vis tête cylindrique M4x15mm
キャップネジ M4x15mm




x1
Z664
Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage M4
ナイロンナットM4



x1
75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)

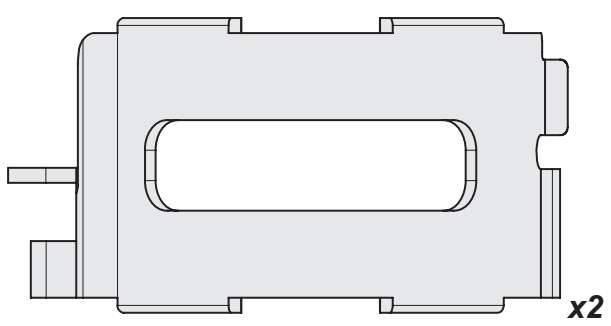


x2
86713 ⓑ
Exhaust Coupling
Reso-rohr Verbindung
Coupleur d'échappement
マフラージョイント




x1
86711 ⓑ
Wire Holder
Draht-Halterung
Serre-câble
ワイヤーホルダー

86 Exhaust Pipe Installation / Reso-Rohr Montage / Mise en place du pot d'échappement
エキゾーストパイプの取付け

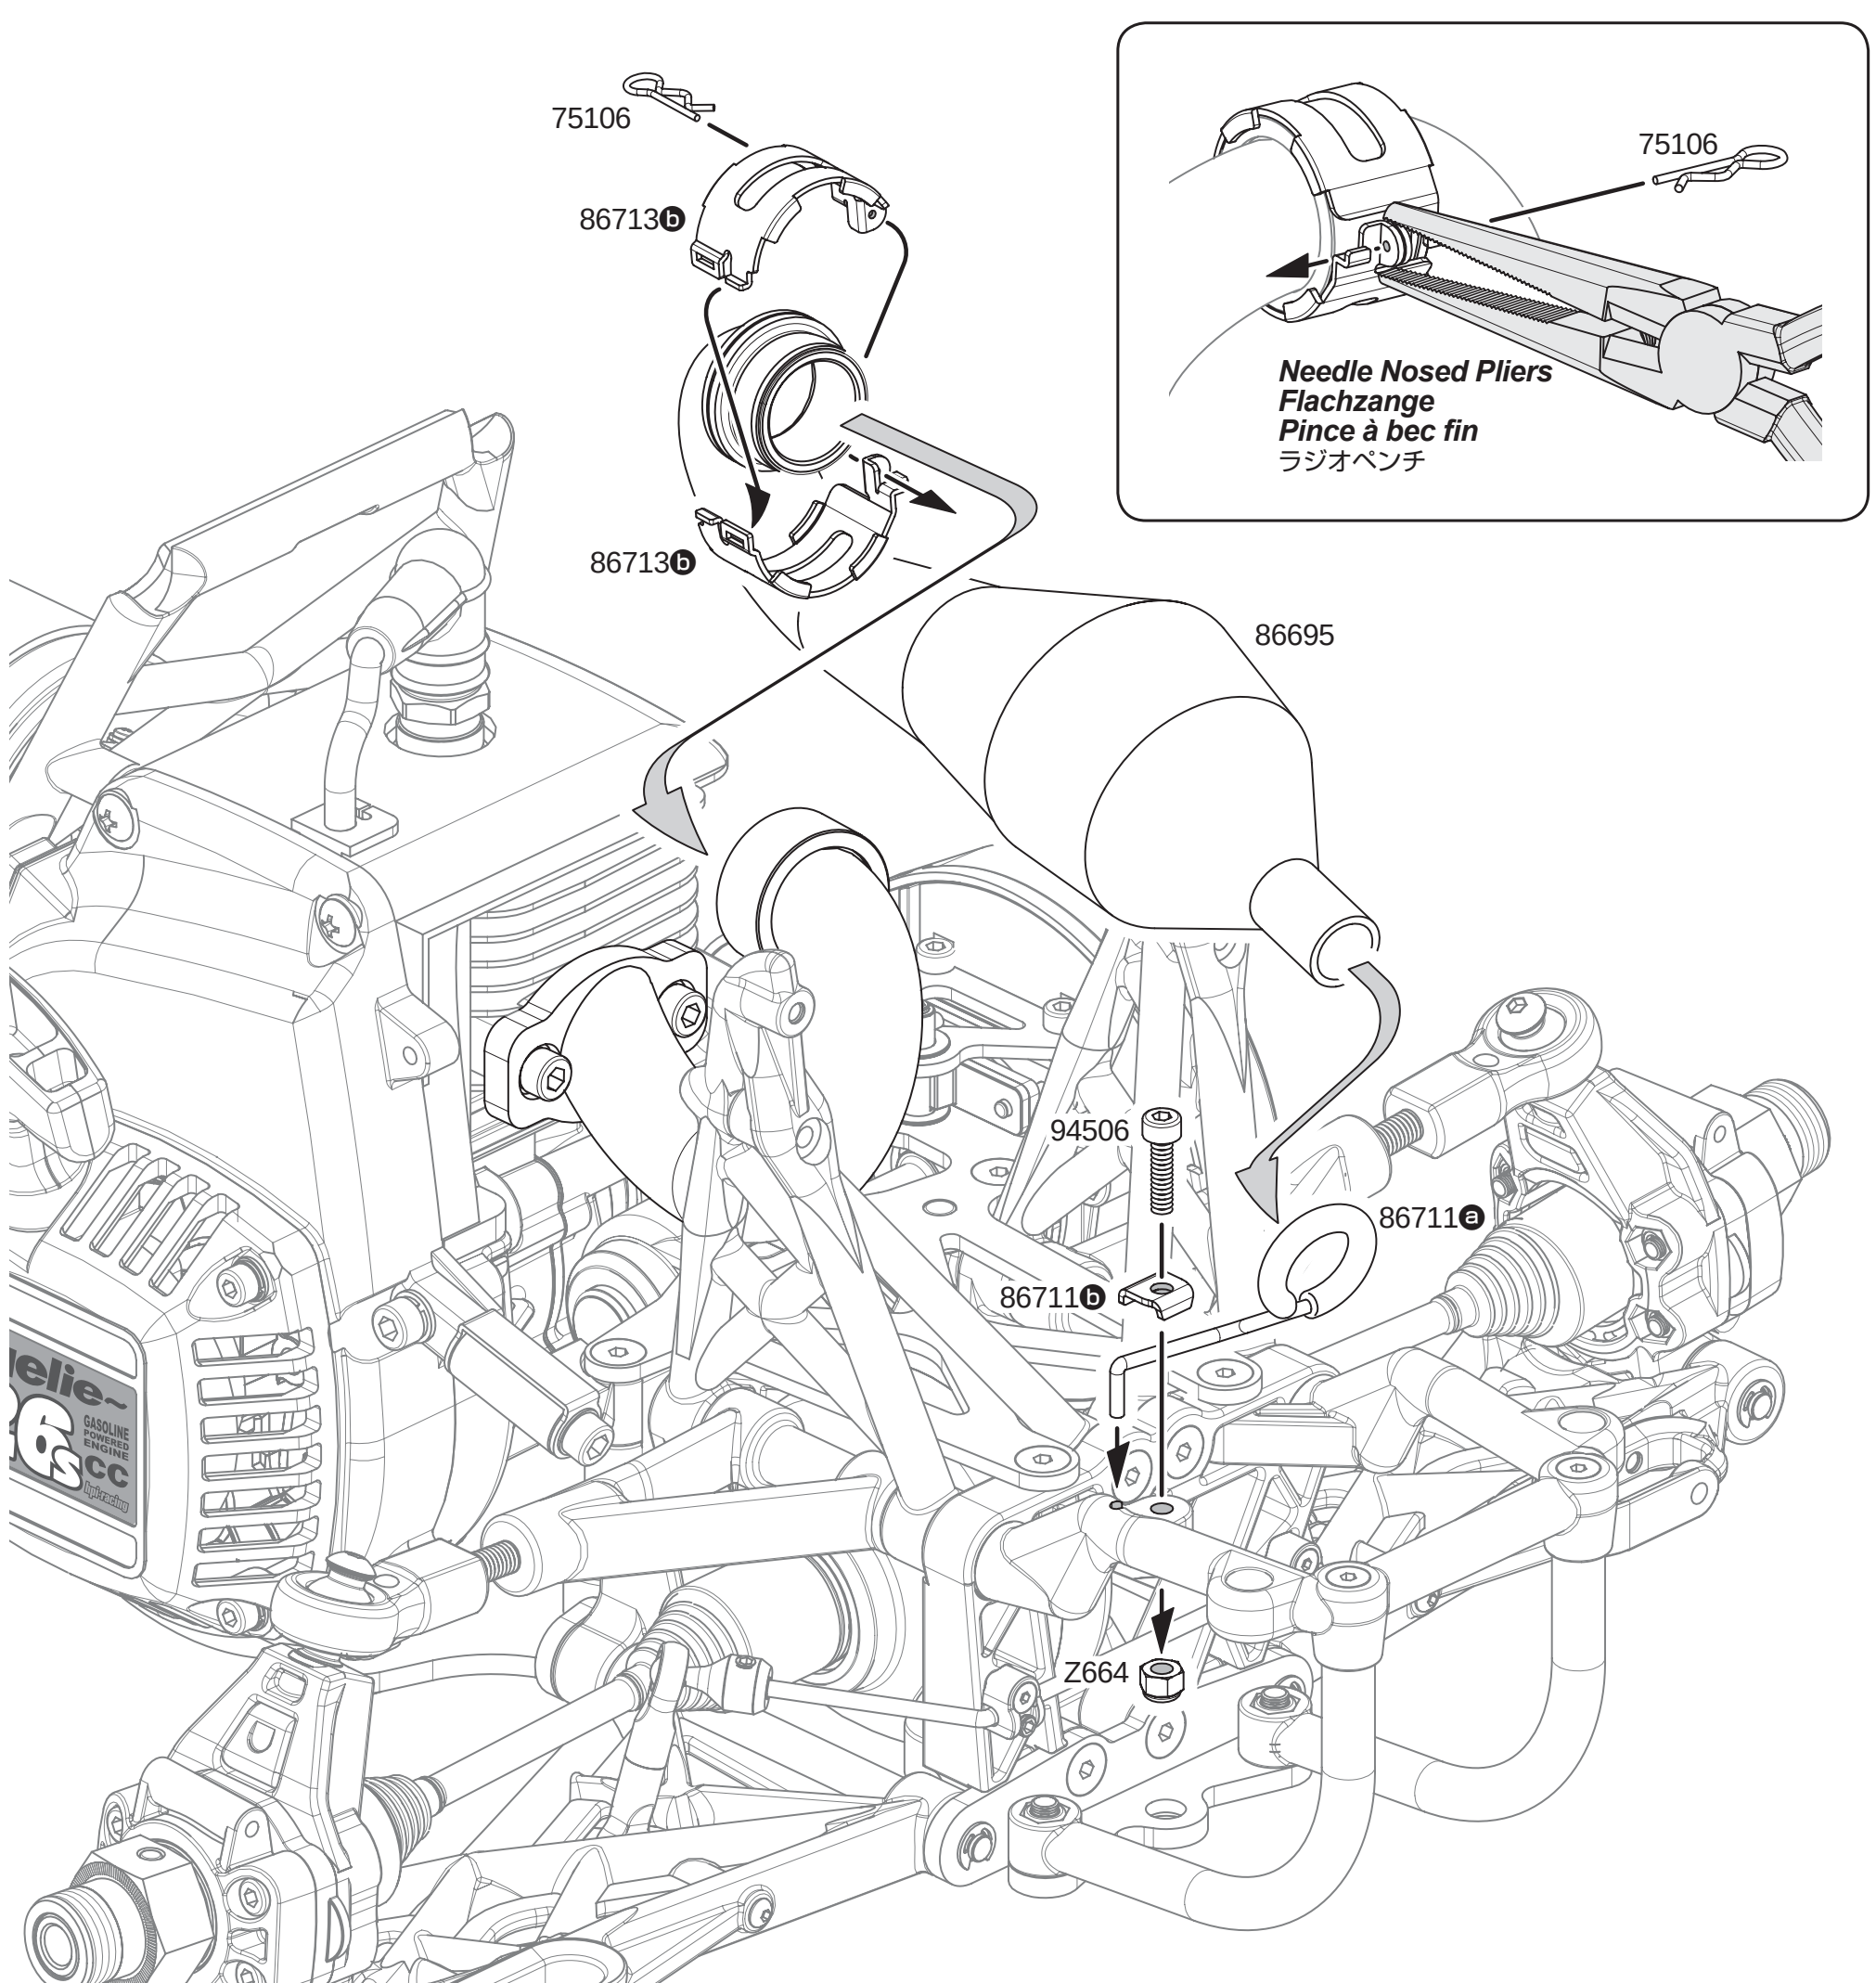


J


Open Bag J
Tüte J öffnen
Ouvrir le sachet J
袋詰Jを使用します

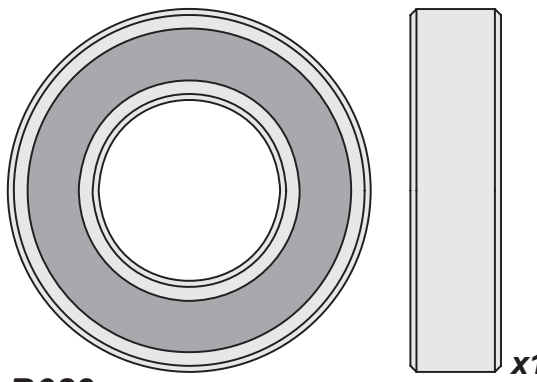
x1

B089
Ball Bearing 12x24x6mm
Kugellager 12x24x6mm
Roulement à billes 12x24x6mm
ボールベアリング12x24x6mm


x2

Z664
Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage M4
ナイロンナットM4


x2


Z665
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5


x2

85436a
Pin 3x24mm
Pin 3x24mm
Goupille 3x24mm
ピン 3x24mm


x1


86601
Brake Cam
Bremshebel
Came de frein
ブレーキカム


x1


87456 a
Brake Plate
Bremsplatte
Plaque de frein
ブレーキプレート


x2

87456 b
Brake Pad
Bremsbelag
Patin de frein
ブレーキパッド


x1

85456 c
Brake Cam Plate
Bremsplatte
Plaque de came de frein
ブレーキカムプレート


x1


87437
Disk Brake Shim 0.4mm
Bremsscheiben Unterlegscheibe 0.4mm
Cale frein à disque 0.4mm
ディスクブレーキシム 0.4mm


x1

B075
Flanged Metal Bushing 6x10x3mm
Huelse 6x10x3mm
Bague métal collerette 6x10x3mm
フランジメタルブッシュ 6x10x3mm

87 Nut Installation / Einsetzen der Muttern / Mise en place des écrous


ナットの取付け

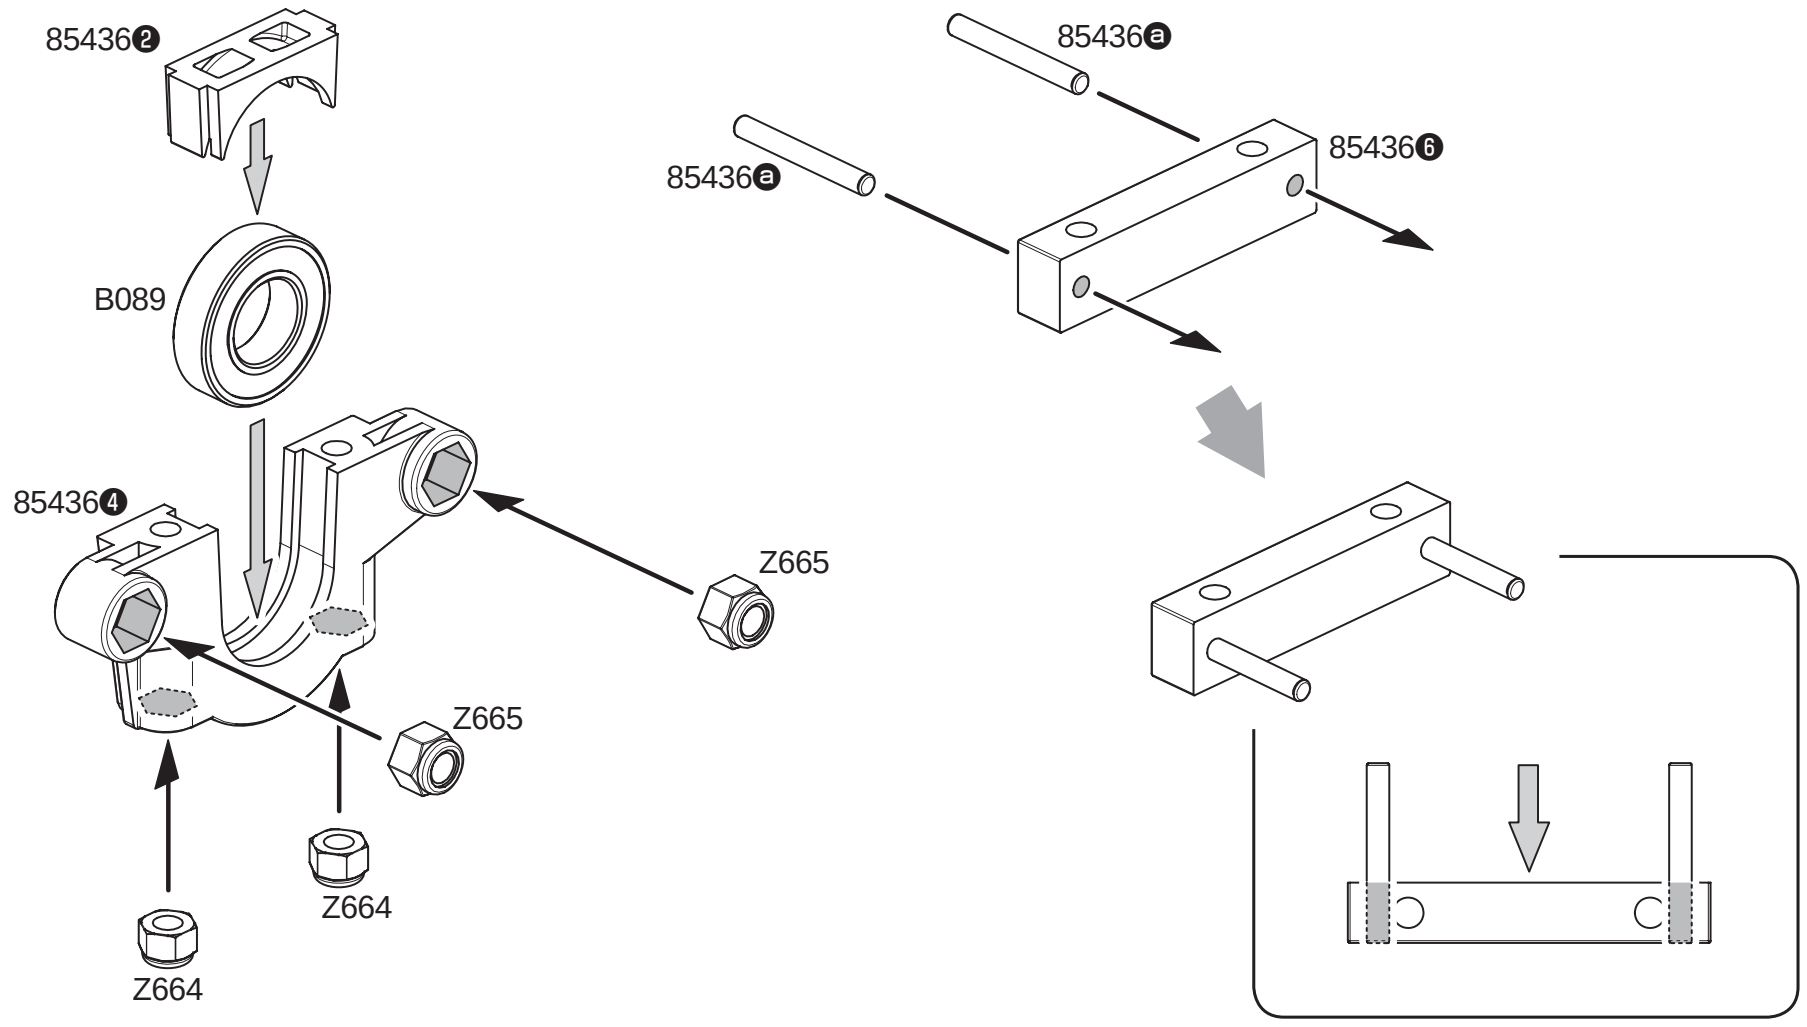


88 Brake Installation / Montage der Bremse / Mise en place du frein

ブレーキの取付け

Remove backing and install Brake Pads to Brake Plates before assembly.
Entfernen Sie die Schutzfolie und kleben Sie die Bremsbeläge auf die entsprechenden Halter.
Retirez les protections et positionnez les patins de frein sur les plaques avant le montage.
ブレーキパッドをあらかじめブレーキプレートに接着します。

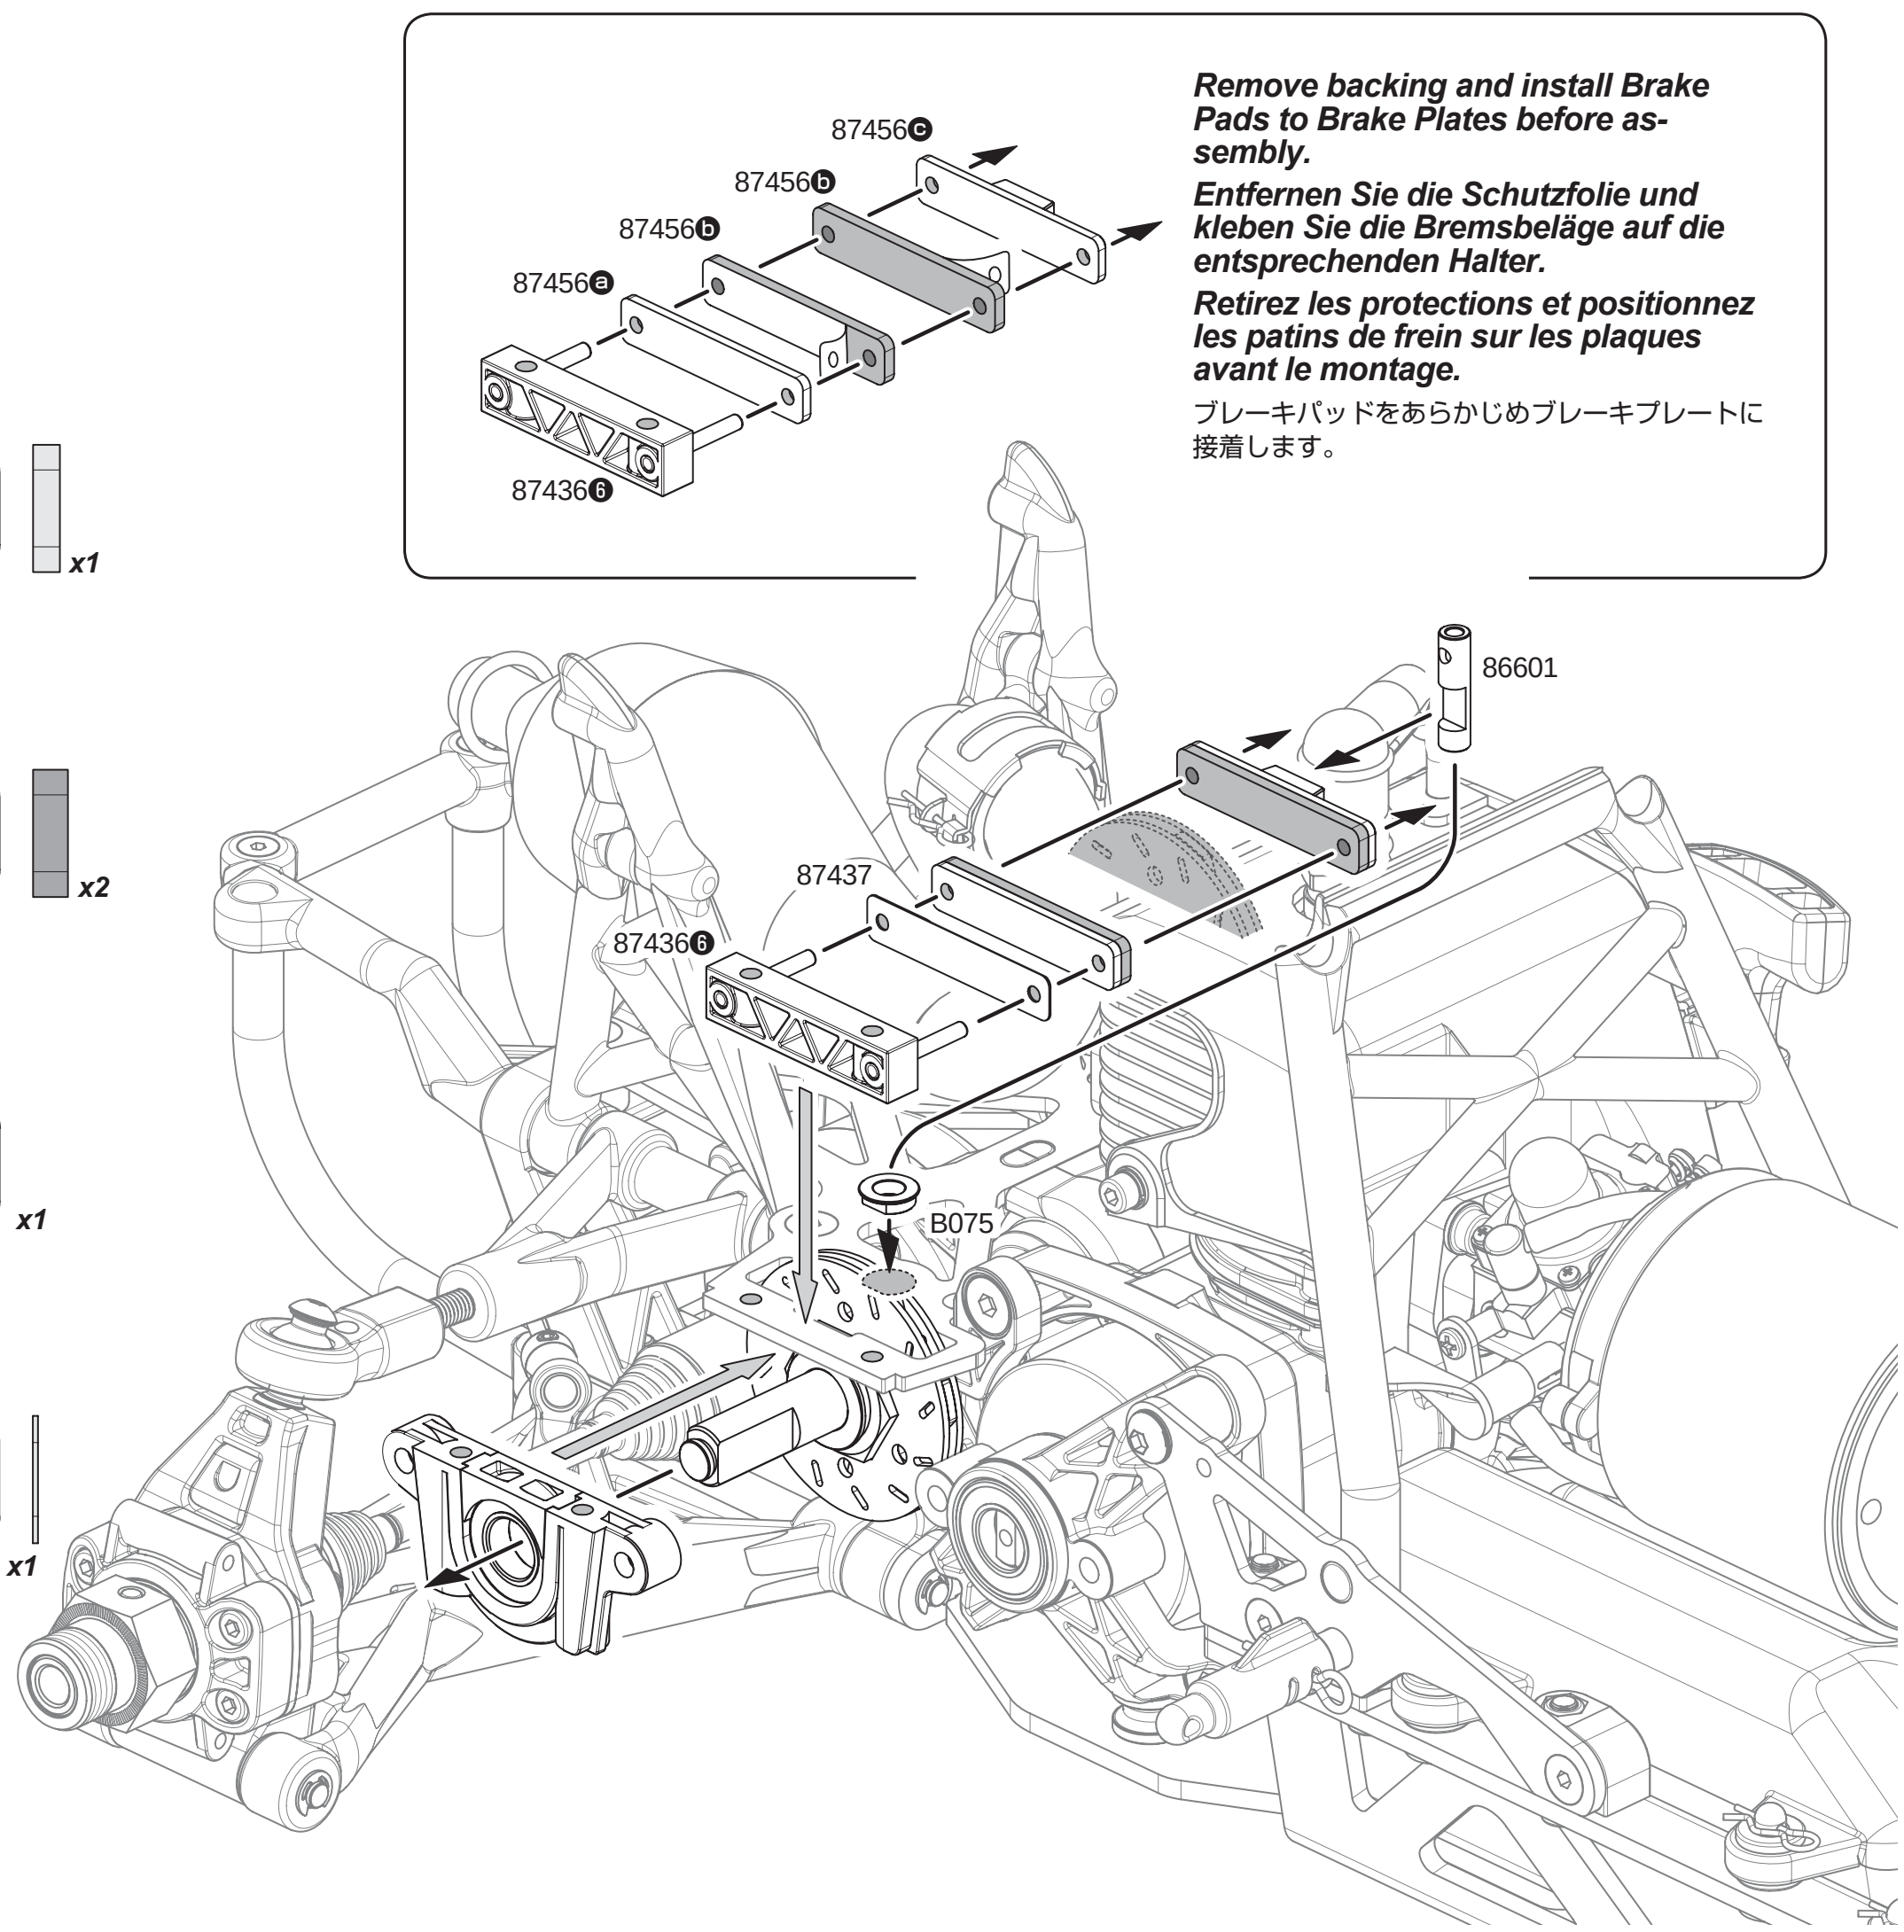




x1

94735
Flat Head Screw M5x30mm
Senkkopfschraube M5x30mm
Vis tête plate M5x30mm
サラネジ M5x30mm




x2

94520
Cap Head Screw M4x50mm
Inbusschraube M4x50mm
Vis tête cylindrique M4x50mm
キャップネジ M4x50mm



x1


87497
Aluminum Collar 5x12x11F (Orange)
Aluminium Spacer 5x12x11F (orange)
Bague aluminium 5x12x11F (orange)
アルミカラー 5x12x11F (オレンジ)




x1

B075
Flanged Metal Bushing 6x10x3mm
Huelse 6x10x3mm
Bague métal collerette 6x10x3mm
フランジメタルブッシュ 6x10x3mm


89 Brake Holder Plate Installation
Montage der Bremshalterplatte
Mise en place de la plaque support de frein
ブレーキホルダープレートの取付け

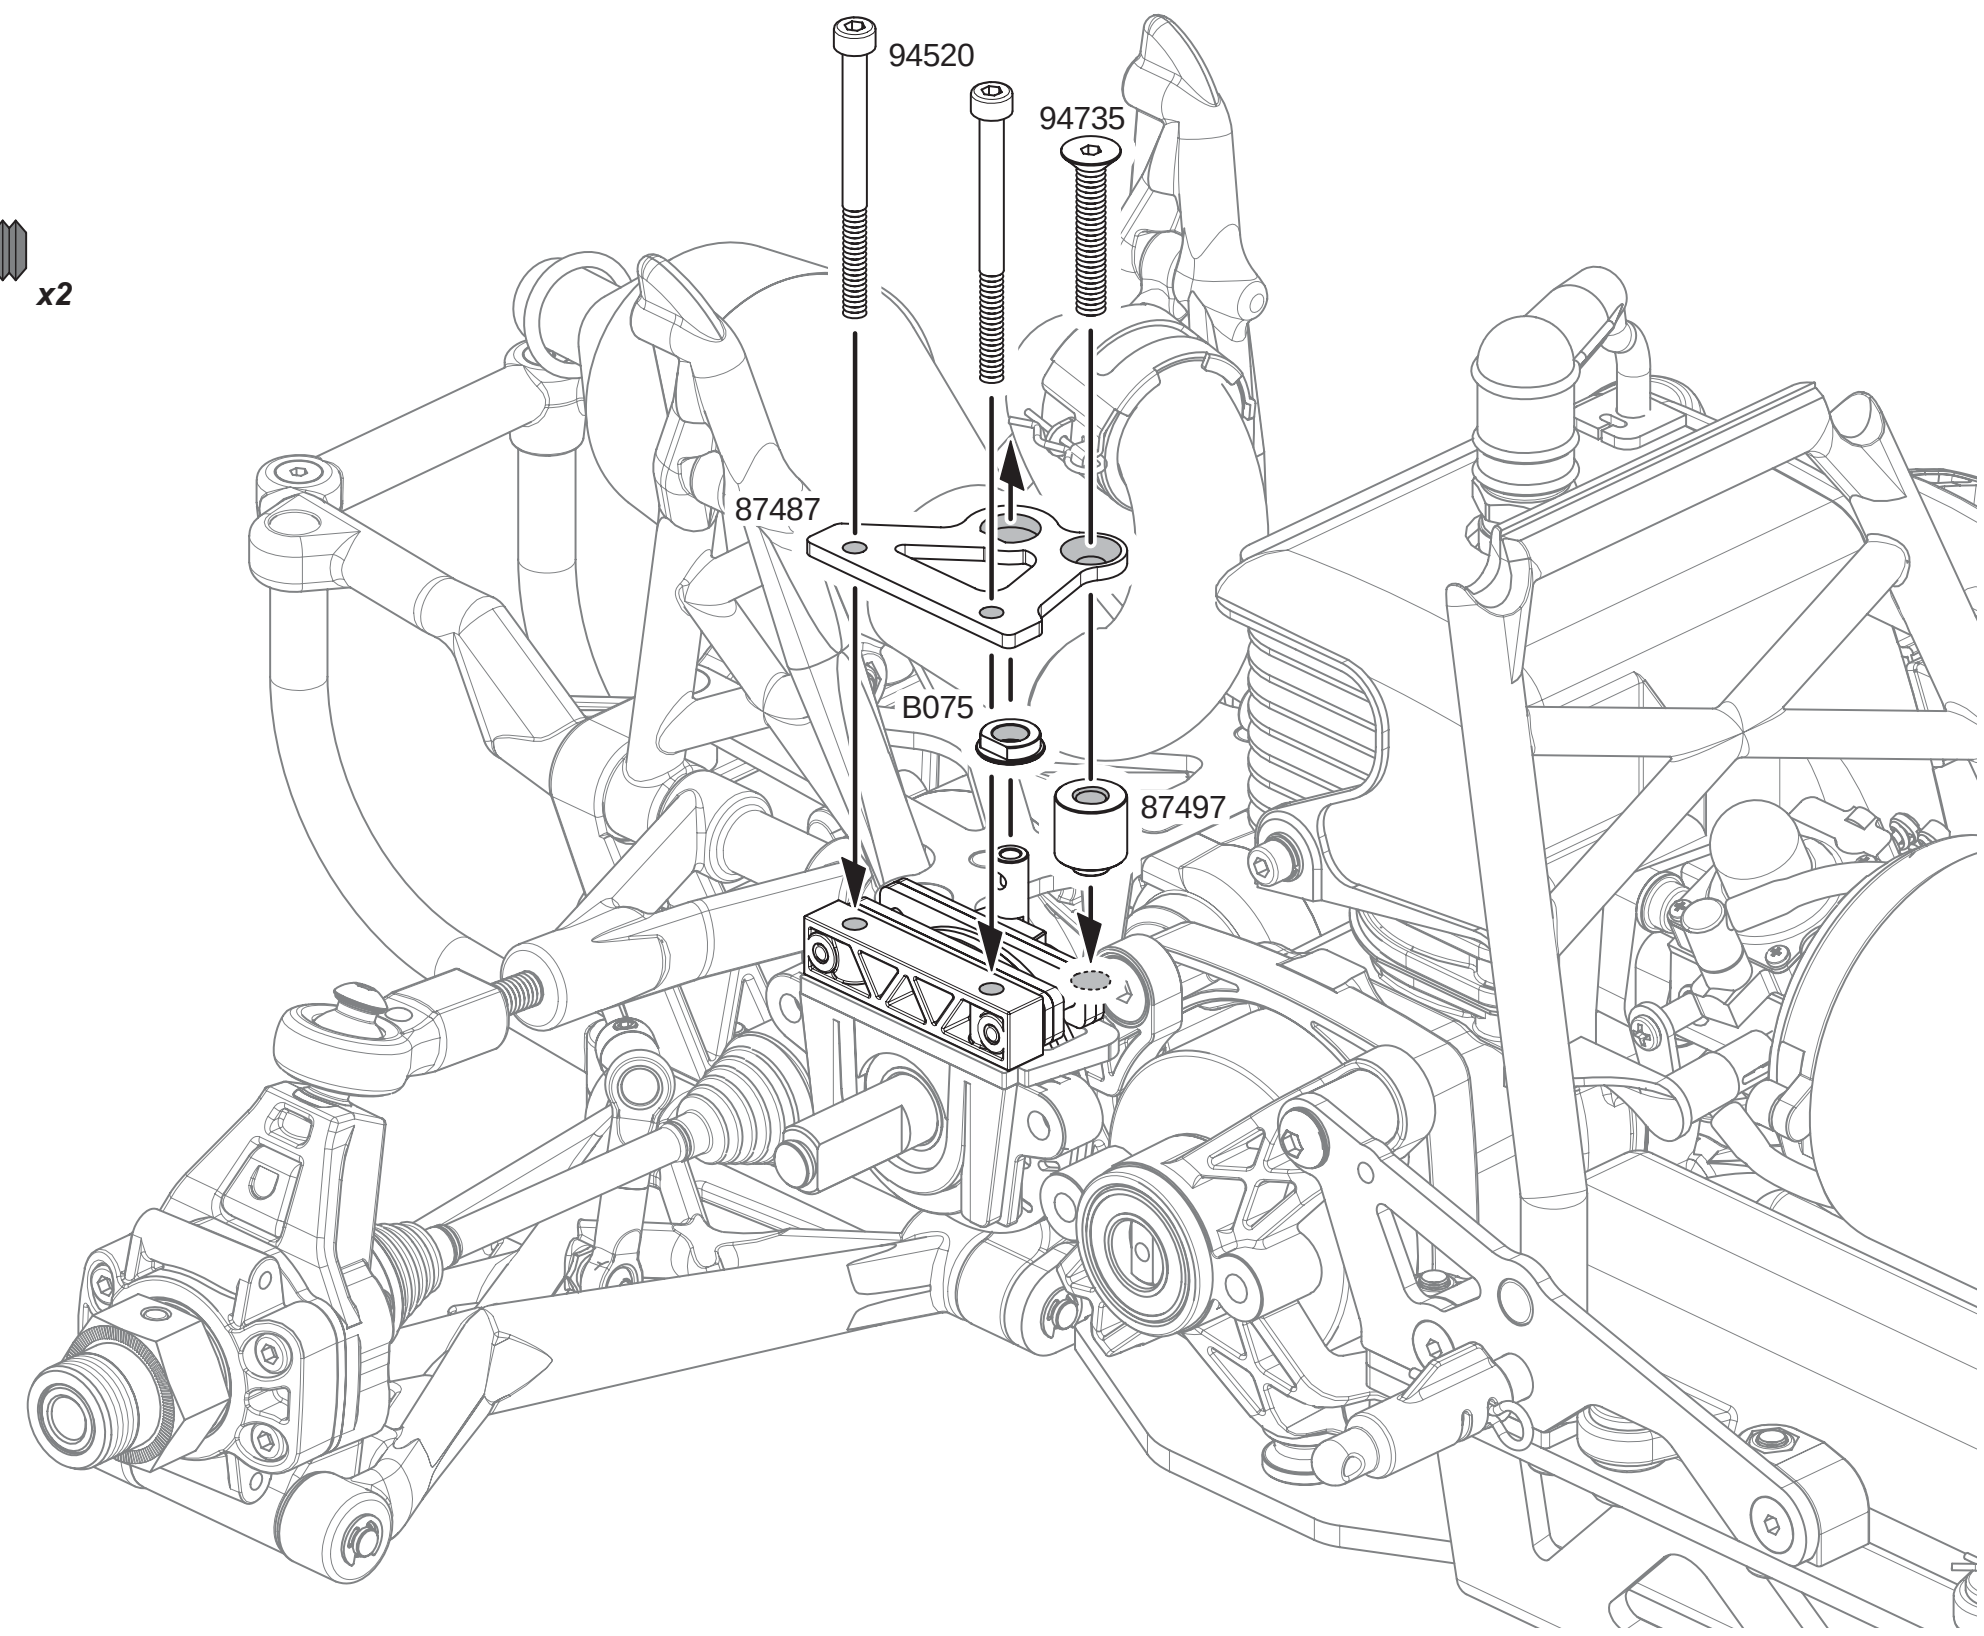



x4


94730
Flat Head Screw M5x16mm
Senkkopfschraube M5x16mm
Vis tête plate M5x16mm
サラネジ M5x16mm




x2

86664
Rubber Cap 6x5mm
Gummikappe 6x5mm
Bouchon caoutchouc 6x5mm
ラバーキャップ 6x5mm


90 Gear Plate Installation
Montage der Getriebeplatte
##
ギアプレートの取付け

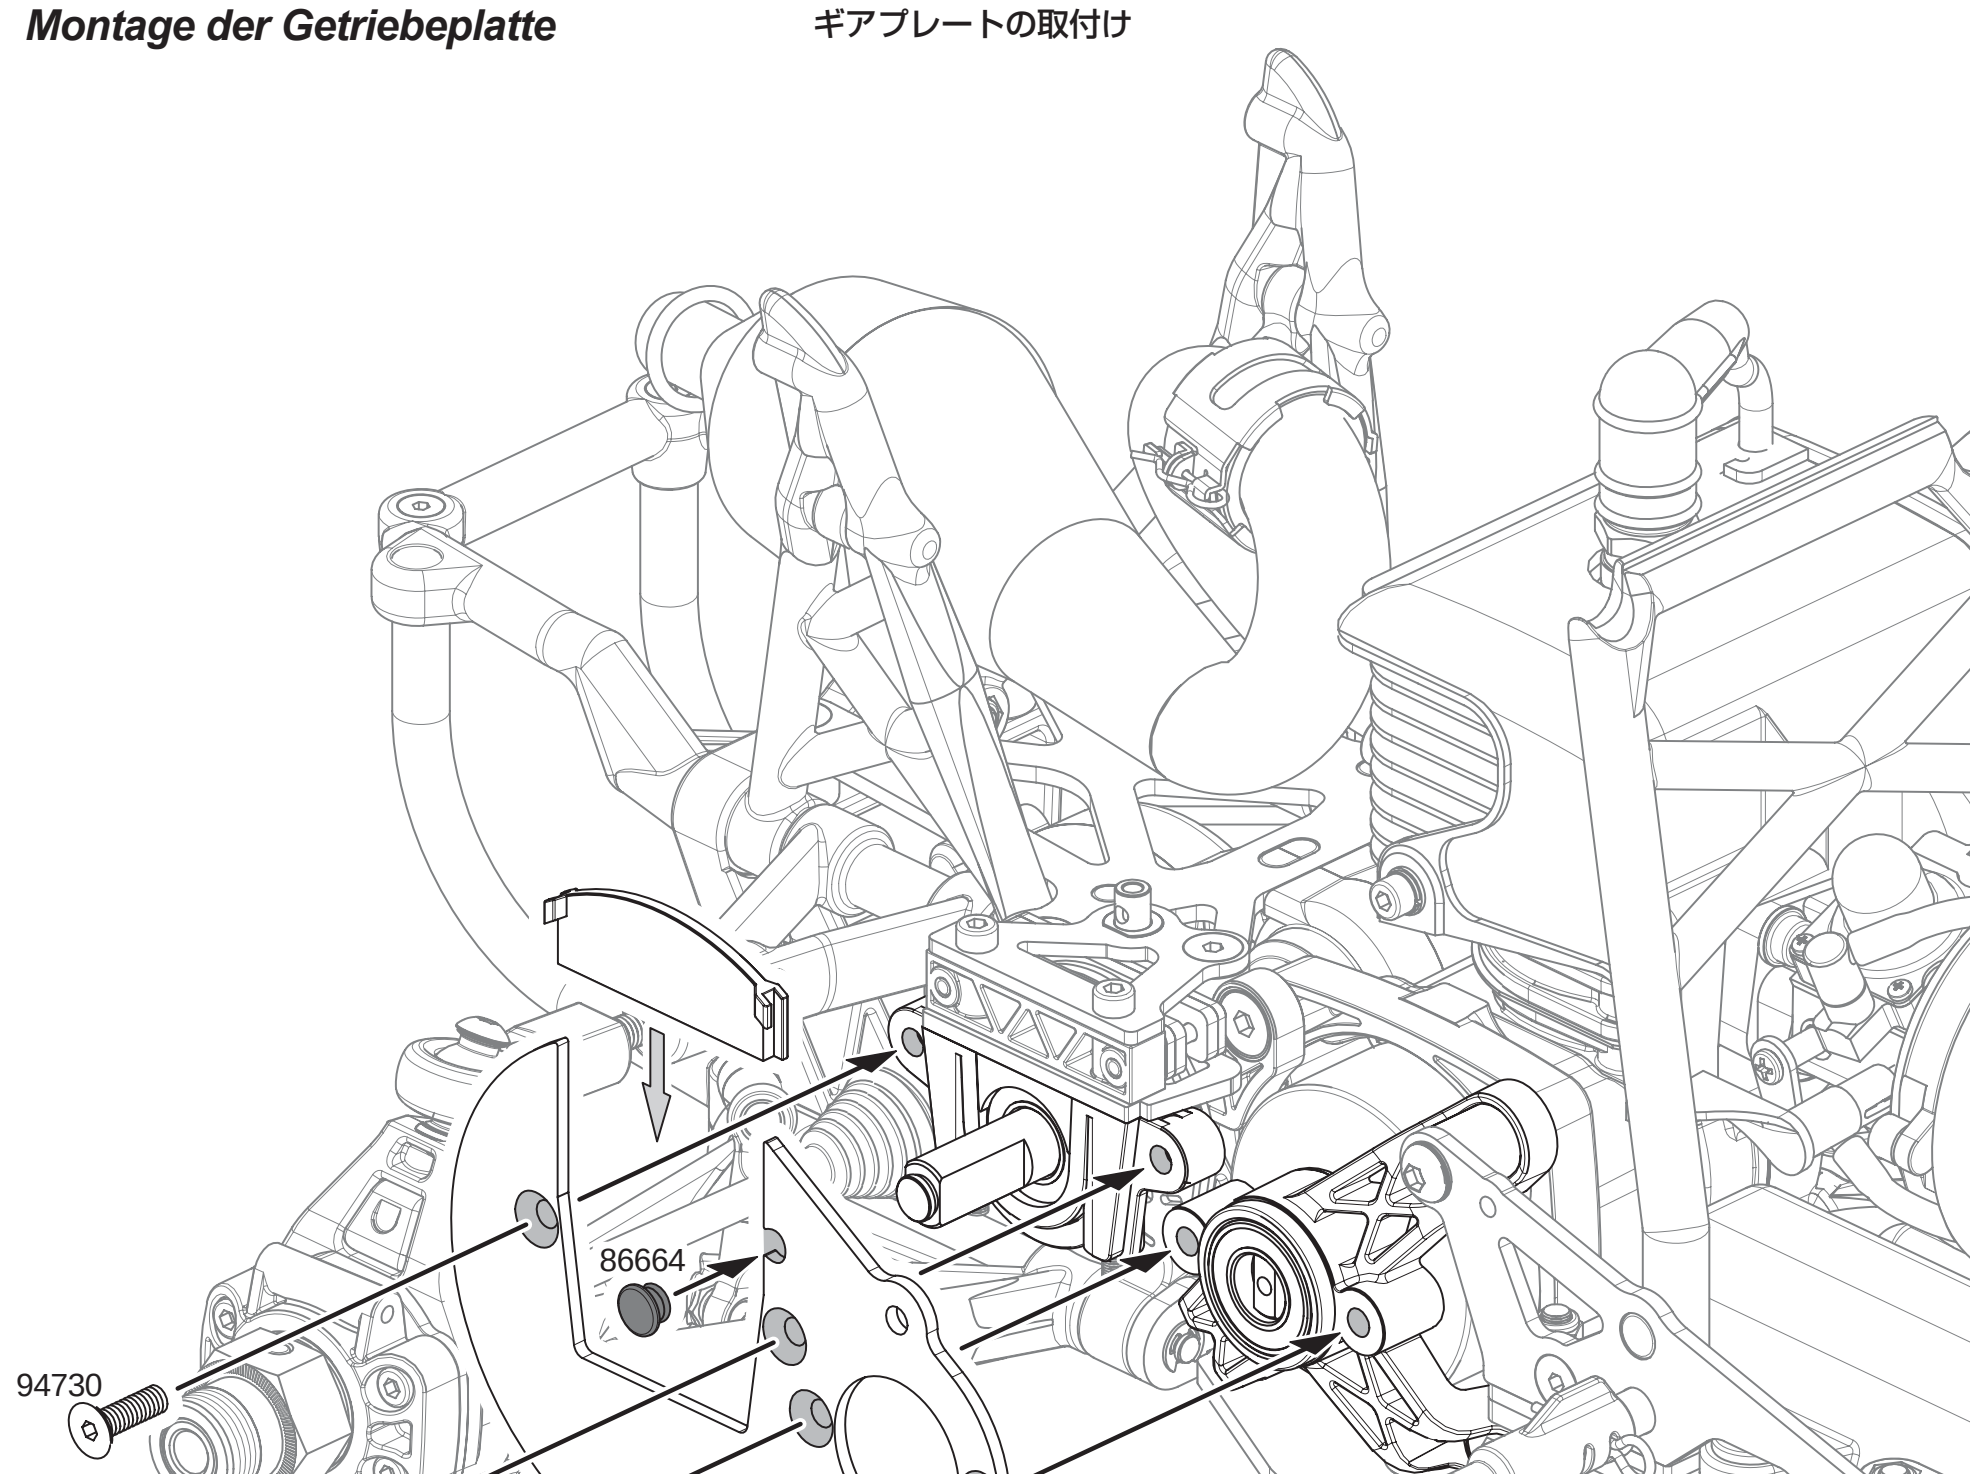




x1

94506
Cap Head Screw M4x15mm
Inbusschraube M4x15mm
Vis tête cylindrique M4x15mm
キャップネジ M4x15mm




x1

96704
Locking Washer M4
Sicherungsscheibe M4
Rondelle de blocage M4
ロッキングワッシャー M4




x1

Z106
E Clip E-7HD
E-Clip E-7HD
Circlip E-7HD
EリングE7HD

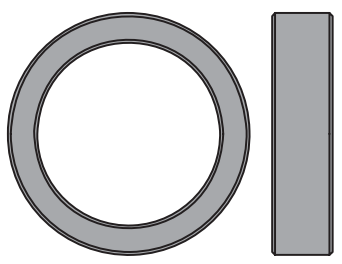


x1

86616
Spacer 12x16x4mm (Purple)
Spacer 12x16x4mm (Lila)
Rondelle esp. 12x16x4mm (Violet)
スペーサー 12x16x4mm (パープル)

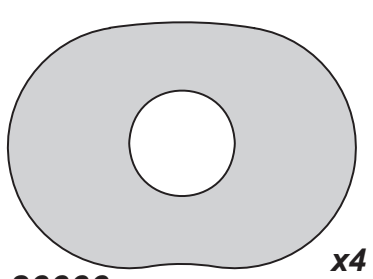

x4


86666
Damper Bushing
Daempfer Huelse
Bague amortisseur
ダンパーブッシュ




x2

75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)


Option Parts
Tuningteile
Pièces optionnelles
オプションパーツ

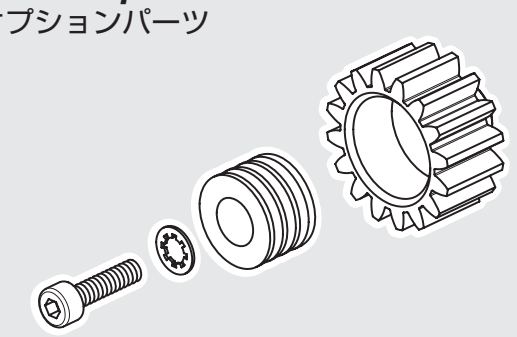

86496 / 86497 / 86498
Heavy Duty Pinion Gear 16T / 17T /1 8T
Heavy Duty Ritzel 16Z / 17Z / 18Z
Pignon renforce 16D / 17D / 18D
ヘビーデューティーピニオンギア 16T/17T/18T

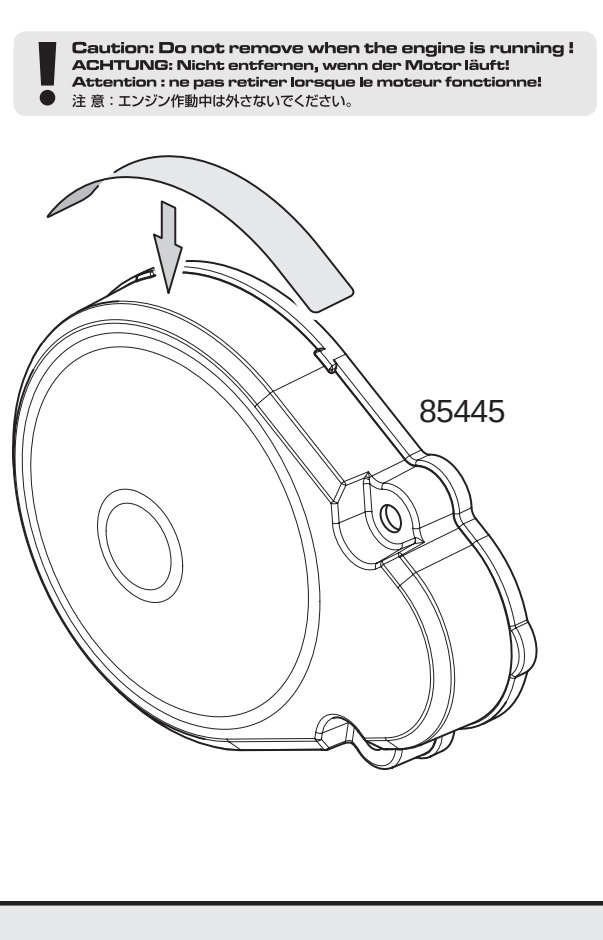


91 Spur Gear Installation / Hauptzahnrad-Montage / Mise en place de la couronne / スパーギアの取付け

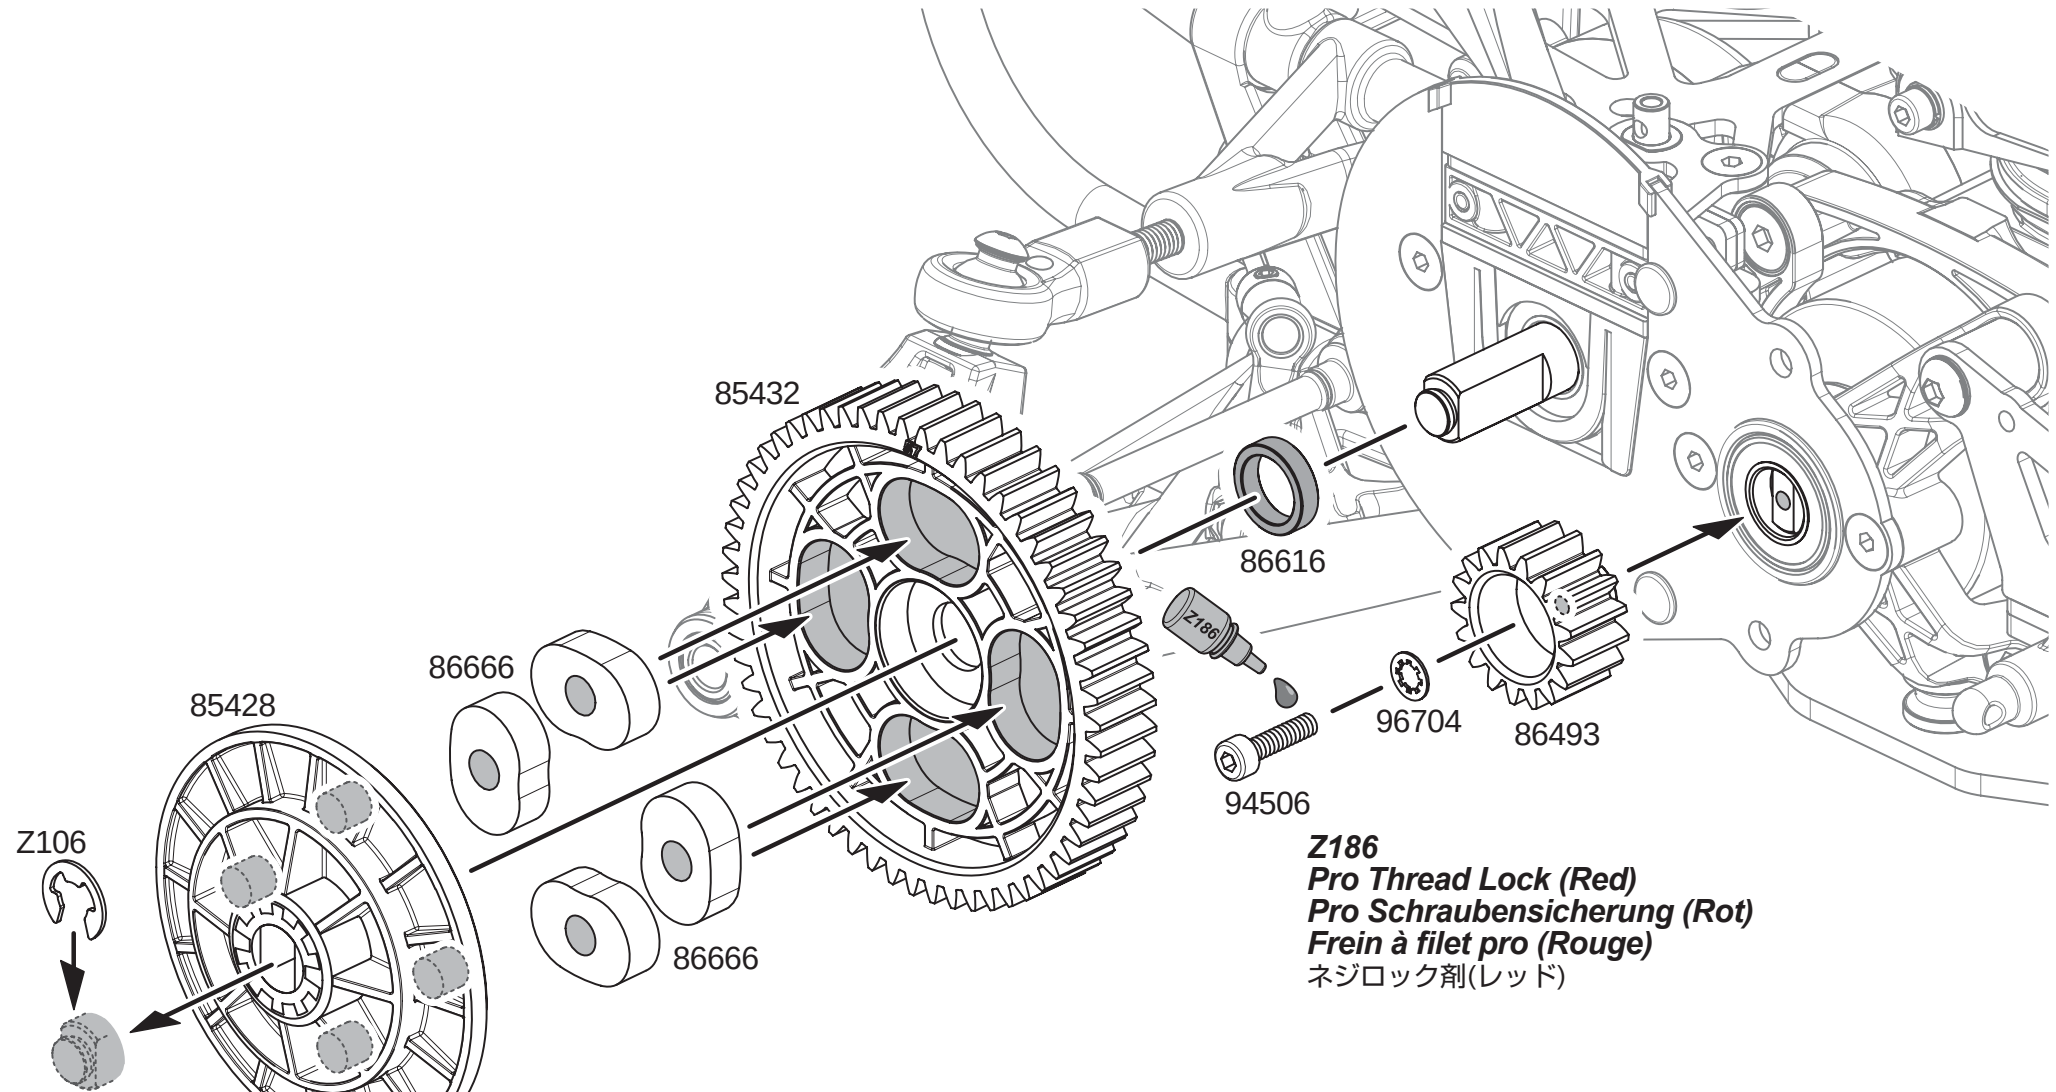


Z186
Pro Thread Lock (Red)
Pro Schraubensicherung (Rot)
Frein à filet pro (Rouge)
ネジロック剤(レッド)

Use spare Spur Gear to hold Pinion in place when installing.
Verwenden Sie das zusätzliche Hauptzahnrad um das Getriebe während der Montage zu blockieren.
Utilisez une couronne supplémentaire pour maintenir le pignon en place lorsque vous effectuez la mise en place.
スペアスパーギアを治具にしてピニオンギアを取付けます。

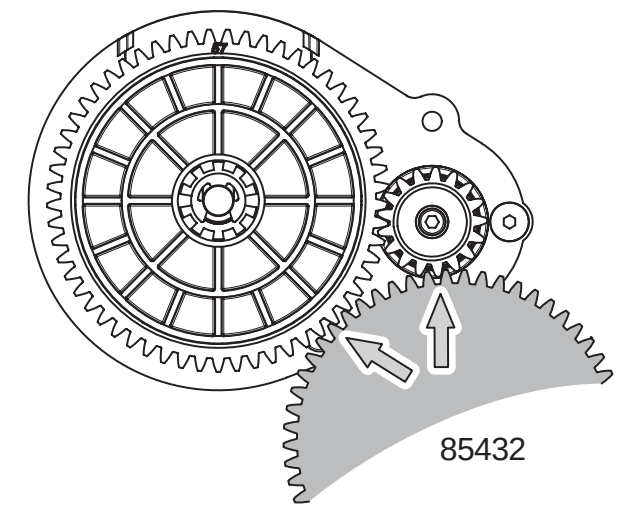


92 Gear Cover Installation / Montage der Getriebeabdeckung / Montage du carter de pignons / ギアカバーの取付け

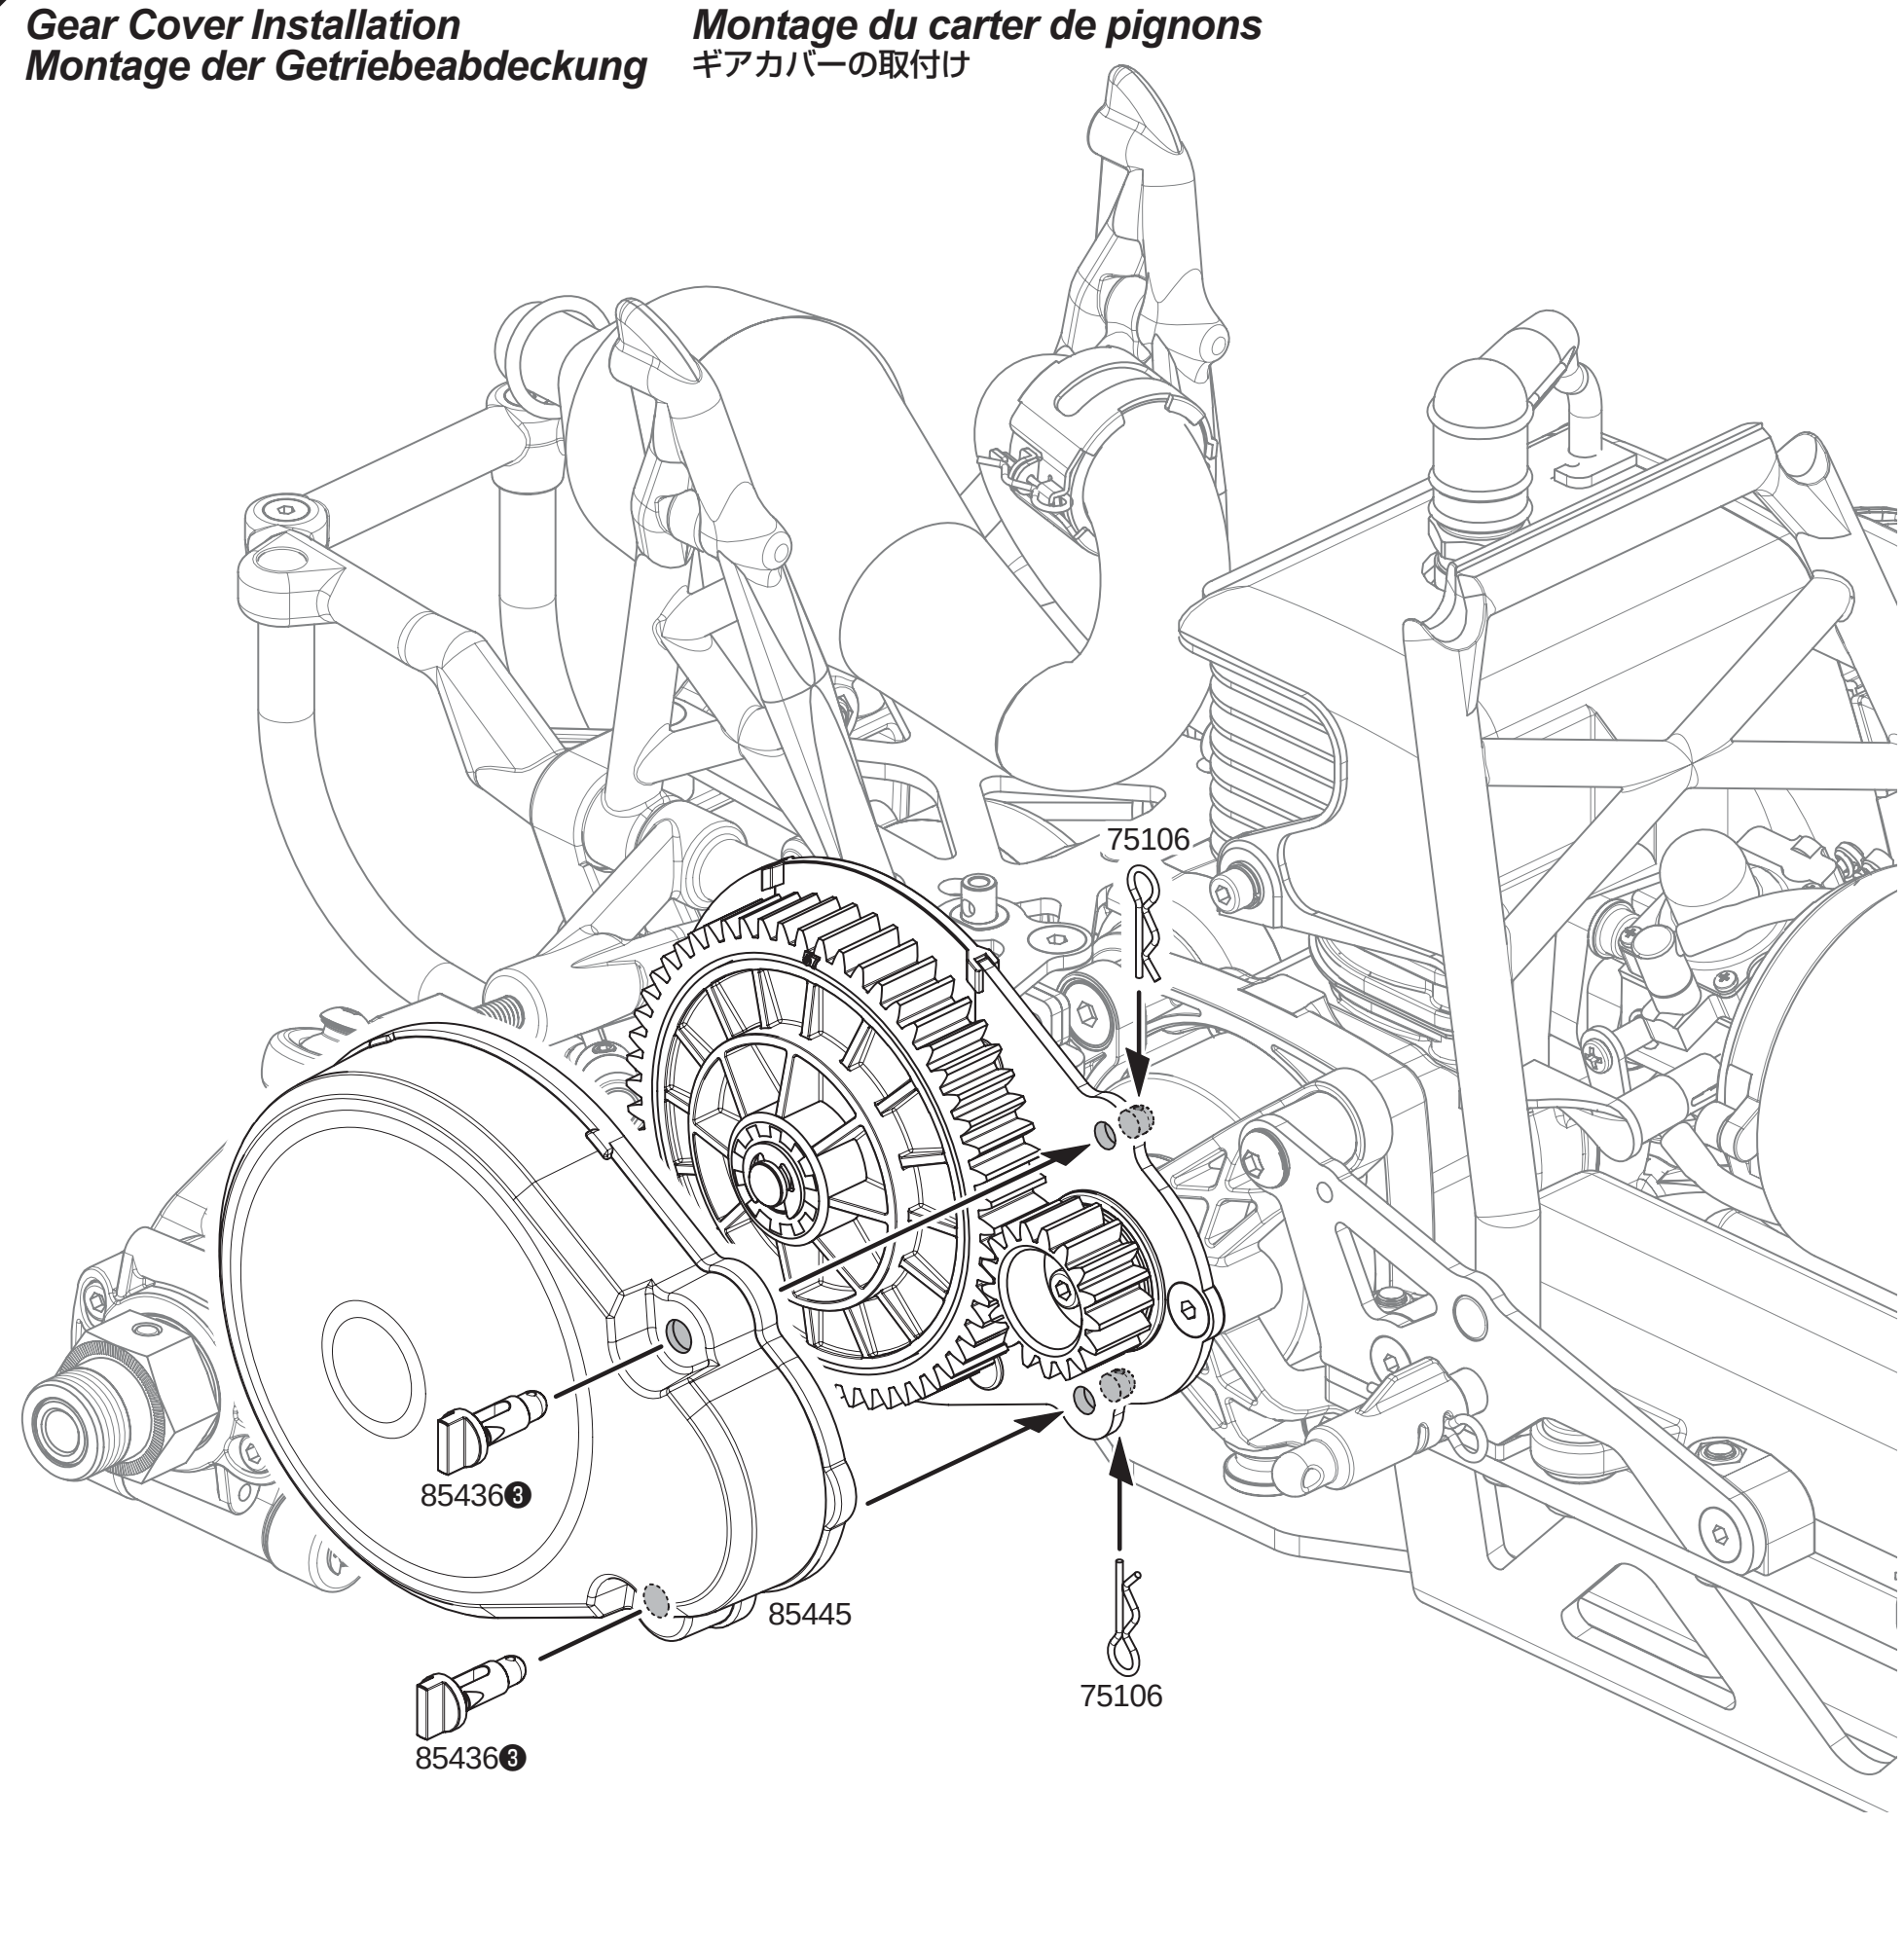

K

Open Bag K
Tüte K öffnen
Ouvrir le sachet K
袋詰Kを使用します



x2

86675
Stop Collar 2.3mm
Kupplungsglocken Huelse 2.3mm
Collier d'arrêt 2.3mm
ストップカラー 2.3mm



x1

85462 ⓓ
Spring ID2.6x40x0.4mm 35Coils
Feder 2.6x40x0.4mm 35Wdg.
Ressort DI 2.6x40x0.4mm 35 spires
スプリング 2.6x40x0.4mm 35巻



x1


85462 ⓔ
Spring ID4x20x0.7mm 11Coils
Feder 4x20x0.7mm 11Wdg.
Ressort DI 4x20x0.07mm 11 spires
スプリング 4x20x0.7 11巻

x2

Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
セットスクリューM3x3mm


93 Throttle linkage Assembly / Montage der Gas-Anlenkung / Montage de la tringlerie d'accélération

スロットルリンケージの組立て

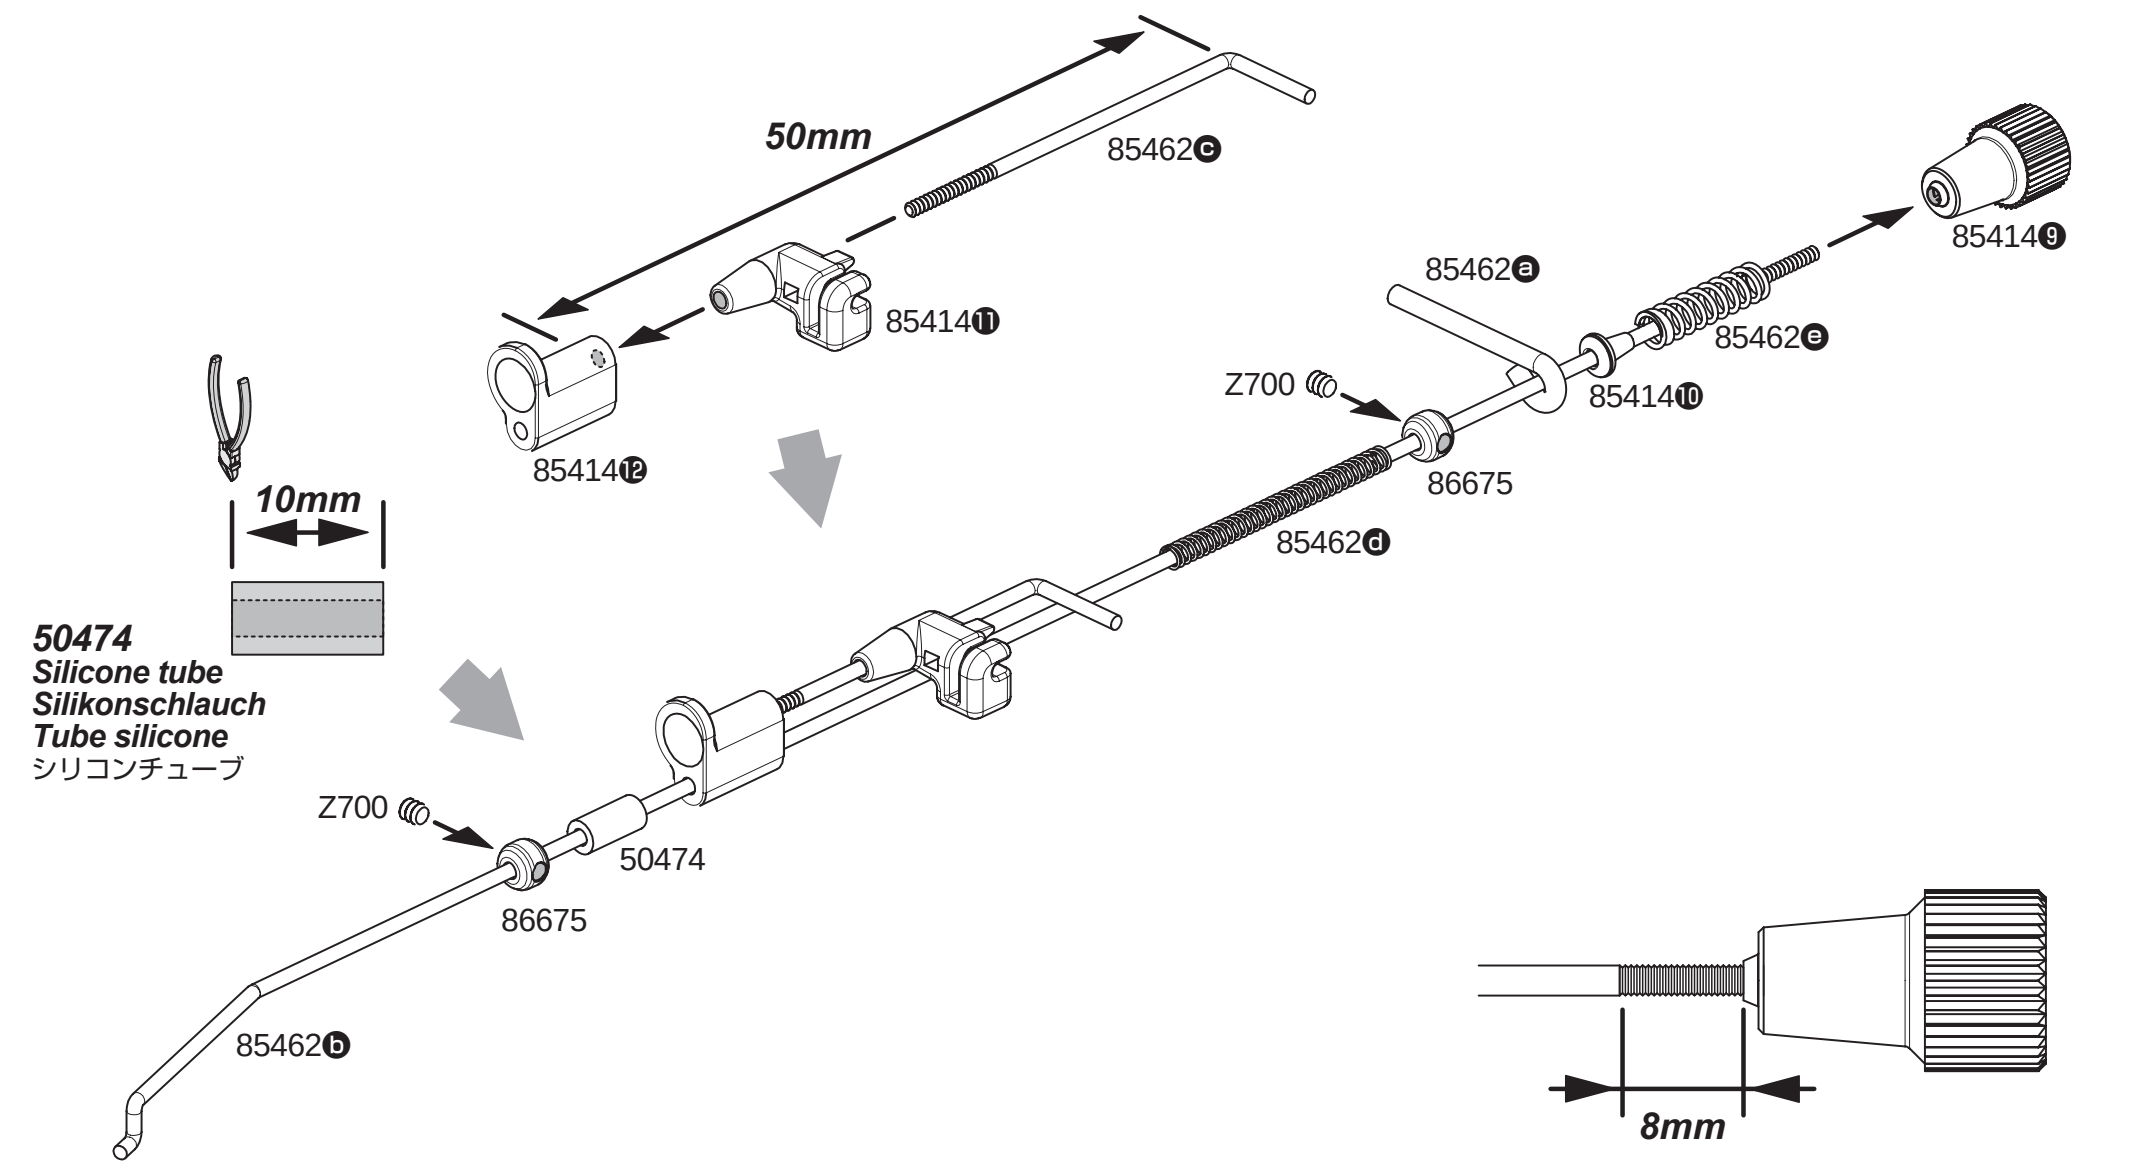

50474
Silicone tube
Silikonschlauch
Tube silicone
シリコンチューブ

1/1

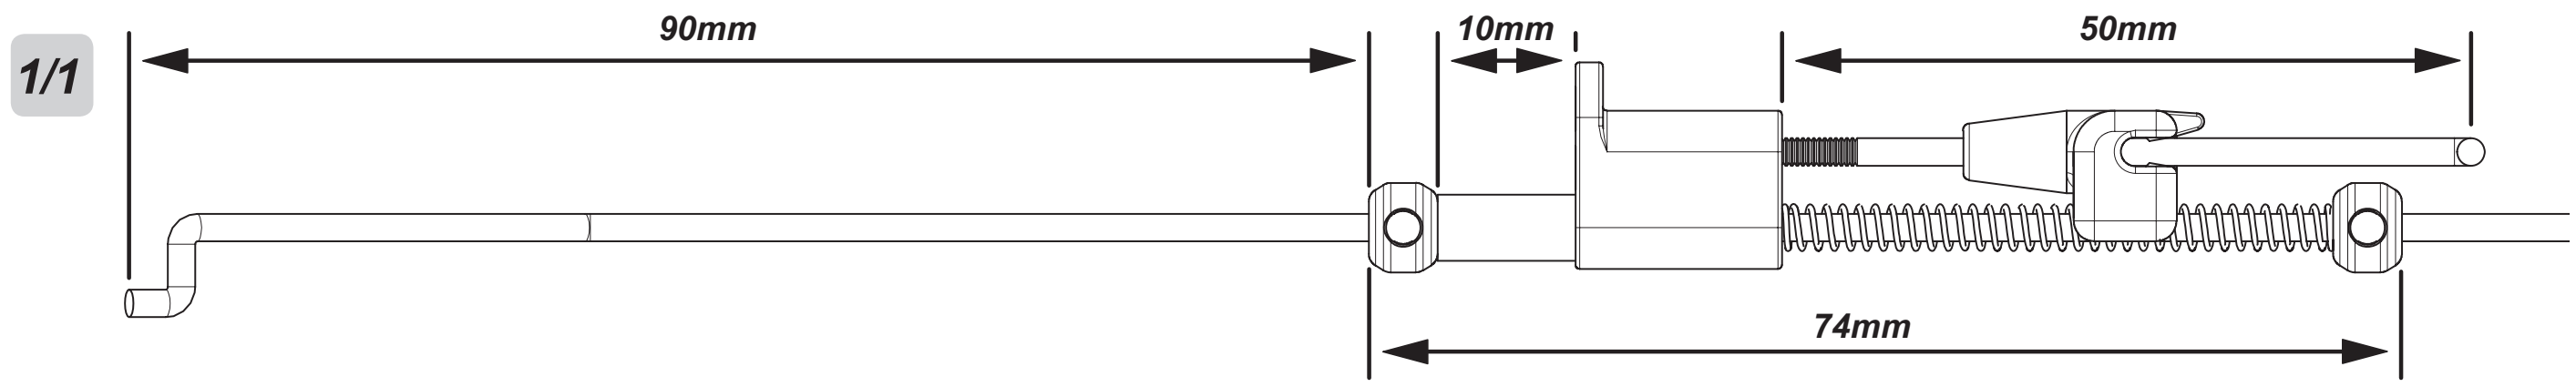


x1

Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis Allen sans tête M4x4mm
イモネジM4x4mm

94 Throttle Linkage Installation / Einbau der Gas-Anlenkung / Mise en place de la tringlerie d'accélération

スロットルリンケージの取付け

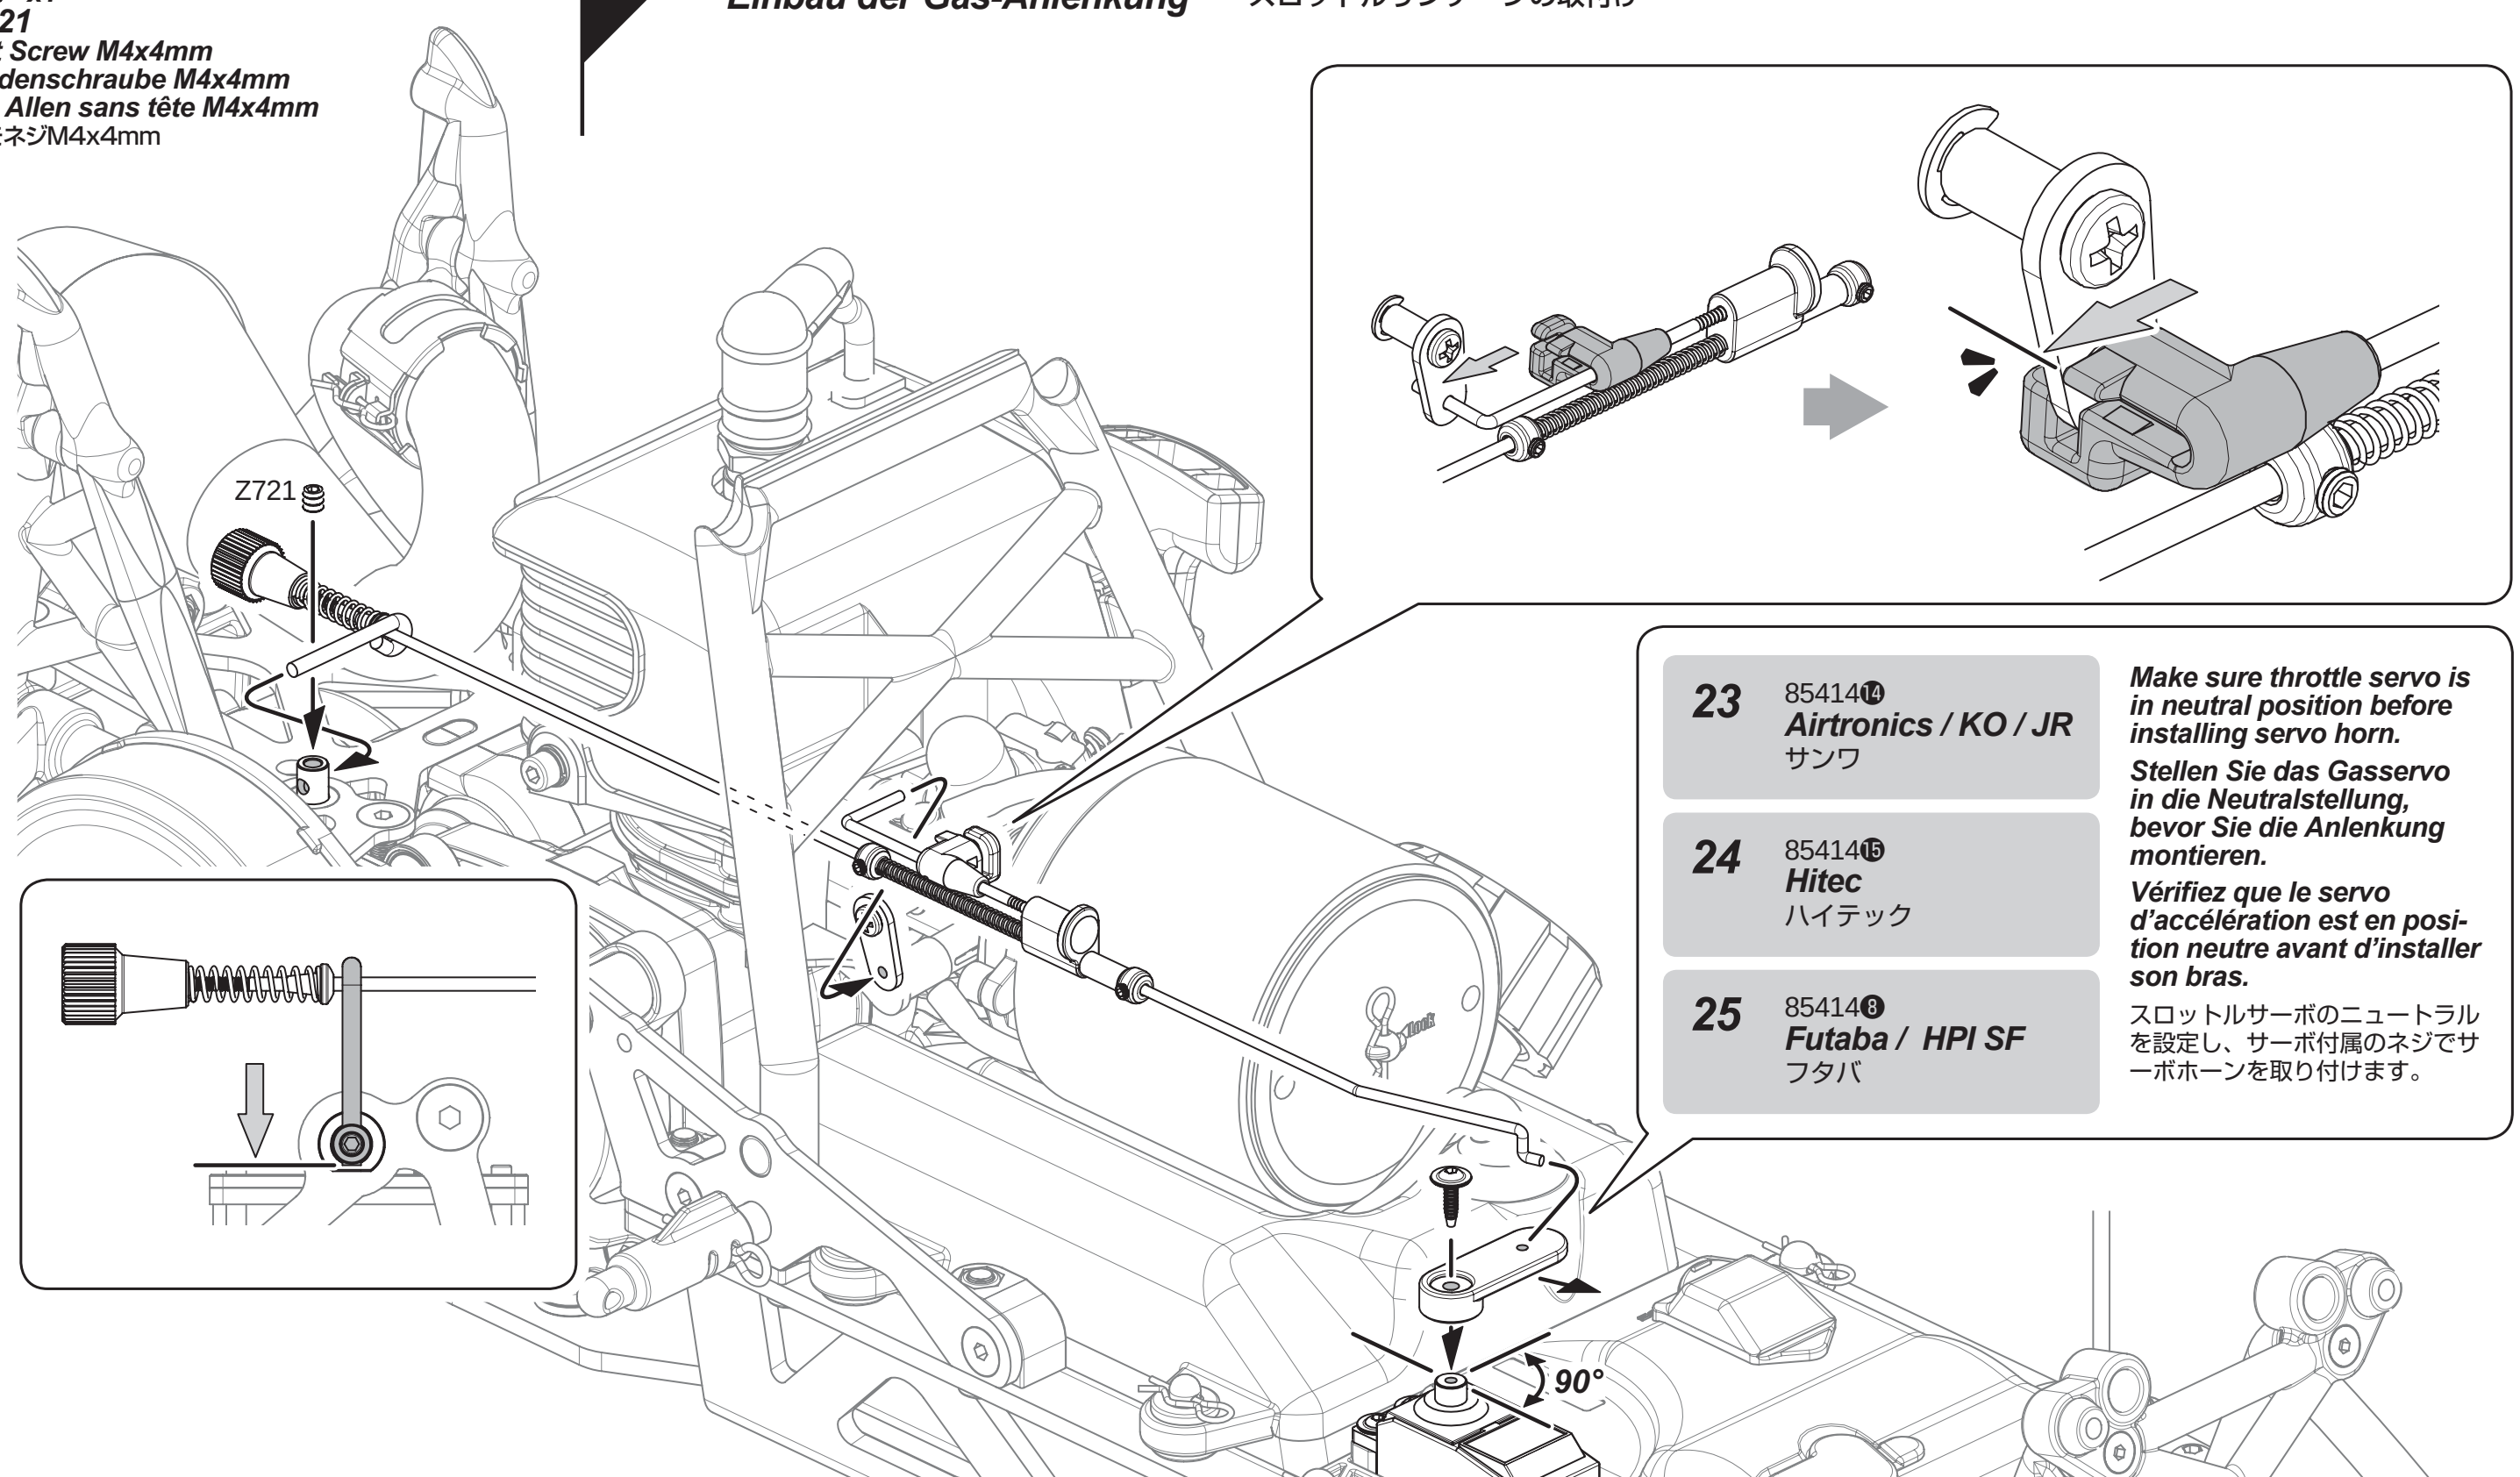

23	85414⑭	Airtronics / KO / JR サンワ
24	85414⑮	Hitec ハイテック
25	85414⑧	Futaba / HPI SF フタバ

Make sure throttle servo is in neutral position before installing servo horn.

Stellen Sie das Gasservo in die Neutralstellung, bevor Sie die Anlenkung montieren.

Vérifiez que le servo d'accélération est en position neutre avant d'installer son bras.


スロットルサーボのニュートラルを設定し、サーボ付属のネジでサーボホーンを取り付けます。


95 Throttle Linkage Adjustment / Einstellen der Gas-Anlenkung / Réglage de la tringlerie d'accélération / スロットルリンケージの調整

Refer to your radio's owners manual for details on proper setup.
Schauen Sie für weitere Hinweise in die Anleitung Ihrer RC-Anlage um die Gas-Anlenkung korrekt einzustellen.
Se reporter au manuel de votre radio pour des instructions détaillées.
お手持ちの送受信機の取り扱い説明書を参照に調整を行ってください。

Setting Neutral / Neutralpunkt Einstellung / Réglage du neutre / ニュートラルセットアップ

With throttle in nutral position, set up throttle linkage as shown.
Achten Sie darauf, dass das Gas auf Neutral steht, wenn Sie das Gestänge einstellen.
Avec l'accélérateur en position neutre, réglez la tringlerie d'accélération comme indiqué.
スロットルがニュートラルの状態でリンケージが図のようになるように調整します。

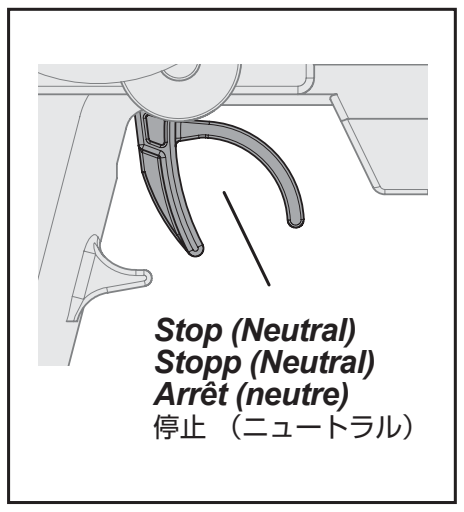


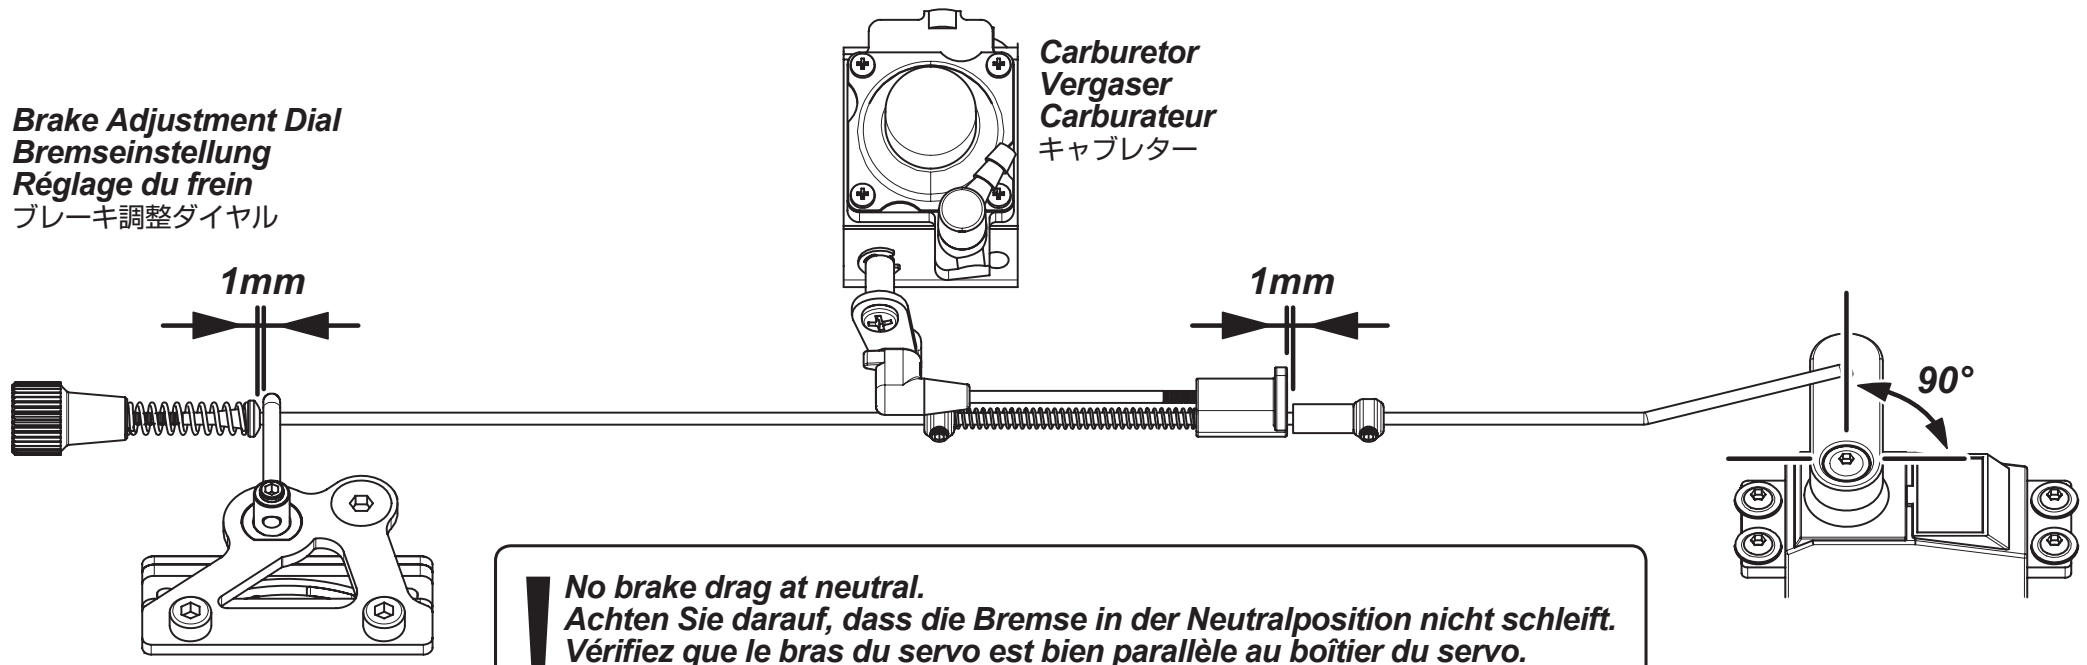


! ***No brake drag at neutral.***
Achten Sie darauf, dass die Bremse in der Neutralposition nicht schleift.
Vérifiez que le bras du servo est bien parallèle au boîtier du servo.
ニュートラルではブレーキが効かないように調整します。

Setting Full Throttle / Einstellung für Vollgas / Réglage de l'accélération maximale / フルスロットルセットアップ


Pull full throttle. Make sure the carburetor is open.
Geben Sie Vollgas. Überprüfen Sie, ob der Vergaser vollständig geöffnet ist.
Tirez à fond sur l'accélérateur. Vérifiez que le carburateur est ouvert.
スロットルが全開位置のときにキャブレターが全開になるように調節します。

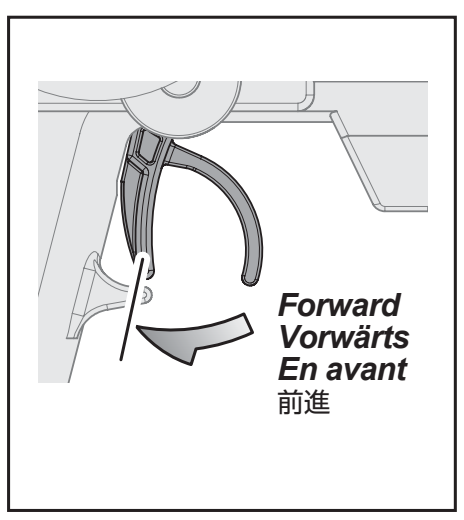


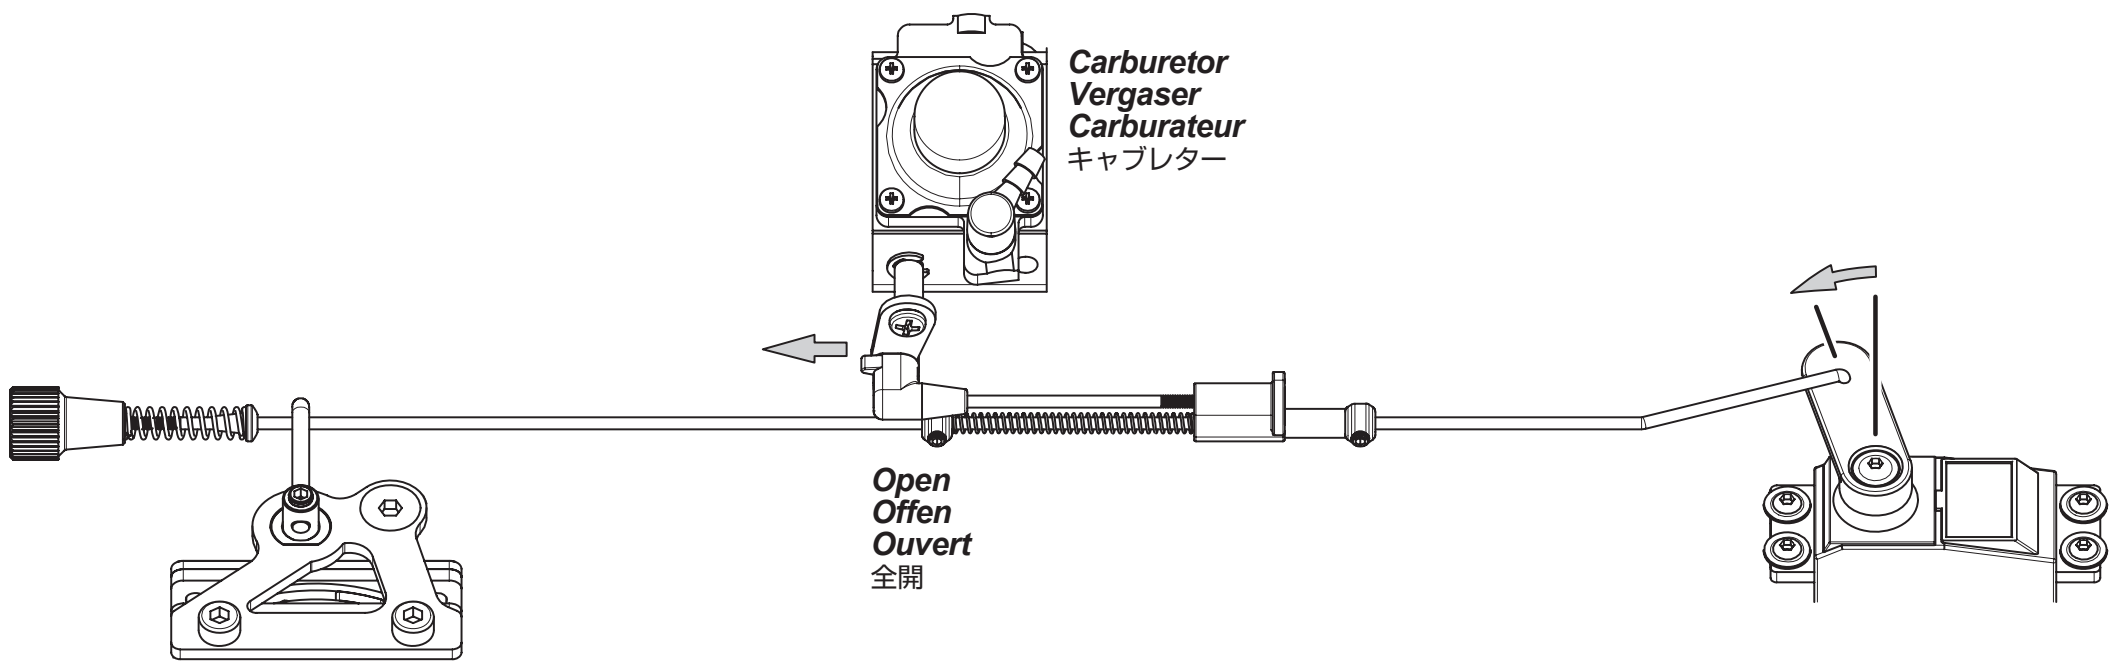


Setting Full Brake / Einstellung für Vollbremsung / Réglage du freinage maximal / ブレーキセットアップ

Push trigger to the full brake position. Try pushing the car to make sure the brake works.
Drücken Sie den Gashebel ganz nach vorne. Versuchen Sie das Auto zu schieben, um zu prüfen, ob die Bremse funktioniert.
Tirez à fond sur la gâchette de frein. Essayez de pousser la voiture pour vérifier que le frein fonctionne.
スロットルをブレーキ位置にし、車を手で押してみてブレーキが効くように調節します。

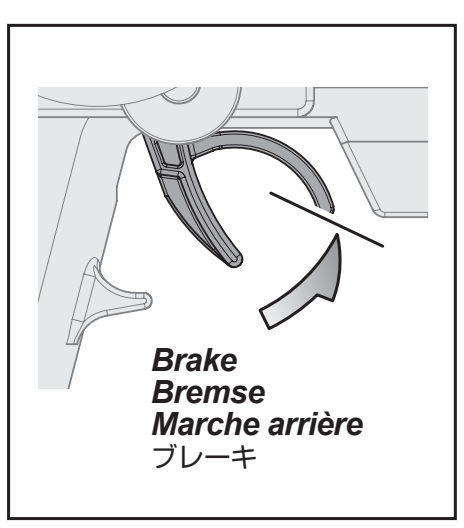

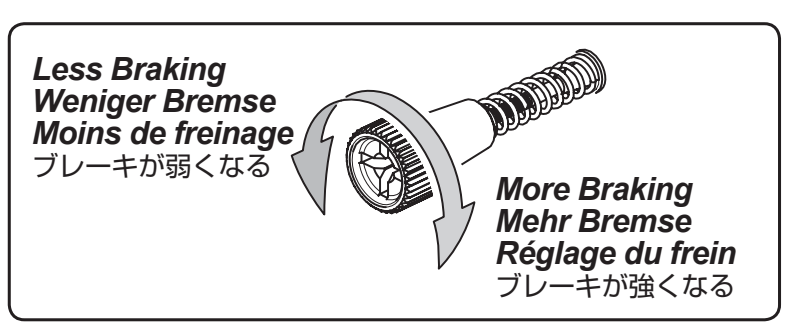

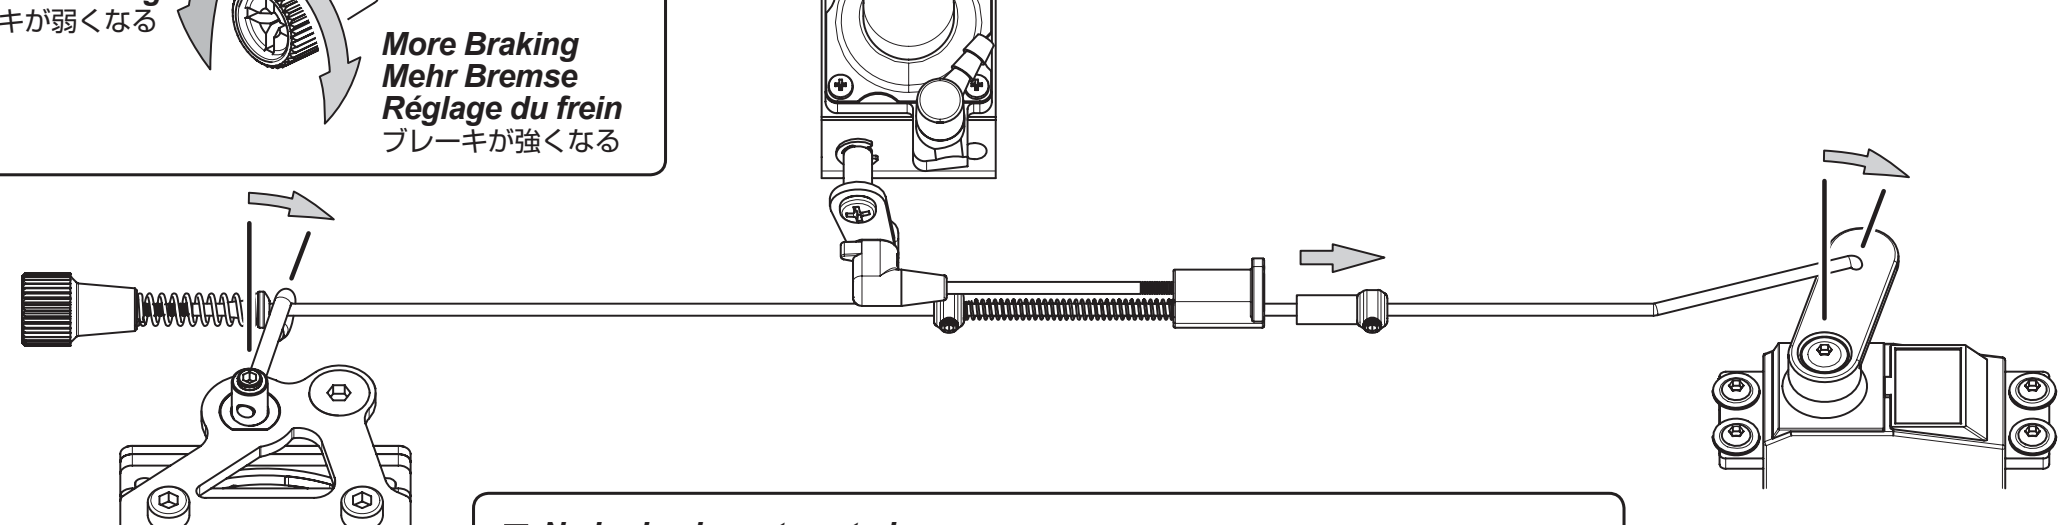


! ***No brake drag at neutral.***
Achten Sie darauf, dass die Bremse in der Neutralposition nicht schleift.
Vérifiez que le bras du servo est bien parallèle au boîtier du servo.
ニュートラルではブレーキが効かないように調整します。

Tips / Tipps / Astuces

After installing engine and before running check the throttle linkage for proper operation.
Überprüfen Sie vor dem ersten Start noch einmal, ob die Gas-Anlenkung korrekt eingestellt ist.
Après avoir installé le moteur, et avant de faire rouler le véhicule, vérifiez que la tringlerie d'accélération fonctionne correctement.
走行前、エンジンの搭載後には必ずスロットルリンケージの調整を行ってください。


If your radio has a fail-safe function, set it up according to the radio instructions before running.
Wenn Ihre RC-Anlage eine Fail-Safe Funktion besitzt, stellen Sie diese mit Hilfe der Anleitung vor dem Fahren ein.
Si votre système radio possède une sécurité redondante, réglez-la suivant les instructions fournies avec la radio avant de l'utiliser.
送受信機でフェイルセーフシステムが設定できる場合は暴走を防ぐために必ず設定を行ってください。




x4

Z664
Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage M4
ナイロンナットM4


96 Nut Installation / Einsetzen der Muttern / Mise en place des écrous / ナットの取付け

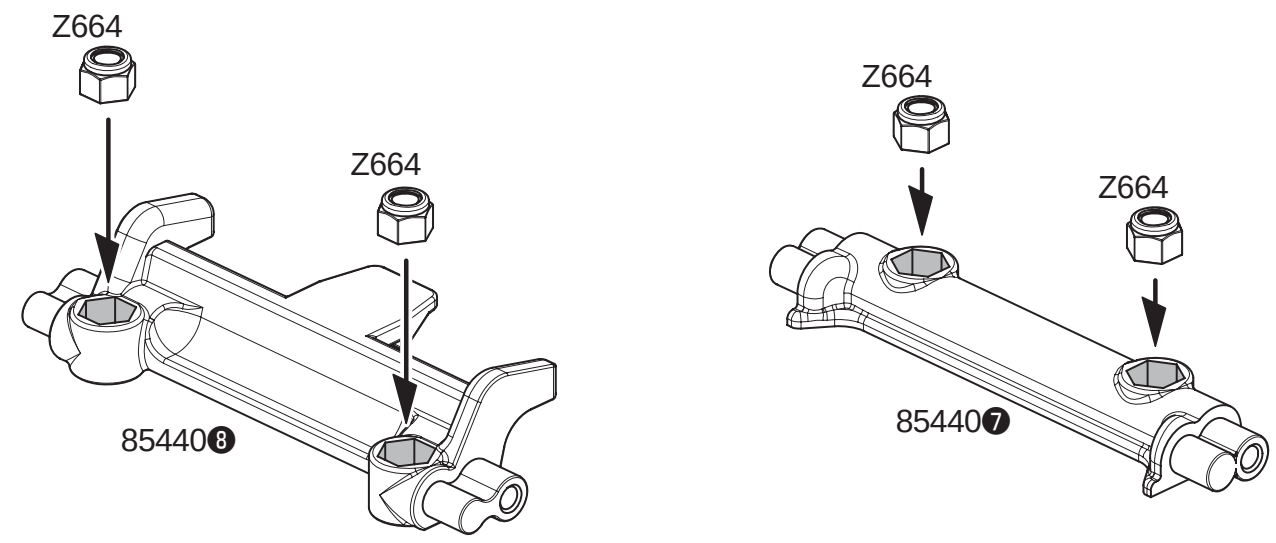



x10


94631
TP. Flat Head Screw M4x15mm
Senkkopfschneidschraube M4x15mm
Vis TP tête plate M4x15mm
サラタッピングネジM4x15mm



x2

Z664
Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage M4
ナイロンナットM4

97 Roll Bar Assembly / Montage des Überrollbügels / Montage de l’arceau de sécurité / ロールバーの組立て

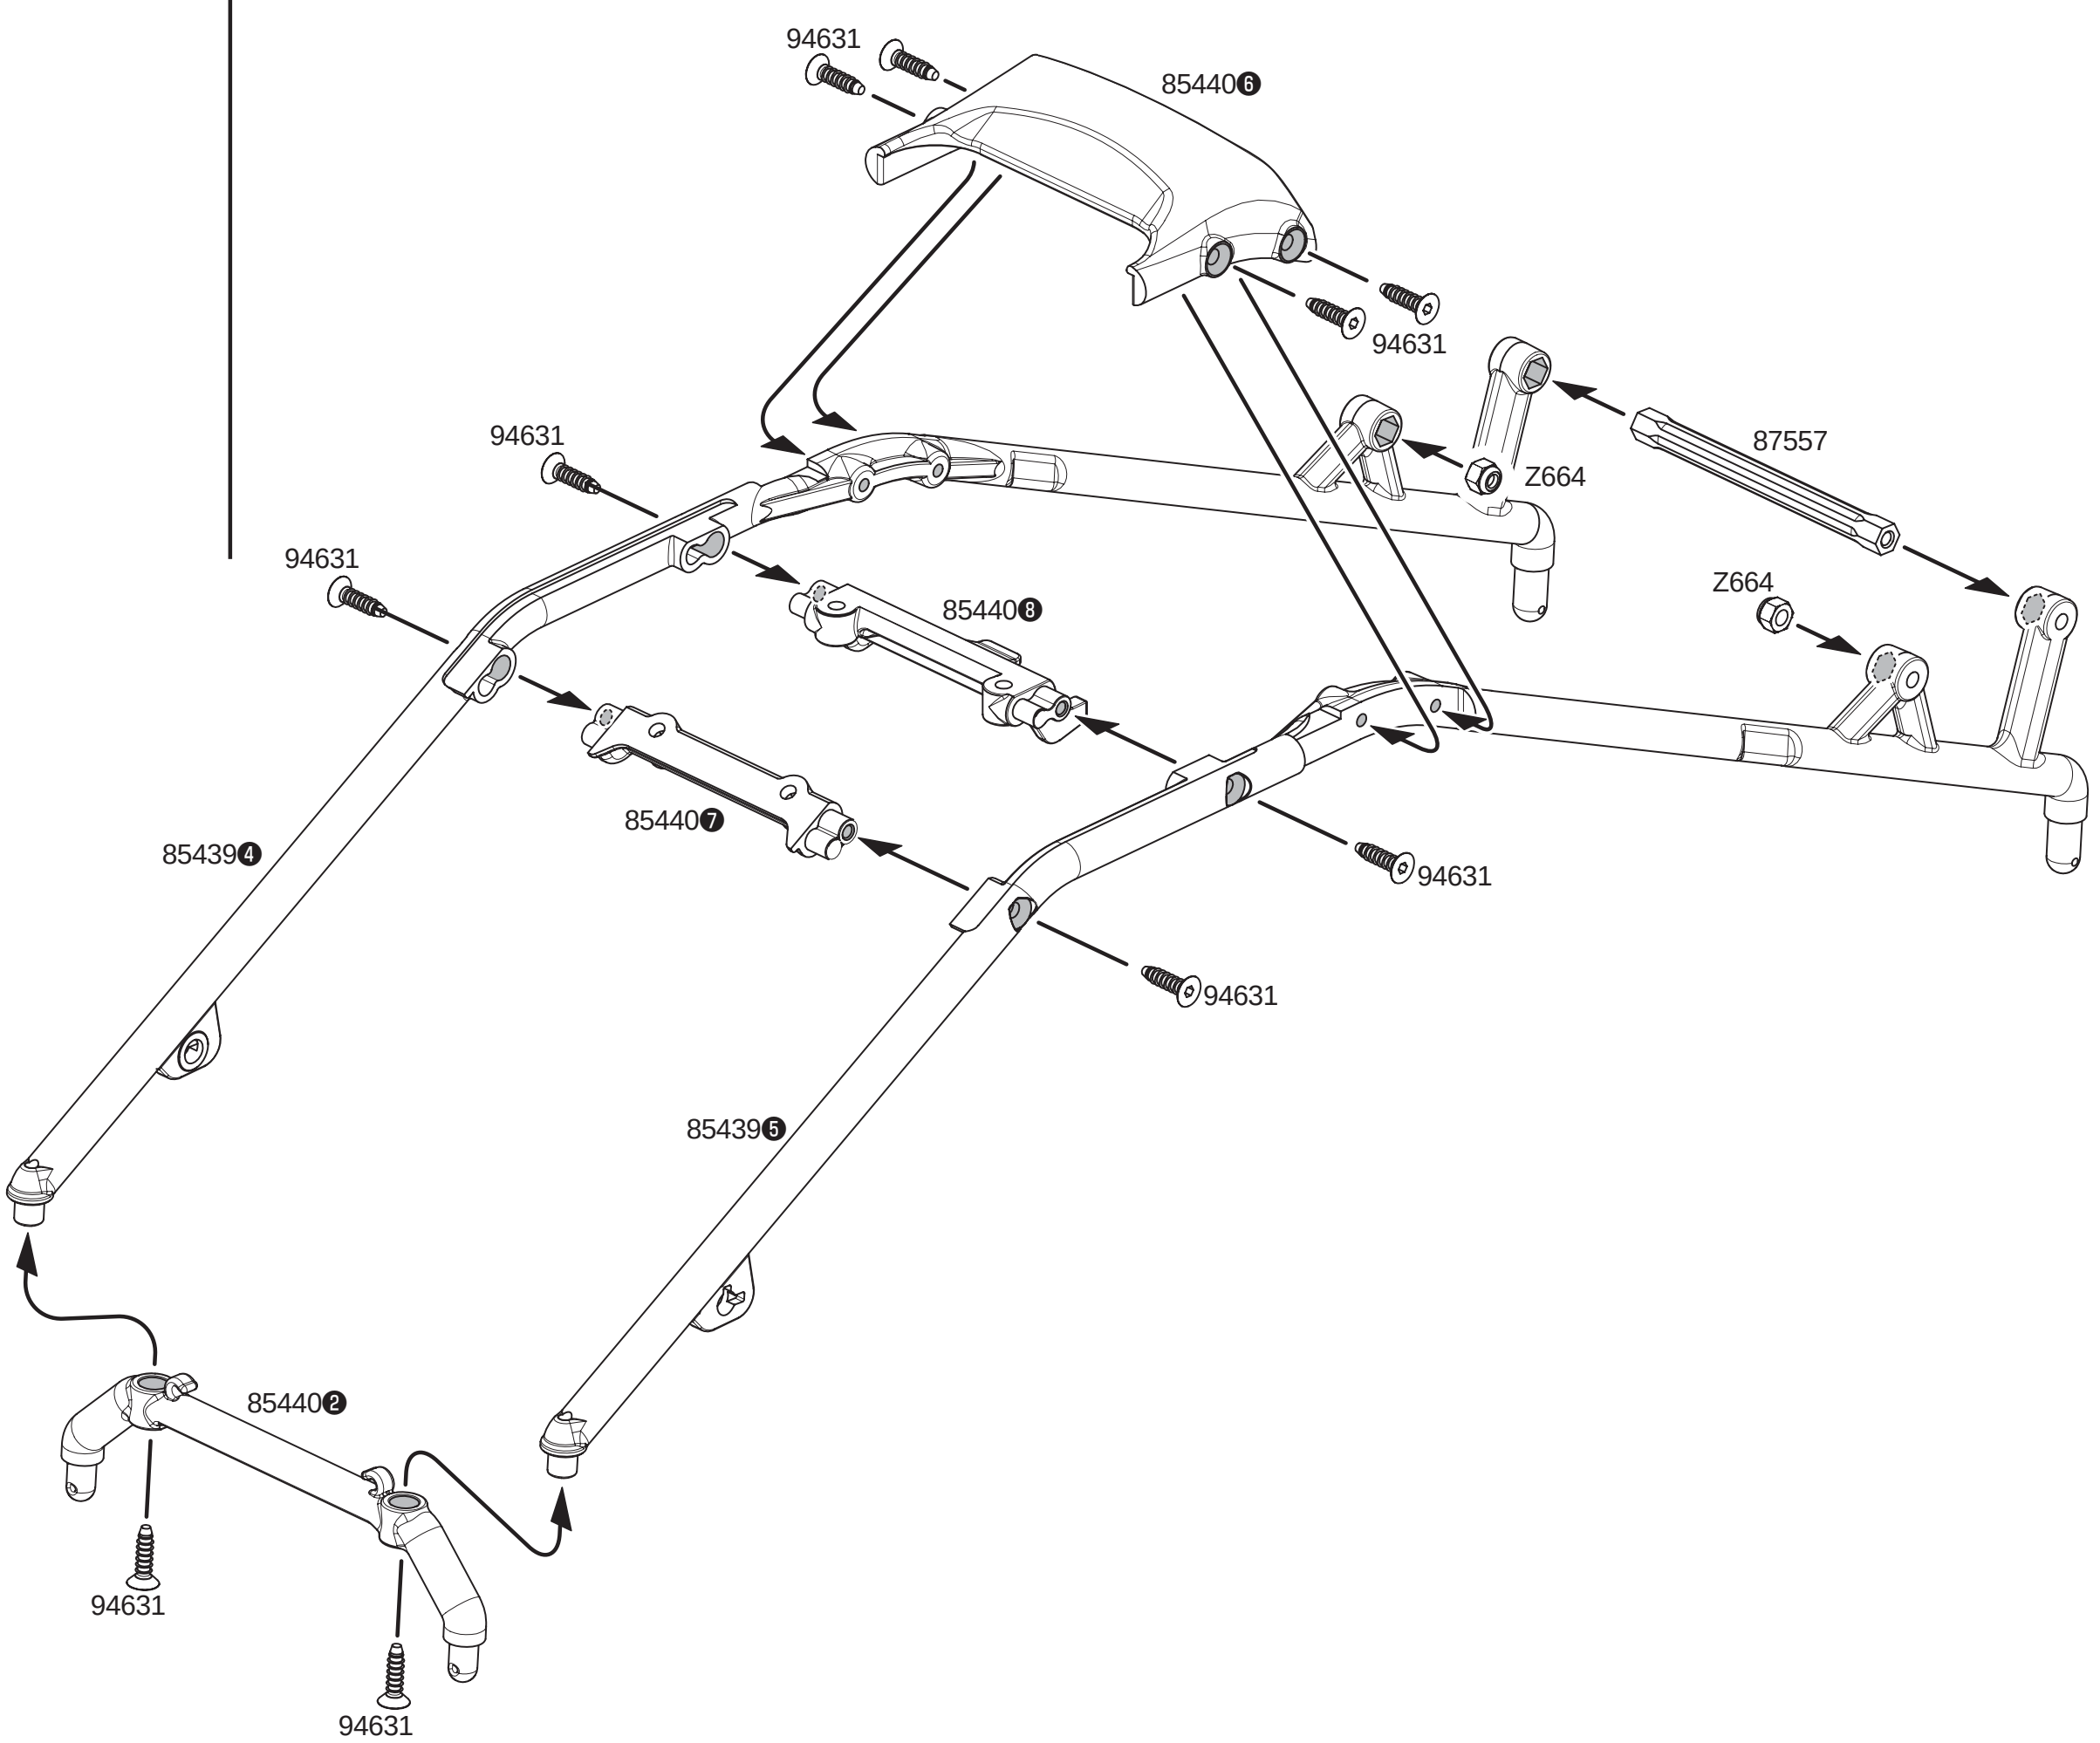


x4

94506
Cap Head Screw M4x15mm
Inbusschraube M4x15mm
Vis tête cylindrique M4x15mm
キャップネジ M4x15mm

x4

94529
Flat Head Screw M4x10mm
Senkkopfschraube M4x10mm
Vis tête plate M4x10mm
サラネジ M4x10mm


98 Roof Plate Installation / Montage des Dachs / Mise en place de la plaque de toit
ルーフプレートの取付け

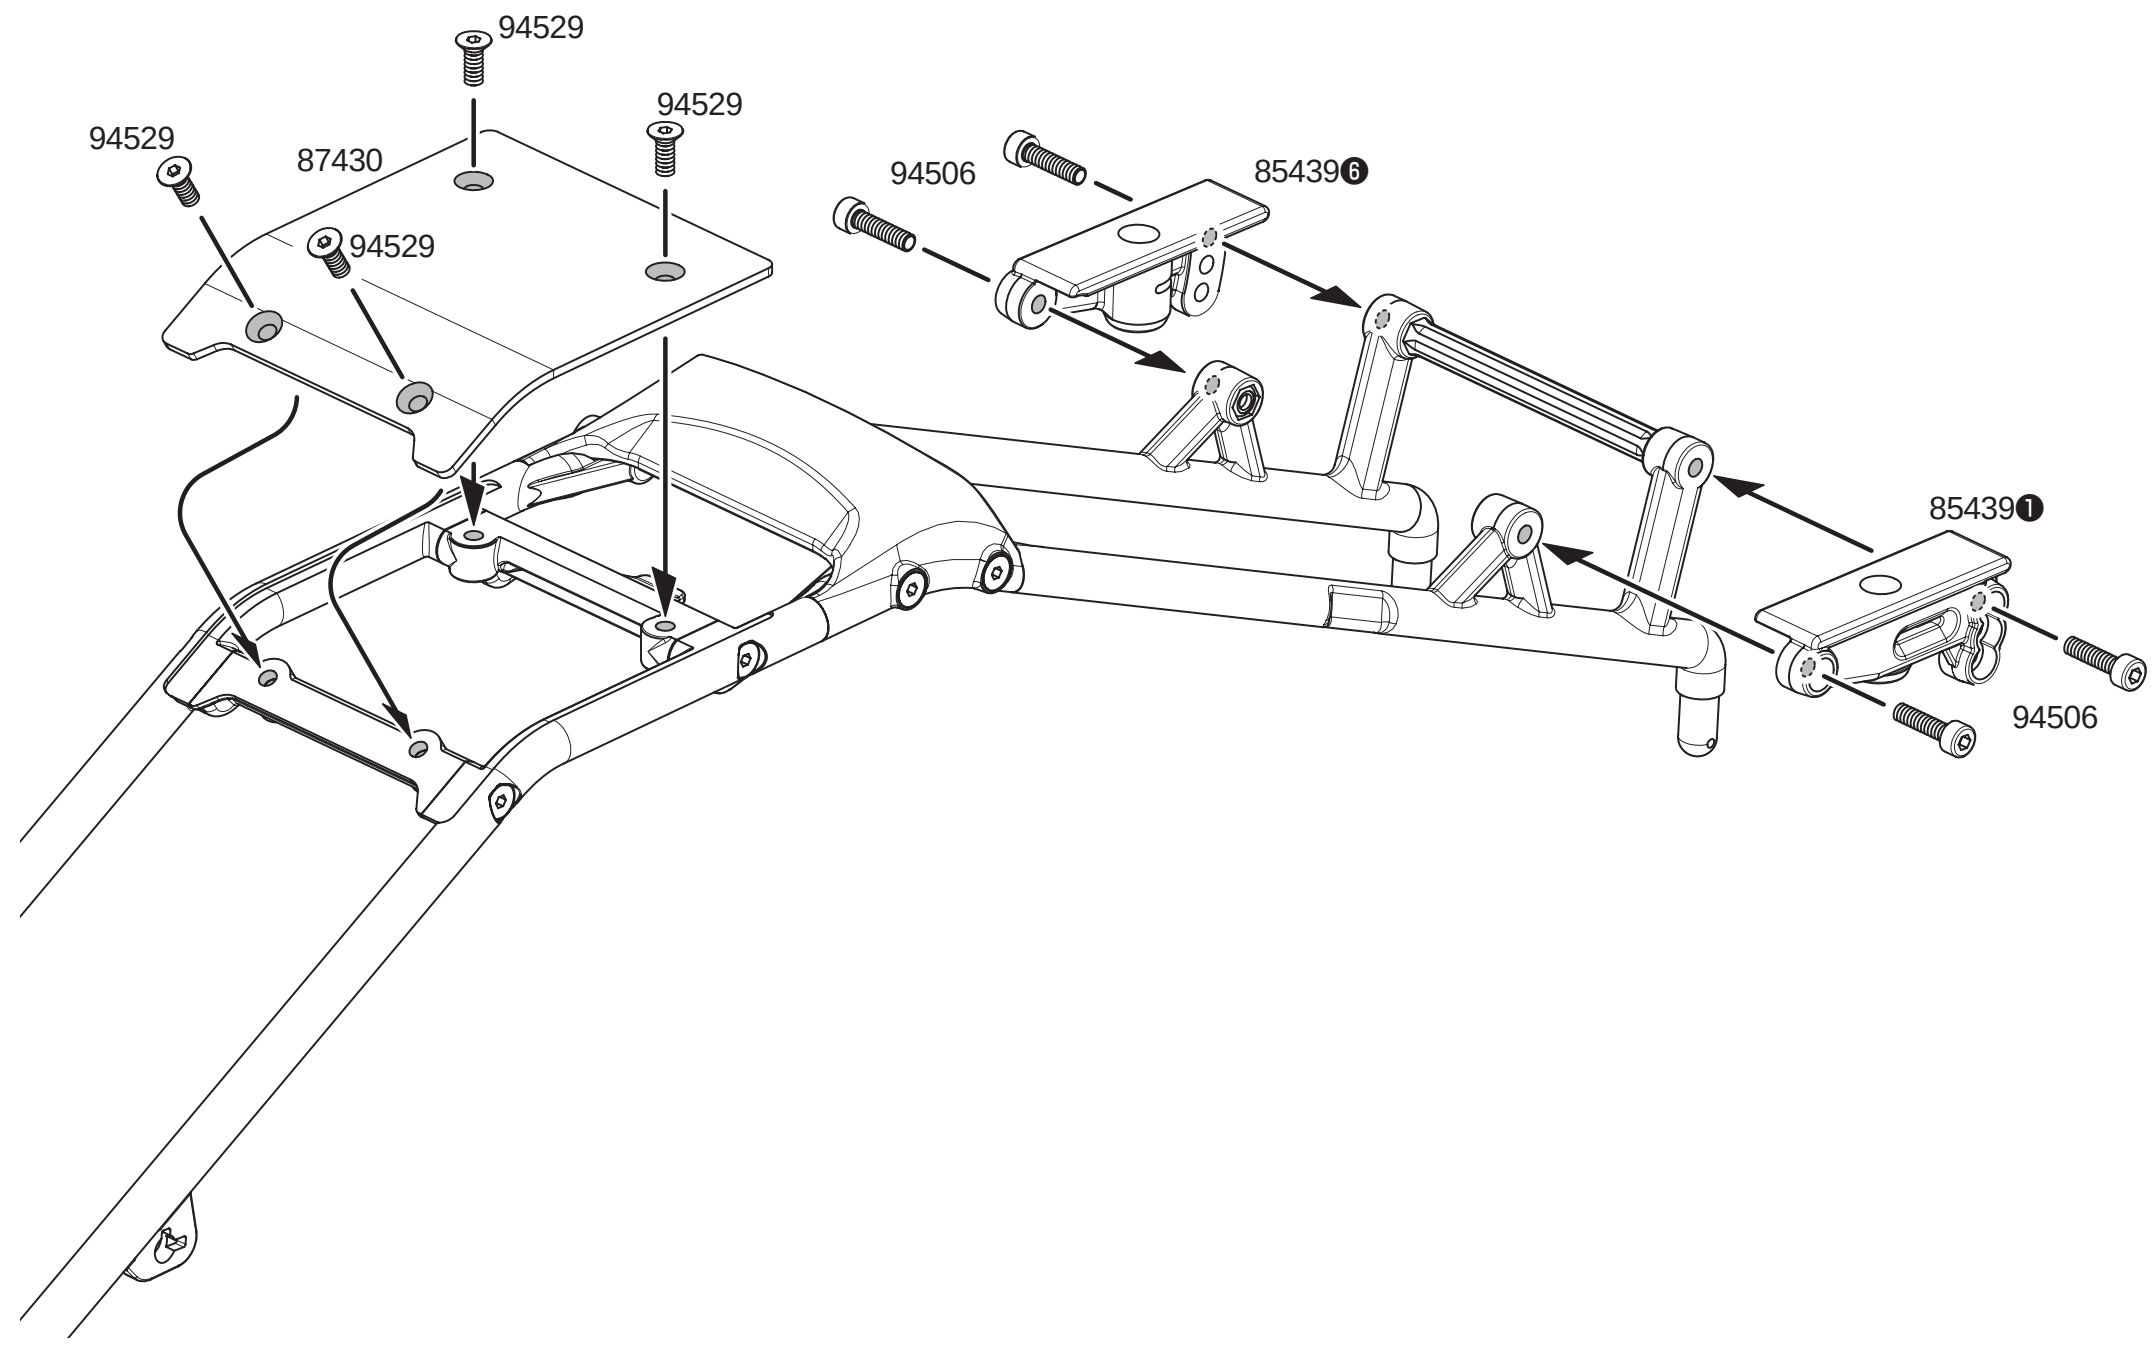

x4


6203
Body Clip (8mm/black)
Karosserieklammern (8mm)
Clip carrosserie (8mm/noir)
ボディーピン (8mm/ブラック)

99 Roll Bar Installation / Anbau des Überrollbügels / Mise en place de l'arceau de sécurité
ロールバーの取付け

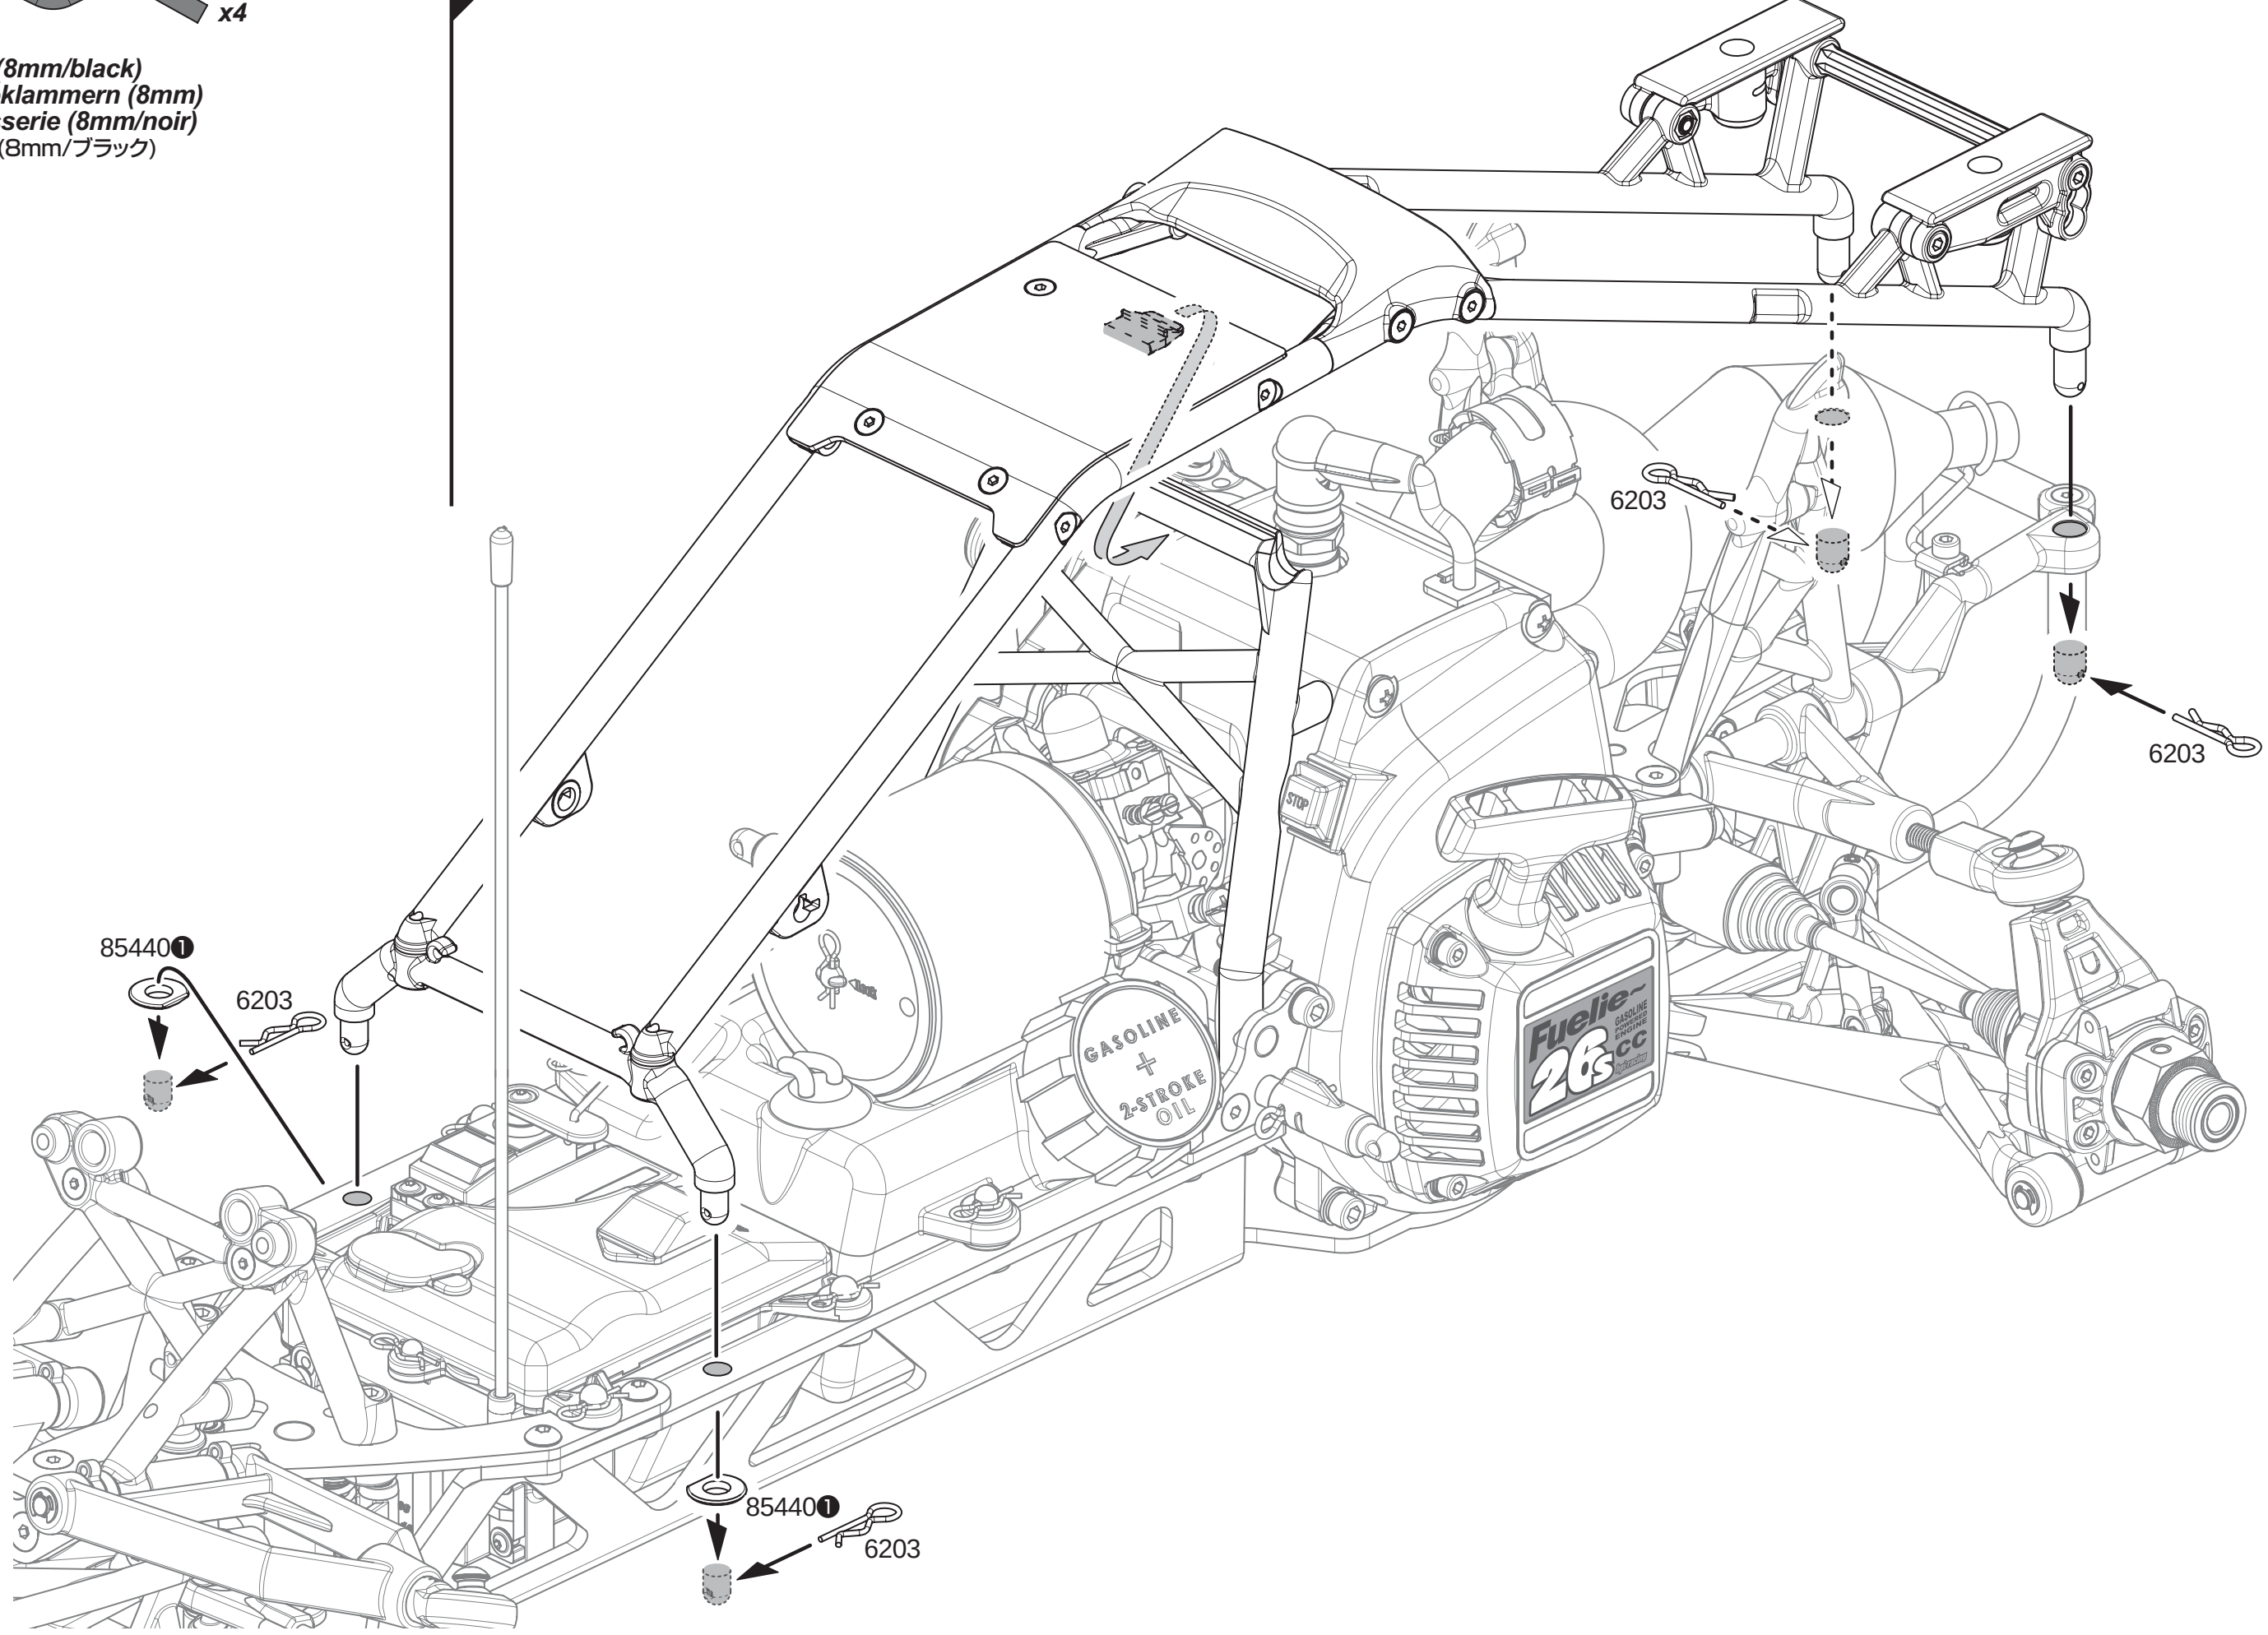


L


Open Bag L
Tüte L öffnen
Ouvrir le sachet L
袋詰Lを使用します




87566 ⓐ
Metal Bushing 6x10x3mm
Metall Lager 6x10x3mm
Bague métal 6x10x3mm
メタルブッシュ 6x10x3mm



87566 ⓑ
Metal Bushing 6x12x8mm
Metall Lager 6x12x8mm
Bague métal 6x12x8mm
メタルブッシュ 6x12x8mm




87566 ⓒ
Stop Ring 10mm
Sicherungsring 10mm
Anneau d'arrêt 10mm
ストップリング 10mm




87566 ⓓ
Stop Ring 12mm
Sicherungsring 12mm
Anneau d'arrêt 12mm
ストップリング 12mm




86927
O-Ring P6 (6x2mm/Clear)
O-Ring P6 (6x2mm/klar)
Joint torique P6 (6x2mm/incolore)
Oリング P6 (6x2mm/クリヤー)

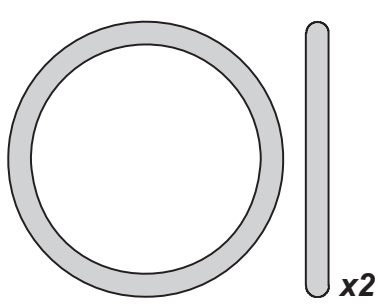

75071
O-Ring S15 (15x1.5mm/Orange)
O-Ring S15 (15x1.5mm/Orange)
Joint torique S15 (15x1.5mm/Orange)
O リング S15 (15x1.5mm/オレンジ)




86417
Ball 10x12mm
Kugelkopf 10x12mm
Rotule 10x12mm
ボール 10x12mm



85413 ⓕ
Collar 4x6x4mm
Spacer 4x6x4mm
Bague 4x6x4mm
カラー 4x6x4mm




Z823
Washer 4x8x1.2mm
Scheibe 4x8x1.2mm
Rondelle 4x8x1.2mm
ワッシャー 4x8x1.2mm





Z664
Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage
ナイロンナットM4

100 Front Shock Parts Assembly
Montage der vorderen Stoßdämpfer
Montage des pièces des amortisseurs avant
フロントショックパーツの組立て


2x **Make 2** **2 fois** **2 Stück** 2個作ります

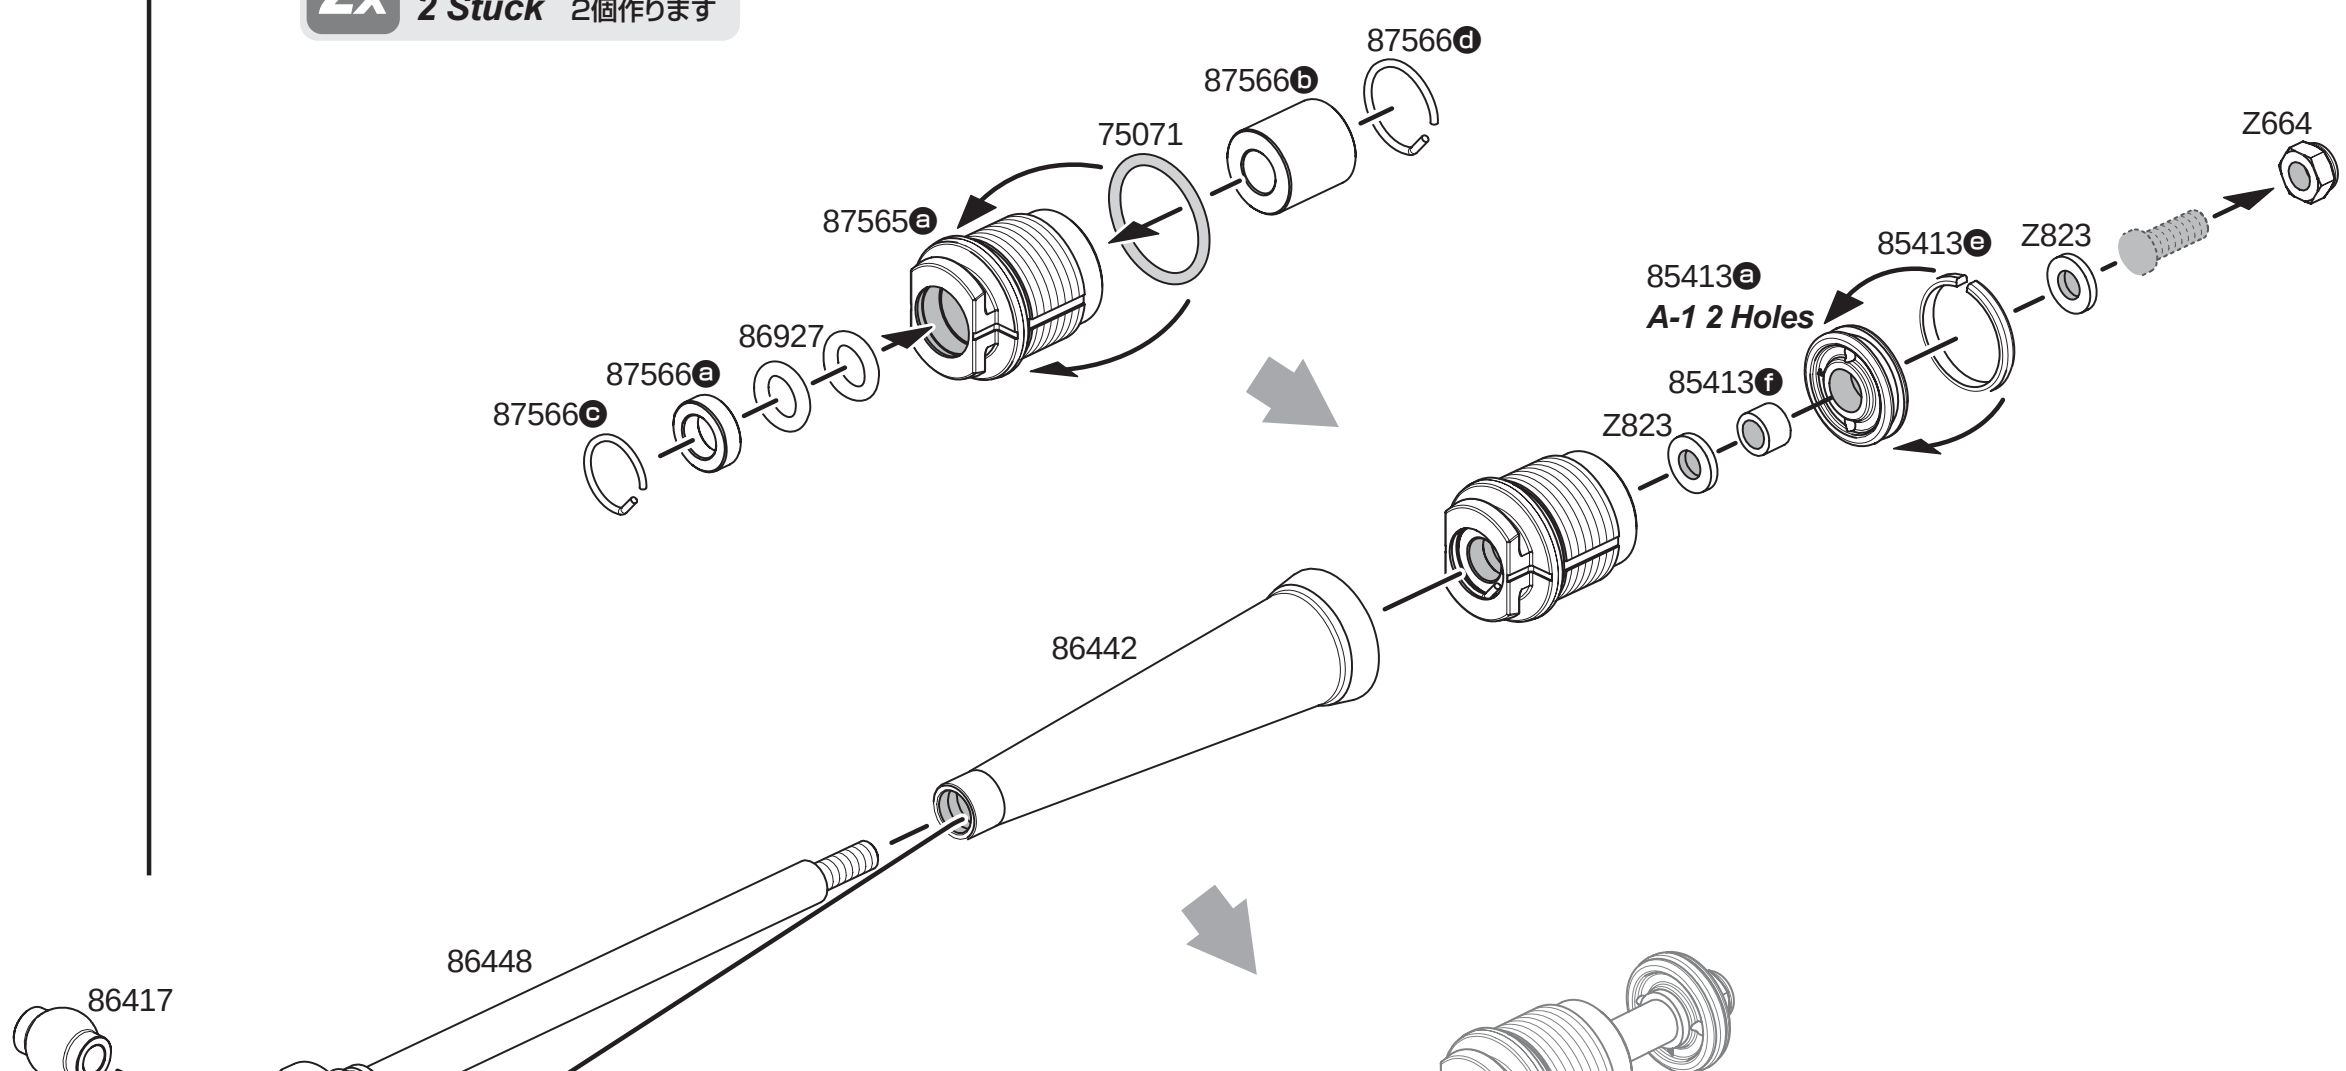

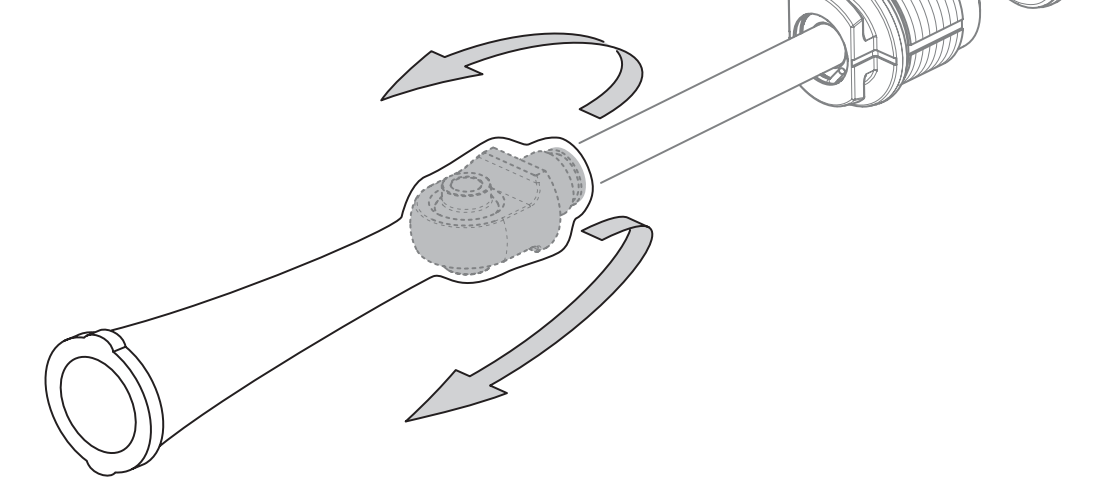


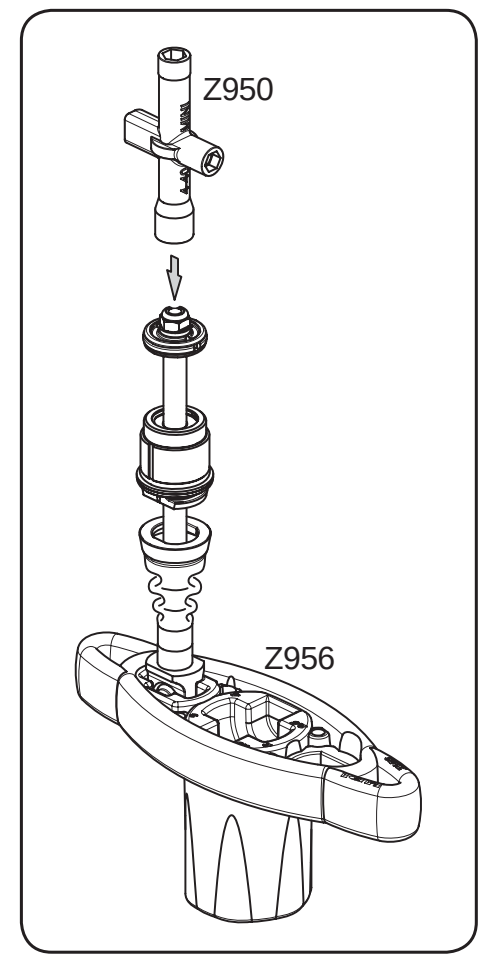

Pull the shock boots until shock shaft is exposed.
Ziehen Sie den Dämpferüberzug so weit zurück, bis die Kolbenstange komplett zu sehen ist.
Tirez les protections caoutchouc jusqu'à ce que l'axe de l'amortisseur soit dénudé.
ショックエンドが見えるまでショックブーツを裏返します。

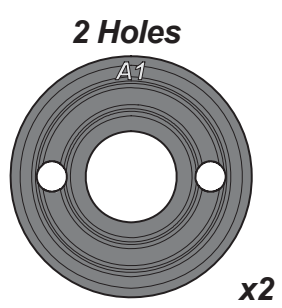


85413 ⓐ
HD Piston 16mm A-1
HD Kolbenplatte 16mm A
Piston renforcé 16mm A
HDピストン 16mm A-1

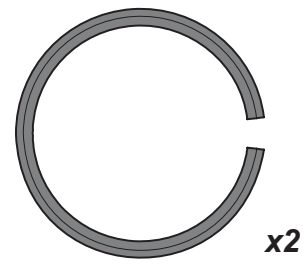


85413 ⓔ
Piston Ring 16mm
Kolbenring 16mm
Segment 16mm
ピストンリング 16mm

101 Shock Body Assembly
Montage der Dämpfergehäuse
Montage du corps de l'amortisseur
ショックボディの組立て

2x **Make 2** **2 fois** **2 Stück** 2個作ります

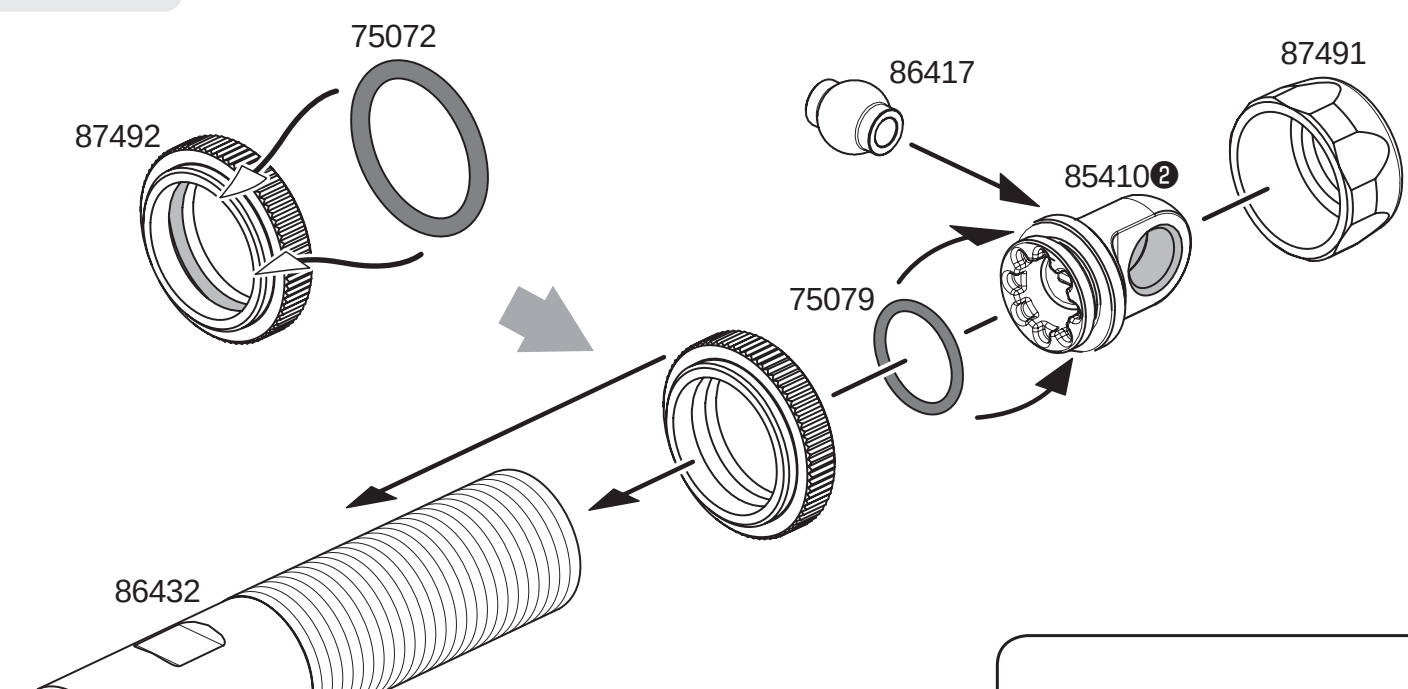

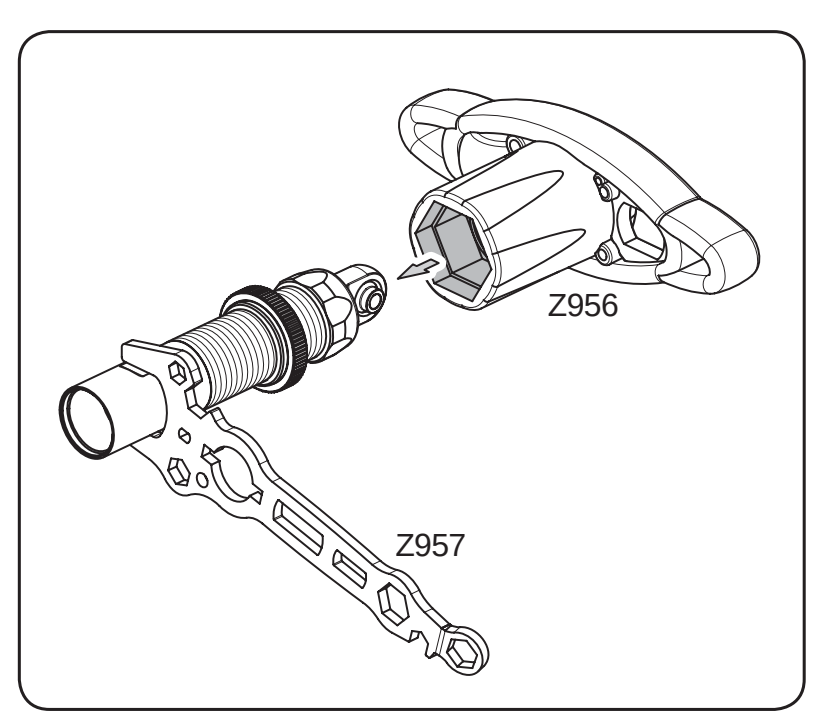





75072
O-Ring P20 (20x2.5mm/Black)
O-Ring P20 (20x2.5mm/Schwarz)
Joint torique P20 (20x2.5mm/Noir)
O リング P20 (20x2.5mm/ブラック)



75079
O-ring S13 (13x1.5mm/Black)
O-ring S13 (13x1.5mm/Schwarz)
Joint torique S13 (13x1.5mm/Noir)
O リング S13 (13x1.5mm/ブラック)



Z147
Baja Shock Oil 40w
Baja Daempferoel 40w
Huile amortisseurs Baja 40w
バハショックオイル 40w

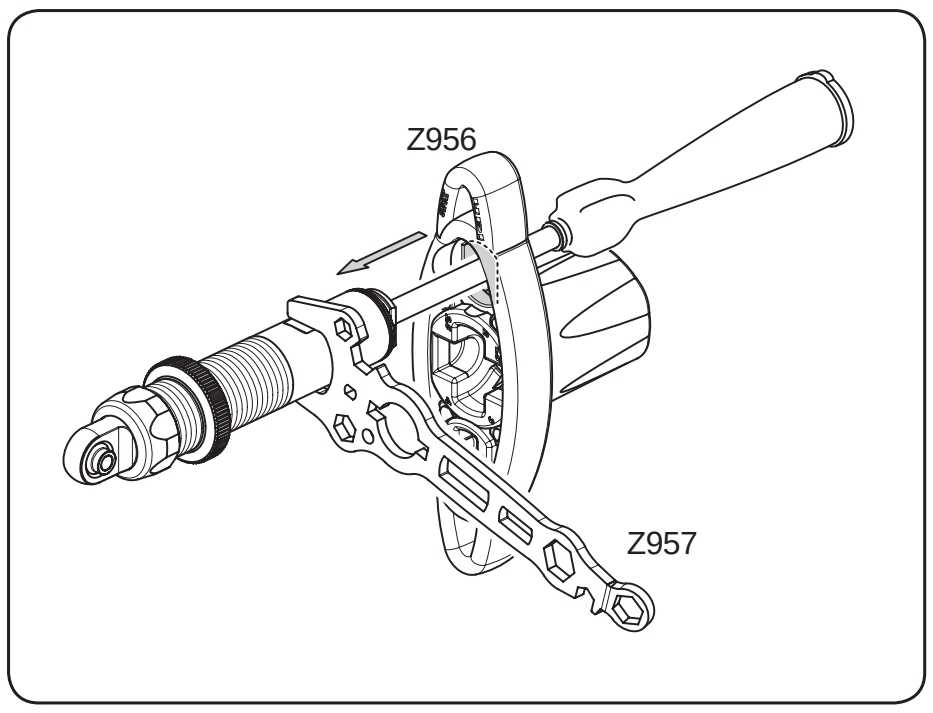



102 *Front Shock Assembly* / *Montage der vorderen Dämpfer* / *Montage des amortisseurs avant* / フロントショックの組立て

2x ***Make 2 2 fois 2 Stück*** 2個作ります


Fill shock with oil up to threaded area.
Füllen Sie den Dämpfer bis zum Gewinde mit Öl.
Remplissez l'amortisseur d'huile jusqu'à la zone filetée.
ネジ切り部までショックオイルを入れます。

Z147
Baja Shock Oil 40w
Baja Daempferoel 40w
Huile amortisseurs Baja 40w
バハショックオイル 40w

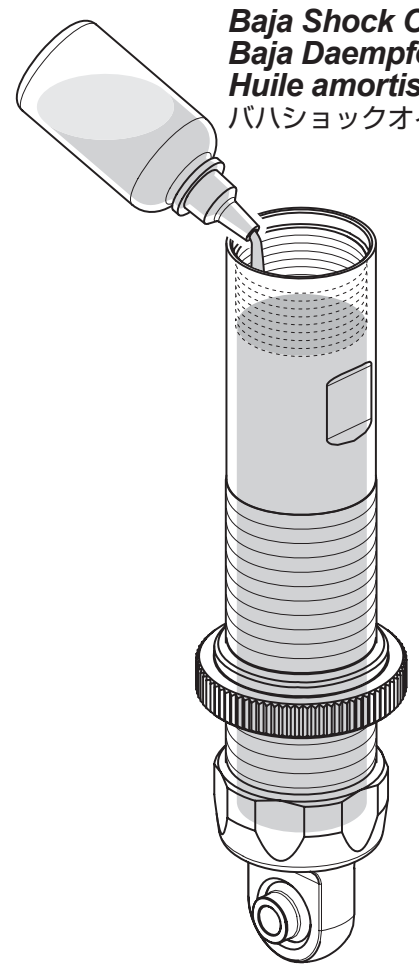

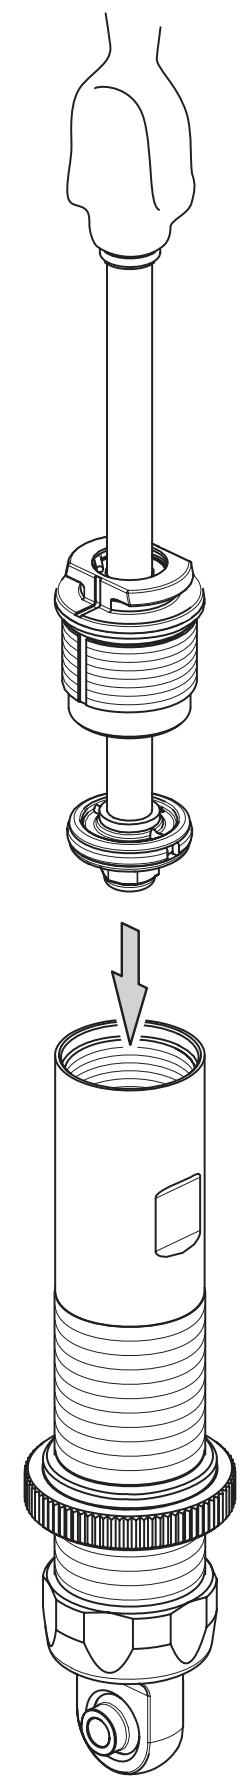


Fully compress shock to bleed excess oil before tightening.
Schieben Sie den Dämpfer vollständig zusammen, damit überschüssiges Öl entweichen kann.
Comprimez complètement les amortisssseurs pour faire partir l'excès d'huile avant de serrer.
ショックシャフトを押し込み、余分なオイルを抜きながらショックエンドを閉めこみます。

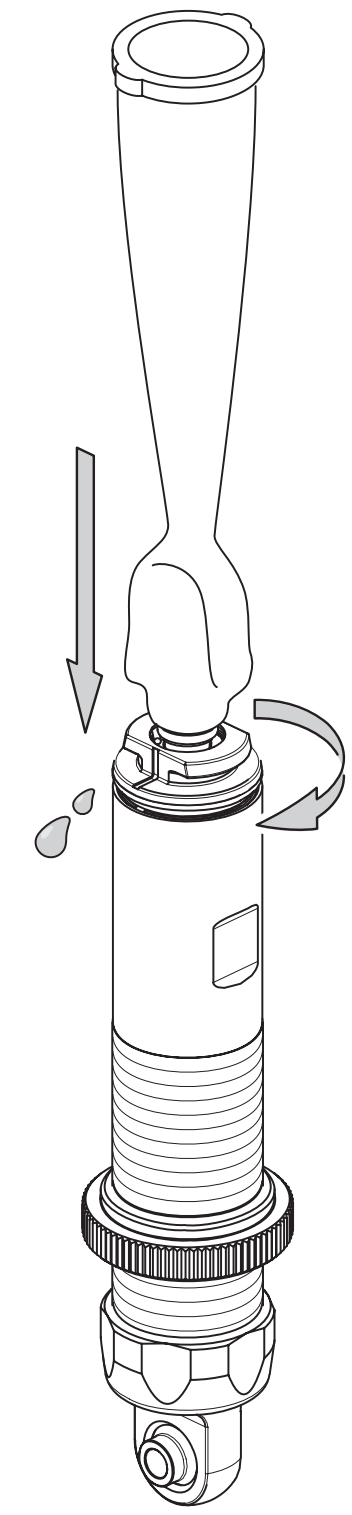



103 *Shock Spring Installation* / *Montage der Dämpferfedern* / *Mise en place des ressorts d'amortisseur* / スプリングの取付け

2x ***Make 2 2 fois 2 Stück*** 2個作ります

Make sure top and bottom are facing the same direction.
Montage der Dämpferfedern
Vérifiez que le haut et le bas font face au même côté.
ショックエンドの向きを揃えます。

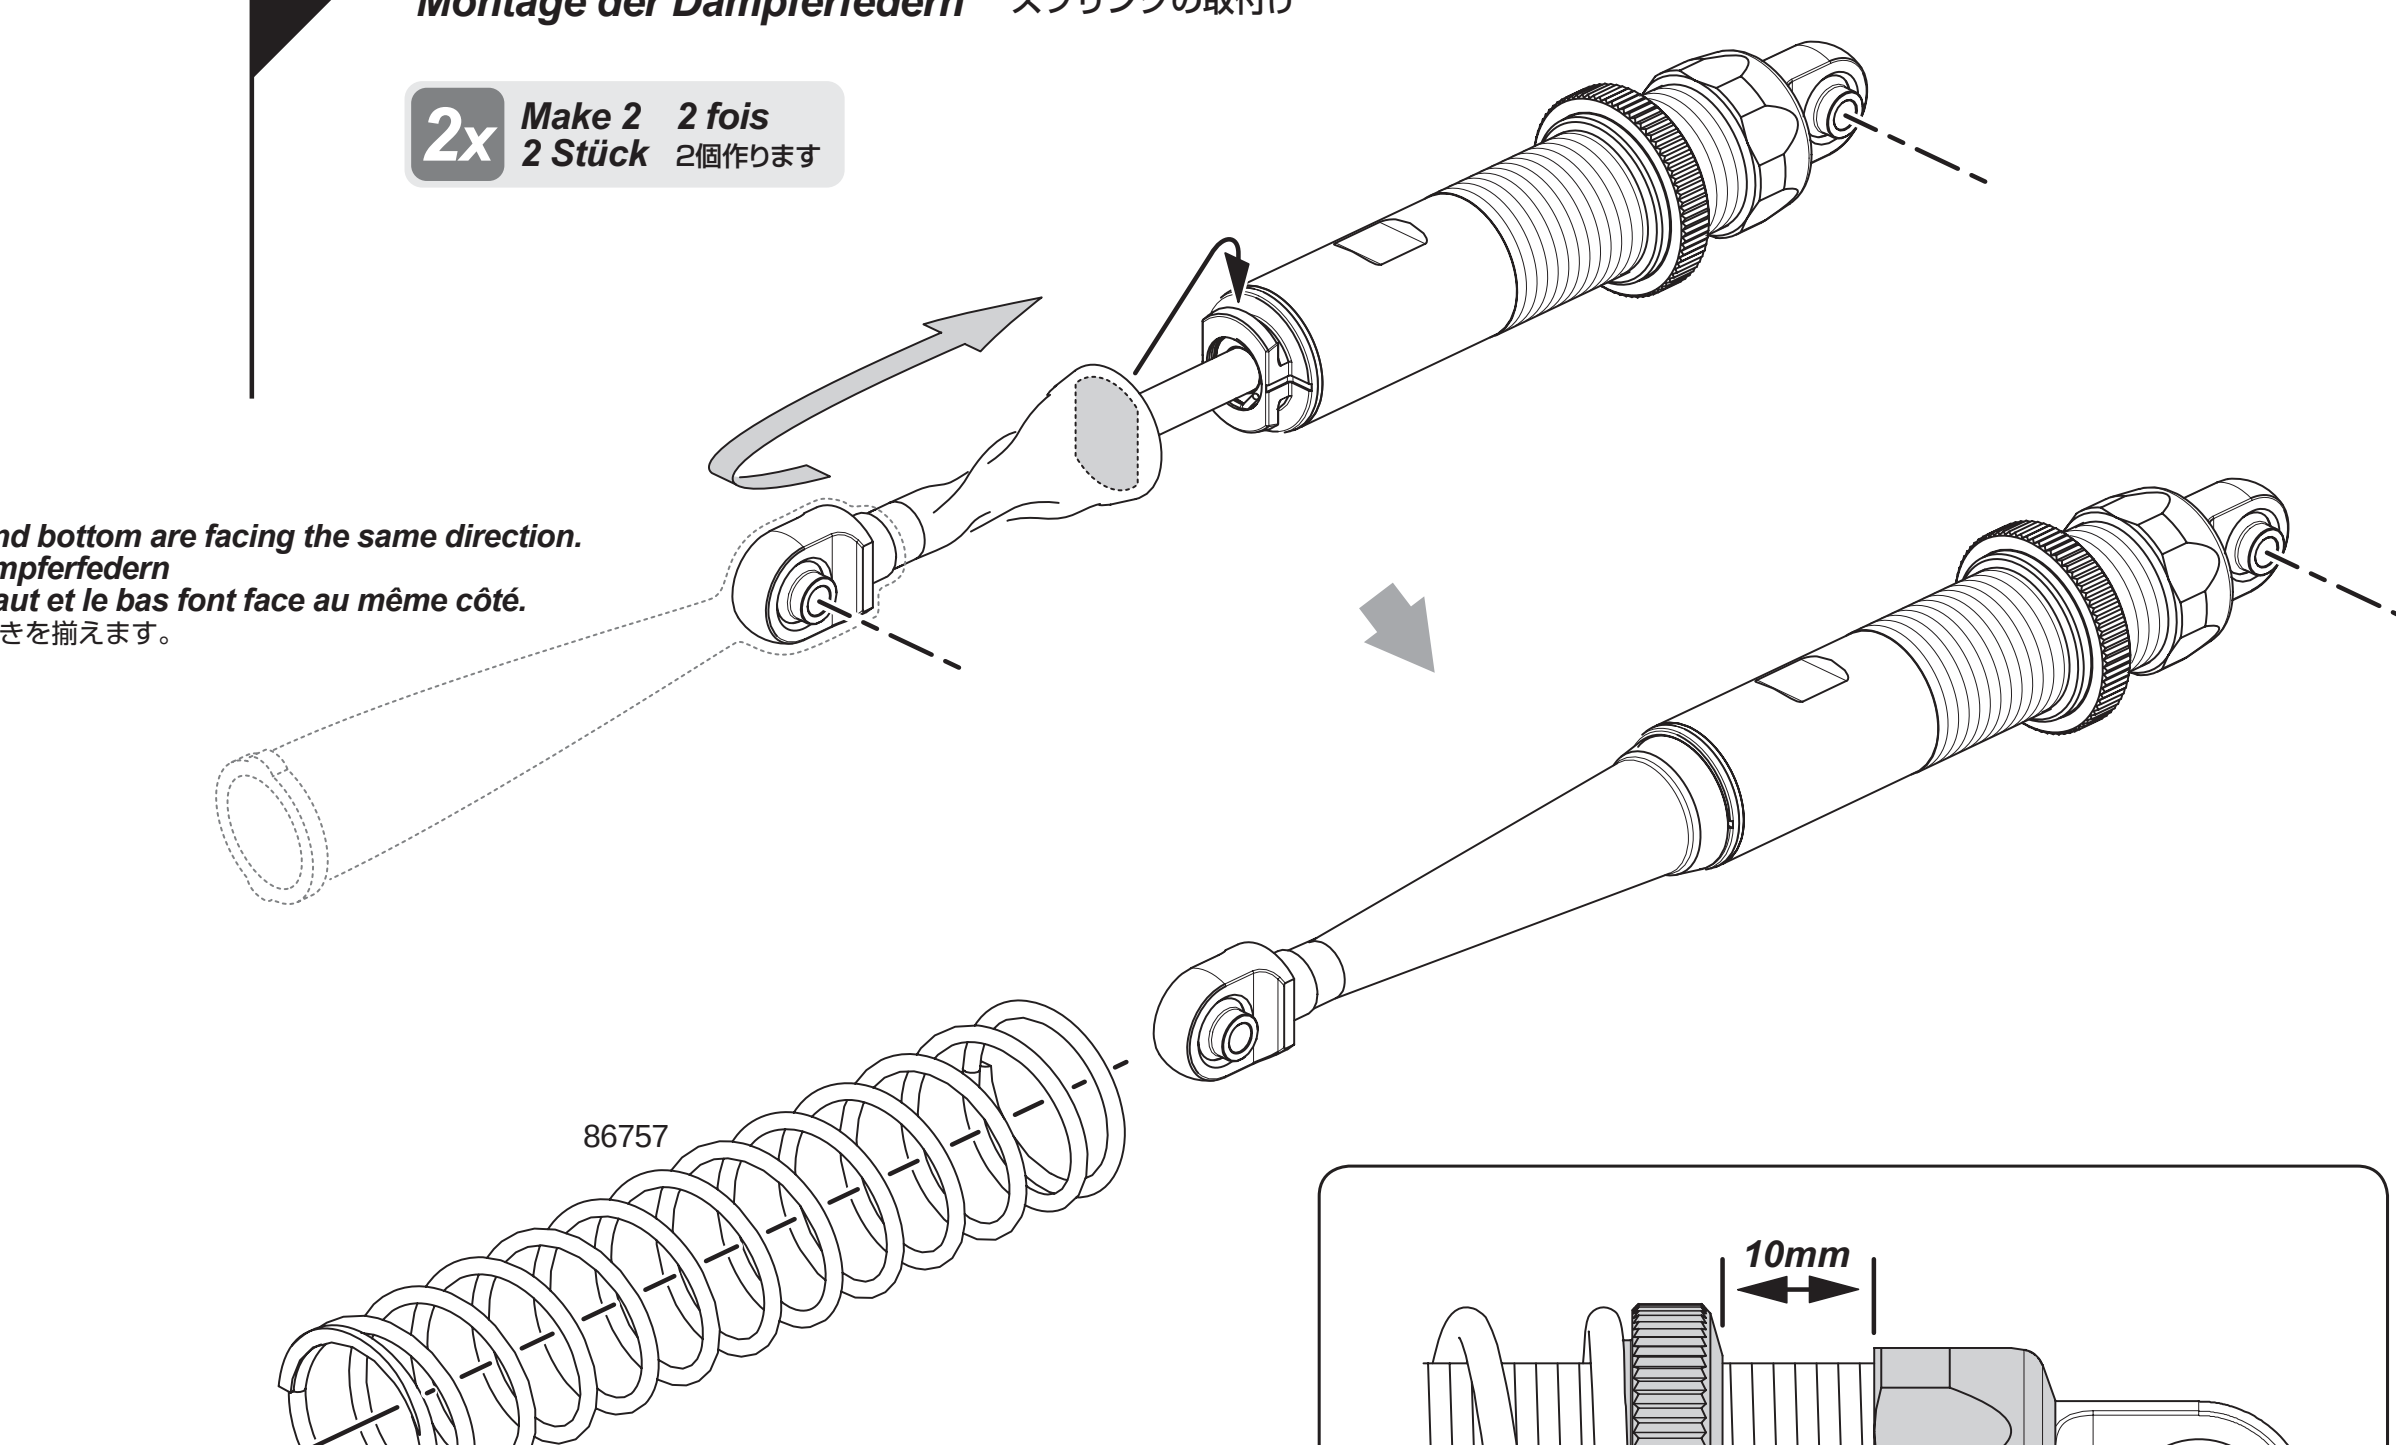

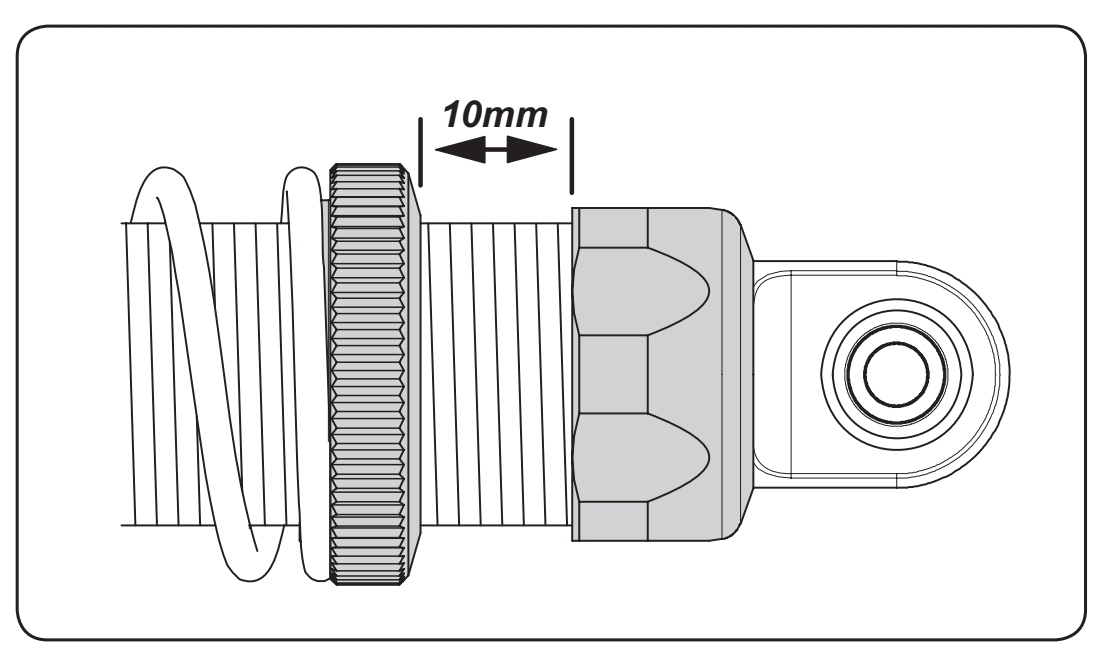




94510
Cap Head Screw M4x25mm
Inbusschraube M4x25mm
Vis tête cylindrique M4x25mm
キャップネジ M4x25mm




94520
Cap Head Screw M4x50mm
Inbusschraube M4x50mm
Vis tête cylindrique M4x50mm
キャップネジ M4x50mm




Z684
Flanged Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage à bride M4
フランジロックナット M4


104 Front Shock Installation / Anbau der vorderen Dämpfer / Mise en place des amortisseurs avant / フロントショックの取付け

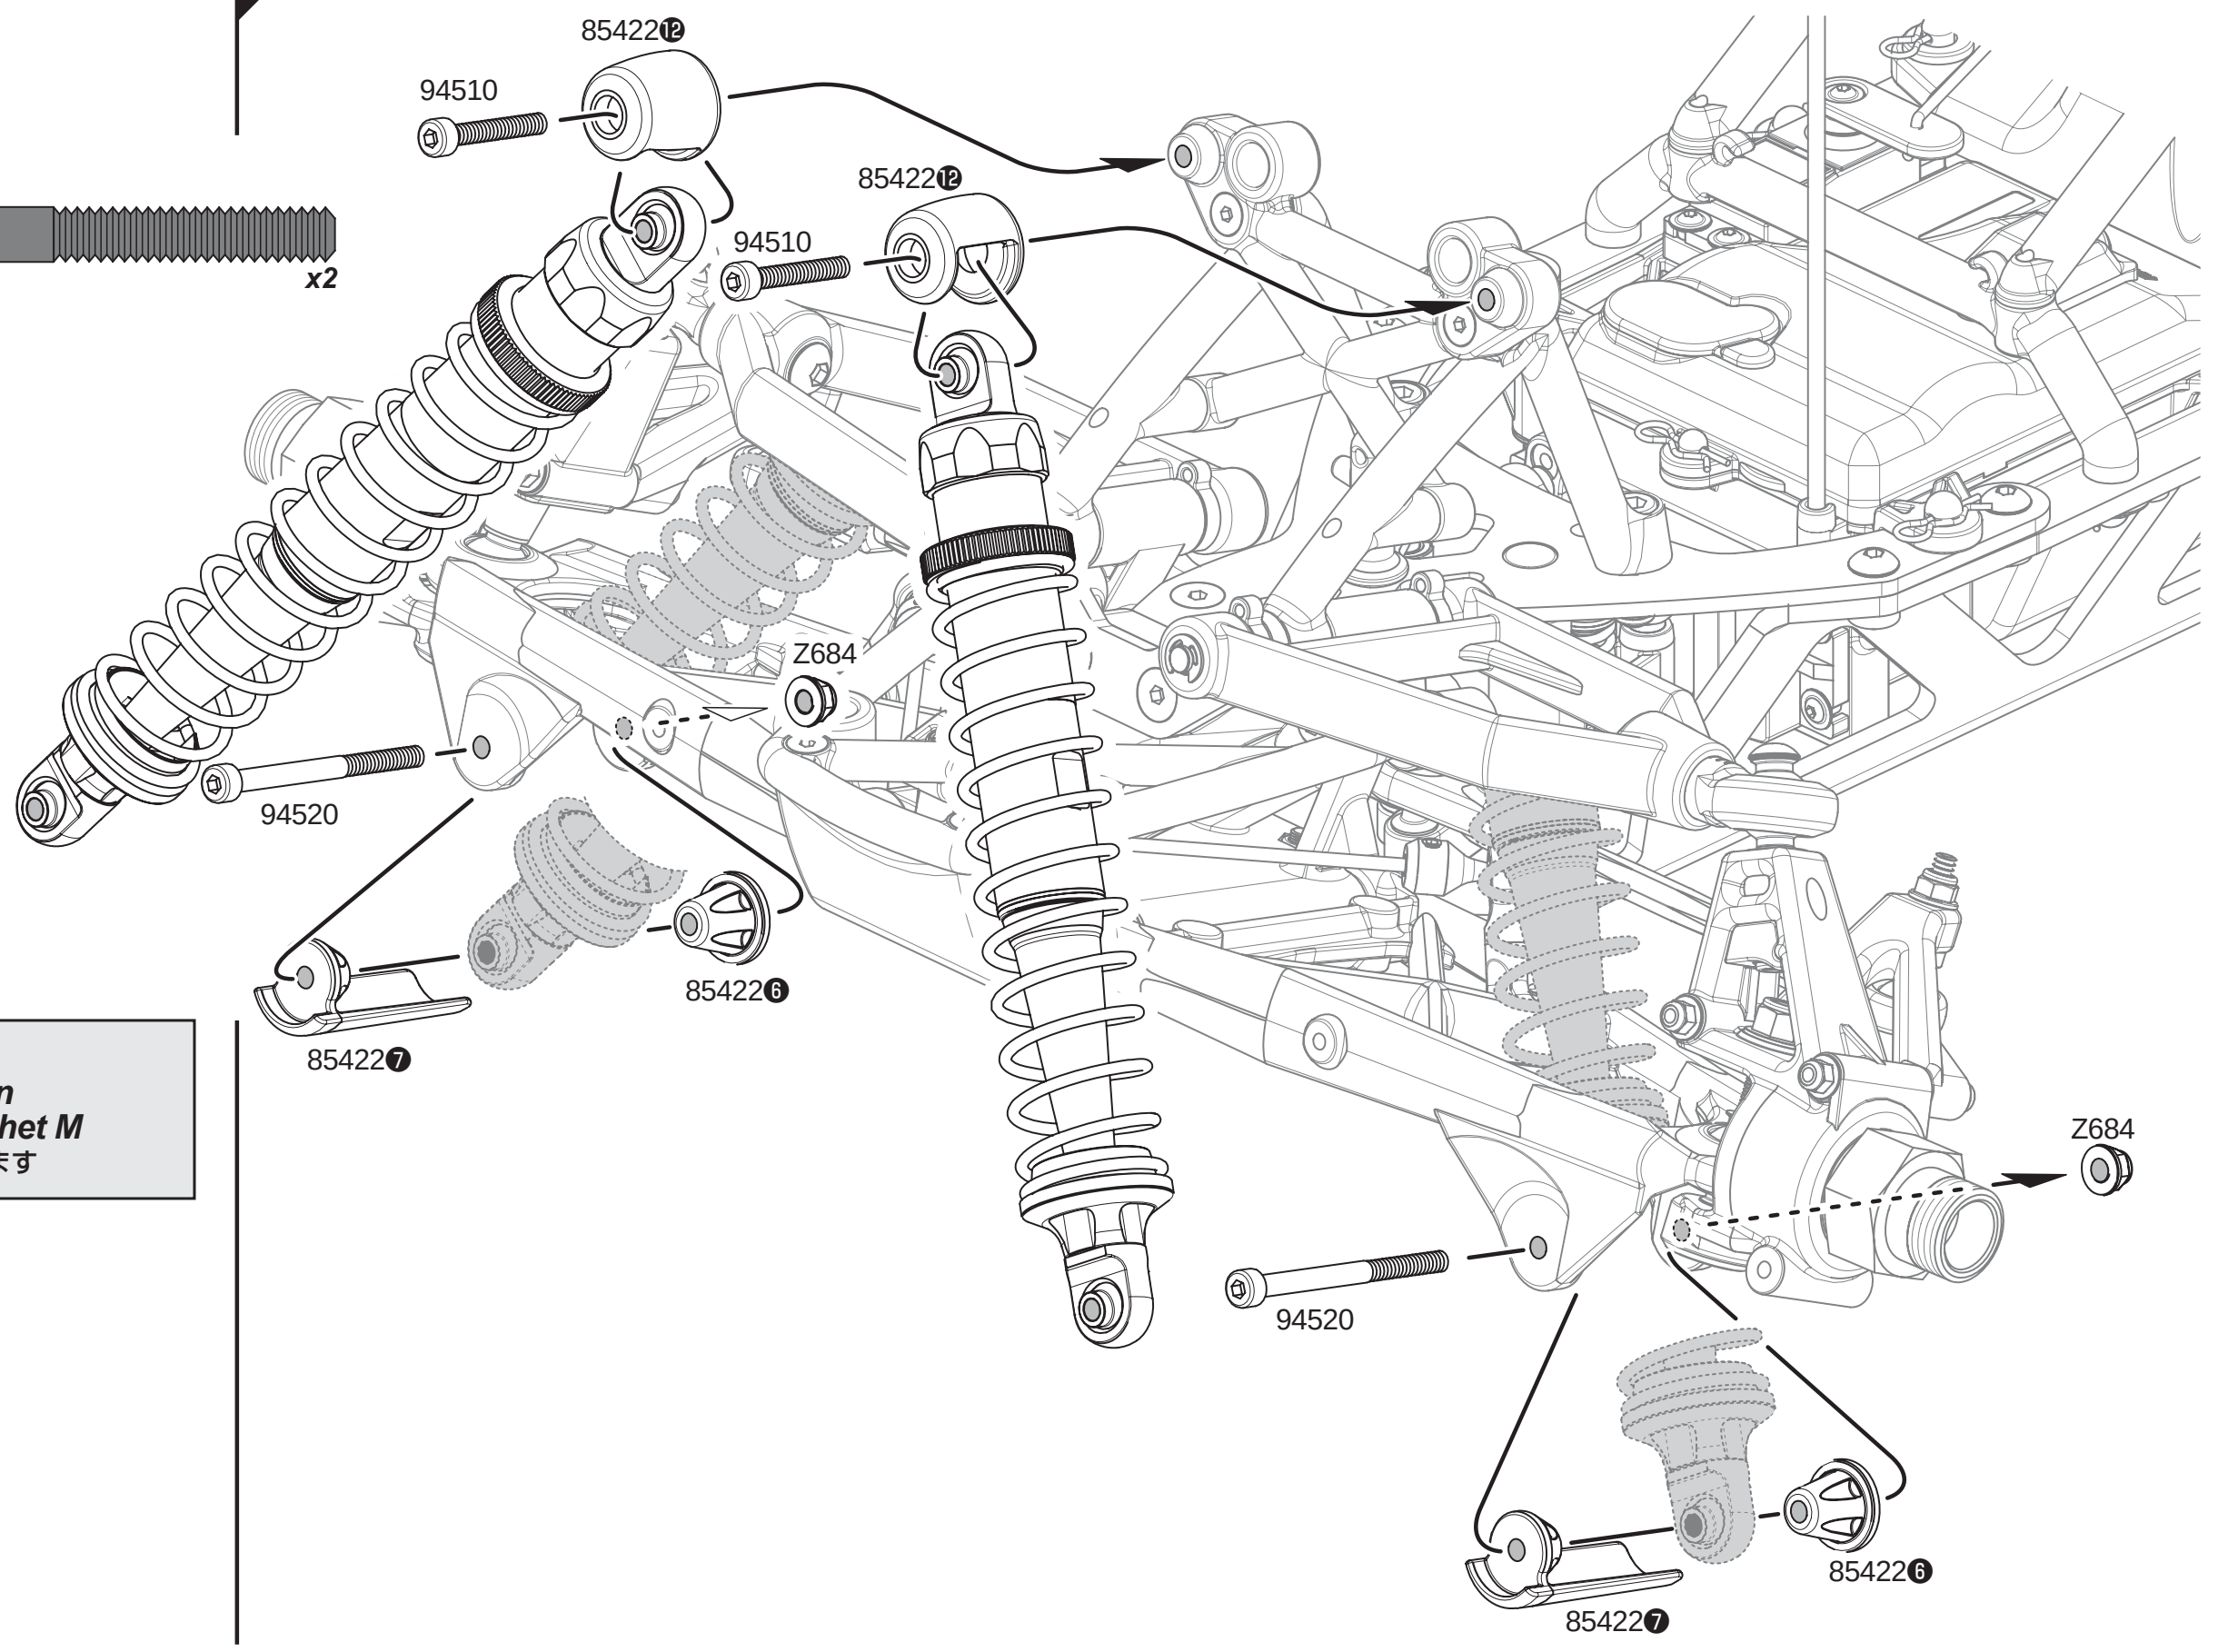


M — **Open Bag M**
Tüte M öffnen
Ouvrir le sachet M
袋詰Mを使用します



87566 ⓐ
Metal Bushing 6x10x3mm
Metall Lager 6x10x3mm
Bague métal 6x10x3mm
メタルブッシュ 6x10x3mm




87566 ⓑ
Metal Bushing 6x12x8mm
Metall Lager 6x12x8mm
Bague métal 6x12x8mm
メタルブッシュ 6x12x8mm




87566 ⓒ
Stop Ring 10mm
Sicherungsring 10mm
Anneau d'arrêt 10mm
ストッピリング 10mm


16 Holes

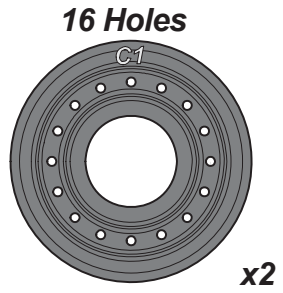


85413 ⓒ
HD Piston 16mm C-1
HD Kolbenplatte 16mm C-1
Piston renforcé 16mm C-1
HDピストン 16mm C-1

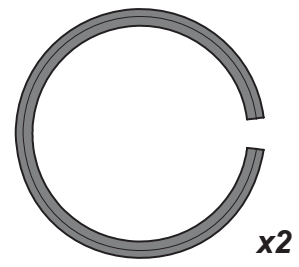


85413 ⓔ
Piston Ring 16mm
Kolbenring 16mm
Segment 16mm
ピストンリング 16mm



87566 ⓓ
Stop Ring 12mm
Sicherungsring 12mm
Anneau d'arrêt 12mm
ストッピリング 12mm



86417
Ball 10x12mm
Kugelkopf 10x12mm
Rotule 10x12mm
ボール 10x12mm



Z664
Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage M4
ナイロンナットM4




86927
O-Ring P6 (6x2mm/Clear)
O-Ring P6 (6x2mm/klar)
Joint torique P6 (6x2mm/incolore)
Oリング P6 (6x2mm/クリヤー)



85413 ⓕ
Collar 4x6x4mm
Spacer 4x6x4mm
Bague 4x6x4mm
カラー 4x6x4mm




Z823
Washer 4x8x1.2mm
Scheibe 4x8x1.2mm
Rondelle 4x8x1.2mm
ワッシャー 4x8x1.2mm

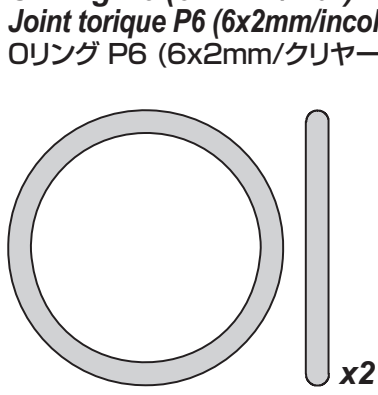

75071
O-Ring S15 (15x1.5mm/Orange)
O-Ring S15 (15x1.5mm/Orange)
Joint torique S15 (15x1.5mm/Orange)
O リング S15 (15x1.5mm/オレンジ)

105 Rear Shock Parts Assembly / Montage der hinteren Dämpfer / Montage des pièces des amortisseurs arrière / リアショックパーツの組立て

2x **Make 2** **2 fois** **2 Stück** 2個作ります

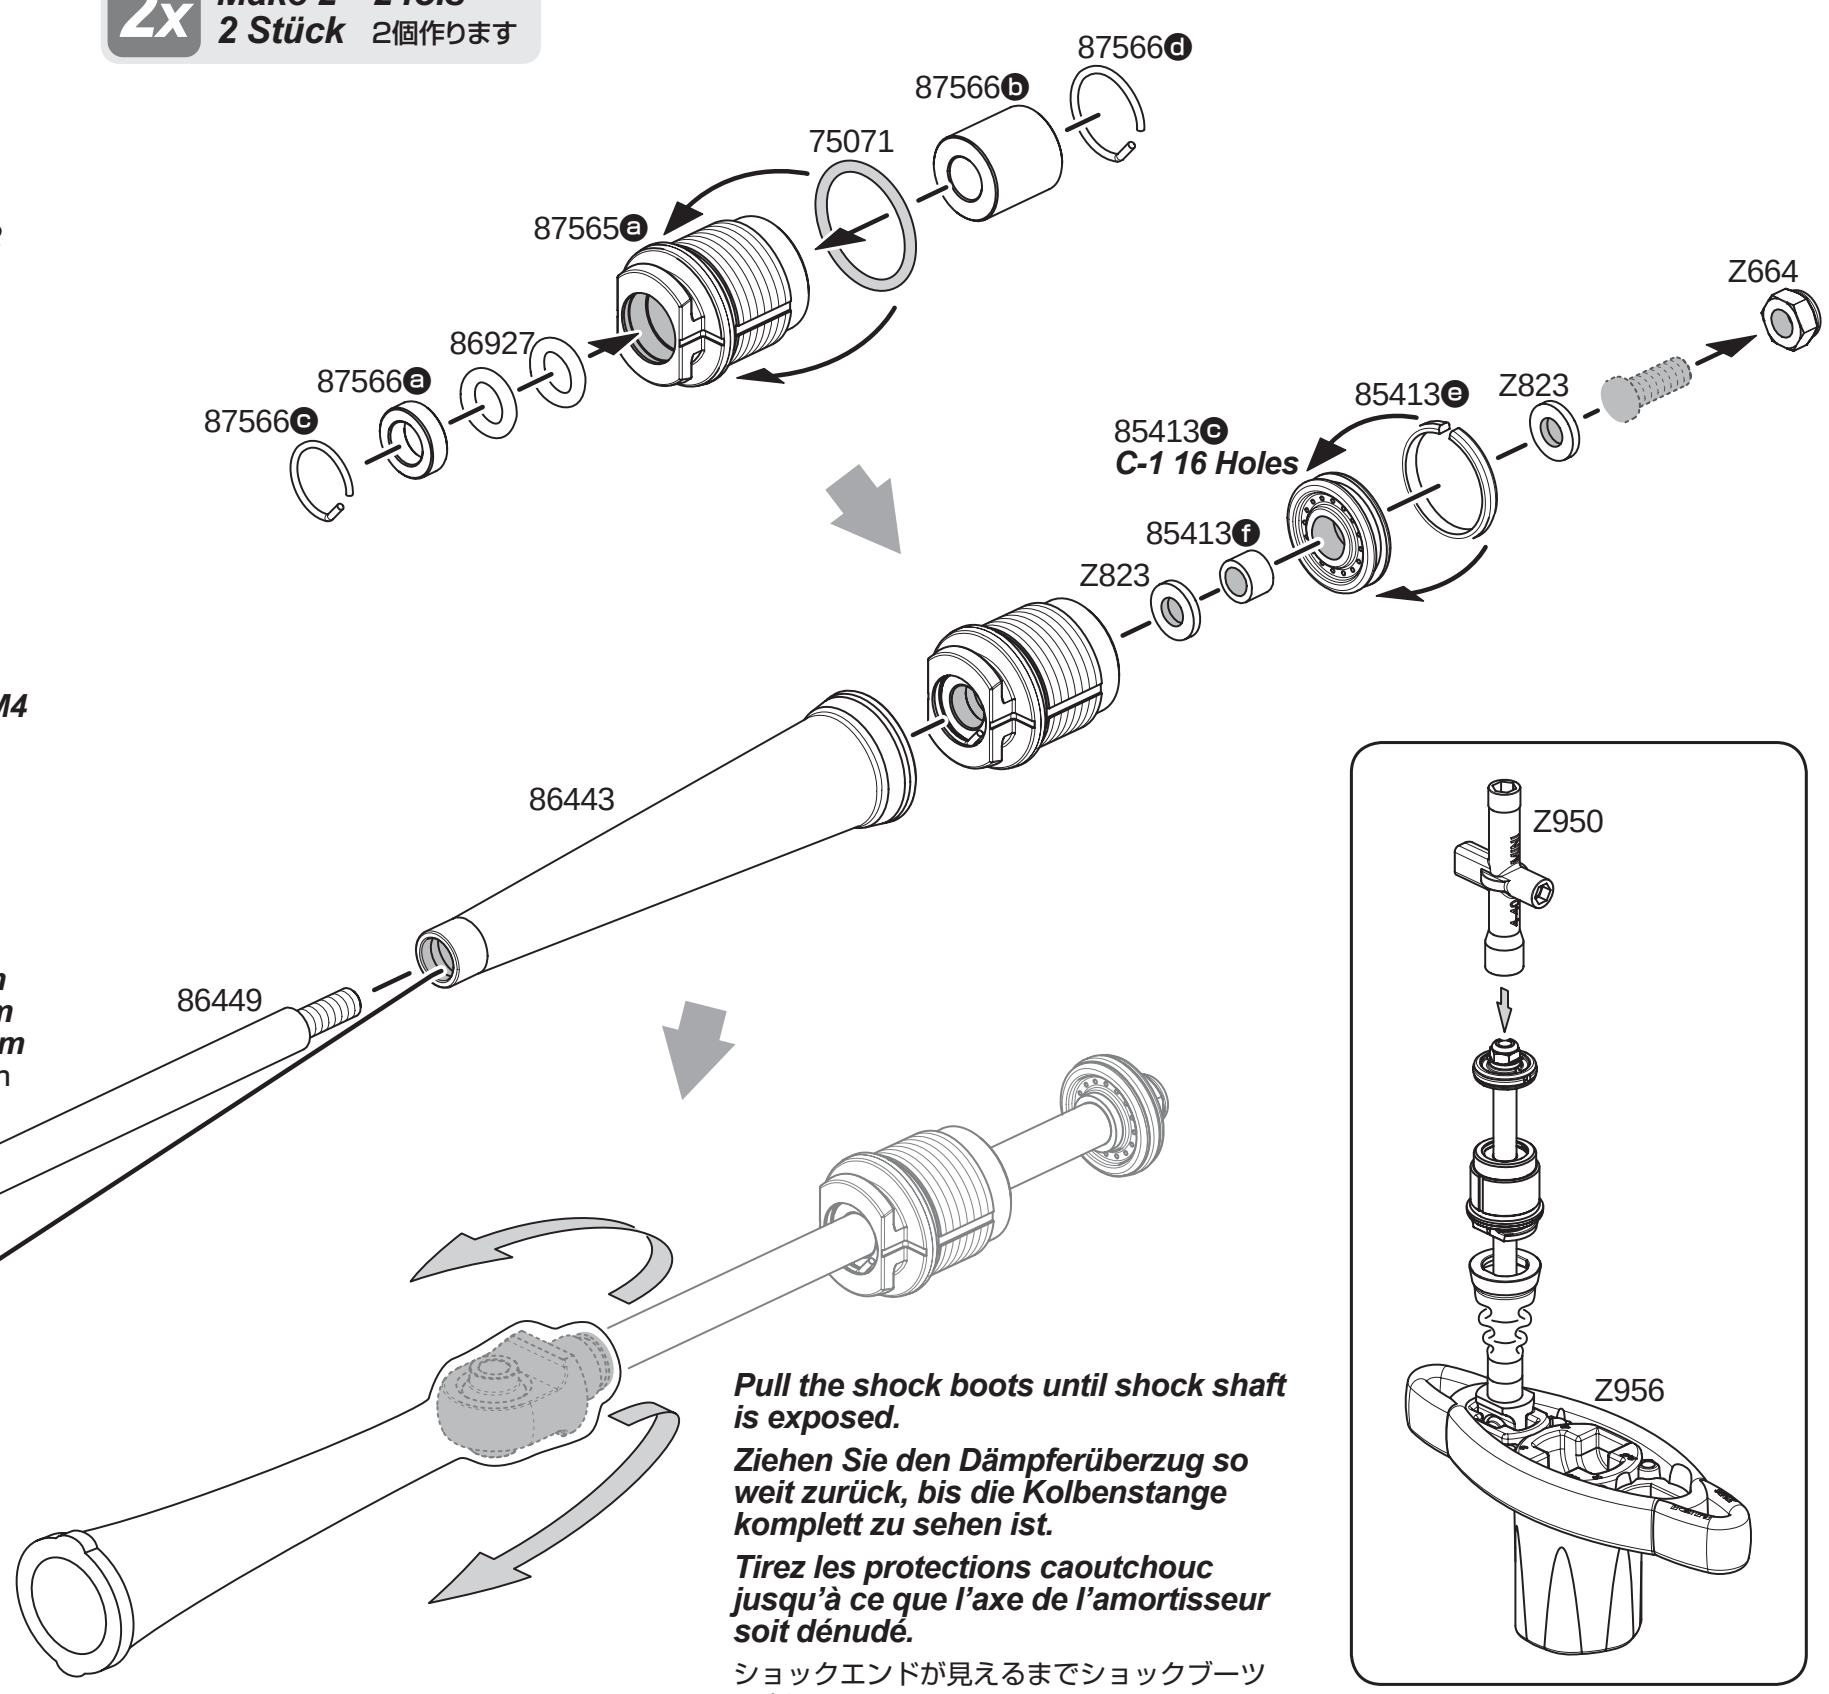


Pull the shock boots until shock shaft is exposed.
Ziehen Sie den Dämpferüberzug so weit zurück, bis die Kolbenstange komplett zu sehen ist.
Tirez les protections caoutchouc jusqu'à ce que l'axe de l'amortisseur soit dénudé.
ショックエンドが見えるまでショックブーツを裏返します。



75072
O-Ring P20 (20x2.5mm/Black)
O-Ring P20 (20x2.5mm/Schwarz)
Joint torique P20 (20x2.5mm/Noir)
O リング P20（20x2.5mm/ブラック）




75079
O-ring S13 (13x1.5mm/Black)
O-ring S13 (13x1.5mm/Schwarz)
Joint torique S13 (13x1.5mm/Noir)
O リング S13（13x1.5mm/ブラック）




86417
Ball 10x12mm
Kugelkopf 10x12mm
Rotule 10x12mm
ボール 10x12mm

106 Shock Body Assembly / Montage der Dämpfergehäuse / Montage du corps de l'amortisseur
ショックボディの組立て

2x ***Make 2*** ***2 fois*** ***2 Stück*** 2個作ります

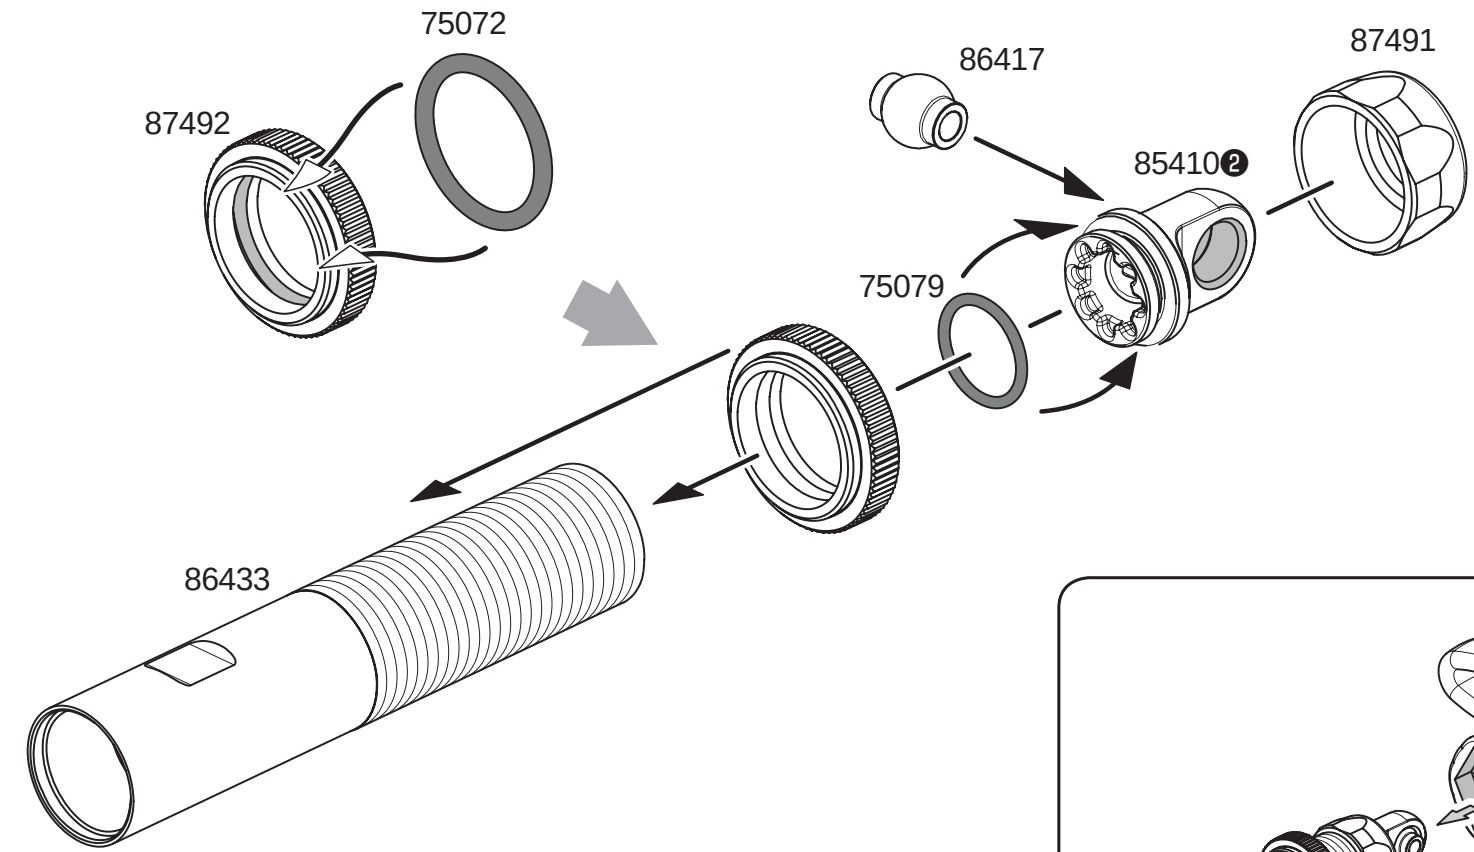

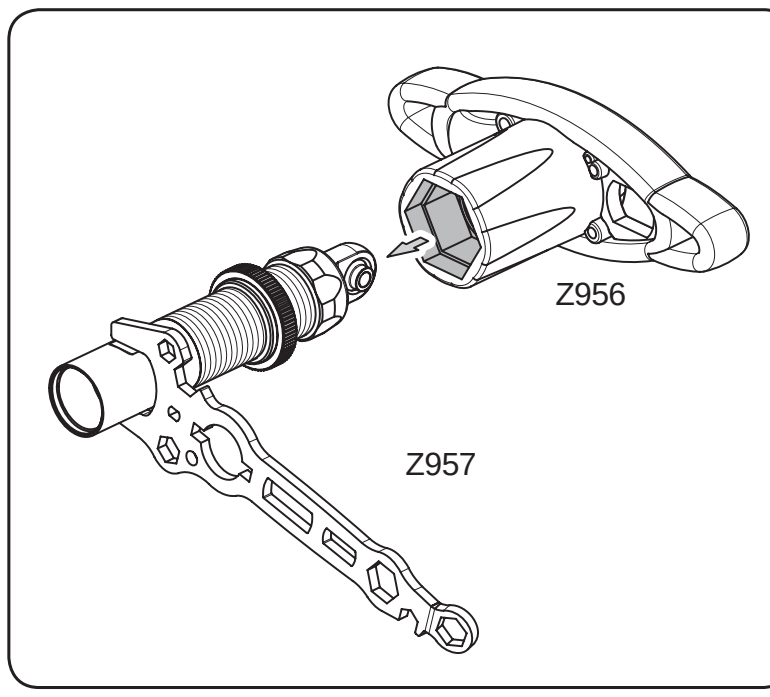




Z141
Baja Shock Oil 5w
Baja Daempferoel 5w
Huile amortisseurs Baja 5w
バハショックオイル 5w


107 Rear Shock Assembly / Montage der hinteren Dämpfer / Montage des amortisseurs arrière
リアショックの組立て

2x ***Make 2*** ***2 fois*** ***2 Stück*** 2個作ります


Fill shock with oil up to threaded area.
Füllen Sie den Dämpfer bis zum Gewinde mit Öl.
Remplissez l'amortisseur d'huile jusqu'à la zone filetée.
ネジ切り部までショックオイルを入れます。


Z141
Baja Shock Oil 5w
Baja Daempferoel 5w
Huile amortisseurs Baja 5w
バハショックオイル 5w

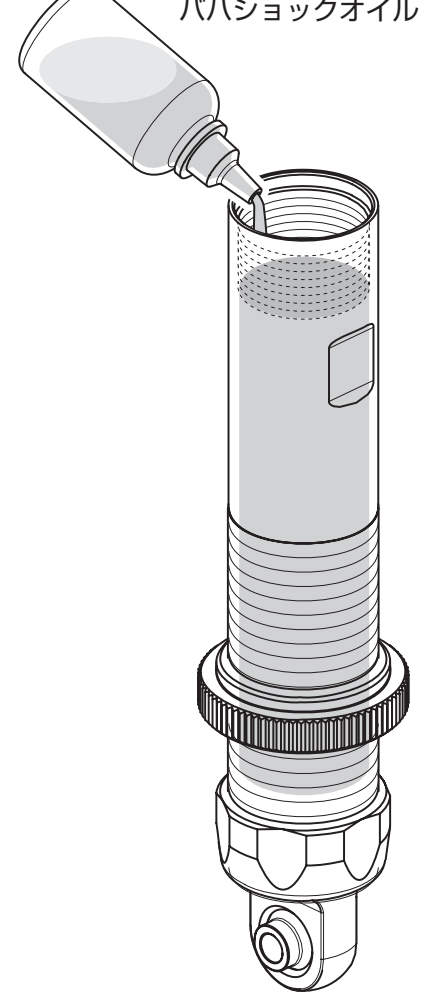

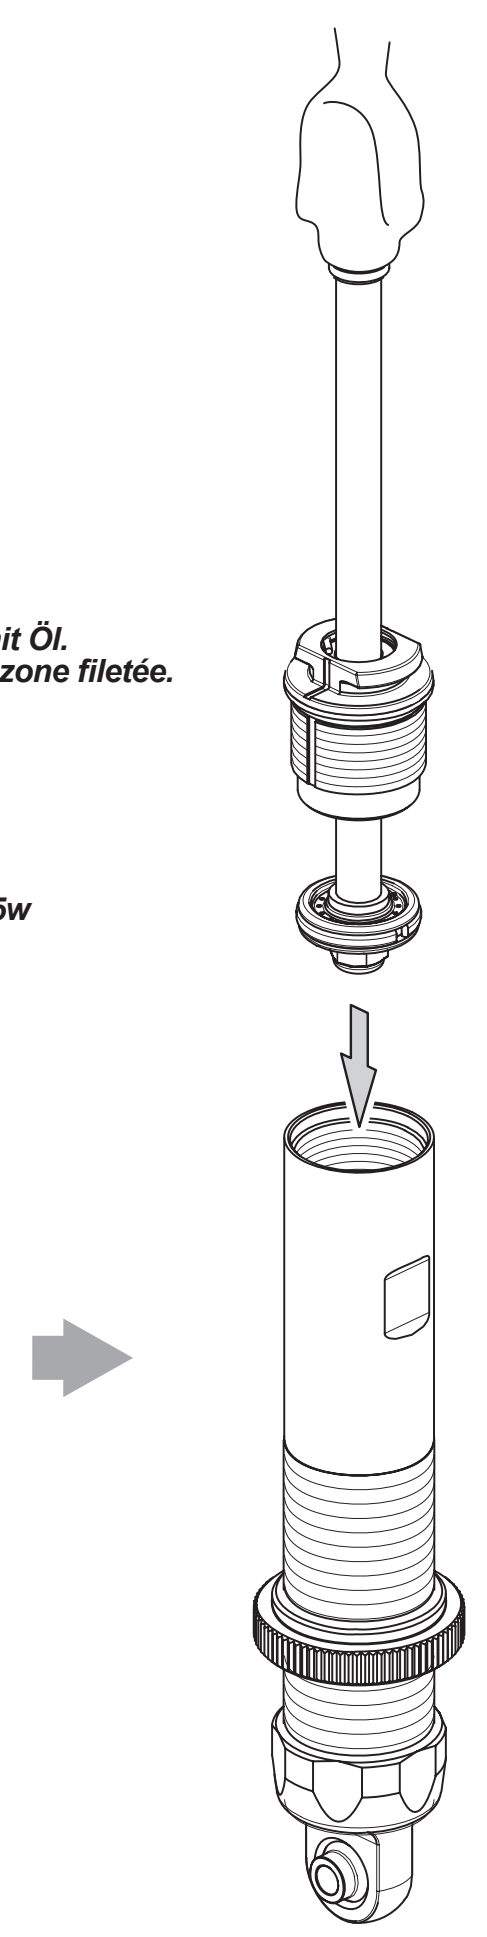


Fully compress shock to bleed excess oil before tightening.
Schieben Sie den Dämpfer vollständig zusammen, damit überschüssiges Öl entweichen kann.
Comprimez complètement les amortissseurs pour faire partir l'excès d'huile avant de serrer.
ショックシャフトを押し込み、余分なオイルを抜きながらショックエンドを閉めこみます。

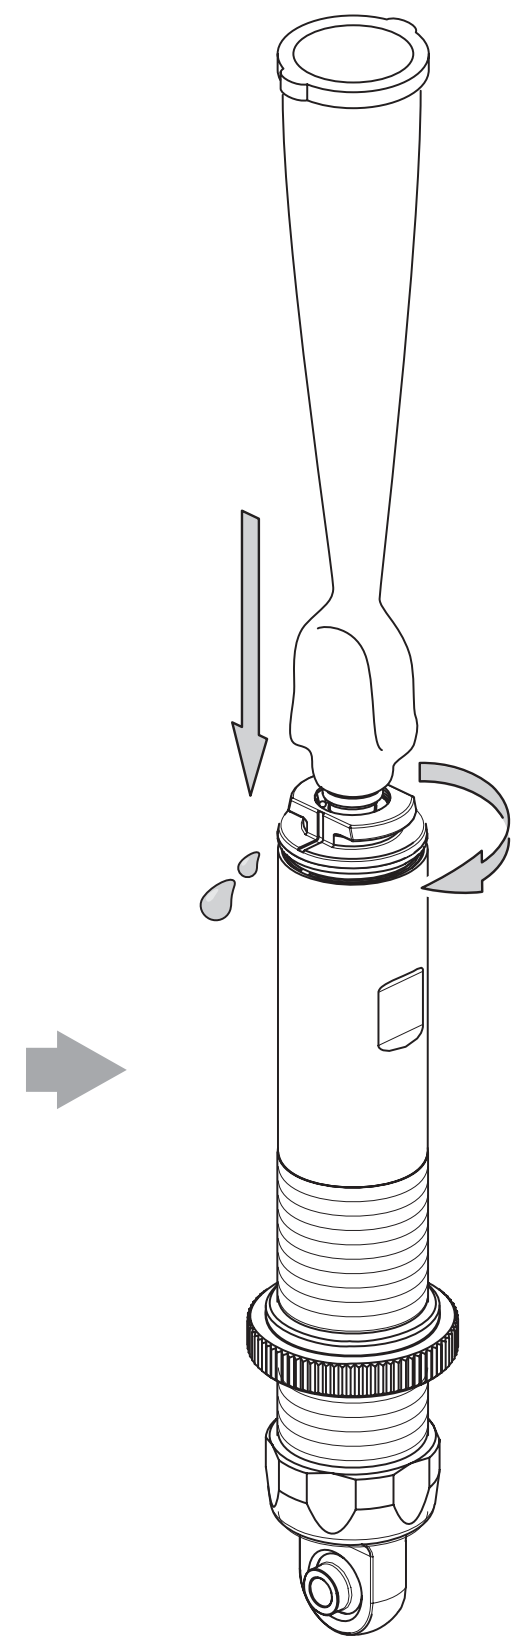

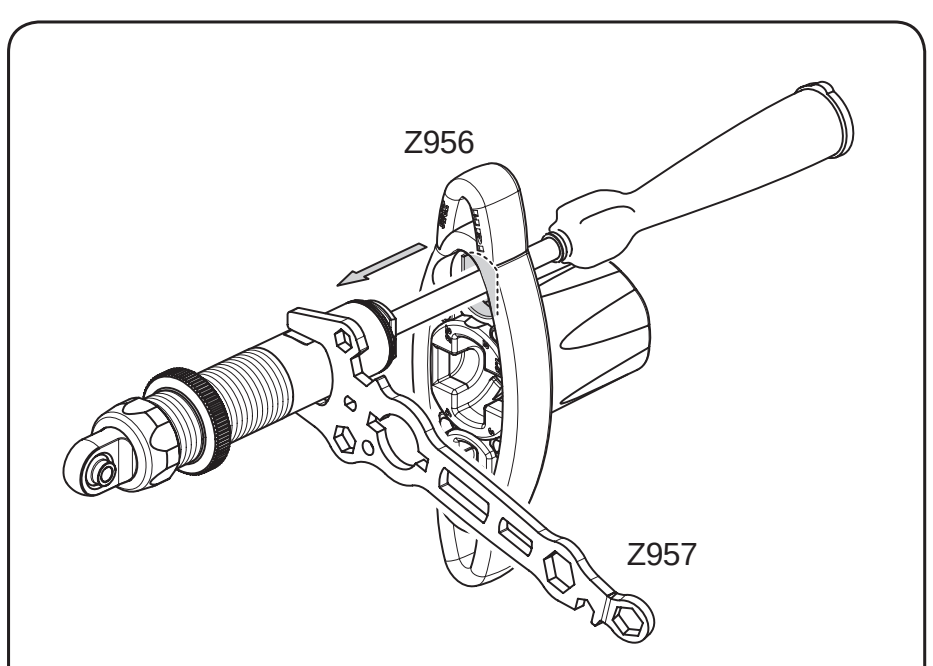


108 Shock Spring Installation / Montage der Dämpferfedern / Mise en place des ressorts d'amortisseur / スプリングの取付け

Make sure top and bottom are facing the same direction.
Achten Sie darauf, dass die Dämpfer nicht verdreht sind.
Vérifiez que le haut et le bas font face au même côté.
ショックエンドの向きを揃えます。

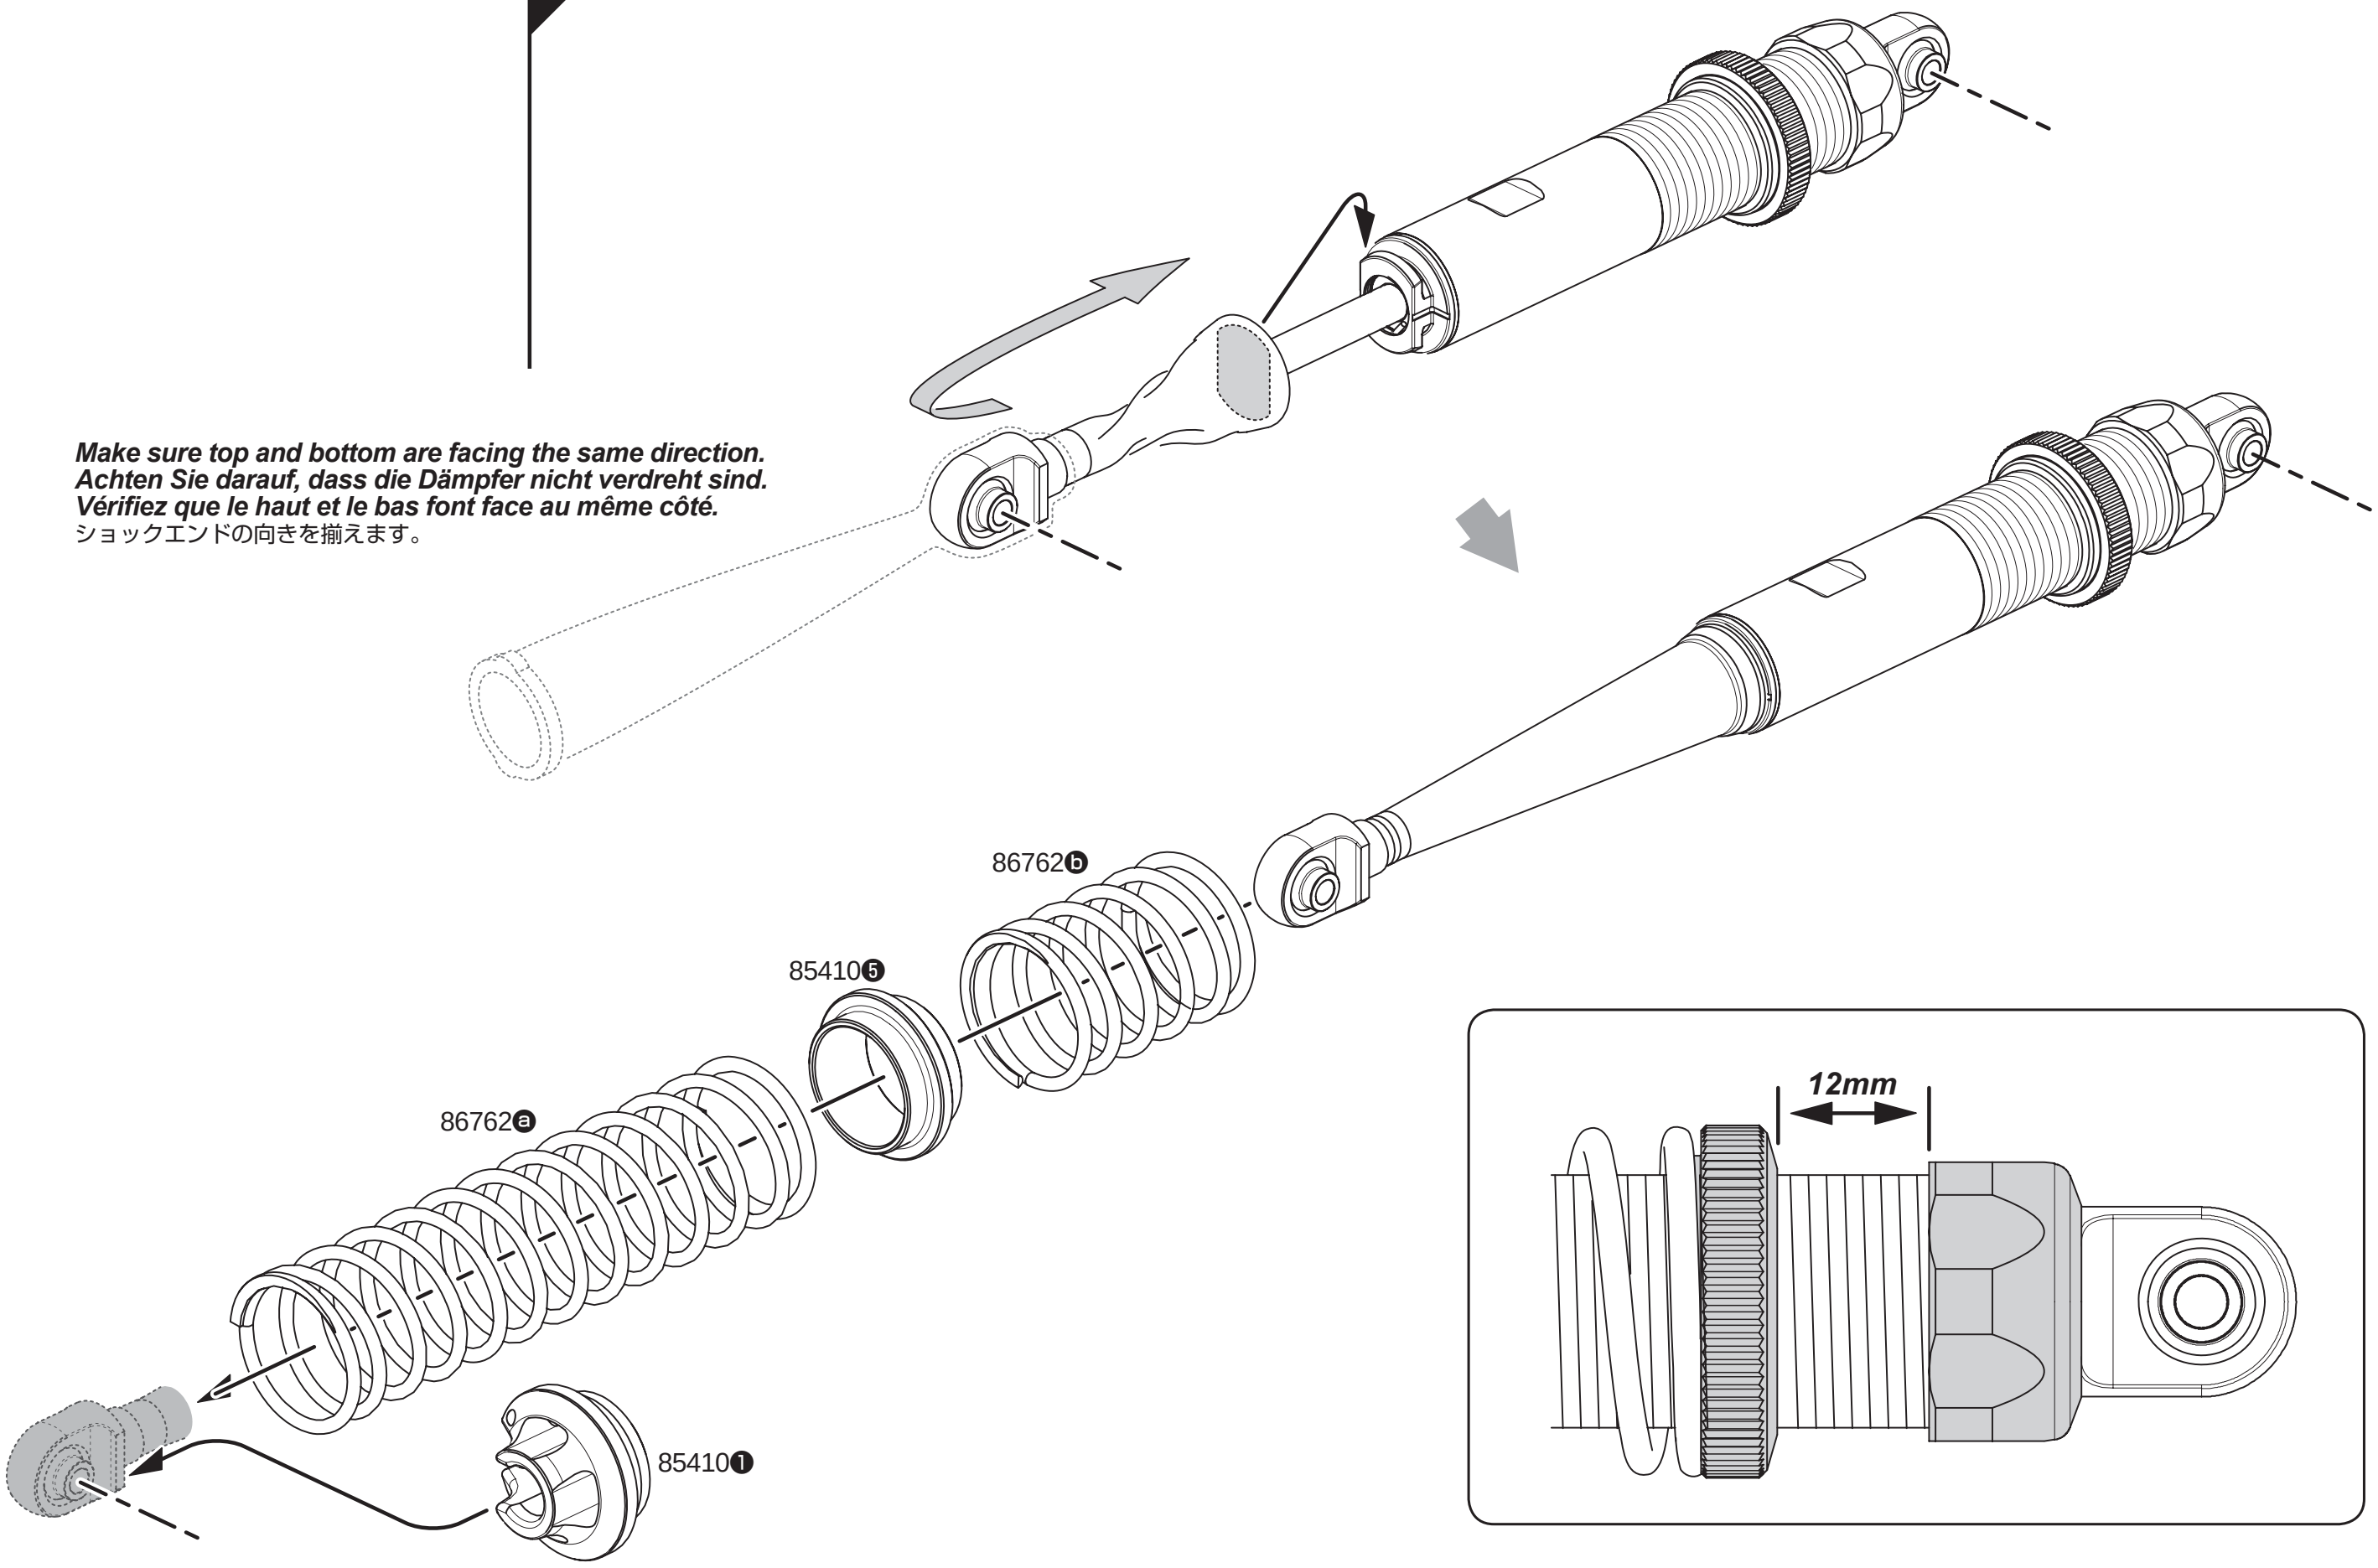



x2

87551 ⓑ
Collar 4x8x3mm
Spacer 4x8x3mm
Bague 4x8x3mm
カラー 4x8x3mm



x2


94506
Cap Head Screw M4x15mm
Inbusschraube M4x15mm
Vis tête cylindrique M4x15mm
キャップネジ M4x15mm


x2

94512
Cap Head Screw M4x30mm
Inbusschraube M4x30mm
Vis tête cylindrique M4x30mm
キャップネジ M4x30mm


109 Rear Shock Mount Install / Montage der hinteren Dämpferhalterung / Montage des amortisseurs arrière / リアショックマウントの取付け

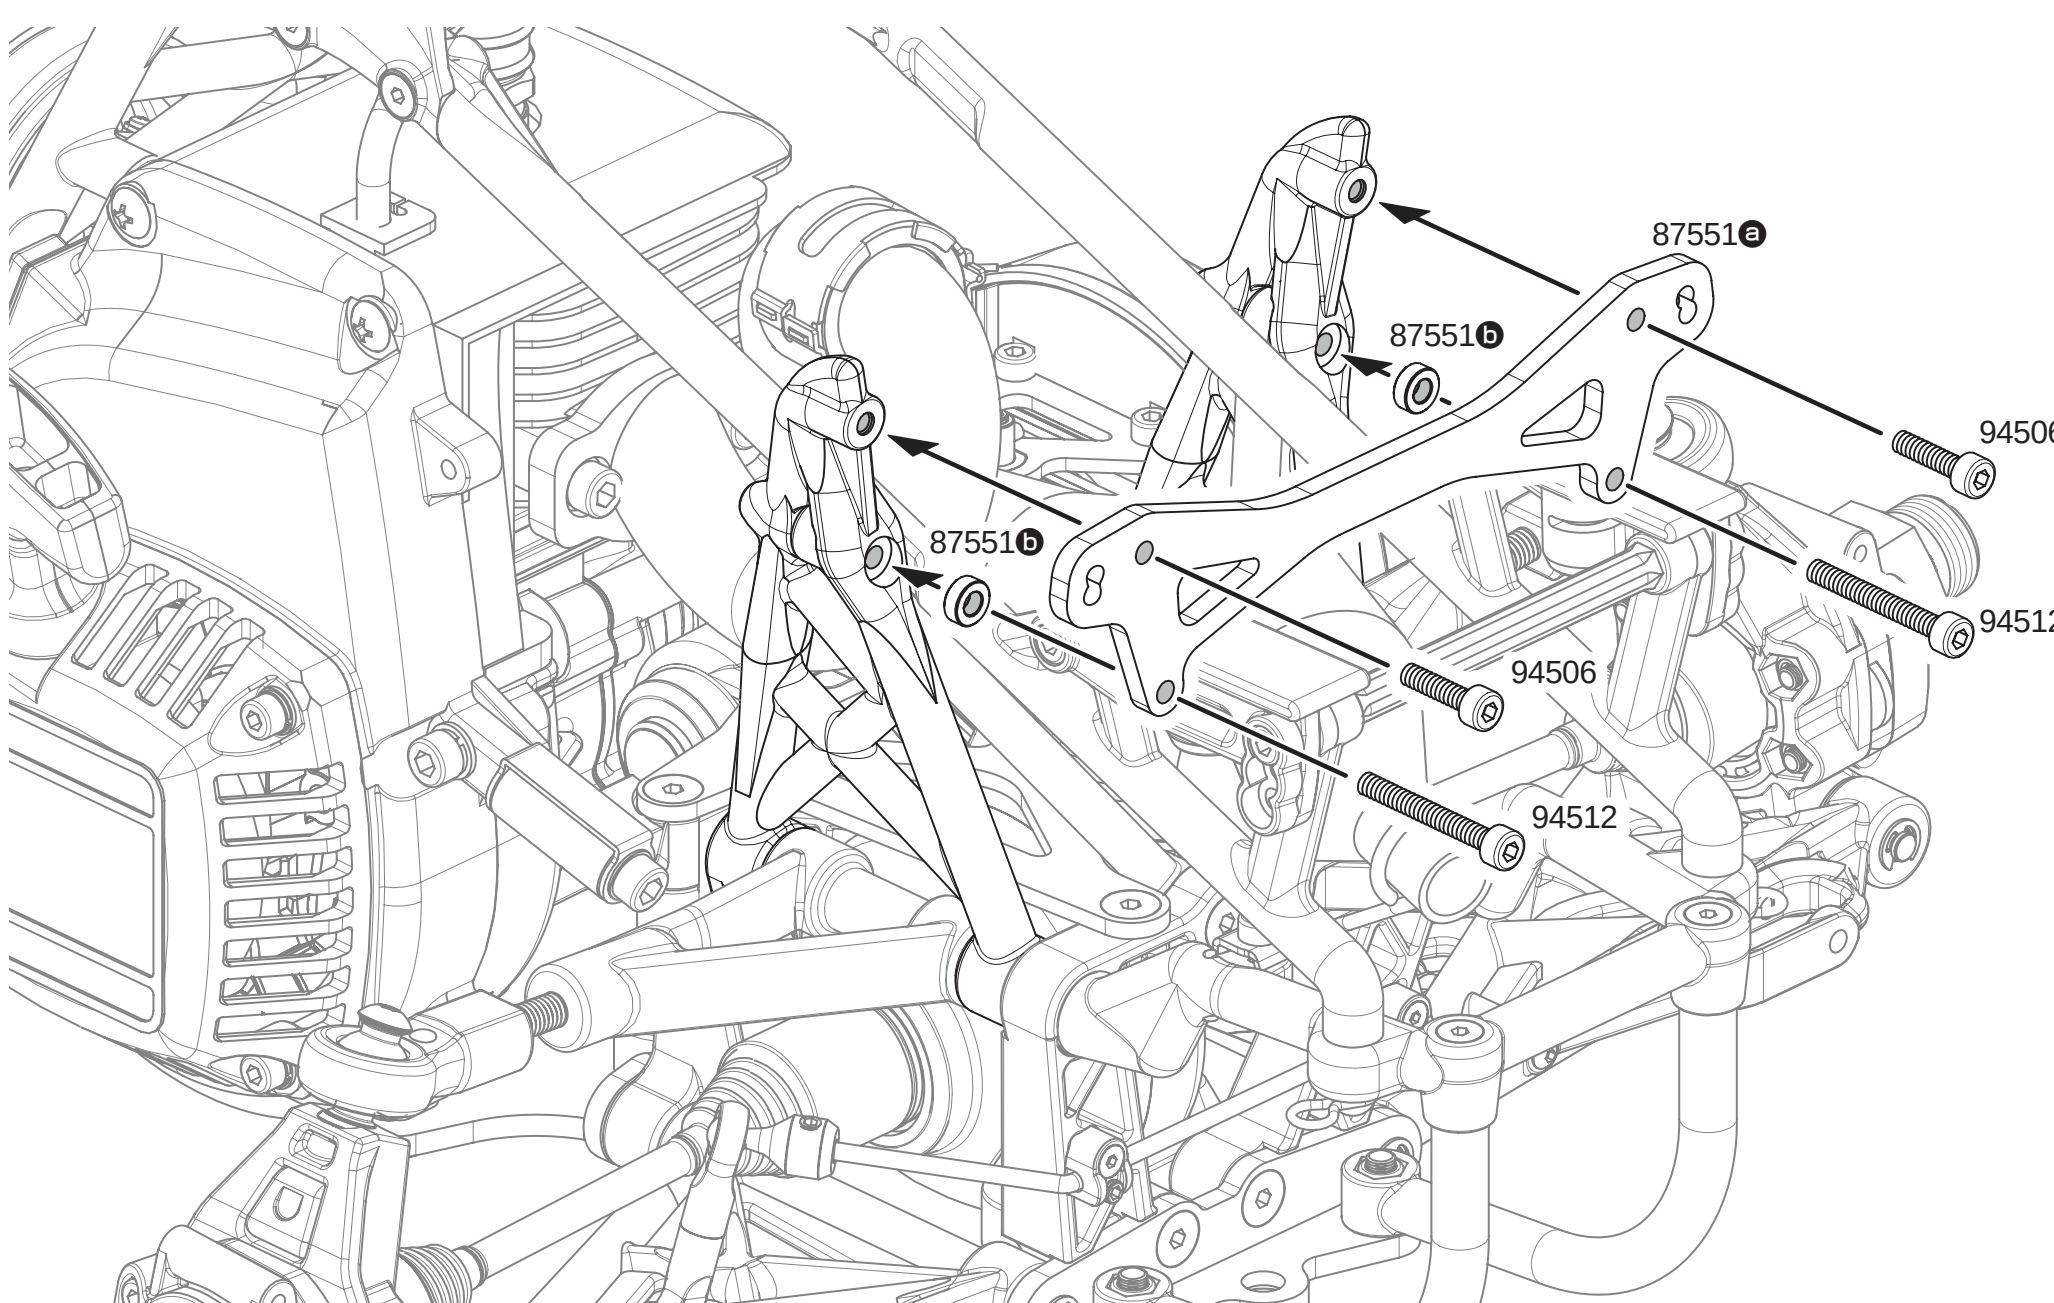




x2

94510
Cap Head Screw M4x25mm
Inbusschraube M4x25mm
Vis tête cylindrique M4x25mm
キャップネジ M4x25mm



x2


94512
Cap Head Screw M4x30mm
Inbusschraube M4x30mm
Vis tête cylindrique M4x30mm
キャップネジ M4x30mm



x2

Z684
Flanged Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage à bride M4
フランジロックナット M4

110 Rear Shock Installation / Anbau der hinteren Dämpfer / Mise en place des amortisseurs arrière / リアショックの取付け

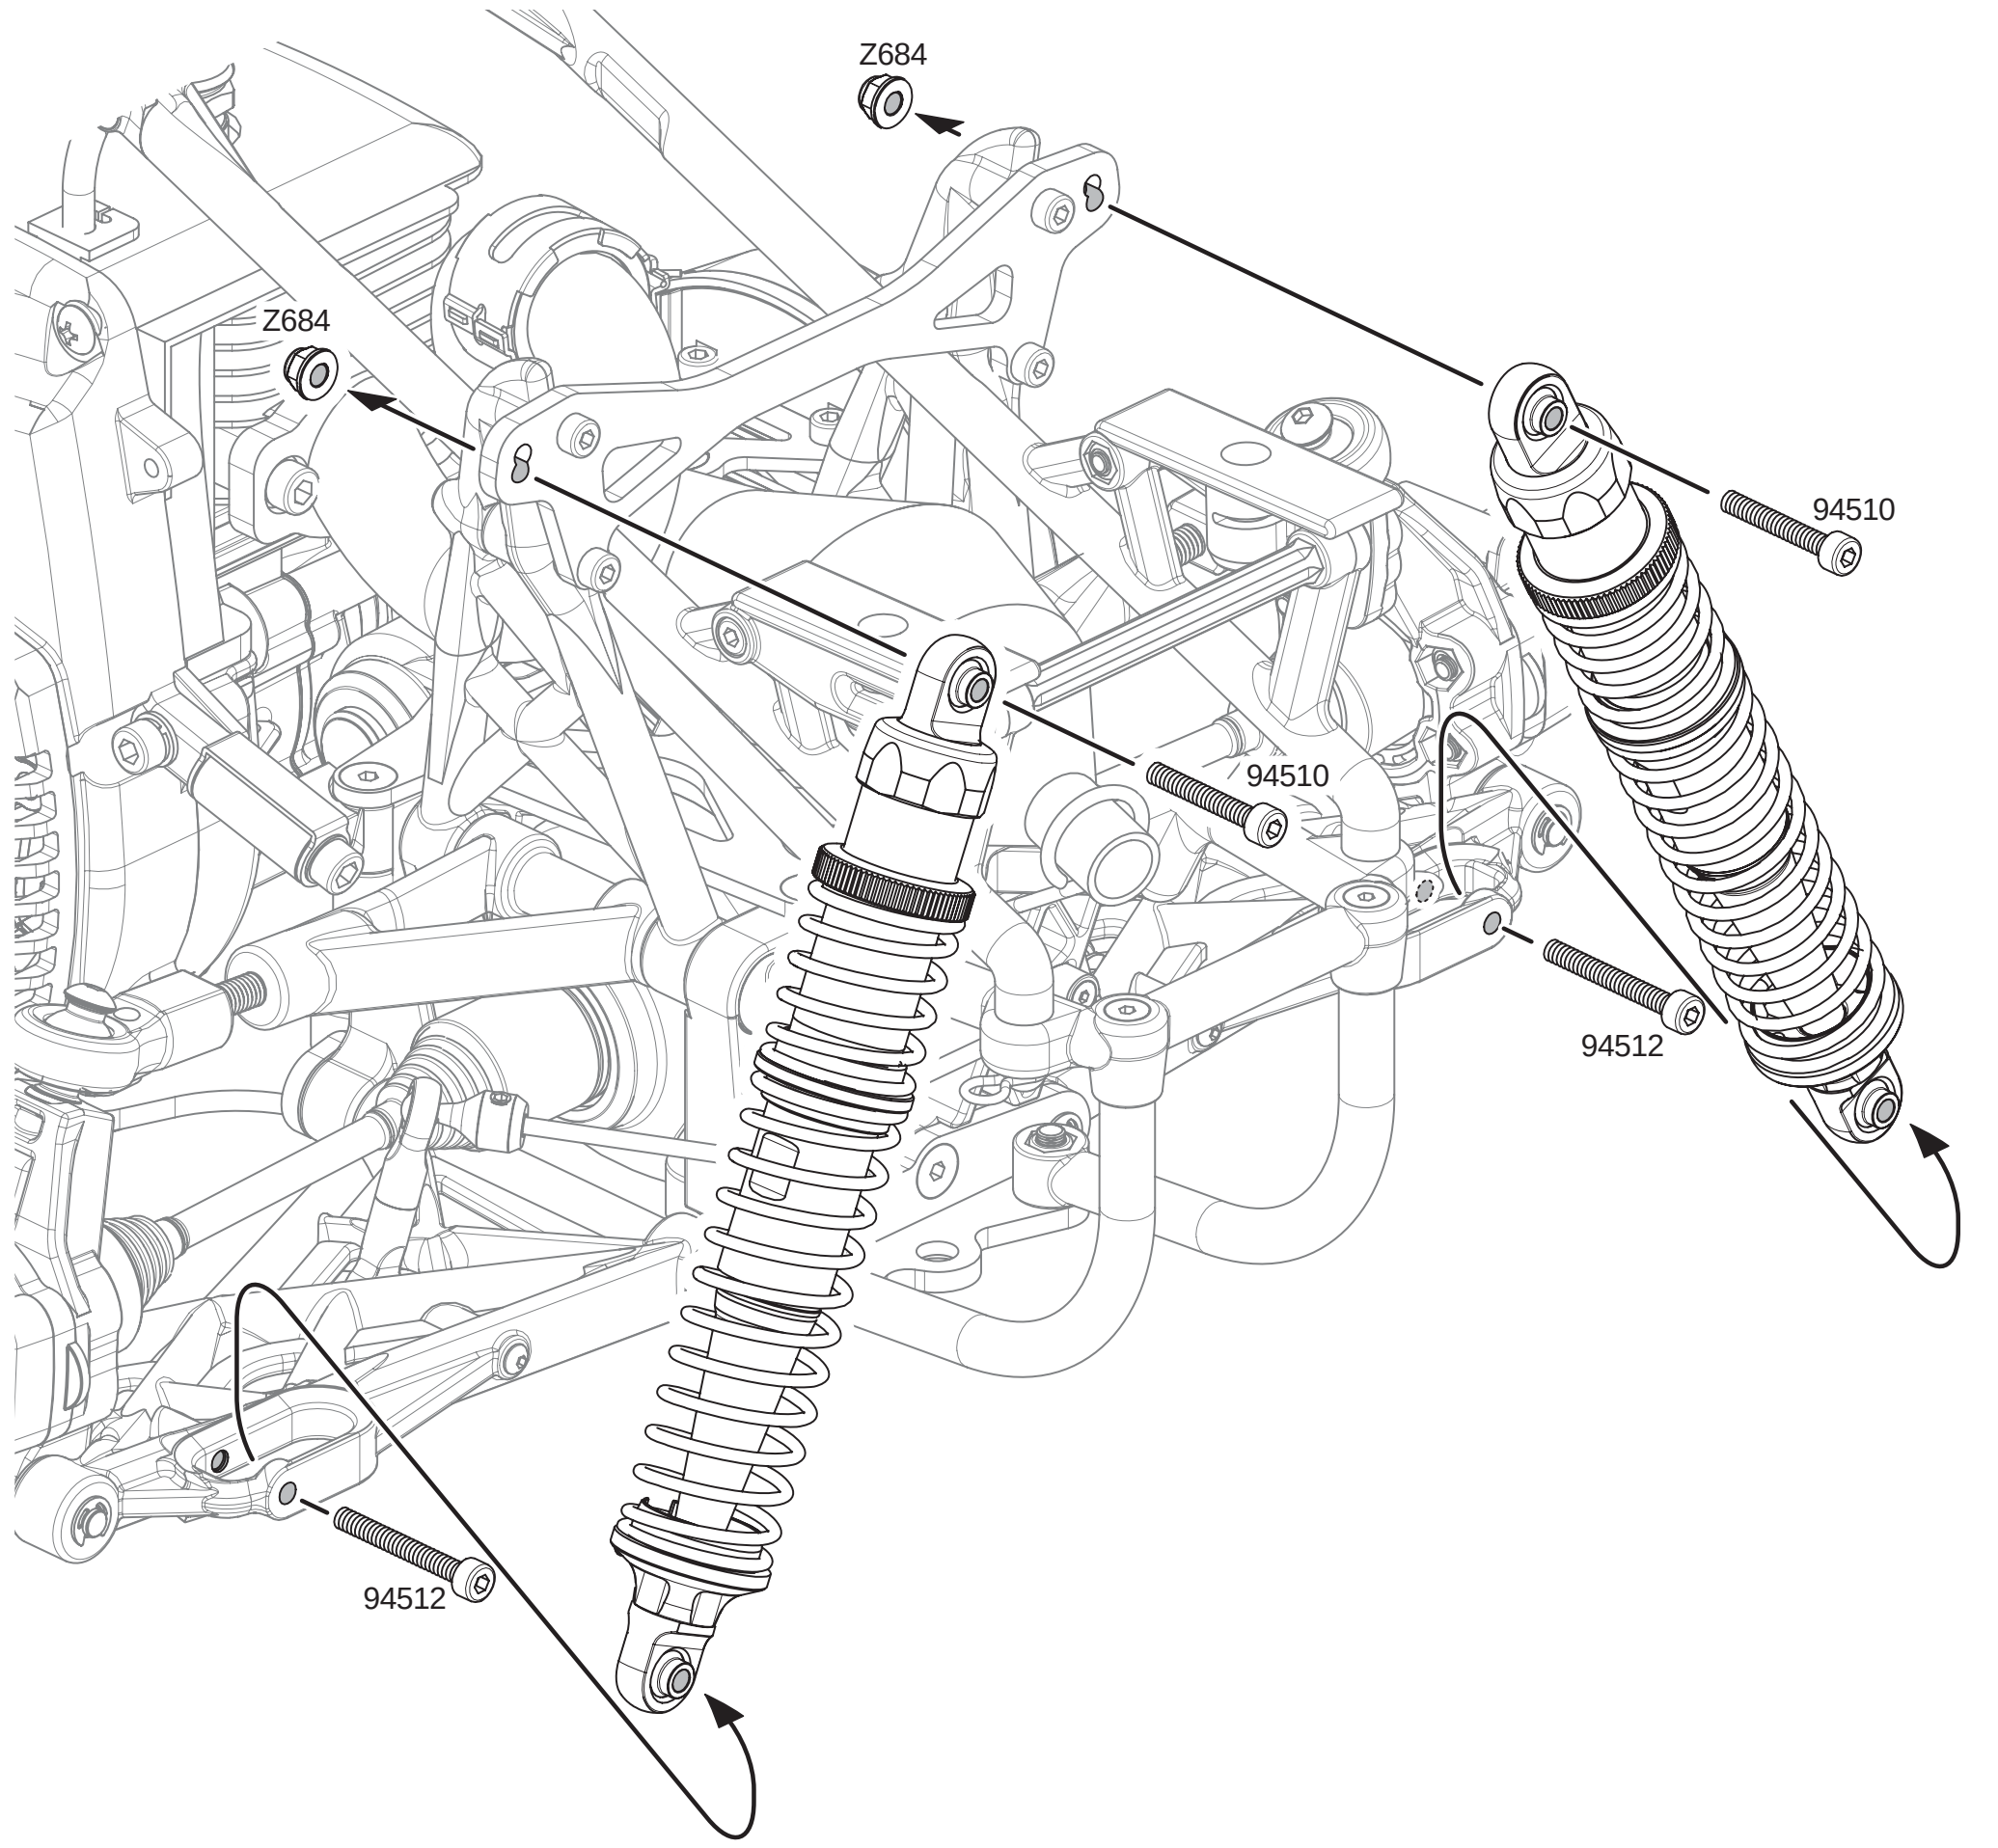

Tires

Open Tires Bag
Reifen-Beutel öffnen
Ouvrir le sachet des pneus
Tires袋詰を使用します




x40

Z340
Wheel Screw
Felgenschraube
Boulon roue
ホイールスクリュー

111 Front Tire Assembly / Montage der Vorderreifen / Montage des pneus avant / フロントタイヤの組立て

2x ***Make 2*** ***2 fois*** ***2 Stück*** 2個作ります

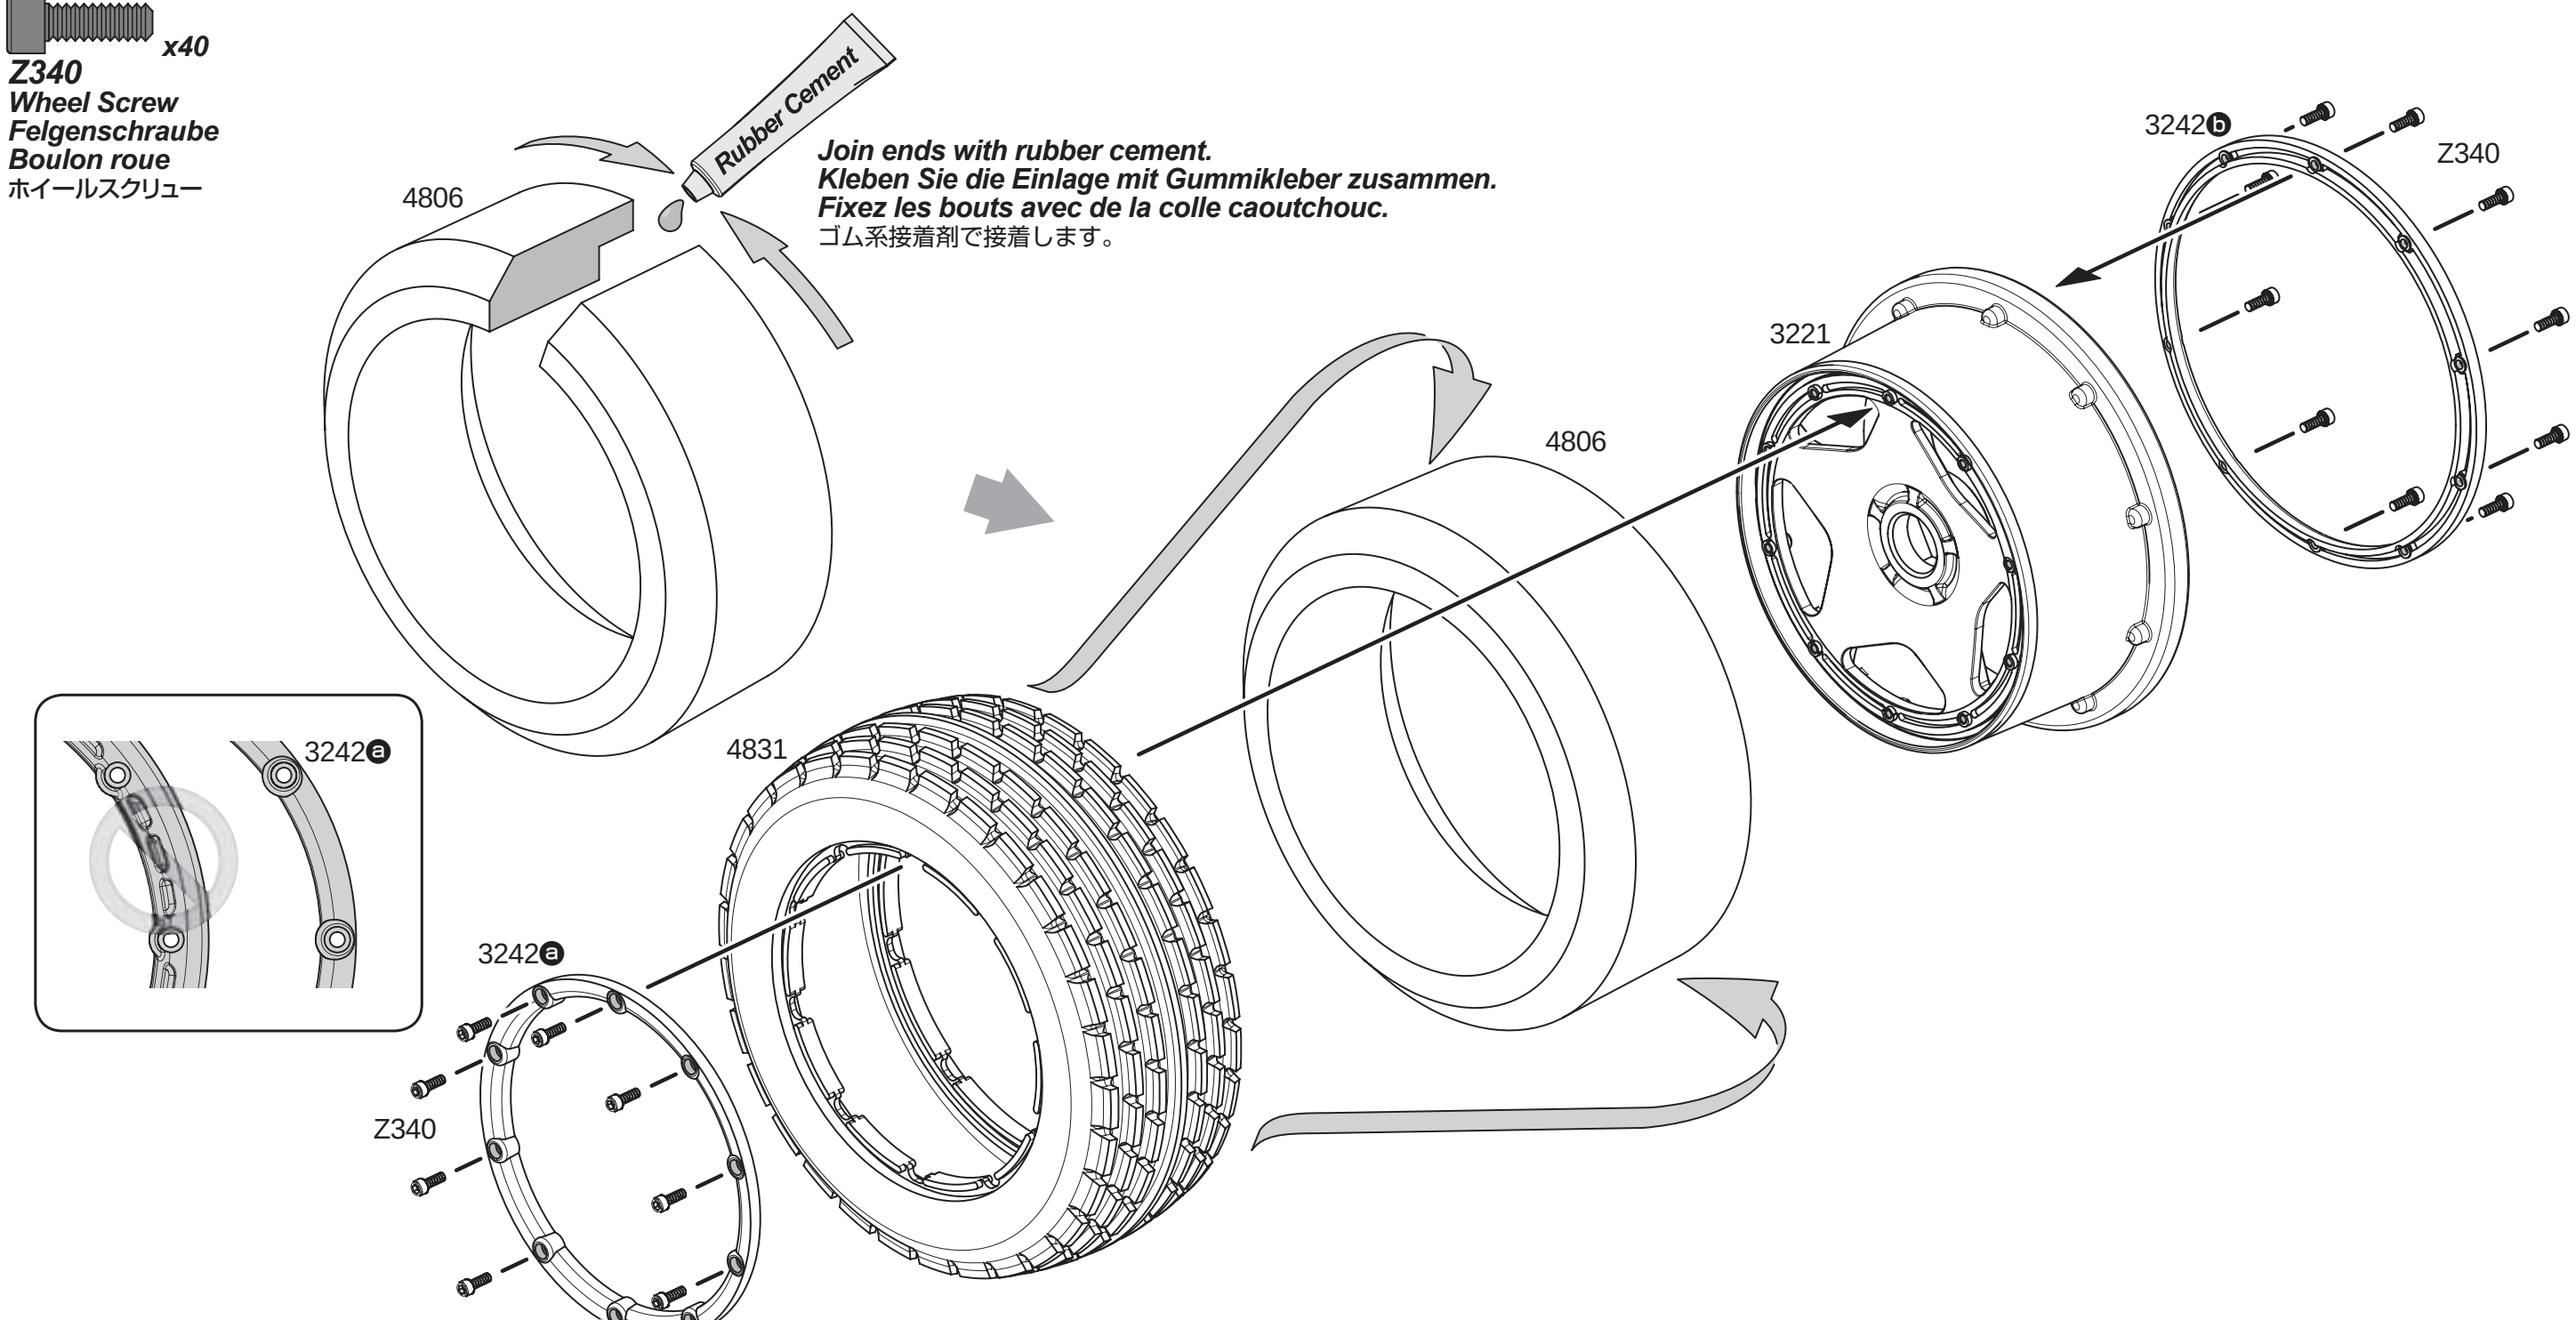






Z340 x40
Wheel Screw
Felgenschraube
Boulon roue
ホイールスクリュー

112 Rear Tire Assembly / Montage der Hinterräder / Montage des pneus arrière / リアタイヤの組立て

2x Make 2 / 2 Stück / 2 fois / 2個作ります

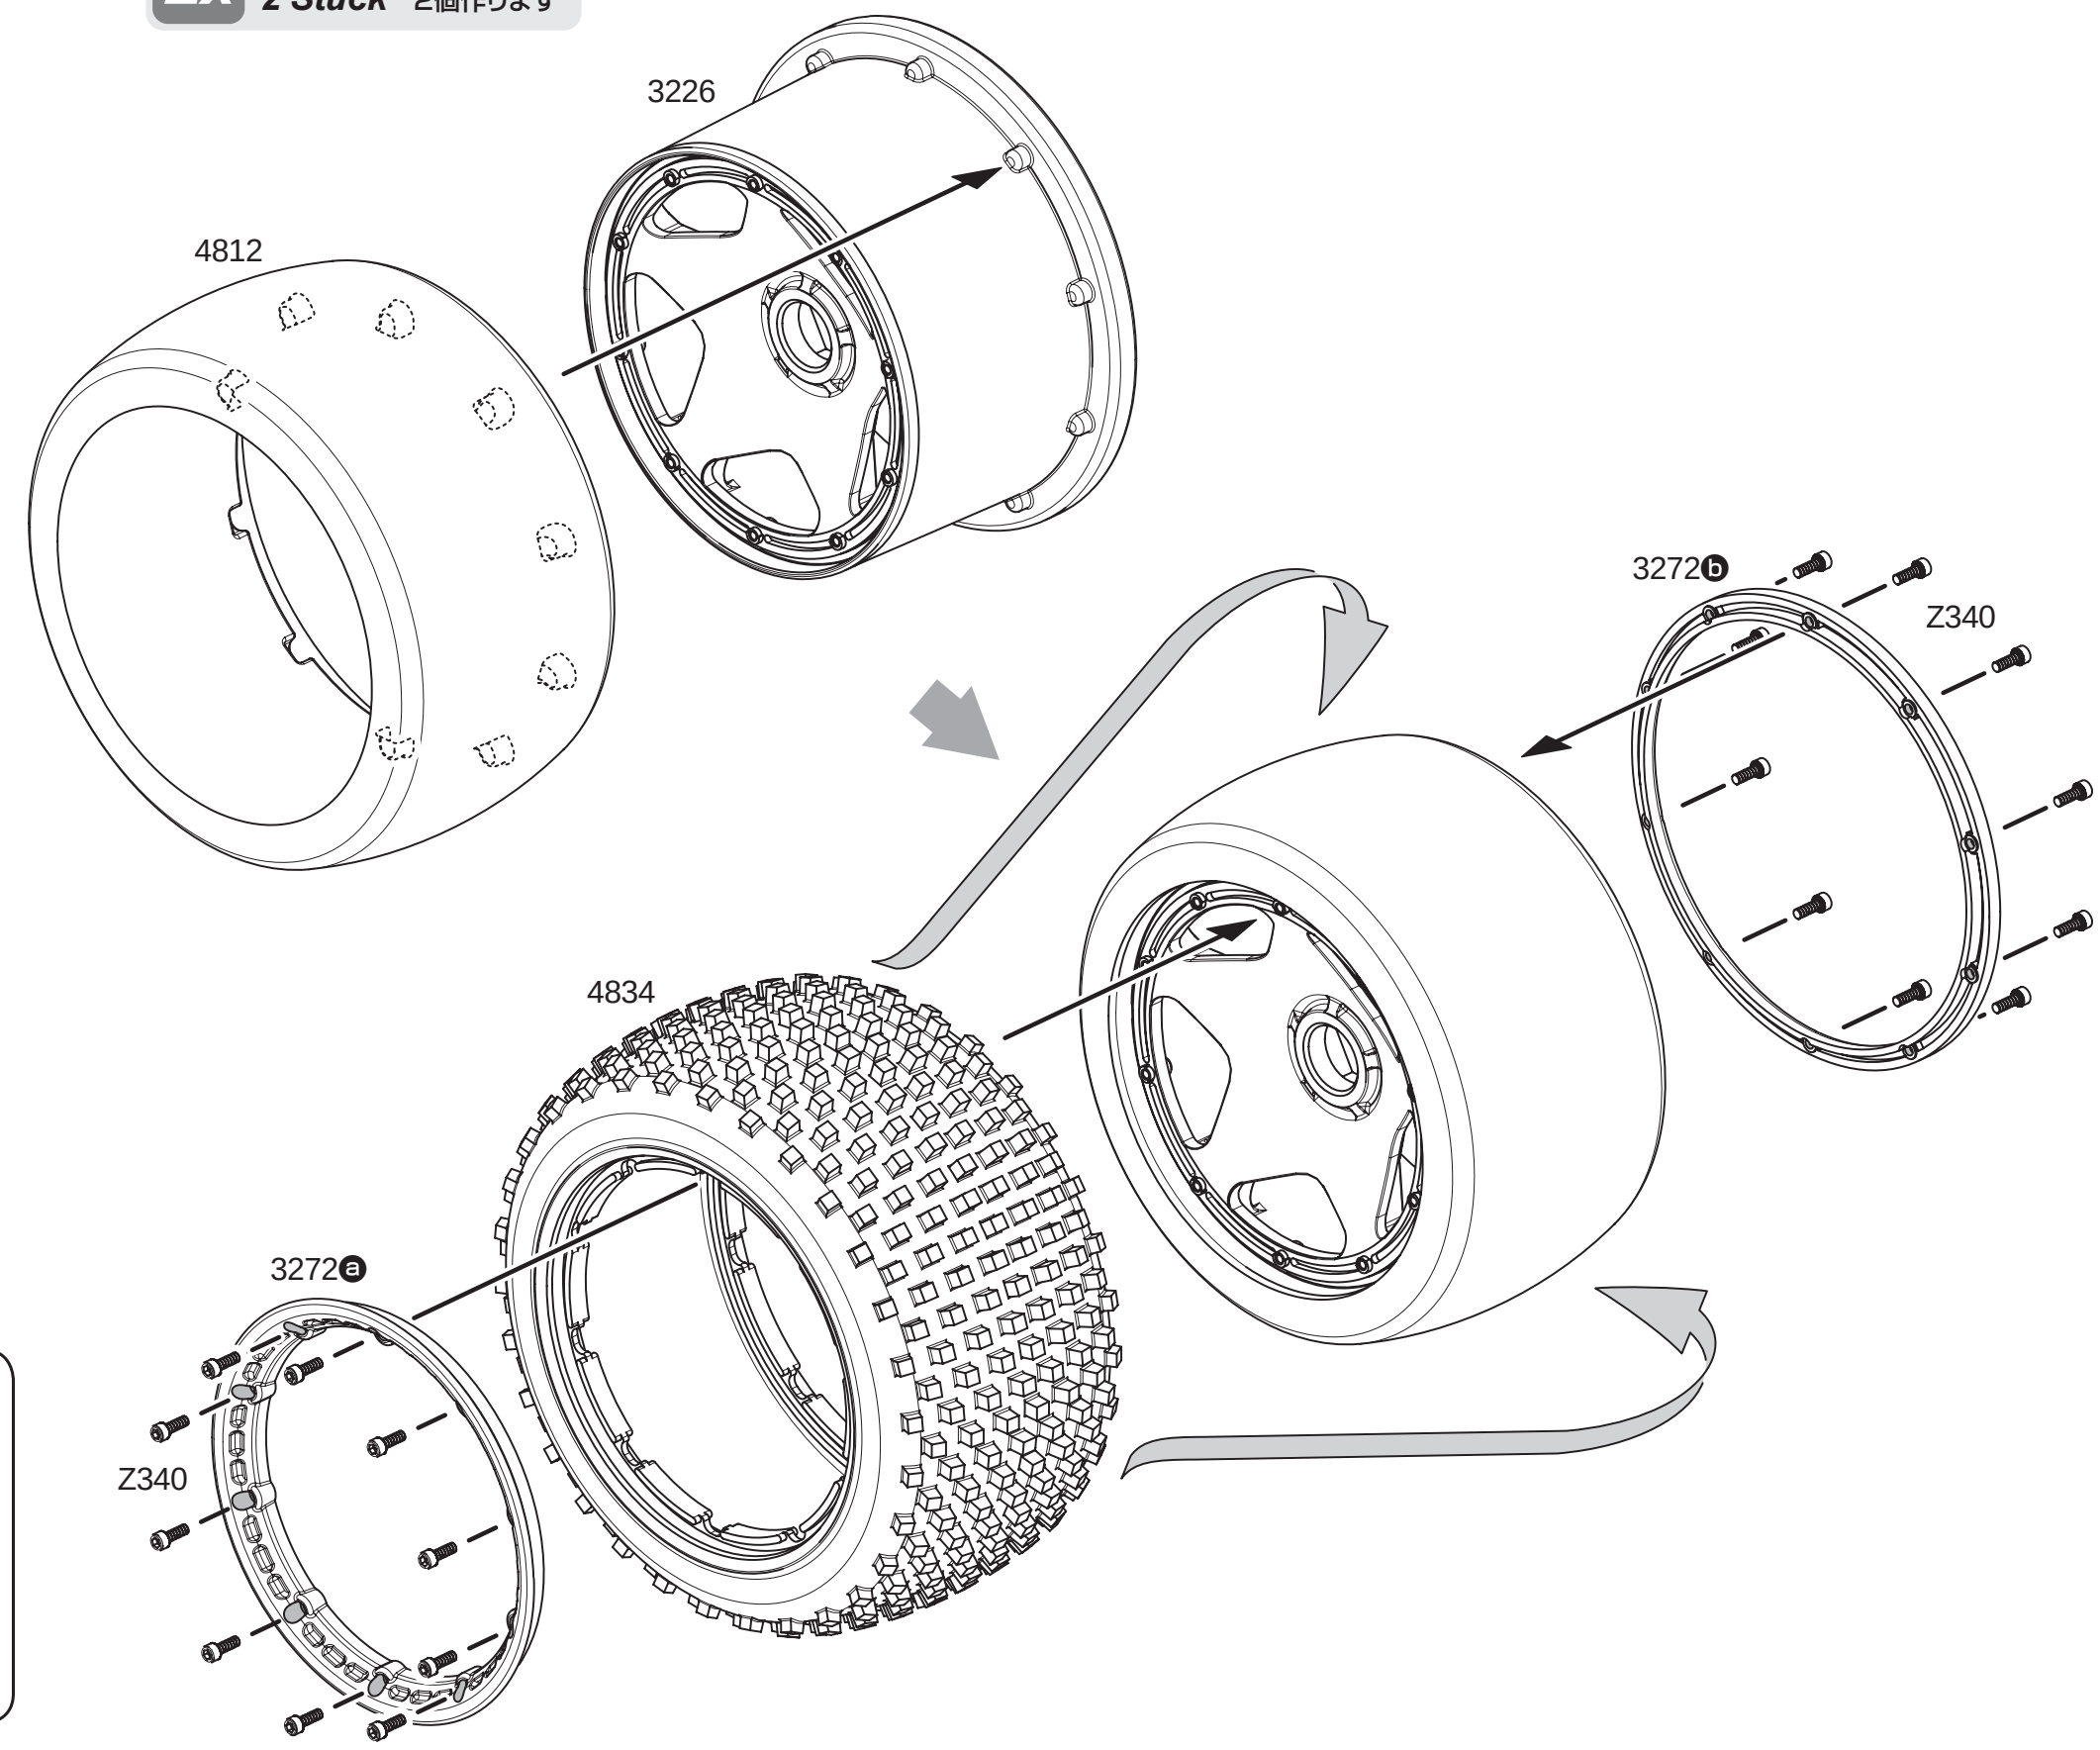


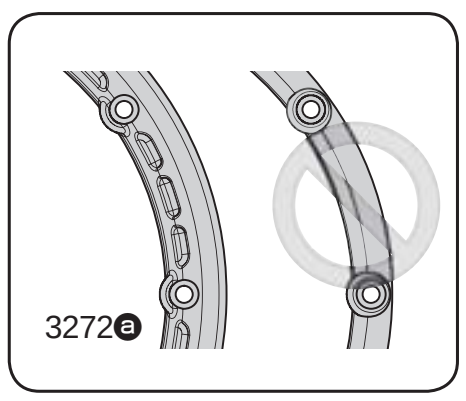



87494
Wheel Nut 24mm (Orange)
Radmutter 24mm (orange)
Écrou de roue 24mm (orange)
ホイールナット 24mm (オレンジ)
x4

113 Wheel installation / Montage der Räder / Mise en place des roues / タイヤの取付け

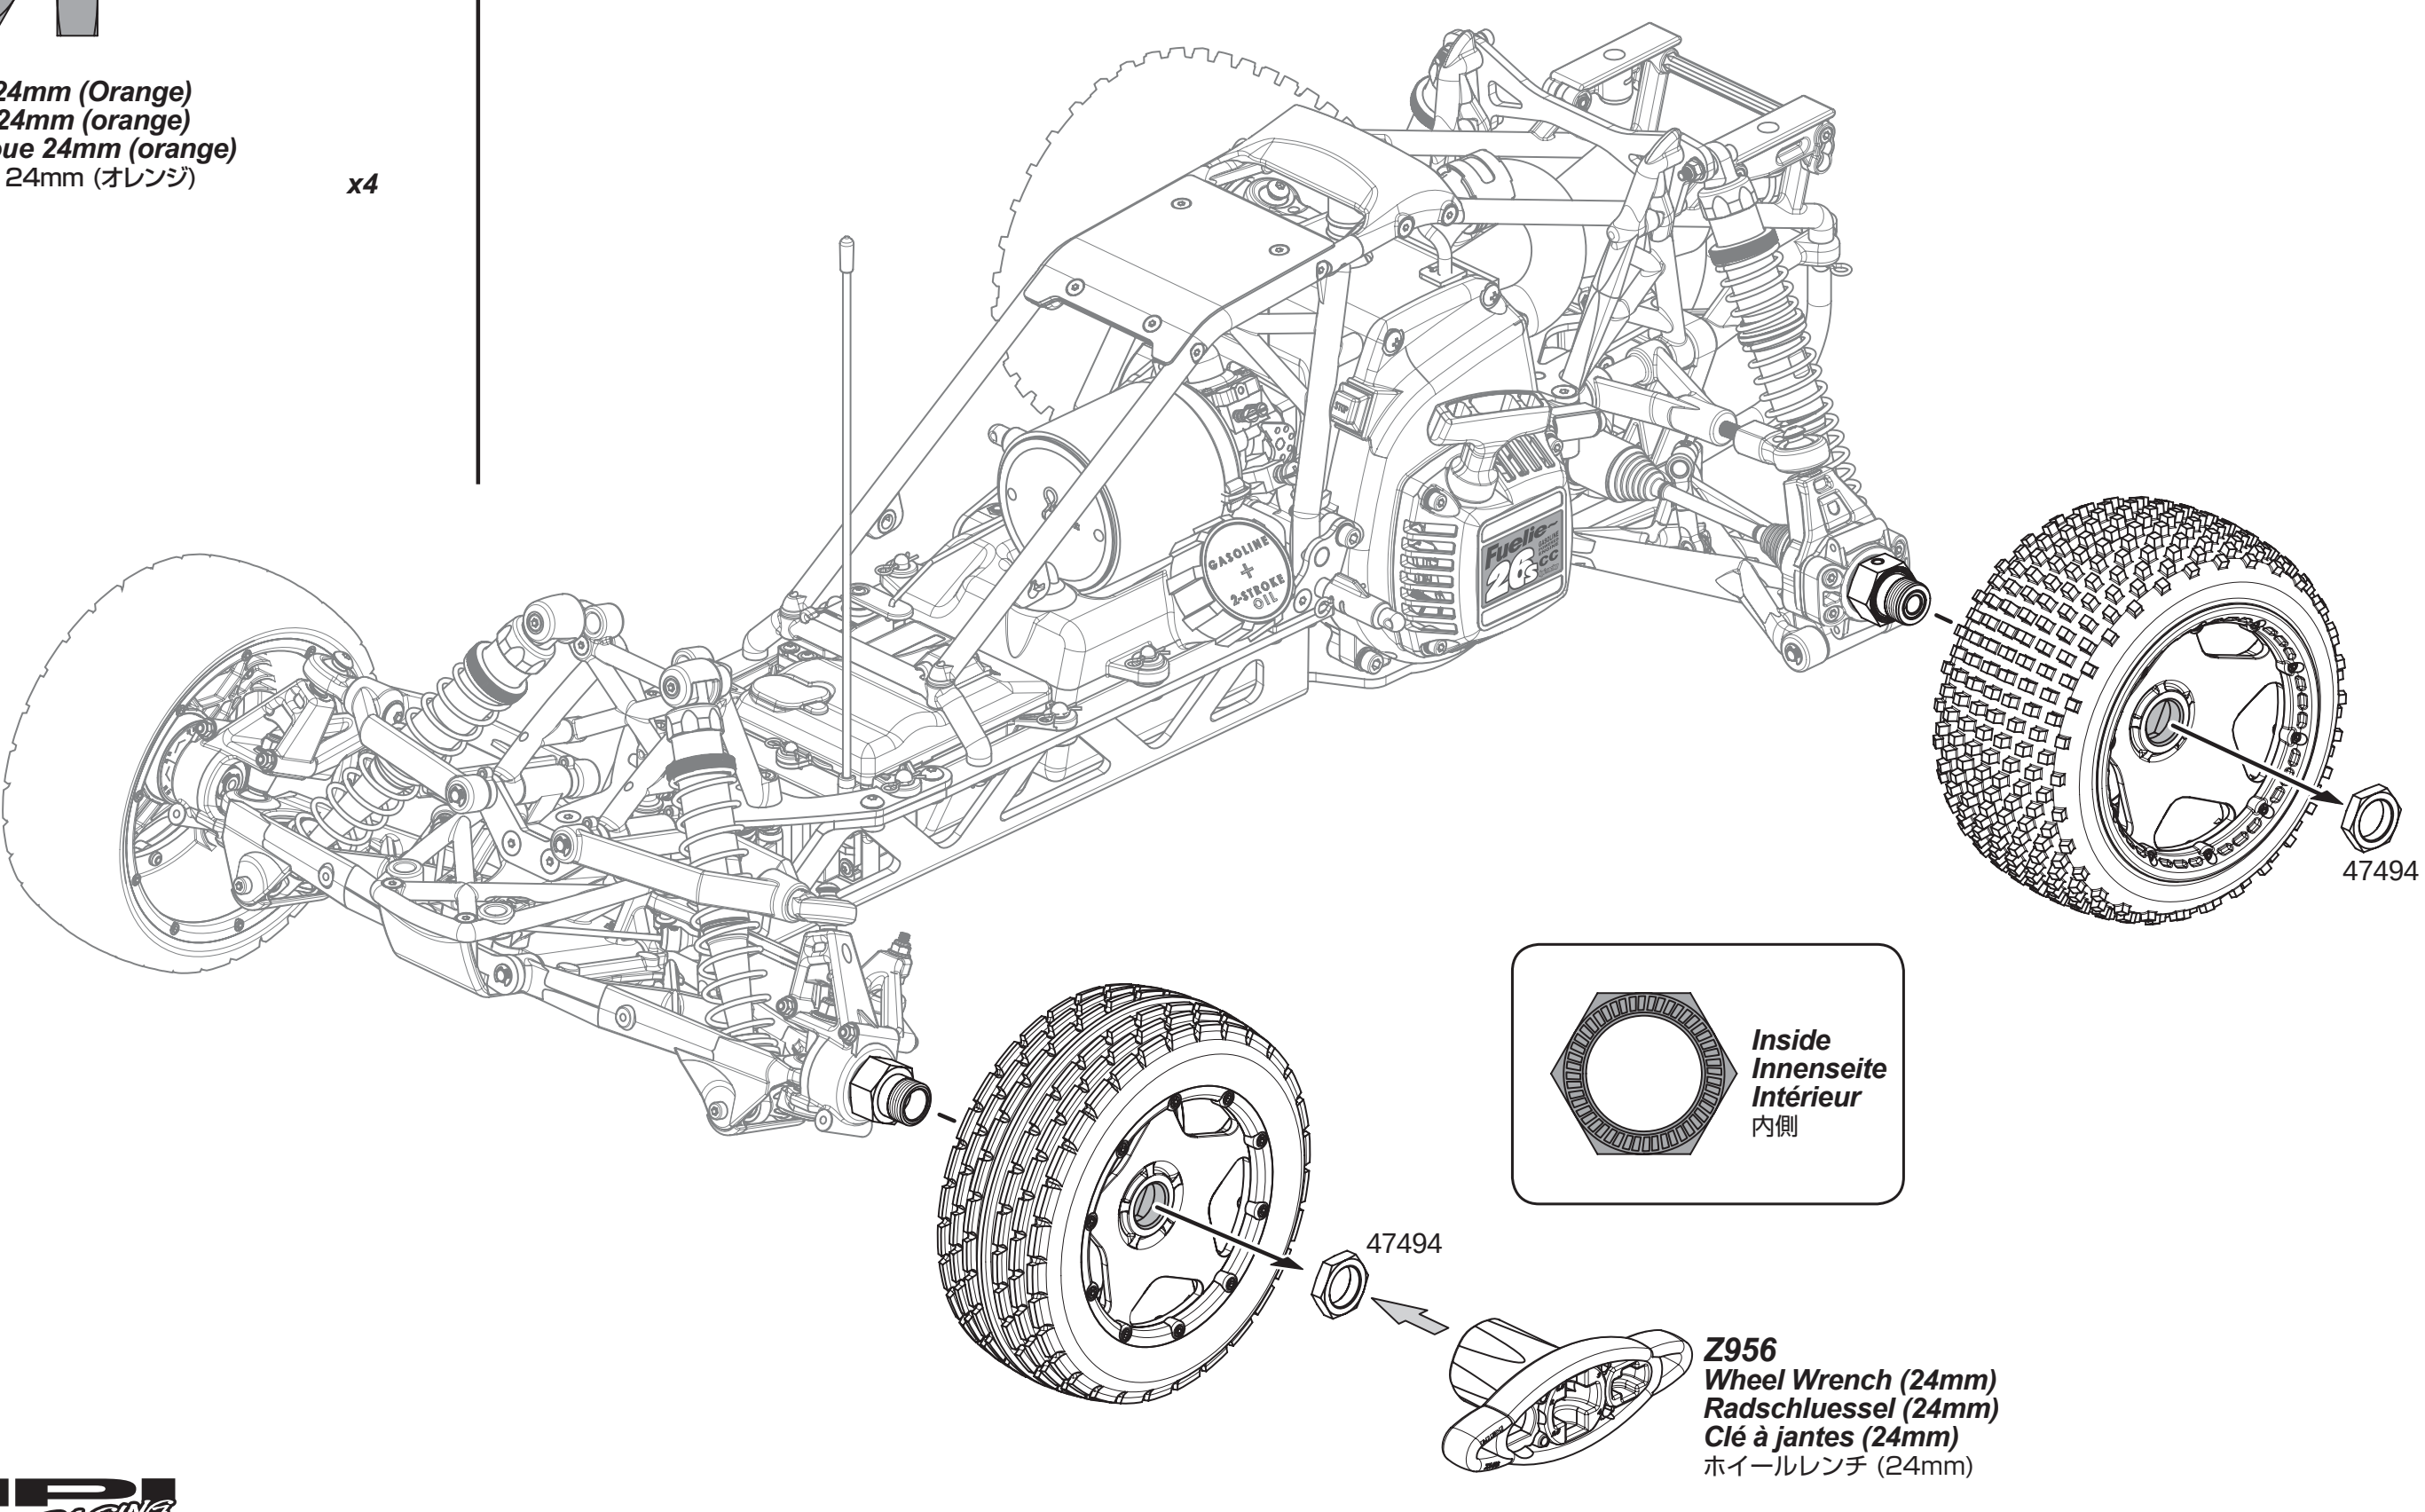

Z956
Wheel Wrench (24mm)
Radschluessel (24mm)
Clé à jantes (24mm)
ホイールレンチ (24mm)


Body


Open Body Bag
Reifen-Beutel öffnen
Ouvrir le sachet de la carrosserie
Body袋詰を使用します

114 Body Paint
Lackieren der Karosserie
Peinture de la carrosserie
ボディの塗装

1 *Paint from inside using polycarbonate paint.*
Lackieren Sie von Innen mit Farben für Polycarbonat.
Peignez à partir de l'intérieur, en utilisant une peinture polycarbonate.
ポリカボーネート用塗料を使用して裏側から塗装してください。


2 *Remove protective film before using.*
Entfernen Sie vor dem Fahren die Schutzfolie.
Retirez le film de protection avant utilisation.
ボディ表面の保護フィルムを剥がして使用します。

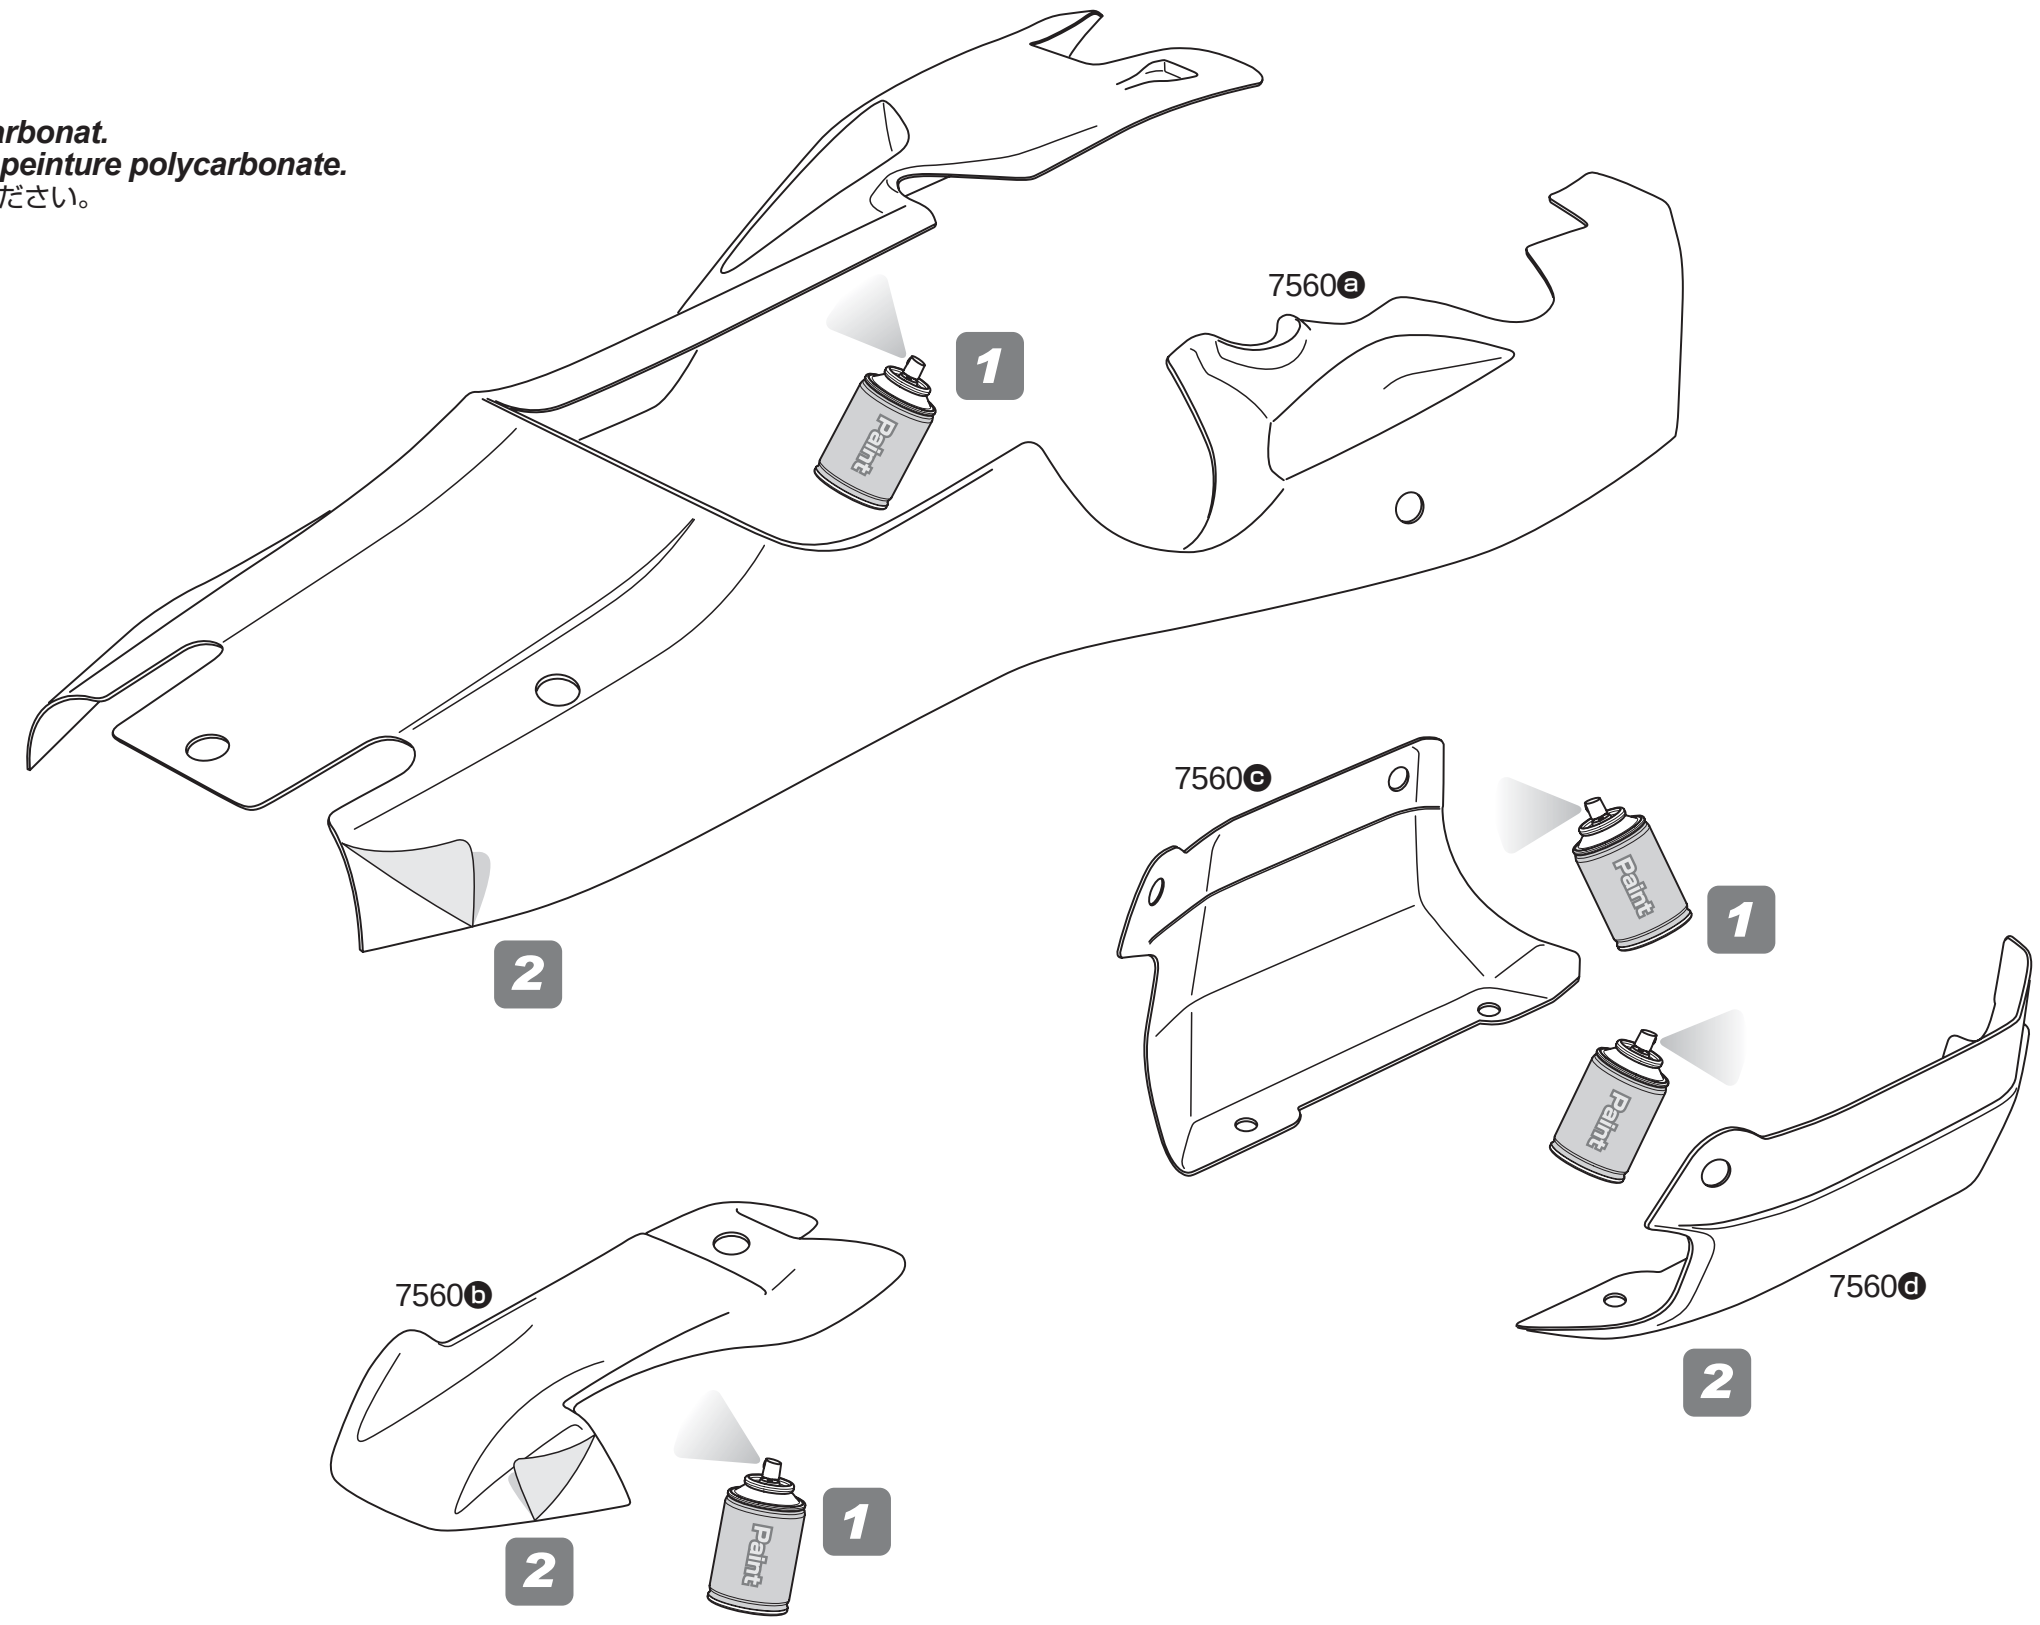





75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)

115 Under Guard Assembly
Zusammenbau des Unterbodenschutzes
Montage de la protection inférieure
アンダーガードの組立て

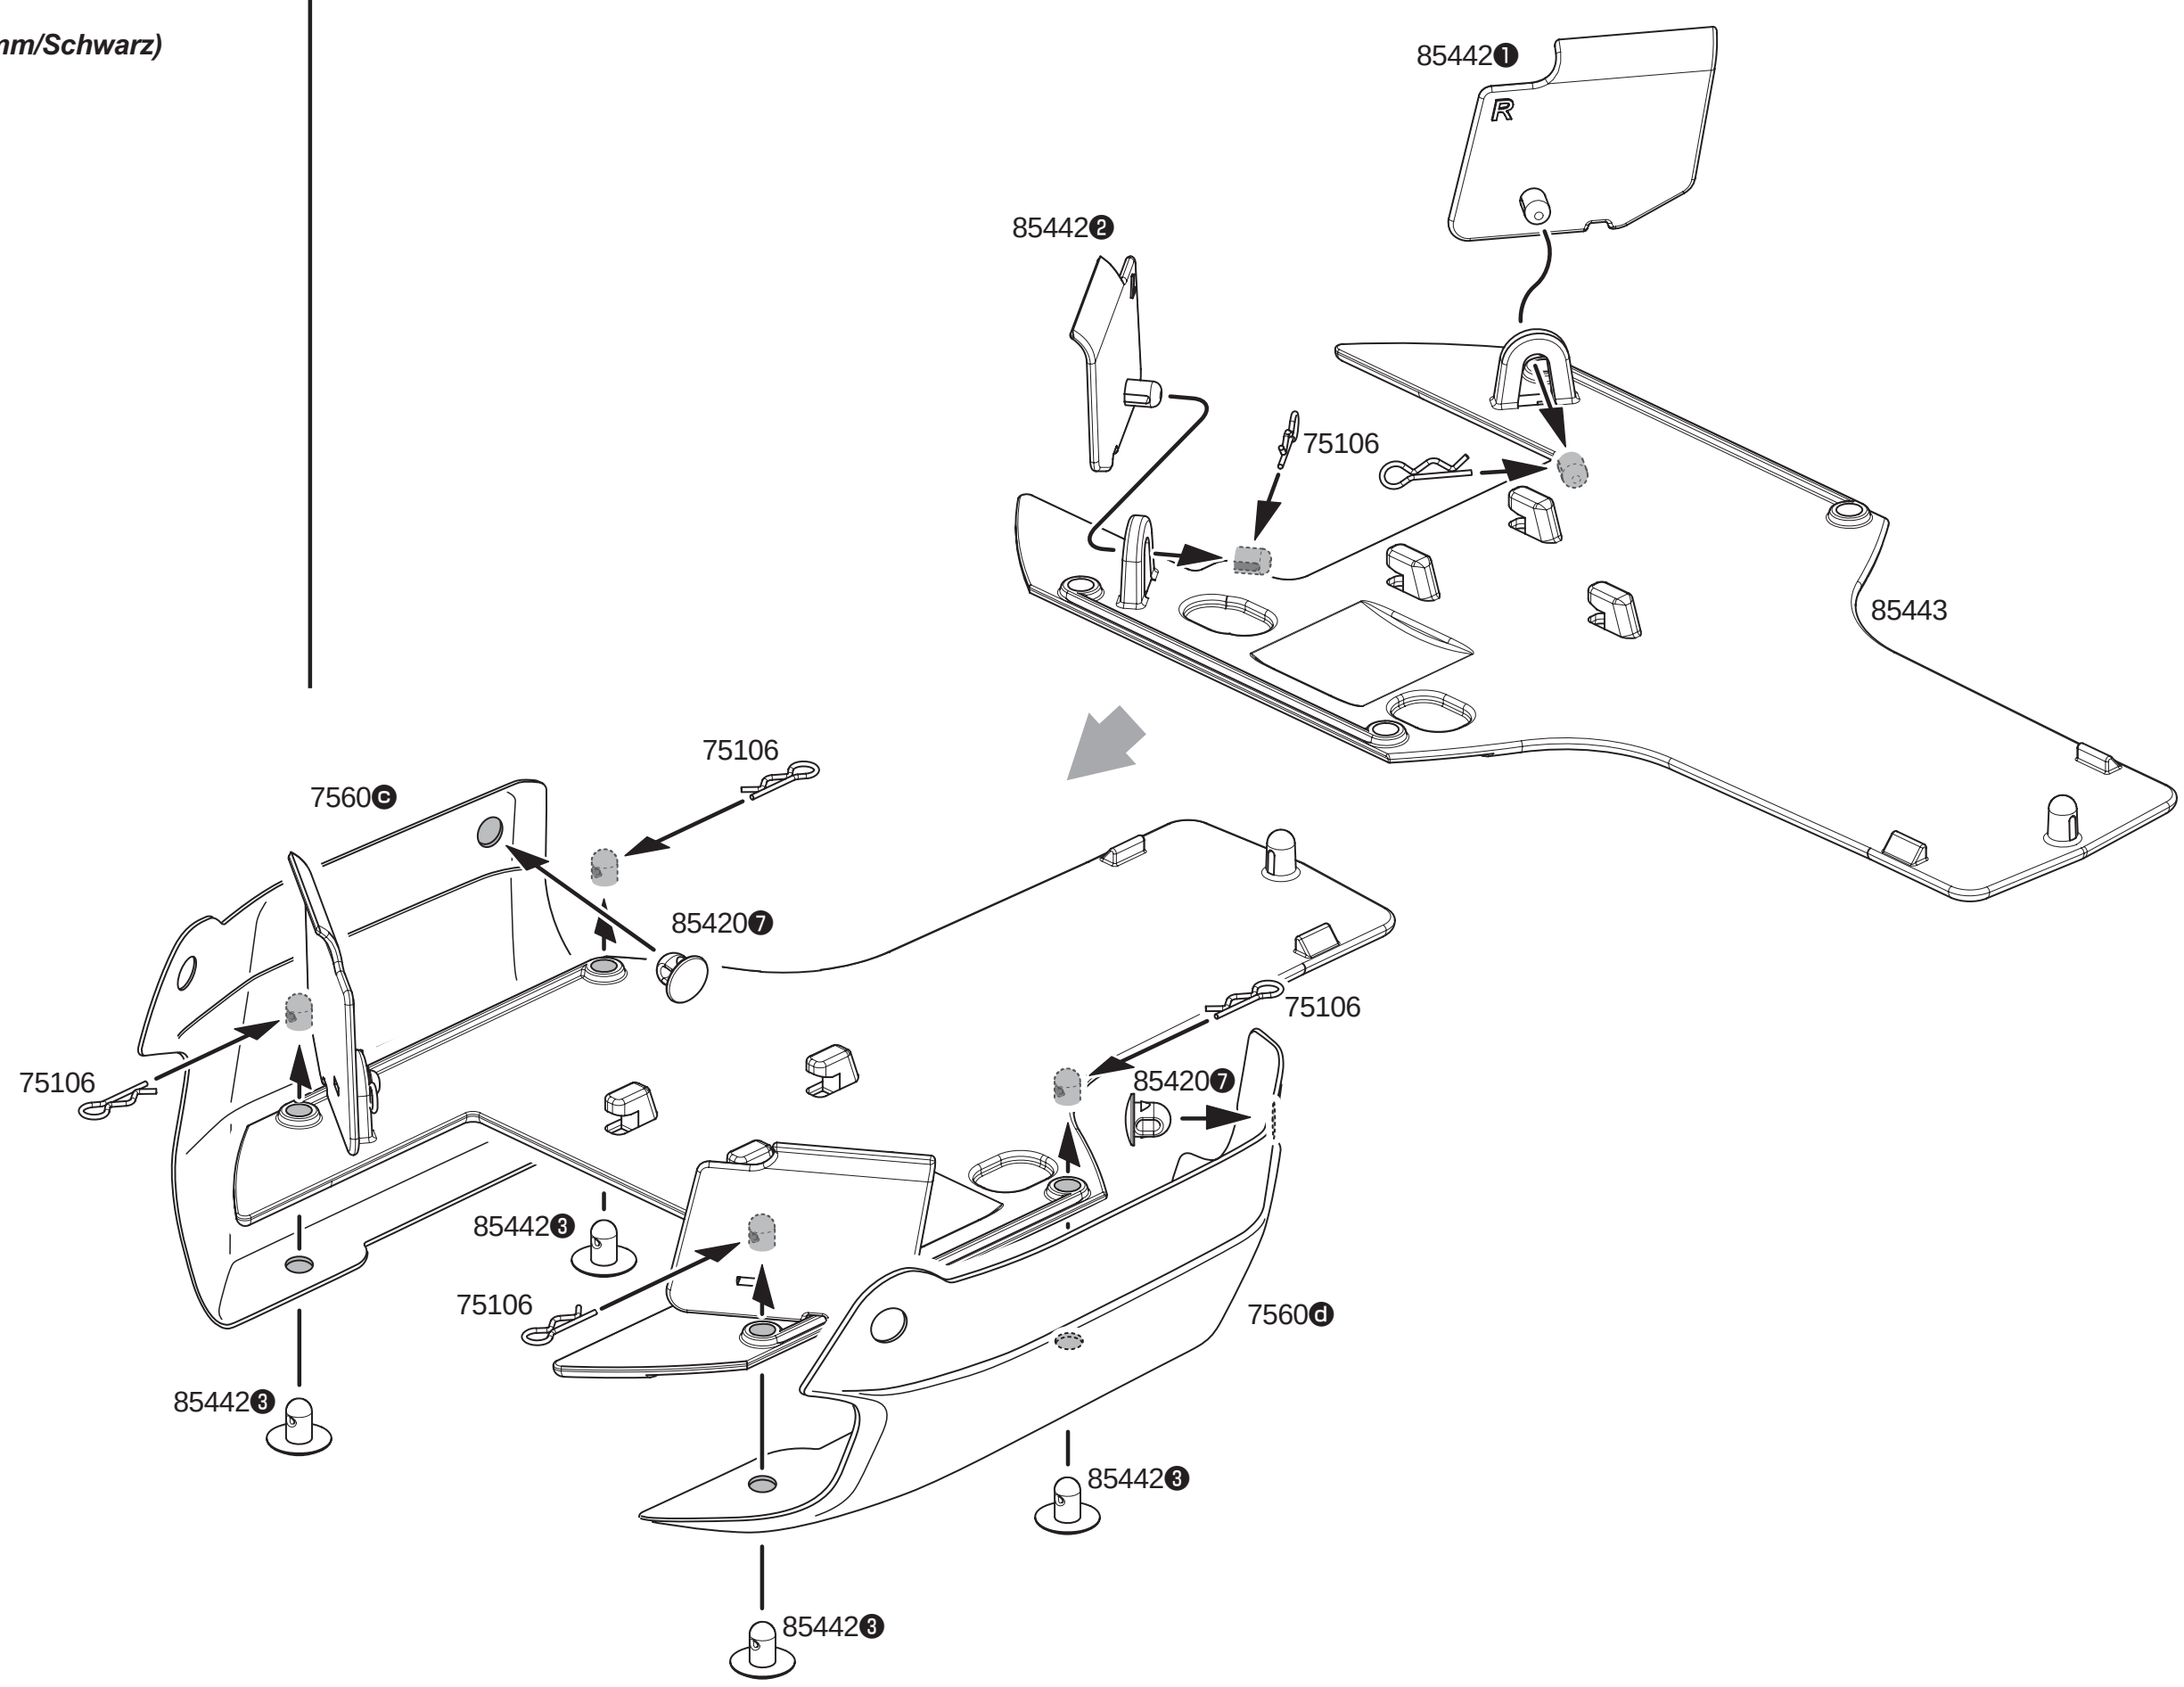





6203
Body Clip (8mm/black)
Karosserieklammern (8mm)
Clip carrosserie (8mm/noir)
ボディーピン（8mm/ブラック）




75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/noir)
ボディーピン（6mm/ブラック）

116 Body Installation / Montage der Karosserie / Mise en place de la carrosserie / ボディの取付け

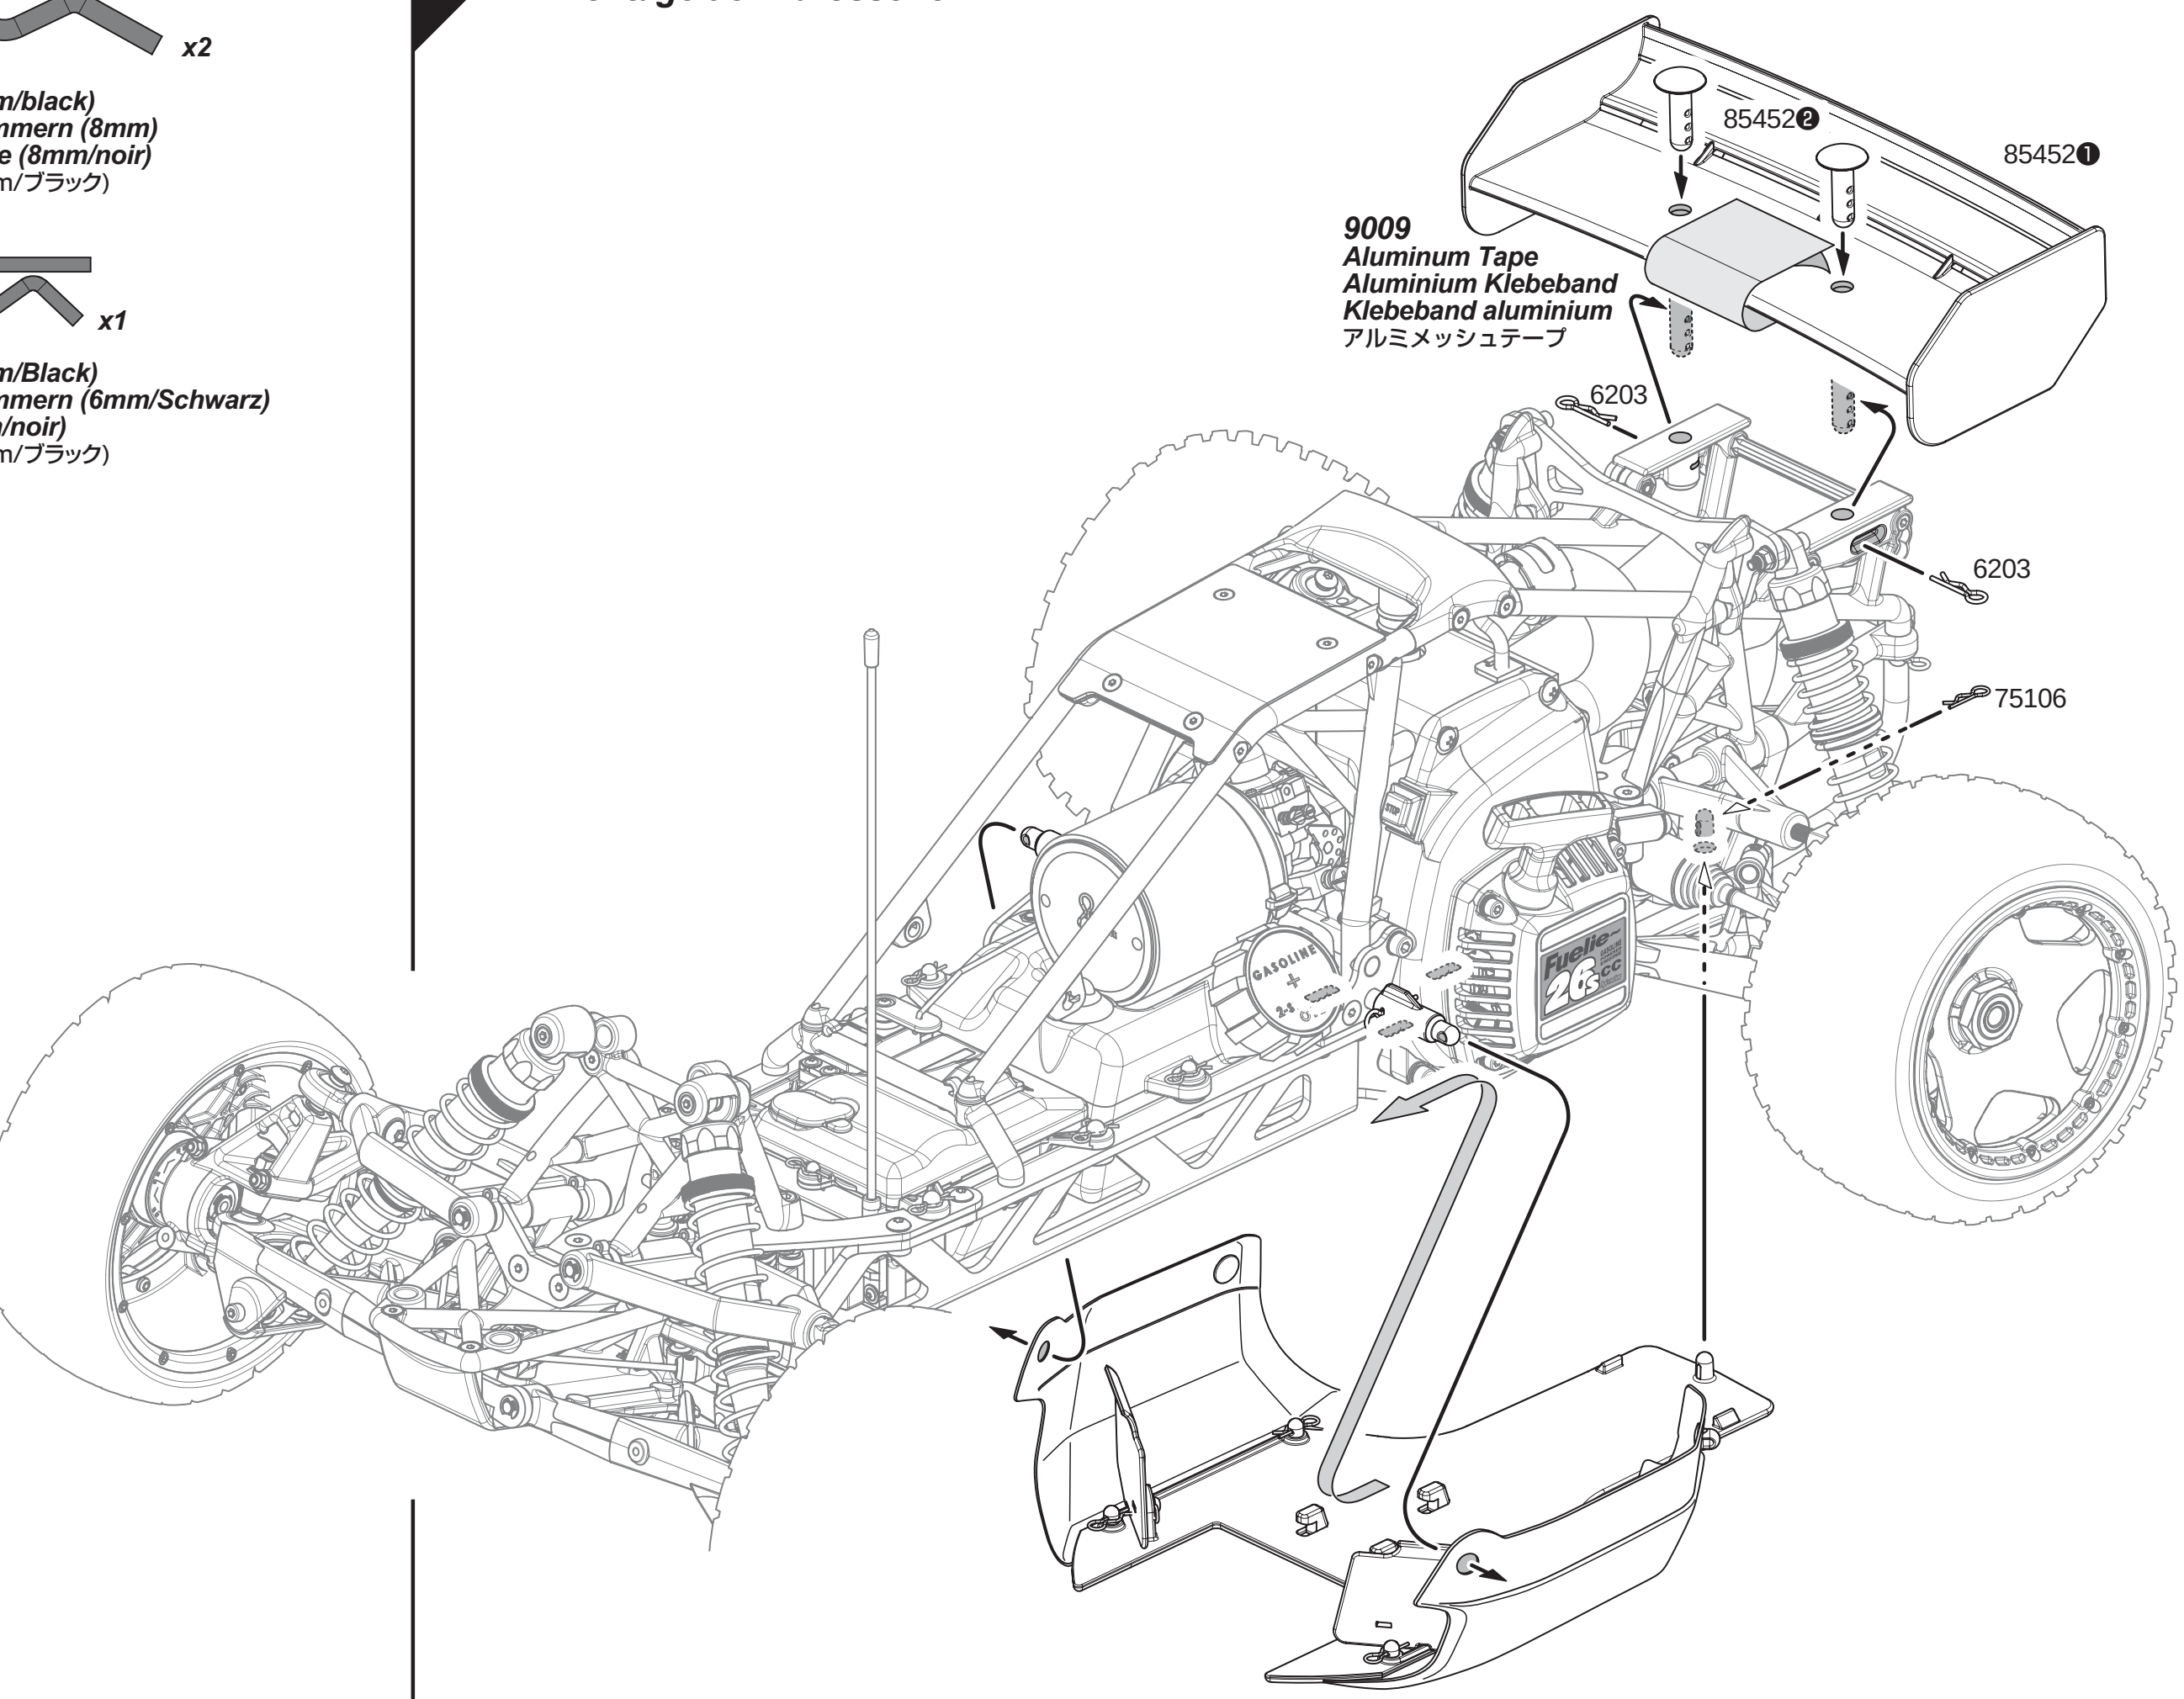





6203
Body Clip (8mm/black)
Karosserieklammern (8mm)
Clip carrosserie (8mm/noir)
ボディーピン（8mm/ブラック）

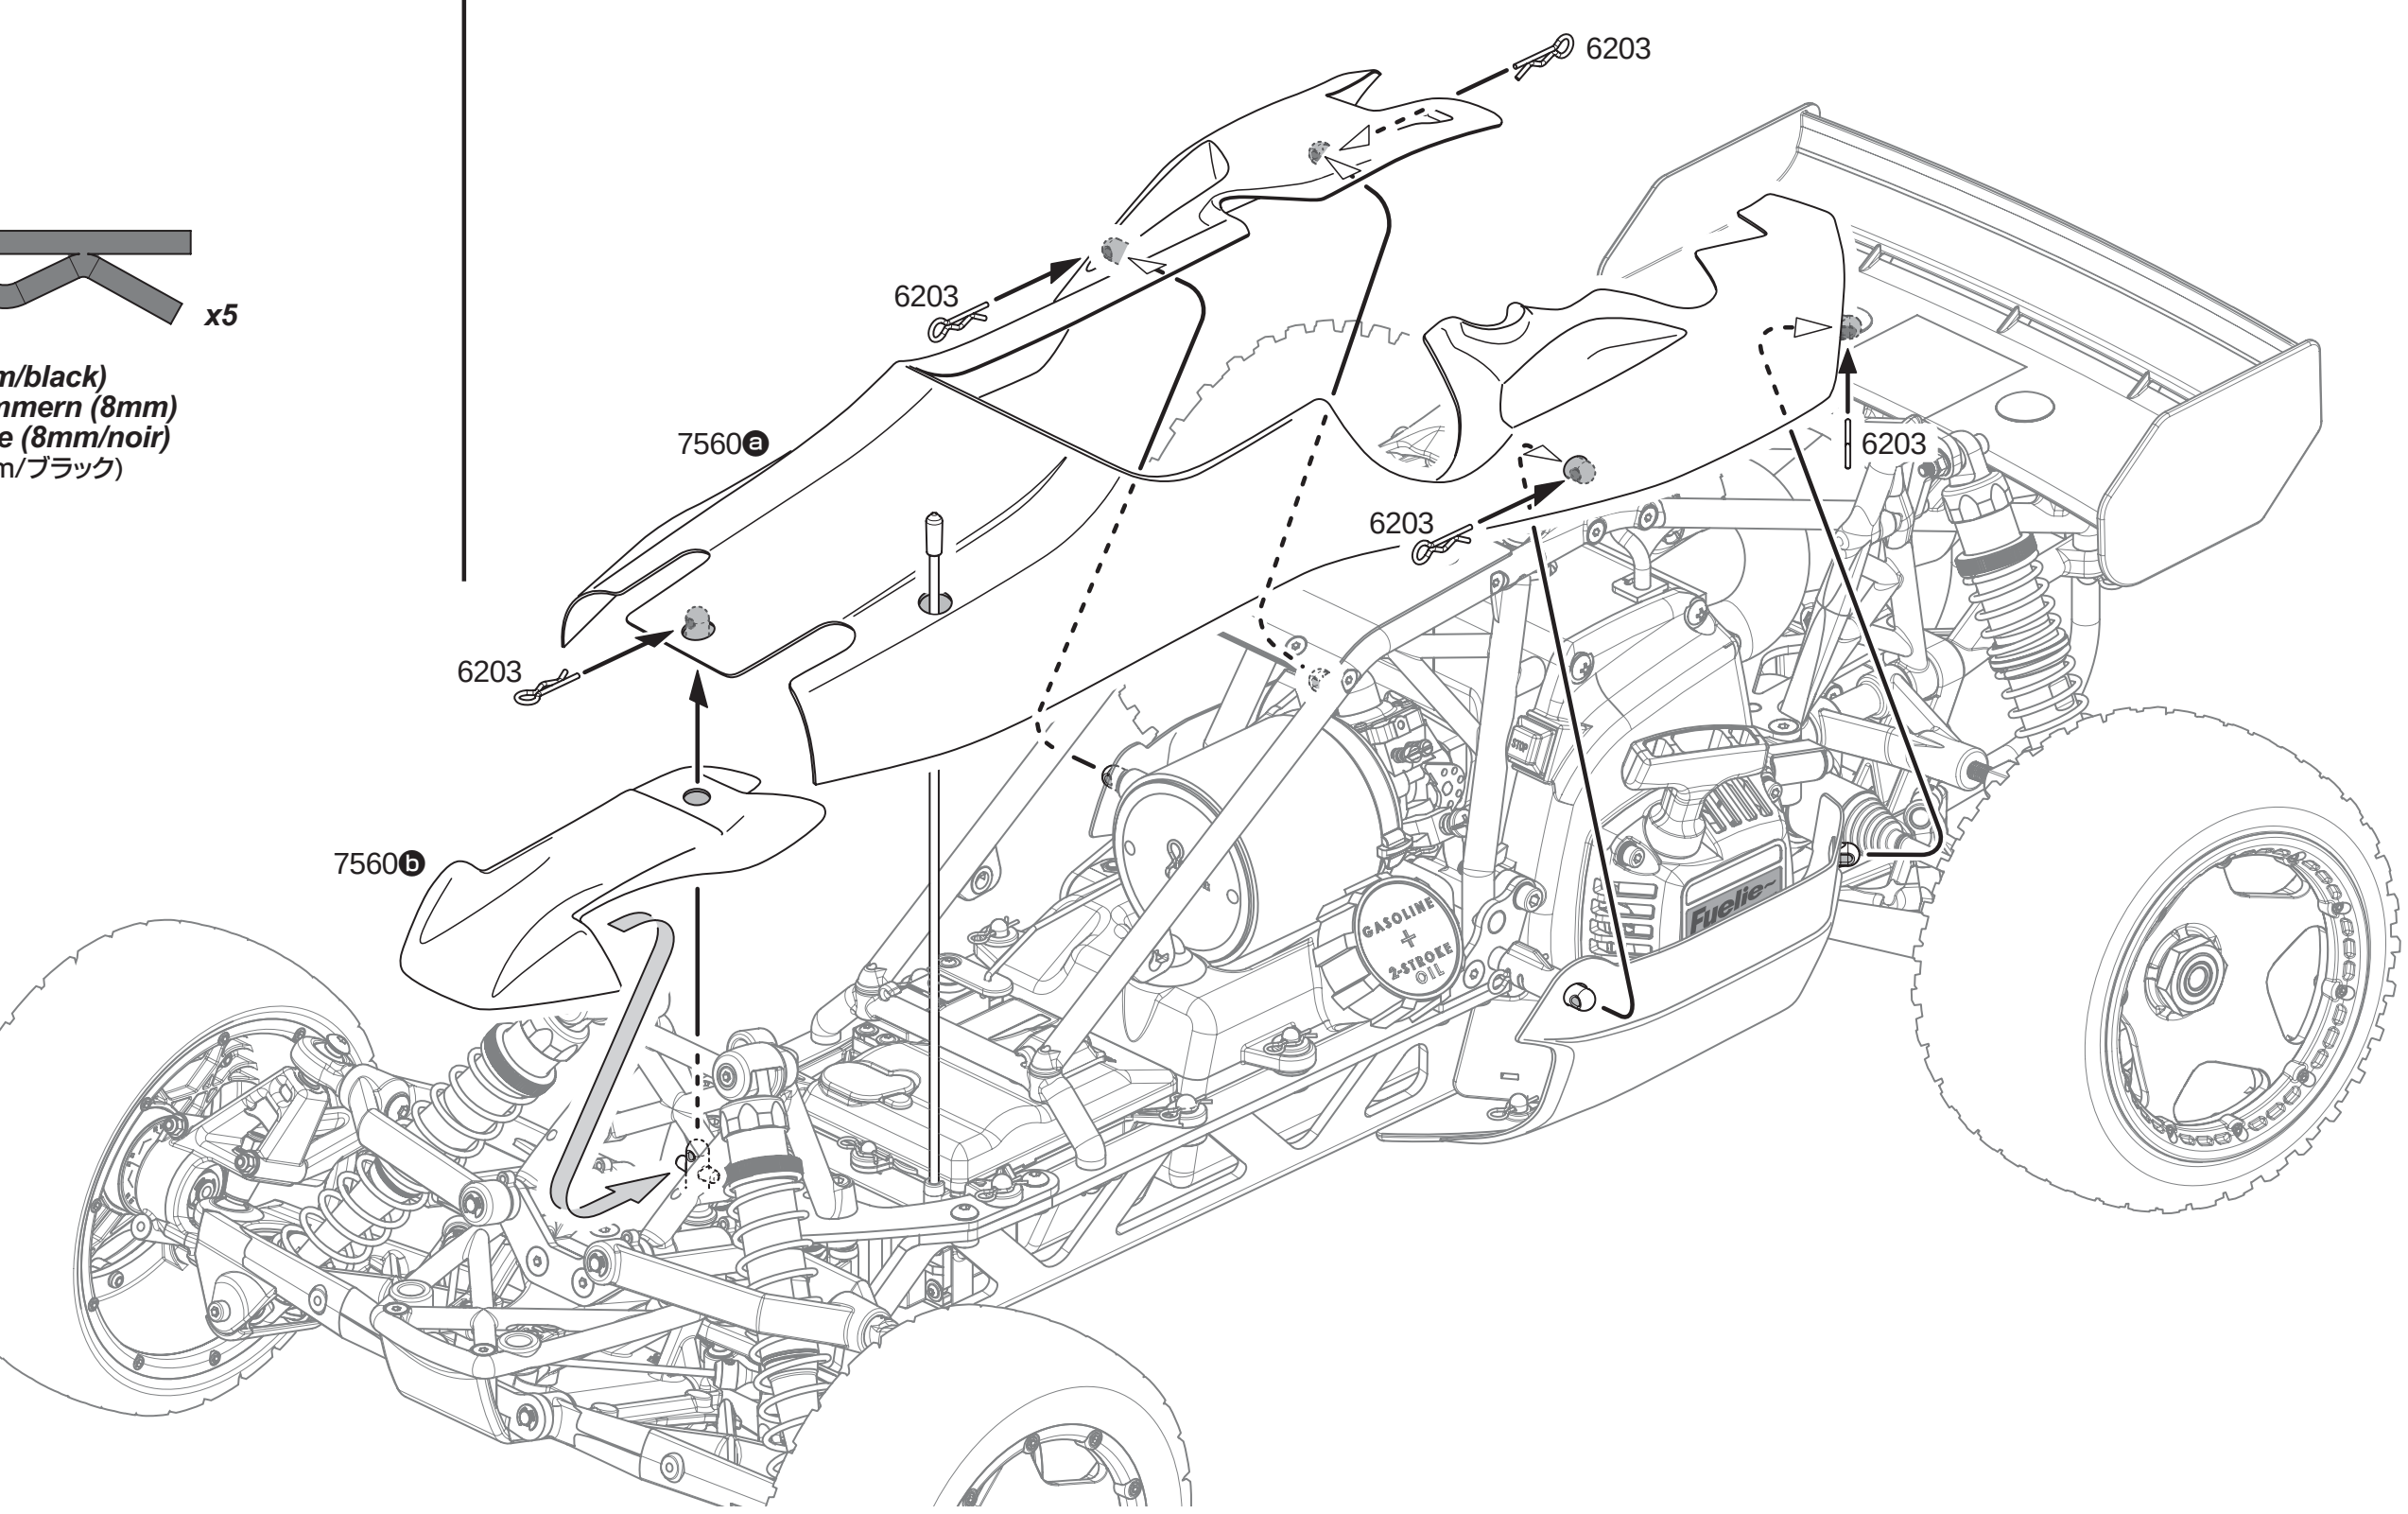


117 Decal Application / Befestigung des Klebers / Collage des étiquettes / デカールの貼り付け

Apply decals as you wish.
Bekleben Sie die Karosserie nach Ihrem Geschmack mit Aufklebern.
Appliquez les autocollants comme vous le désirez.
デカールを貼り付けます。

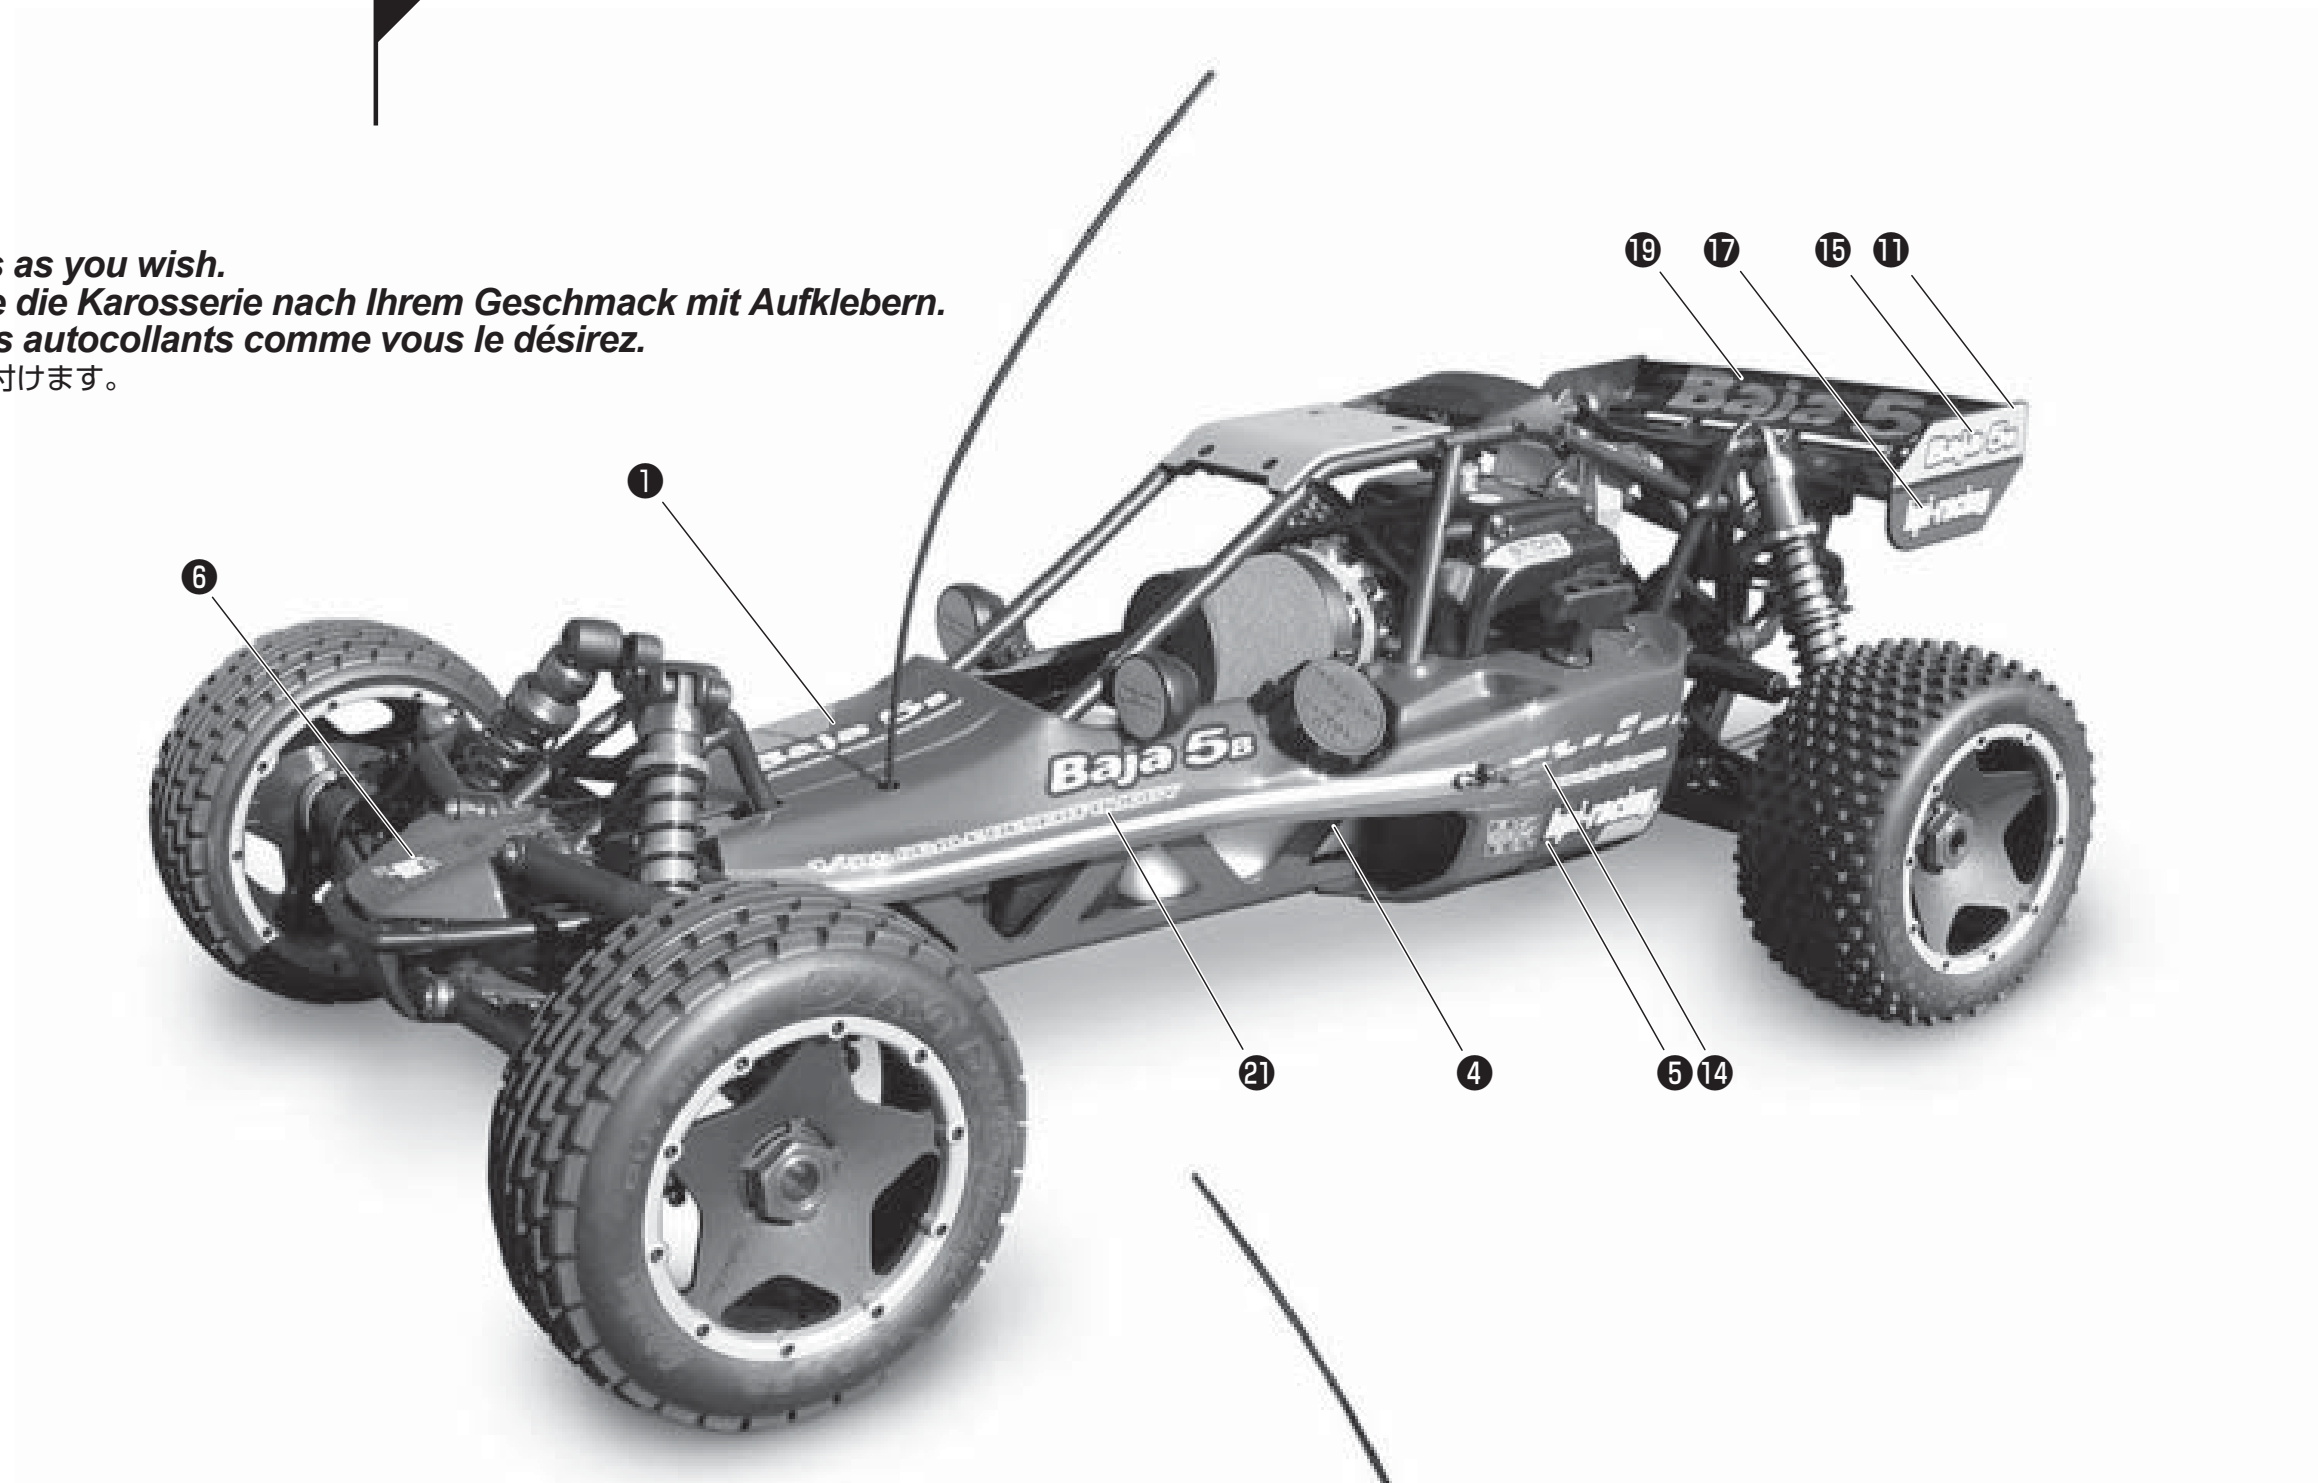


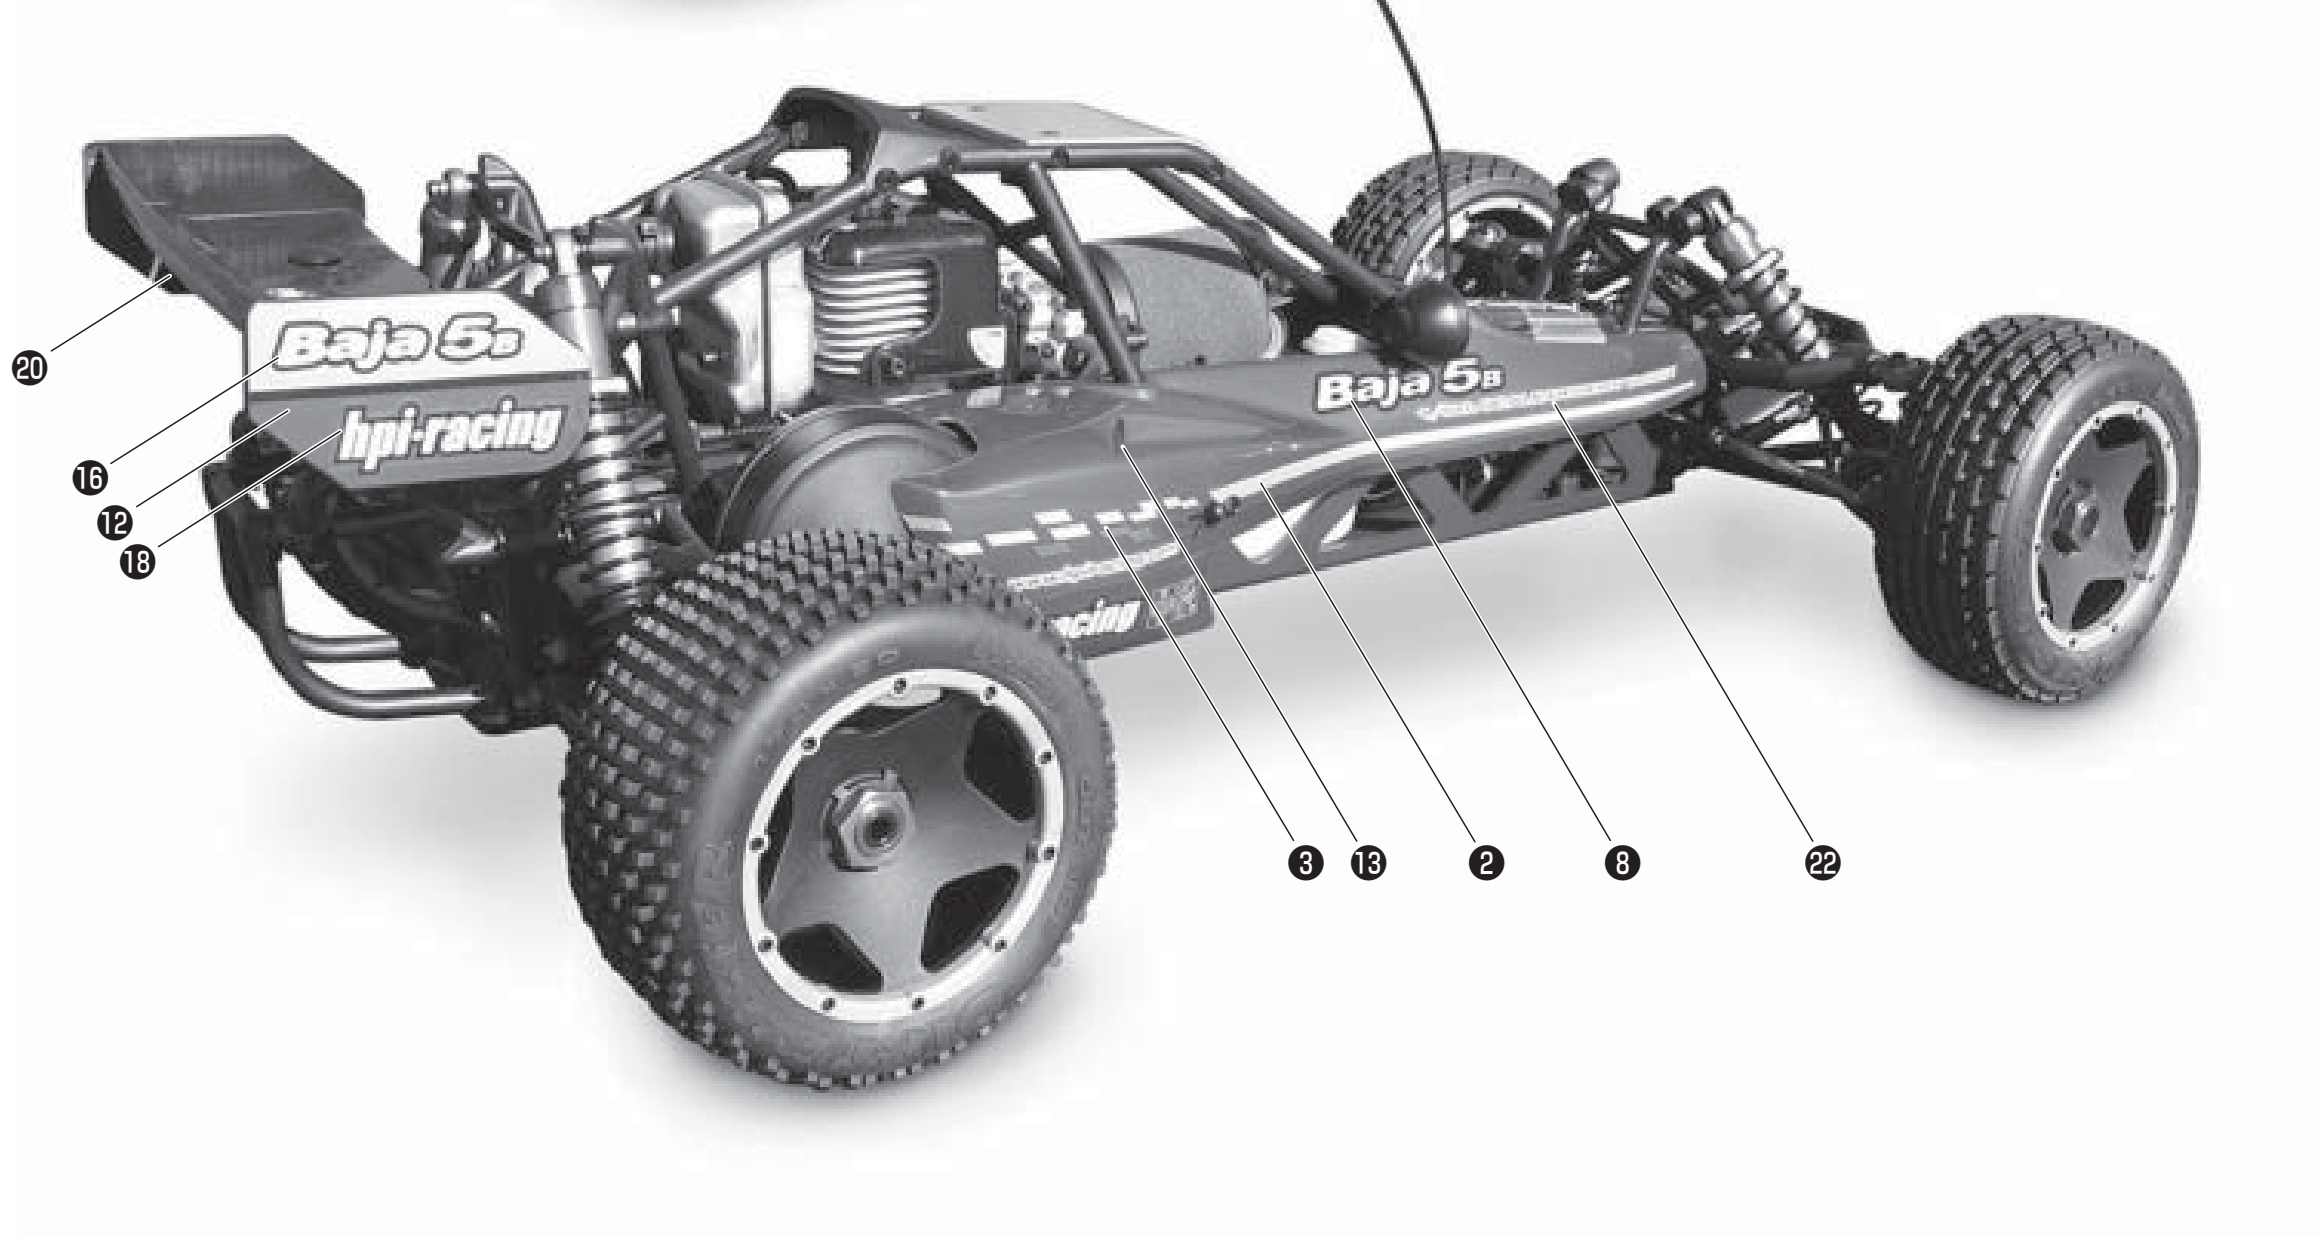




75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)

118 Light Pod Installation / Montage der Lichter / Mise en place des lampes / ライトポッドの取付け

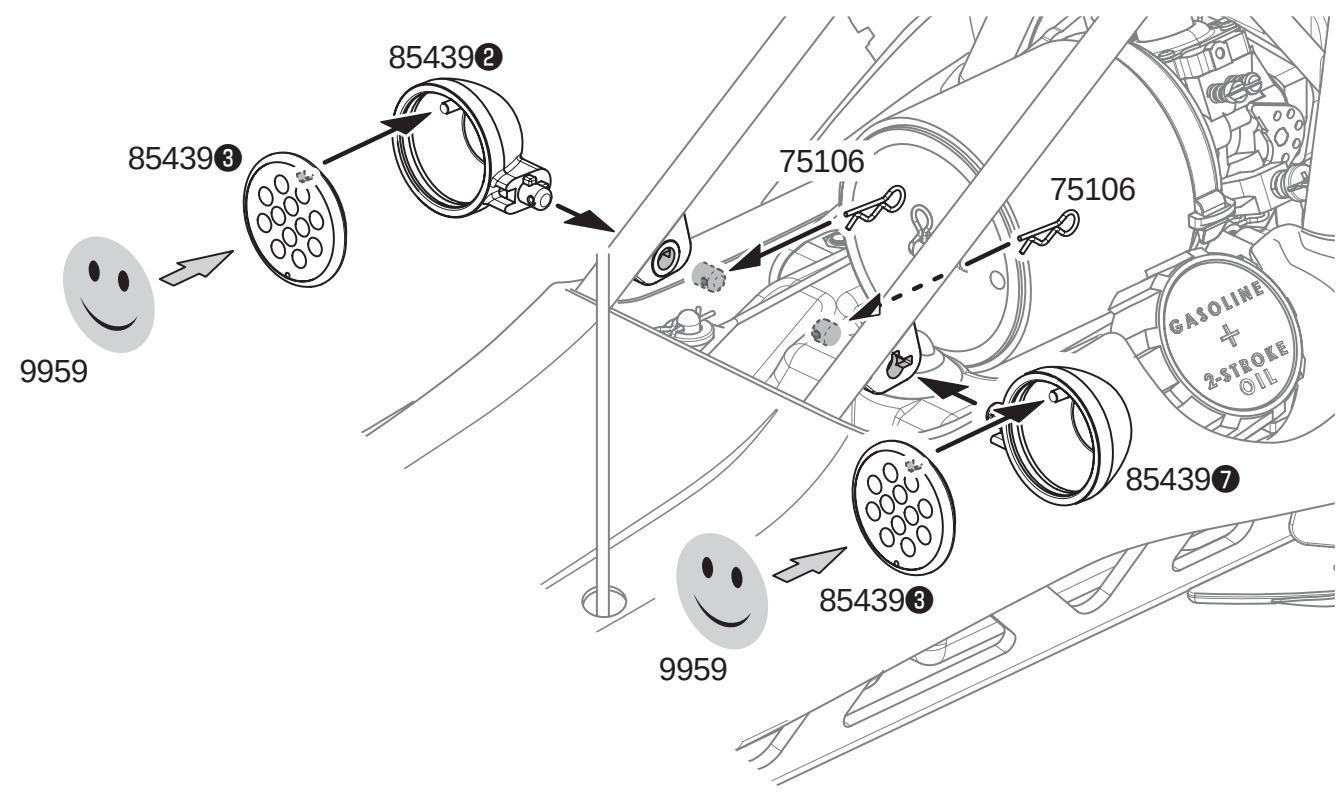

Option Parts / Tuningteile / Pièces optionnelles / オプションパーツ

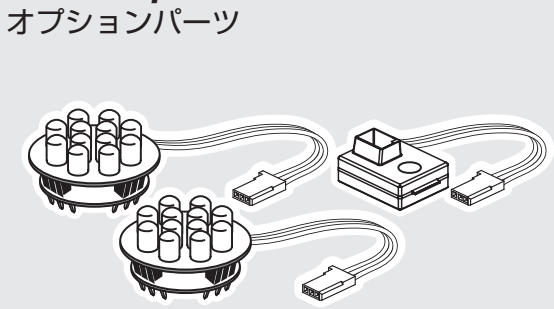

336 / 337
Led Light With Battery Indicator Set
Led Licht Mit Batterieanzeige
Lampe led avec ens. Temoin batterie
LEDバッテリーインジケーターライトセット

Maintenance Chart / Tableau d’entretien / Wartungs-Übersicht / メンテナンス項目

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告

Safety Guidelines When Operating Gasoline Engines

- This product uses a mixture of gasoline and two cycle oil for fuel. Please use extreme caution when handling gasoline.
- Do not run near open flames or smoke while running your model or while handling fuel.
- Always store fuel in a well ventilated place, away from heating devices, open flames, direct sunlight, or batteries.
- Gasoline is flammable and poisonous. Gasoline powered model engines emit poisonous vapors. These vapors irritate eyes and can be highly dangerous to your health.
- You must only use a mixture of gasoline and two cycle oil as fuel for this engine. Never use glow fuels intended for R/C cars.
- Be aware that some parts will be hot after operation. Do not touch the exhaust or the engine until they have cooled.
- After running, please empty the fuel tank before storing the car.
- Keep fuel away from children.
- Store in a well ventilated area.

Sicherheitshinweise beim Betrieb von Verbrennungsmotoren

- Dieses Modell verwendet ein Gemisch aus Benzin und Zweitakt-Öl als Kraftstoff. Bitte geben Sie besonders Acht im Umgang mit Benzin.
- Betreiben Sie Ihr Modell nie in der Nähe von Feuer und rauchen Sie nicht, wenn Sie mit Ihrem Modell fahren oder mit Kraftstoff hantieren.
- Lagern Sie den Kraftstoff nur in gut belüfteten Räumen, nicht in der Nähe von Heizungen, Feuer, direkter Sonneneinstrahlung oder Batterien.
- Benzin ist brennbar und giftig. Mit Benzin betriebene Modelle stoßen giftige Abgase aus. Diese Abgase reizen die Augen und sind gesundheitsschädlich.
- Sie dürfen nur ein Gemisch aus Benzin und Zweitakt-Öl als Kraftstoff verwenden. Benutzen Sie niemals nitromethanhaltigen Kraftstoff, der sonst in RC-Cars verwendet wird.
- Denken Sie daran, dass einige Teile nach der Fahrt sehr heiß sind. Berühren Sie nie den Auspuff oder den Motor, bevor sie abgekühlt sind.
- Entleeren Sie bitte den Tank, bevor Sie das Fahrzeug lagern.
- Halten Sie den Kraftstoff von Kindern fern.
- Lagern Sie das Modell und das Benzin nur in gut belüfteten Räumen.

Directives de sécurité lors du fonctionnement des moteurs à essence

- Ce produit utilise un mélange d’essence et d’huile deux-temps pour carburant. Veuillez prendre d’extrêmes précautions en manipulant l’essence.
- Ne faites pas fonctionner près de flammes nues et ne fumez pas pendant que vous faites courir votre modèle réduit ou que vous manipulez du carburant.
- Conservez toujours le carburant dans un endroit bien ventilé, loin des appareils de chauffage, des flammes nues, de la lumière du soleil directe ou de batteries.
- L’essence est inflammable et poison. Les moteurs à essence dégagent des émissions toxiques. Ces émissions irritent les yeux et peuvent être très dangereuses pour votre santé.
- Vous ne devez utiliser qu’un mélange d’essence et d’huile deux-temps pour ce moteur. N’utilisez jamais de carburant spécial pour voitures télécommandées.
- N’oubliez pas que certaines pièces seront chaudes après avoir fonctionné. Ne touchez pas l’échappement ou le moteur avant qu’ils n’aient refroidi.
- Après utilisation, n’oubliez pas de vider le réservoir à carburant avant de ranger le véhicule.
- Tenez le carburant hors de portée des enfants.
- Rangez-le dans une zone bien ventilée.

ガソリンエンジンと燃料の取扱について

- 本製品は走行用燃料にガソリンと2サイクルオイルを混ぜた混合燃料を使用します。ガソリンの取扱いには十分注意してください。
- ガソリンは引火性が高い 火気のそばでの作業や走行はしないでください。火災の原因となります。
- ガソリンは常に火気や直射日光を避け、幼児や子供の手の届かない冷暗所に保管してください。
- ガソリンは揮発性があり引火性の高い成分からできています。誤って飲んだり揮発成分を吸い込むのは有害です。また、目に入らないように十分注意してください。
- 燃料は必ず、市販ガソリンと2サイクルオイルを混合した燃料を使用します。R/Cカー用グロー燃料など他の燃料は絶対に使用しないでください。
- 走行後のエンジンやマフラーは大変高温になるため触れないでください。整備や点検は十分に冷えてから行ってください。
- 走行後は燃料タンクから燃料を抜いてR/Cカーを保管してください。
- 室内や換気の悪い場所では保管しないようにしてください。

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告

Do not drive the Baja 5B SS in the following places.

- Do not run on public streets or highways. This could cause serious accidents, personal injuries, and/or property damage.
- Do not run in deep water or puddles. Do not hit humans or objects.
- Make sure everyone is using different frequencies when driving together in the same area.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie mit dem Baja 5B SS fahren.

- Fahren Sie niemals auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und Sachschaden führen.
- Fahren Sie nicht durch tiefes Wasser oder Pfützen. Achten Sie darauf, dass Sie niemals Menschen oder Objekte treffen.
- Achten Sie immer darauf, dass verschiedene Frequenzen verwendet werden, wenn Sie mit jemandem zusammen fahren.

Ne conduisez pas le Baja 5B SS dans les endroits suivants.

- Ne faites pas fonctionner sur la voie publique ou la route. Cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles ou des dommages aux biens.
- Ne faites pas fonctionner dans l’eau ou dans les flaques. Ne heurtez pas de personnes ou d’objets.
- Vérifiez que toutes les personnes qui pilotent dans la même zone utilisent toutes des fréquences différentes.

次の様な場所では走行させないでください。

- 道路など、車や人が通る場所では走行させないでください。
- R/Cカーが沈んでしまうような水の中を走行させないでください。人や物にぶつけないようにしてください。
- 他の車と同じ周波数だと、車のコントロールが出来なくなります。必ず確認してから走行させましょう。

3-1 Preparation for Fuel / Vorbereitungen zum Tanken / Préparation du carburant / 燃料の準備

About Fuel　Hinweise zum Kraftstoff　À propos du carburant　燃料について

The Fuel is a mixture of 92-98 octane (US 87-93) Gasoline and Two cycle oil (Z191). Use a ratio of 25:1 gasoline to oil.
Der Kraftstoff ist ein Gemisch aus Benzin (92-98 Oktan / US 87-93) und Zweitakt-Öl. Das Verhältnis sollte 25:1, Benzin zu Öl, betragen.
Le carburant est un mélange d'essence avec un indice d'octane 92 à 98 et d'huile deux-temps (Z191). Utilisez une proportion de 25 parts d'essence pour une part d'huile (mélange à 4 %).
走行に必要な燃料は市販ガソリン(オクタン価92-98)と専用2サイクルオイル(Z191)を25対1(4%)の割合で混ぜ合わせた燃料を用意します。

Fuel Mix　Kraftstoff-Gemisch　Préparation du carburant　燃料の混合

The mixture ratio is 25:1 Gasoline : Z191 Two Cycle Oil.
Das Mischungsverhältnis ist 25:1 Benzin:Z191 Zweitaktöl
Le taux de mélange est de 4 % Z191 d'huile 2-temps pour un volume d'essence.
ガソリンとZ191 2サイクルオイルを25対1の割合で混ぜ合わせます。


Gasoline (Octane 92-98 / US 87-93)
Benzin (92-98 Oktan)
Essence (Indice d'octane 92 à 98)
ガソリン(オクタン価92-98)

25

+

Z191 2 Cycle Oil
Zweitaktöl
Huile 2 Temps
2サイクルオイル

1

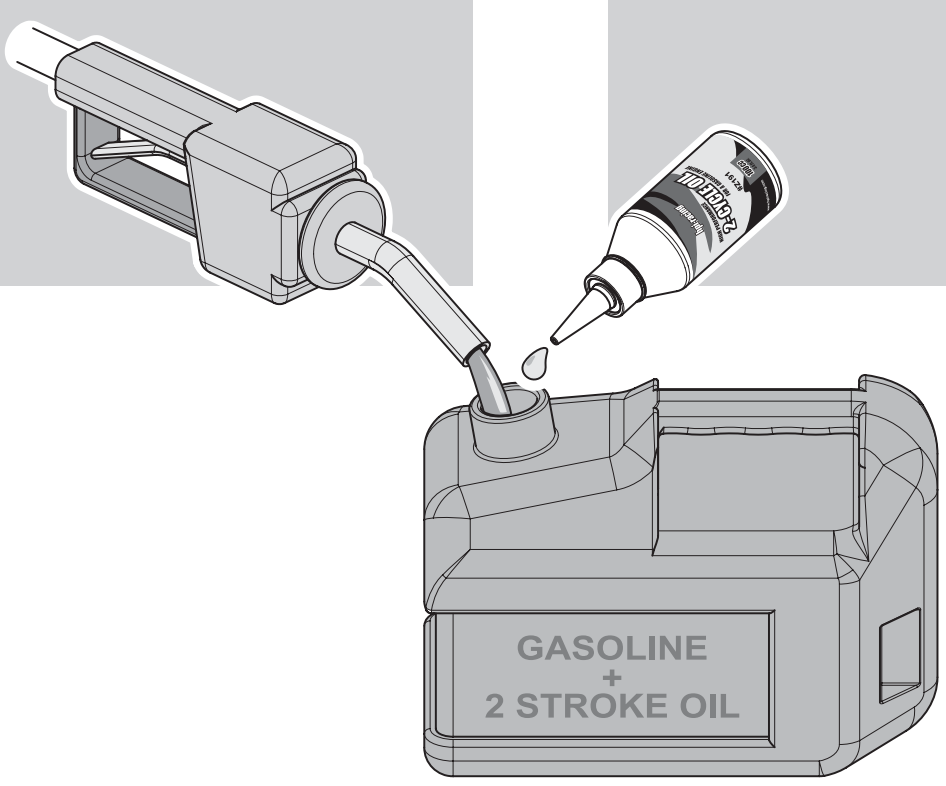

Mixture Ratio of Gasoline : Z191 Two Cycle Oil.
Mischungsverhältnis von Benzin und Z191 Zweitaktöl
Taux de mélange de l'essence avec l'huile deux-temps Z191.
ガソリンとZ191 2サイクルオイルの混合比率

Gasoline (Octane 92-98 / US 87-93) Benzin (92-98 Oktan) Essence (Indice d'octane 92 à 98) ガソリン(オクタン価92-98)		:	Z191 2 Cycle Oil Zweitaktöl Huile 2 Temps 2サイクルオイル	
4	Liter / litres	:	160	cc / ccm / ml
1	Gallone / gallon	:	5.4	fl. Unzen / fl. oz.
2	Liter / litres	:	80	cc / ccm / ml
1/2	Gallone / gallon	:	2.6	fl. Unzen / fl. oz.
1	Liter / litres	:	40	cc / ccm / ml
1/4	Gallone / gallon	:	1.3	fl. Unzen / fl. oz.

Baja 5B SS has a 750cc fuel tank. You can enjoy driving for about 40 minutes on a tank of fuel.
Der Baja 5B SS hat einen 750ccm Tank. Eine Tankfüllung reicht für ungefähr 40 Minuten.
Le Baja 5B SS a un réservoir de 750 ml. Vous pouvez le faire rouler pendant environ 40 minutes avec un plein de carburant.
Baja 5B SSの燃料タンクの容量は750ccです。1回の給油で約40分の走行が楽しめます。

⚠ Attention / Achtung / Attention / 注 意

- ***The Fuelie 26S is a two stroke engine. Use gasoline mixed with two cycle oil (#Z191) as fuel.***
- ***Use 92-98 octane (US 87-93) mixed in a 25:1 ratio (4%) with two cycle oil.***
- ***Use only pre-mix two cycle oil to blend with gasoline. Do not use oil meant for use in engines with separate oil tanks, or oil that is for both separate oil tanks and pre mix use. Your engine will be damaged.***
- ***Do not use a 40:1 ratio. Your engine will be damaged.***
- ***Always use fresh pre-mixed fuel. Using pre-mixed fuel more than one month old can damage the engine and carburetor.***
- ***Mix and store pre-mixed fuel only in containers specifically made for gasoline.***
- ***You must keep the mixture ratio at 25:1.***
- ***Never use gasoline without two cycle oil. The engine will be damaged.***
- ***Never use glow fuels intended for R/C cars.***

- ***Der Fuelie 26S ist ein Zweitaktmotor. Verwenden Sie ein Gemisch aus Benzin und Zweitaktöl (#Z191).***
- ***Mischen Sie Benzin mit 92-98 Oktan (US 87-93) in einem Verhältnis von 25:1mit (4%) Zweitaktöl.***
- ***Verwenden Sie nur Zweitaktöl, dass zum vorher mischen gedacht ist. Verwenden Sie kein Öl, dass für Motoren mit separater Mischung, oder für beides, gedacht ist. Ihr Motor wird sonst beschädigt werden.***
- ***Verwenden Sie kein Gemisch im 1:40 Verhältnis. Ihr Motor wird sonst beschädigt. Wir empfehlen ein Verhältnis von 1:20-1:25.***
- ***Verwenden Sie immer frisches Gemisch. Wenn das Gemisch älter als 1 Monat ist, können der Vergaser und der Motor beschädigt werden.***
- ***Mischen und lagern Sie das Gemisch nur in dafür vorgesehenen Behältern.***
- ***Achten Sie immer auf das Verhältnis von 25:1.***
- ***Verwenden Sie niemals Nitro-Kraftstoff, der für Glühzündermotoren in anderen RC-Cars gedacht ist.***

- ***Le Fuelie 26S est un moteur deux-temps. Utilisez de l'essence mélangée avec de l'huile deux-temps (Ref.Z191) comme carburant.***
- ***Utilisez de l'essence 92-98 degrés d'octane (US 87-93) mélangée dans une proportion de 25 pour 1 part (4%) d'huile deux temps.***
- ***N'utilisez que de l'huile deux-temps pour pré-mélange pour ajouter à l'essence. N'utilisez pas d'huile destinée aux moteurs ayant des réservoirs séparés pour l'huile, ou de l'huile convenant à la fois pour les réservoirs séparés et le pré-mélange. Cela endommag erait votre moteur.***
- ***N'utilisez pas de proportion 1 pour 40. Votre moteur serait endommagé. La proportion recommandée est entre 1 pour 20 et 1 pour 25.***
- ***Utilisez toujours du carburant qui vient d'être pré-mélangé. Utiliser du carburant qui a été mélangé plus d'un mois auparavant peut endommager le moteur et le carburateur.***
- ***Mélangez et rangez le carburant pré-mélangé dans des récipients spéciaux pour l'essence.***
- ***Vous devez maintenir le taux du mélange à 25 pour 1.***
- ***N'utilisez jamais de carburants nitro destinés aux véhicules radio-commandés.***


- Fuelie26Sエンジンは、ガソリンと2サイクルオイル(#Z191)を混合した混合燃料を使う2ストロークガソリンエンジンです。
- 使用燃料は市販ガソリン(オクタン価92－98)と混合用2サイクルオイルを25対1(4%)の割合で混ぜ合わせた混合燃料を使用します。
- 2サイクルオイルは混合用（専用）2サイクルオイルを使用してください。分離給油用、兼用2サイクルオイルは使用しないでください。エンジン破損の原因となります。
- 市販の2サイクルレーシングオイルを1：40で使用するとエンジンが破損する恐れがあります。混合比は1：20から1：25をおすすめします。
- 1ヶ月以上保管した混合燃料はエンジンが始動しない等のトラブルの原因となりますので、ガソリンと2サイクルオイルは常に新鮮なものを使用してください。
- 燃料の混合、保管にはガソリン対応容器を使用してください。ペットボトルなどは絶対に使用しないでください。
- 2サイクルオイルの混合比が薄い場合はエンジンの焼きつきが起こり、混合比が濃い場合は不完全燃焼の原因となりますので混合比は25対1を守ってください。
- ガソリンだけでエンジンを始動させないでください。エンジンが焼きつき破損します。
- R/Cカー用グロー燃料など他の燃料は絶対に使用しないでください。

Radio Setup　RC-Anlage　Réglage de la radio　R/C装置の調整


Set up the radio system before starting. Refer to your radio instructions for proper setting.
Stellen Sie die RC-Anlage vor dem Starten ein. Hinweise dazu finden Sie in der Anleitung Ihrer RC-Anlage.
Faites un réglage du système radio avant de démarrer. Reportez-vous aux instructions de votre radio pour faire un réglage adéquat.
走行前にR/C装置の動作確認、調整をします。R/C装置の取扱いはお手持ちの取扱説明書を参照してください。

1 Activating R/C Unit　Einschalten der Fernsteuer Komponenten　Activation de l’unité de télécommande.　スイッチの入れ方

Turn on transmitter first, then turn on receiver.
Schalten Sie erst den Sender ein, dann den Empfänger.
Allumez d’abord l’émetteur, puis le récepteur.
始めに送信機のスイッチをONにしてから、次にR/CカーのスイッチをONにします。

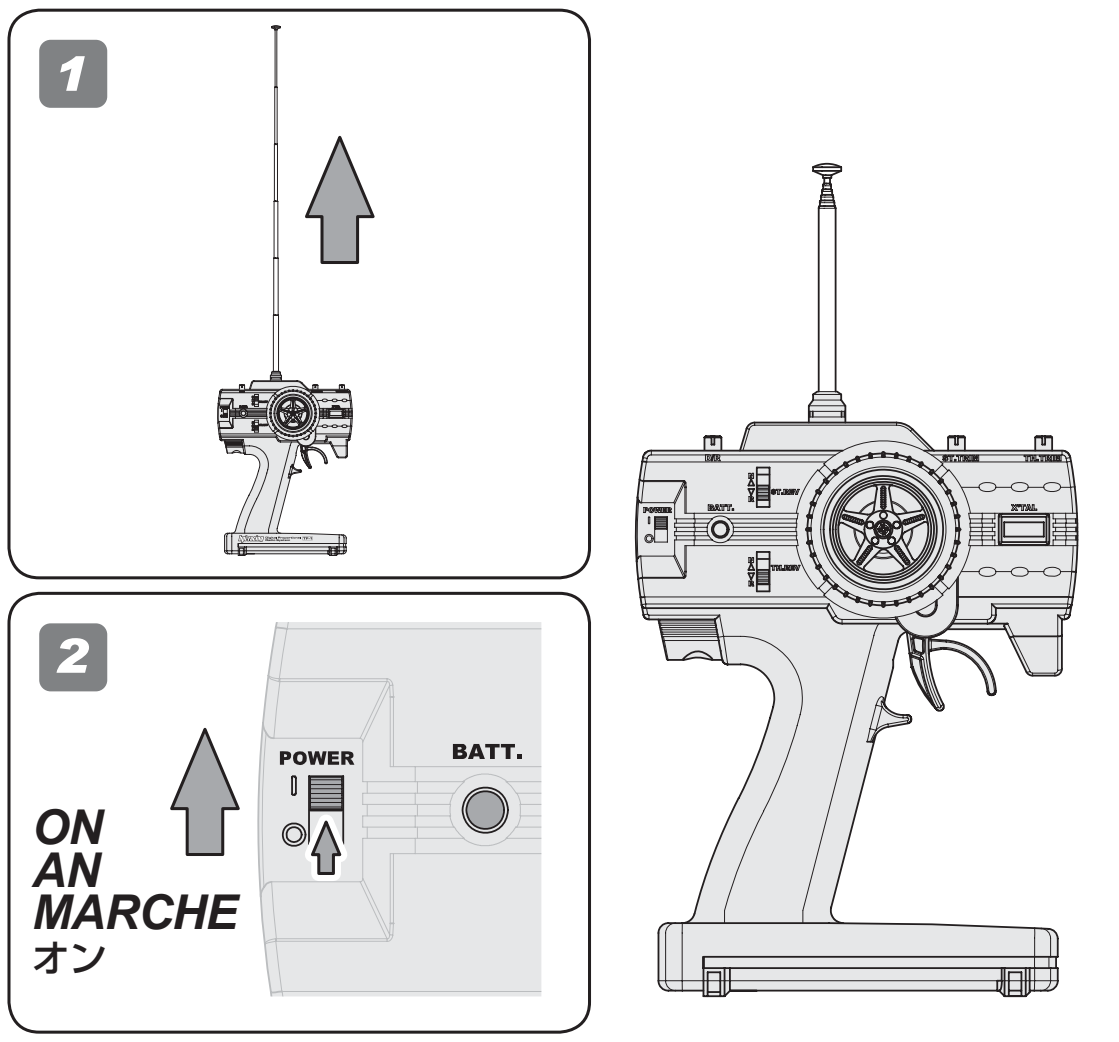

Put the car on a stand.
Stellen Sie das Auto auf eine Box.
Mettez la voiture sur un support.
台の上に車を乗せます。

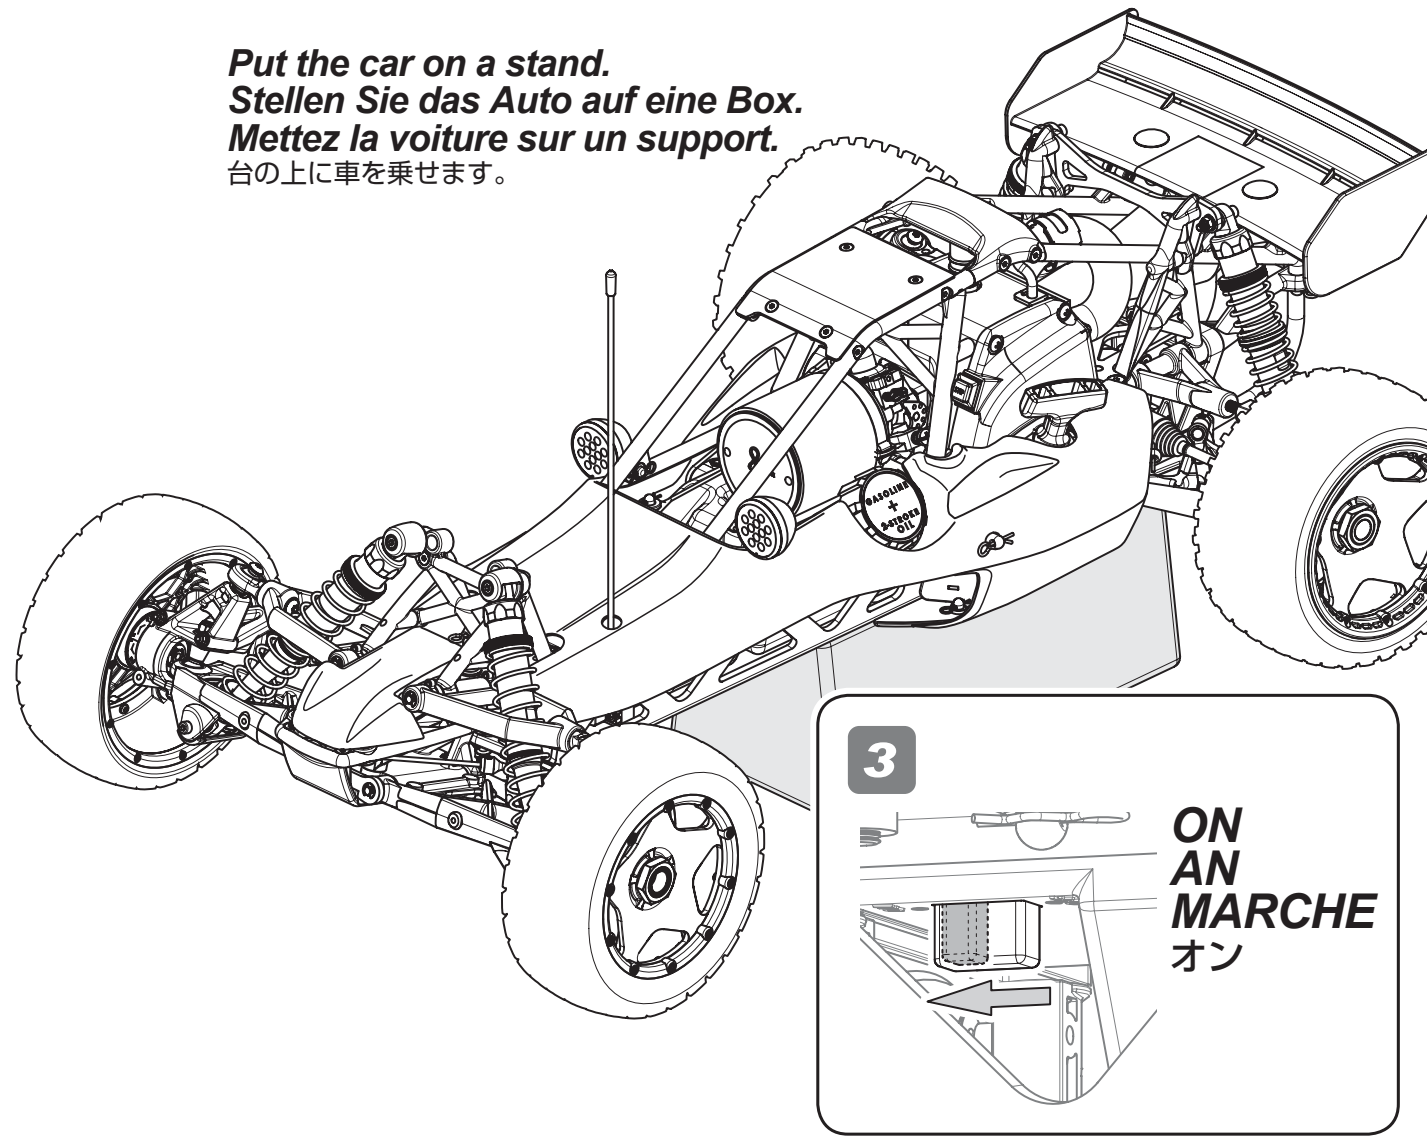


Make sure no one else is using the same radio frequency as you are using. Check the radio system and range before every driving session. To properly check the range, have a friend hold the vehicle with the engine off and walk to the farthest distance that you plan to operate your model. Operate the controls to make sure the model responds correctly. Do not operate the model if there is any problem with the radio system. If you switch on the R/C car first before the transmitter, you may lose control of the R/C car.

Stellen Sie sicher, dass niemand die gleiche Frequenz wie Sie verwendet. Überprüfen Sie die RC-Anlage vor jeder Fahrt. Um die Reichweite zu überprüfen, geben Sie das Auto einem Freund und lassen Sie ihn es soweit tragen, wie Sie fahren wollen. Überprüfen Sie dabei, ob das Auto immer korrekt auf den Sender reagiert. Falls dies nicht der Fall ist, fahren Sie bitte nicht. Wenn Sie das Auto anschalten bevor Sie den Sender angeschalten haben, kann es sein, dass Sie nicht die Kontrolle über das Auto haben.


Vérifiez que personne d’autre n’utilise la même fréquence radio que vous. Vérifiez le système radio et sa portée avant chaque séance de pilotage. Pour correctement vérifier la portée, faites tenir le véhicule par un ami avec le moteur éteint, et éloignez-vous jusqu’à la distance la plus lointaine à laquelle vous envisagez de faire fonctionner votre modèle réduit. Faites fonctionner les commandes et vérifiez que le véhicule répond correctement. Ne faites pas fonctionner le véhicule s’il y a un quelconque problème avec le système radio. Si vous mettiez en route le véhicule avant l’émetteur, vous pourriez perdre le contrôle de votre véhicule télécommandé.

走行前ごとに同じ周波数（クリスタル）を使用している人が近くにいないか確認後、プロポ電源と電波範囲のチェックをしてください。電波範囲の確認はエンジンを始動せずに走行予定距離まで離れ友人などと一緒にプロポに正しく反応するか確かめてください。プロポに正しく反応しない場合は走行を始めないでください。スイッチを入れる順番を間違えるとR/Cカーが暴走しますので注意してください。

2 Steering Trim Setup　Einstellen der Lenkungstrimmung　Réglage du trim de direction　ステアリングトリムの調整

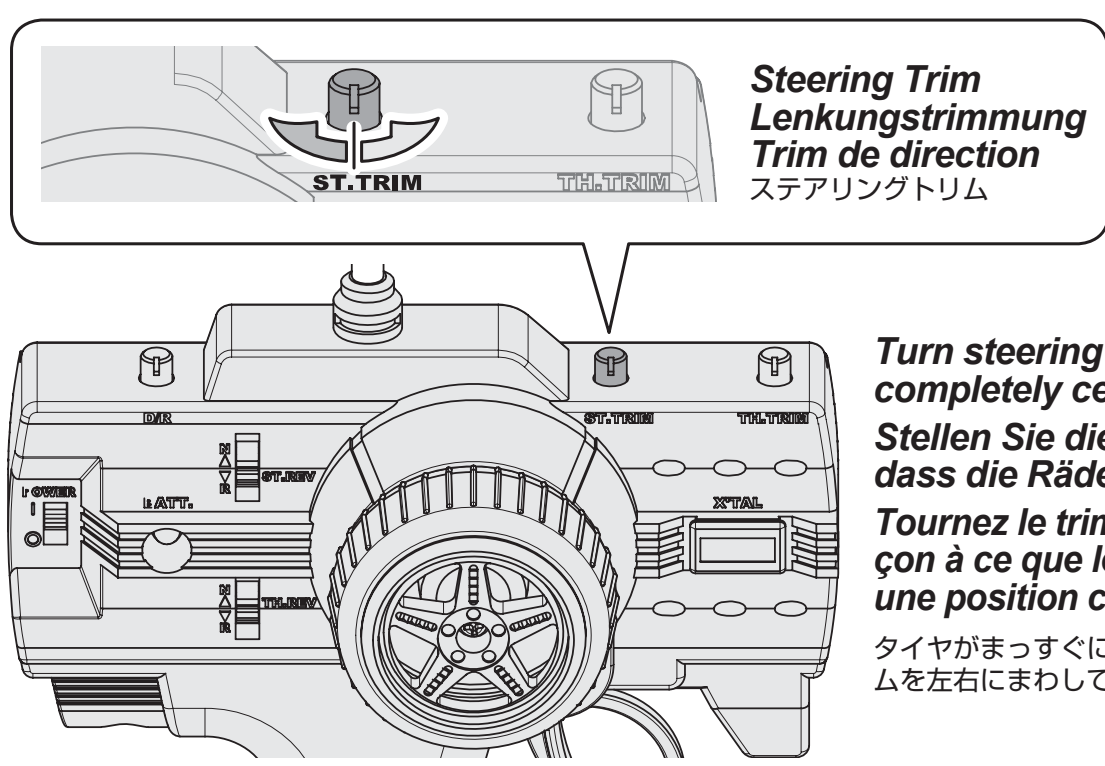


Turn steering trim to set tires in completely centered position.
Stellen Sie die Trimmung so ein, dass die Räder geradeaus zeigen.
Tournez le trim de direction de façon à ce que les pneus soient dans une position complètement centrée.
タイヤがまっすぐになるようにステアリングトリムを左右にまわして調整します。

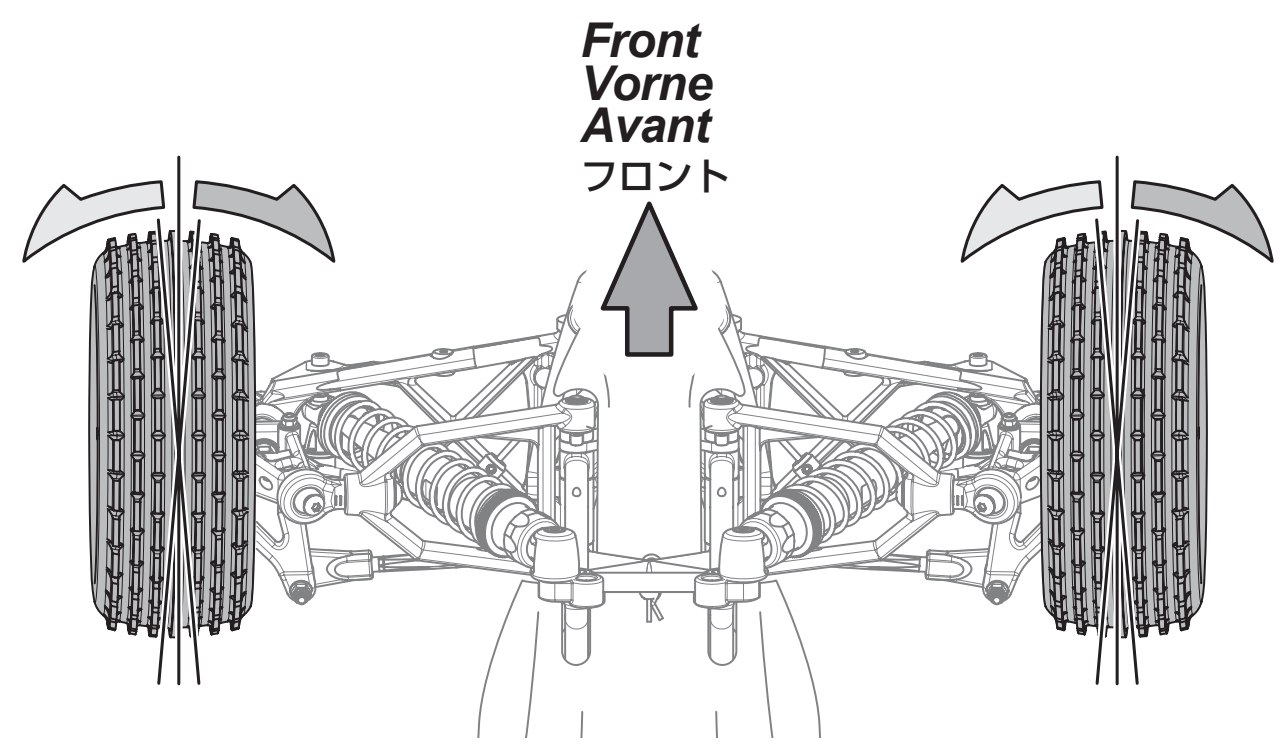



Steering Linkage Adjustment　Einstellen des Lenkgestänges　Réglage de la tringlerie de direction　ステアリングリンケージの調整

Adjust the steering linkage so that the tires point straight when the servo is centered.
Stellen Sie das Lenkgestänge so ein, dass die Reifen geradeaus zeigen, wenn das Servo in der Neutralposition steht.
Réglez la tringlerie de direction de façon à ce que les roues pointent vers l’avant lorsque le servo est centré.
ステアリングサーボがニュートラルの時にタイヤがまっすぐになるようにステアリングサーボリンケージを調整します。

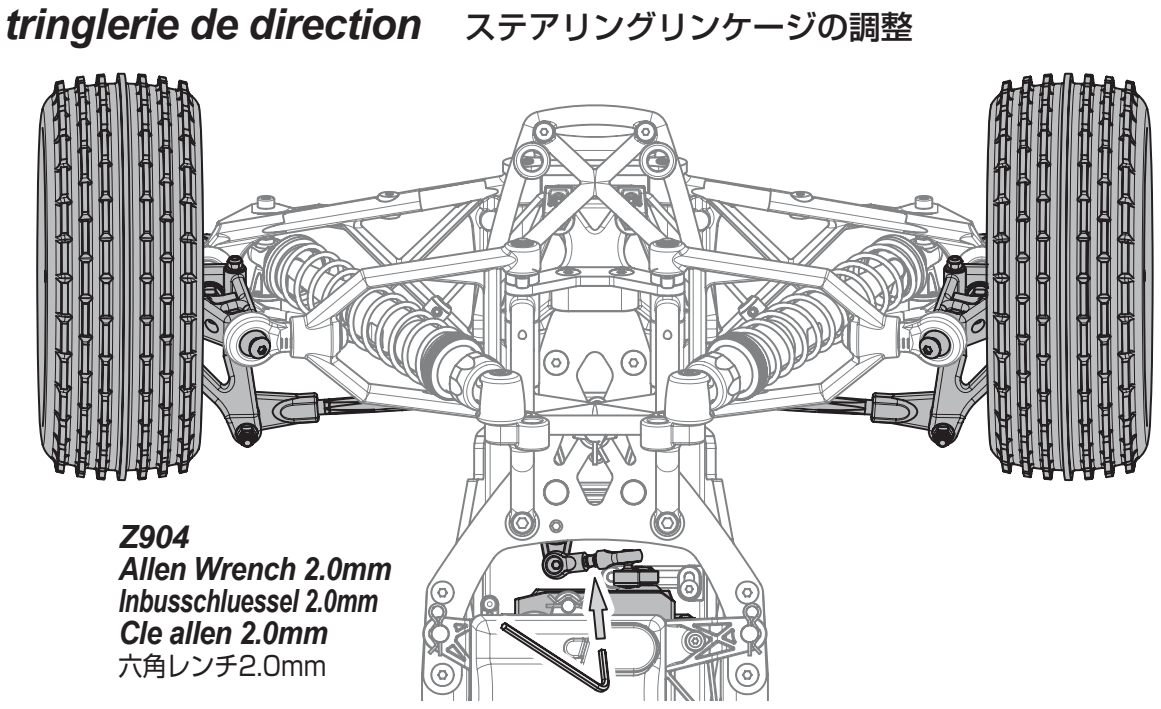


3 Throttle Trim Setup Einstellen der Gas-Trimmung Réglage du trim d'accélération スロットルトリムのセットアップ

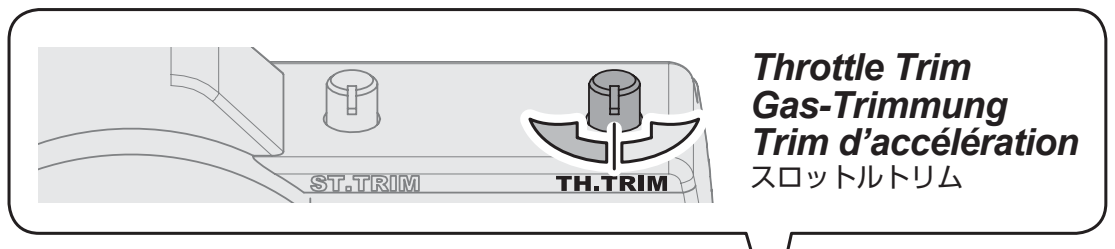

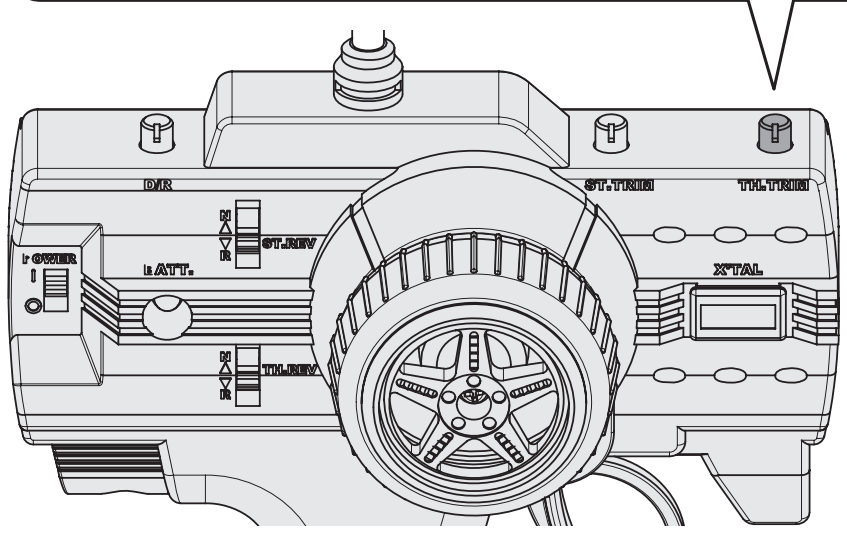

Set up throttle linkage as shown.
Stellen Sie das Gasgestänge wie abgebildet ein.
Réglez la tringlerie d'accélération comme indiqué.
リンケージが図のようになるようにスロットルトリムを調整します。

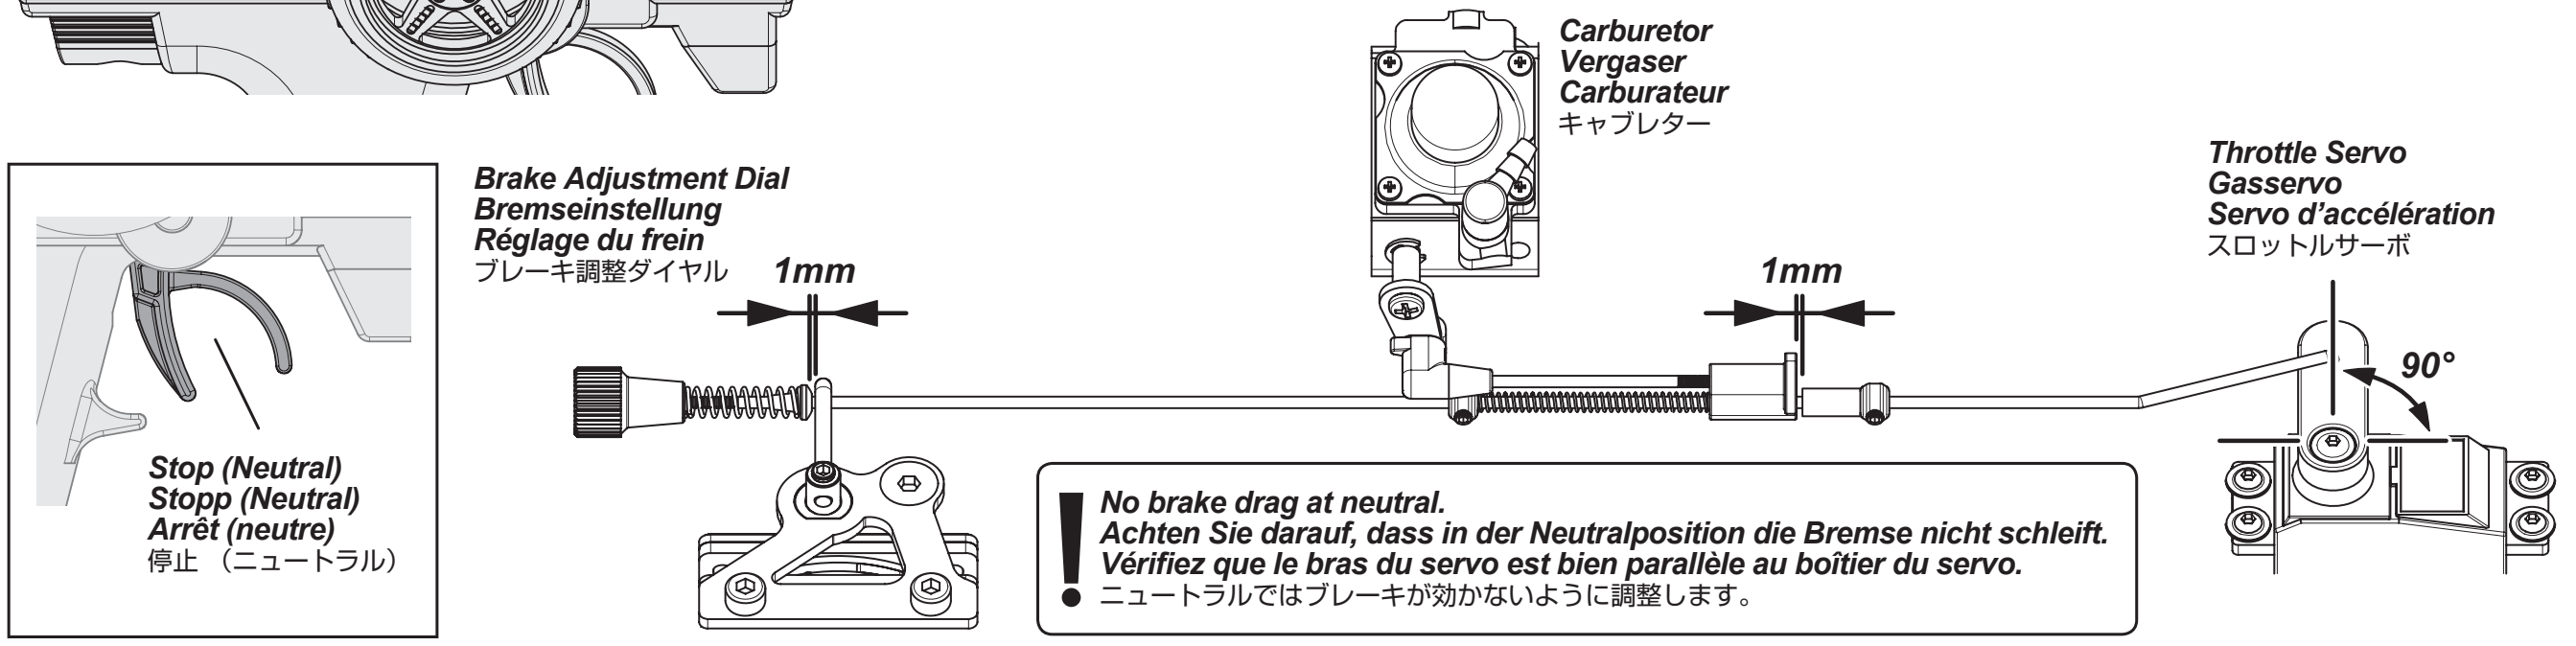

No brake drag at neutral.
Achten Sie darauf, dass in der Neutralposition die Bremse nicht schleift.
Vérifiez que le bras du servo est bien parallèle au boîtier du servo.
ニュートラルではブレーキが効かないように調整します。

Throttle Linkage Adjustment Einstellen des Gasgestänges Réglage de la tringlerie de d'accélération スロットルリンケージの調整


Throttle linkage adjustment shown on step 95.
Die Anleitung zum Einstellen des Gasgestänges finden Sie in Schritt 95.
Ajustement de tringlerie de commande de puissance montré sur l'étape 95.
スロットルリンケージの調整は組立て説明書95番を参照してください。


Cautions
Warnhinweise
Précautions
警 告


You must adjust the throttle linkage properly before starting the engine.
Sie müssen das Gasgestänge vor dem Anlassen des Motors korrekt einstellen.
Vous devez régler la tringlerie d'accélération de façon correcte avant de démarrer le moteur.
エンジンを始動する前に必ずスロットルリンケージの調整を行ってください。


4 Turning R/C Unit Off Ausschalten der Fernsteuer Komponenten Éteindre l'unité de télécommande スイッチの切り方

Turn off receiver first, then turn off transmitter.
Schalten Sie erst den Empfänger und dann den Sender aus.
Éteignez d'abord le récepteur, puis l'émetteur.
始めにR/CカーのスイッチをOFFにし、次に送信機のスイッチをOFFにします。

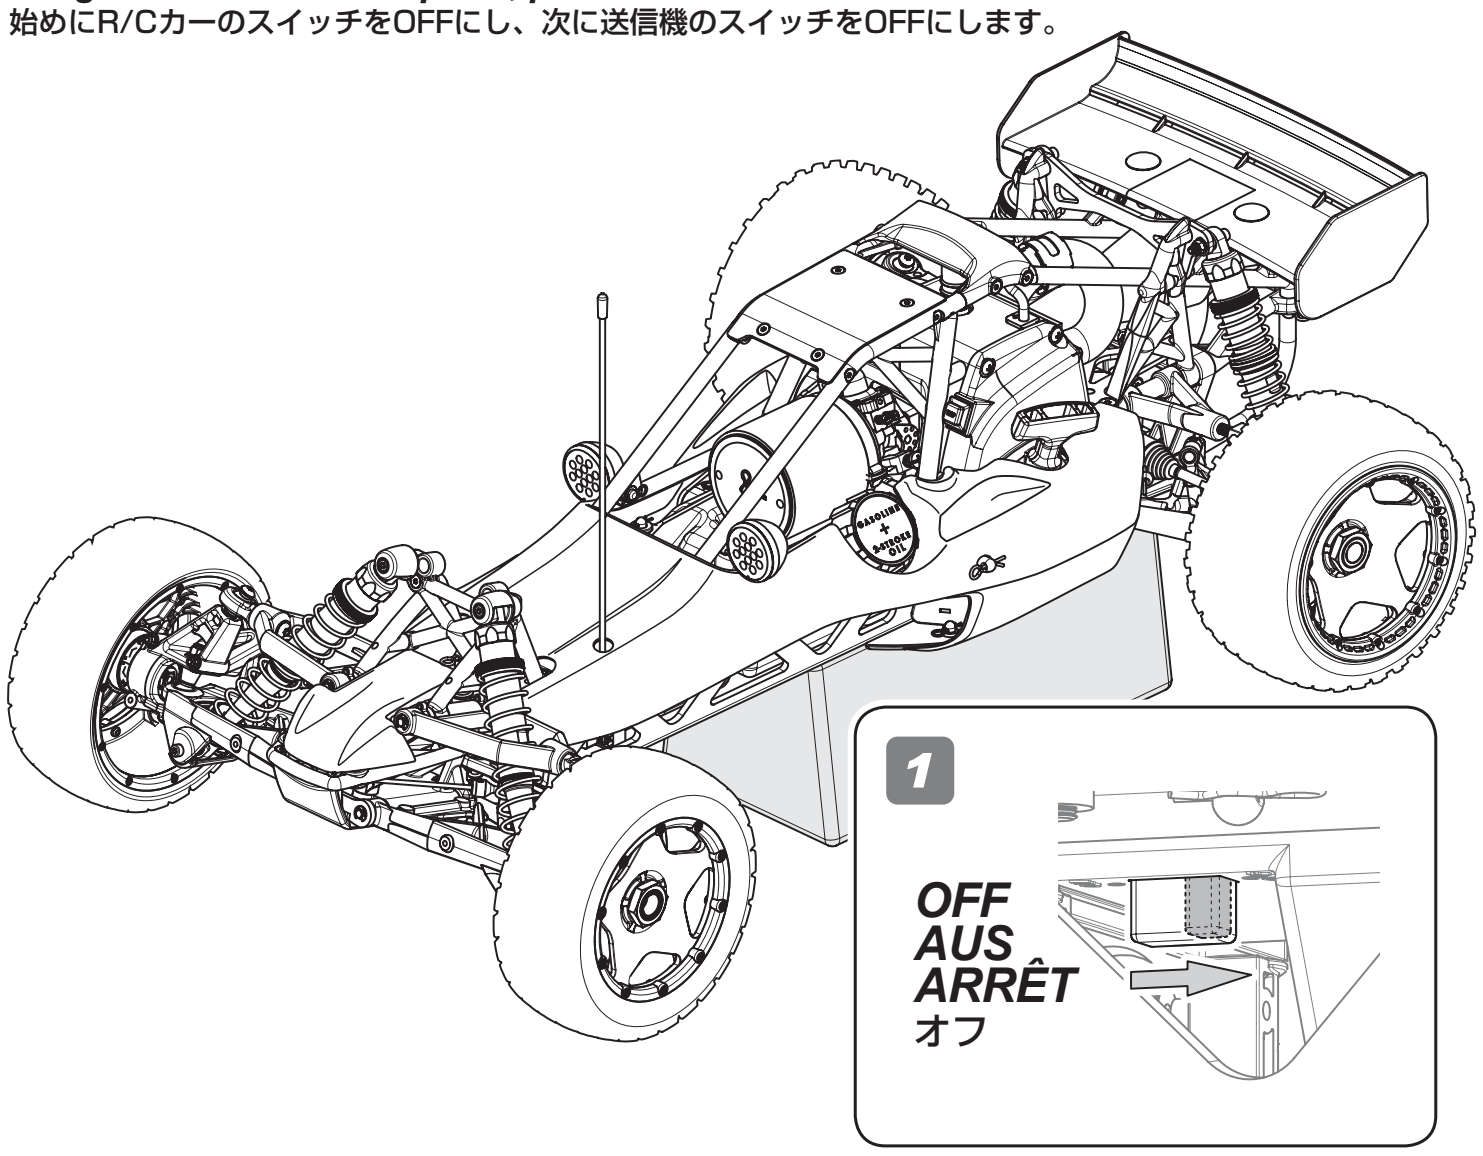

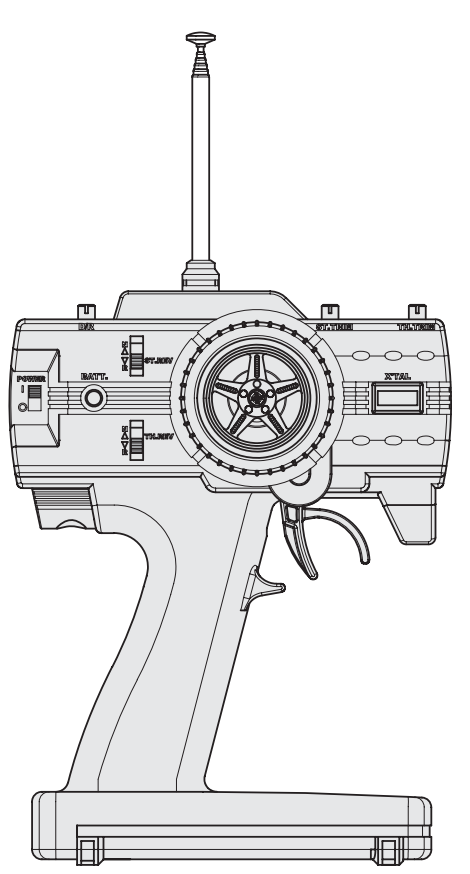

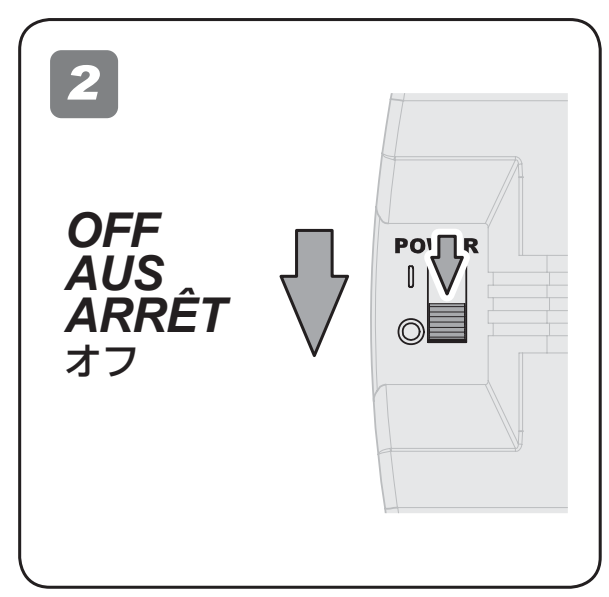

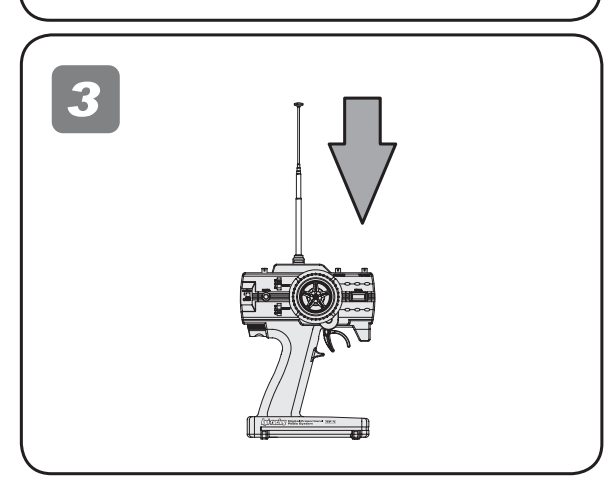

Cautions
Warnhinweise
Précautions
警 告

If you switch off the transmitter first before the R/C car, you may lose control of the R/C car.
Falls Sie erst den Sender ausschalten und dann das Auto, kann es sein, dass Sie die Kontrolle über das Auto verlieren.
Si vous éteignez l'émetteur avant le véhicule, vous pourriez perdre le contrôle de votre véhicule télécommandé.
スイッチを切る順番を間違えるとR/Cカーが暴走する恐れがあるので注意してください。


3-3 Engine Start and Running / Starten des Motors und Fahren. / Démarrage et fonctionnement du moteur / エンジンの始動と走行

Engine Starting   Starten des Motors   Démarrage du moteur   エンジンの始動

These are the engine starting steps. Make sure you read and understand them completely before attempting to start the engine.
In diesen Schritten wird das Starten des Motors erklärt. Lesen und verstehen Sie diese Anleitung, bevor Sie den Motor starten.
Voici les étapes à respecter pour démarrer le moteur. Assurez-vous de les avoir entièrement lues et comprises avant d'essayer de démarrer le moteur.
エンジンの始動手順です。よく内容をお読みいただいた上でエンジンを始動してください。エンジンに異常を感じたらエンジンストップスイッチを押してエンジンを停止してください。


Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告

If there is a problem with the engine, press engine off switch to shut down the engine.
Falls es ein Problem mit dem Motor gibt, drücken Sie den Motor-Aus Schalter um ihn zu stoppen.
S'il y a un problème quelconque avec le moteur, actionnez l'interrupteur d'arrêt pour l'éteindre.
エンジンに異常を感じたらエンジンストップスイッチを押してエンジンを停止してください。

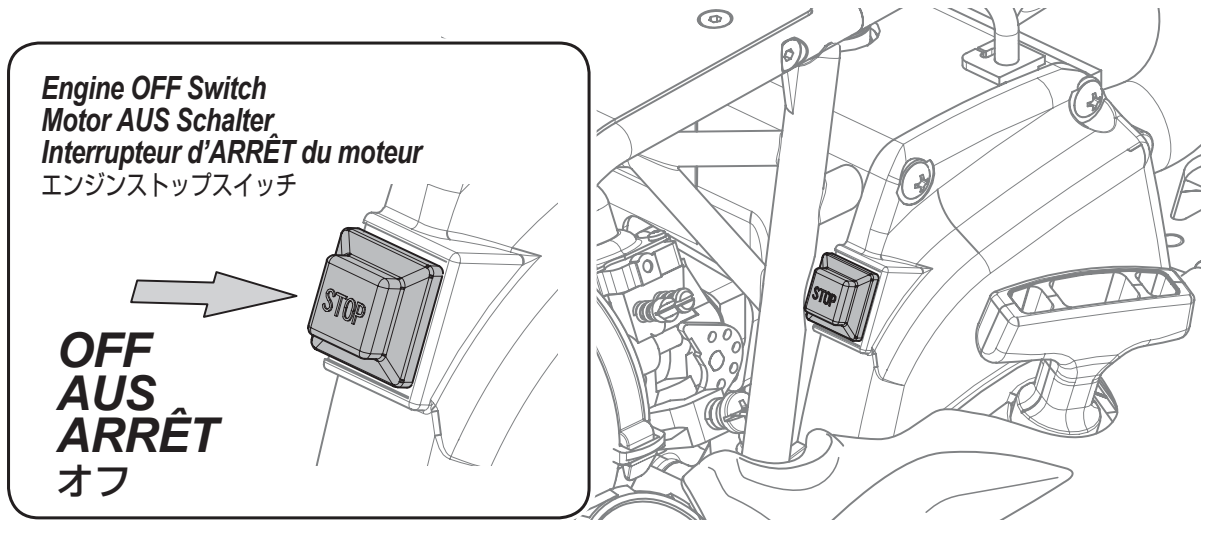

1 Fill Fuel Tank   Füllen des Tanks   Remplissage du réservoir de carburant   燃料の給油

Fill the fuel tank.The Fuel is a mixture of Gasoline and Two cycle oil (Z191). Use a ratio of 25:1 gasoline to oil.
Füllen Sie den Tank. Der Kraftstoff besteht aus einem Gemisch aus Benzin und Zweitakt-Öl (Z191). Das Verhältnis sollte 25:1, Benzin zu Öl, betragen.
Remplissez le réservoir. Le carburant est un mélange d'essence et d'huile deux-temps (Z191). Utilisez un mélange de 25 parts d'essence pour une part d'huile (4 %).
燃料を燃料タンクに給油します。燃料はガソリンとＺ191 2サイクルオイルを25対1の割合で混ぜ合わせたものを使用します。

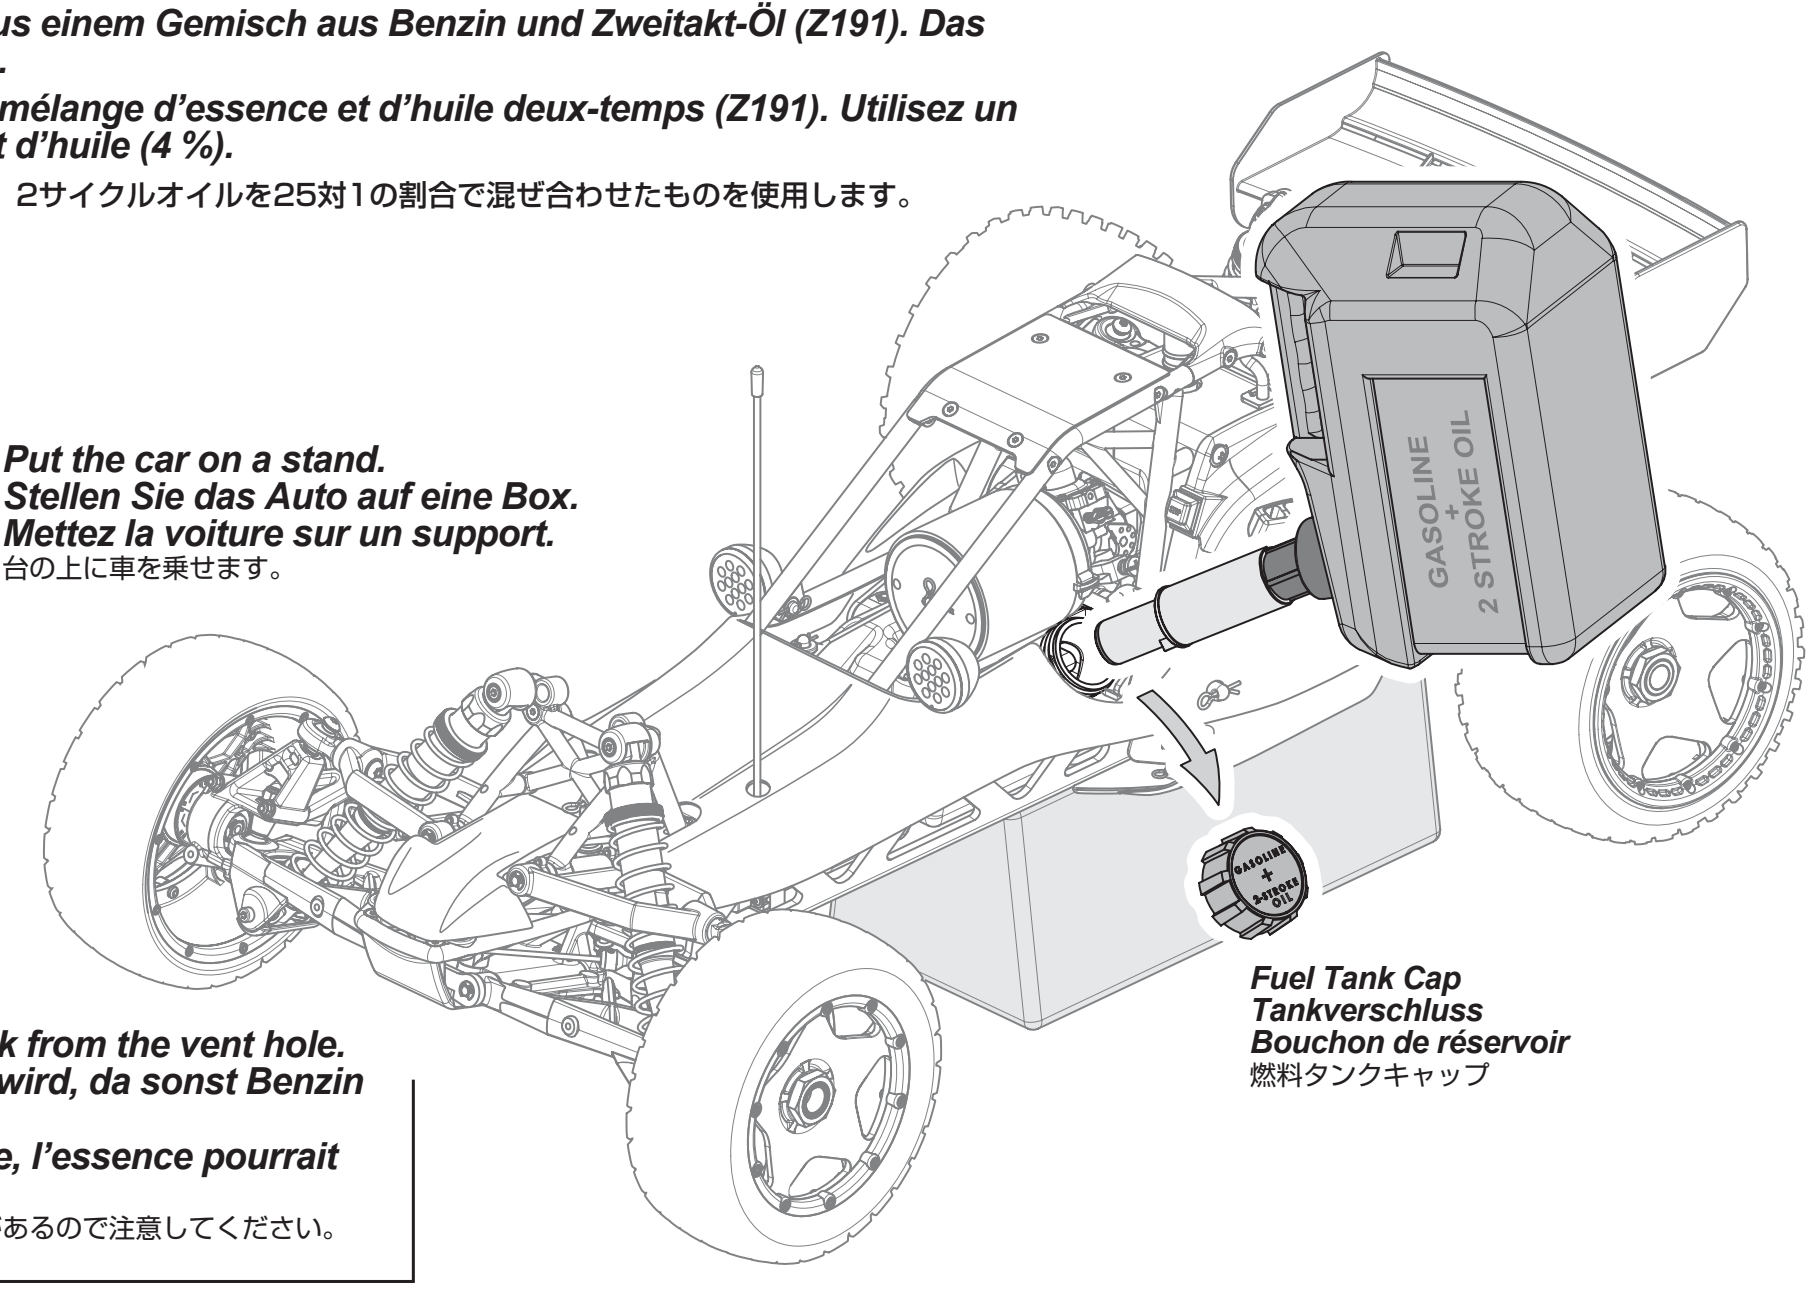



Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告


Be careful not to tilt the car, gasoline may leak from the vent hole.
Geben Sie acht, dass das Auto nicht gekippt wird, da sonst Benzin aus dem Belüftungsloch laufen kann.
Faites attention à ne pas renverser le véhicule, l'essence pourrait s'échapper par l'orifice d'aération.
タンクを傾けると燃料タンクキャップから燃料が逆流することがあるので注意してください。


2 Turn On Radio System   Einschalten der RC-Anlage   Allumage du système radio   電源を入れます

Turn on transmitter first, then turn on receiver.
Schalten Sie erst den Sender ein, dann den Empfänger.
Allumez d'abord l'émetteur, puis le récepteur.
始めに送信機のスイッチをONにしてから、次にR/CカーのスイッチをONにします。

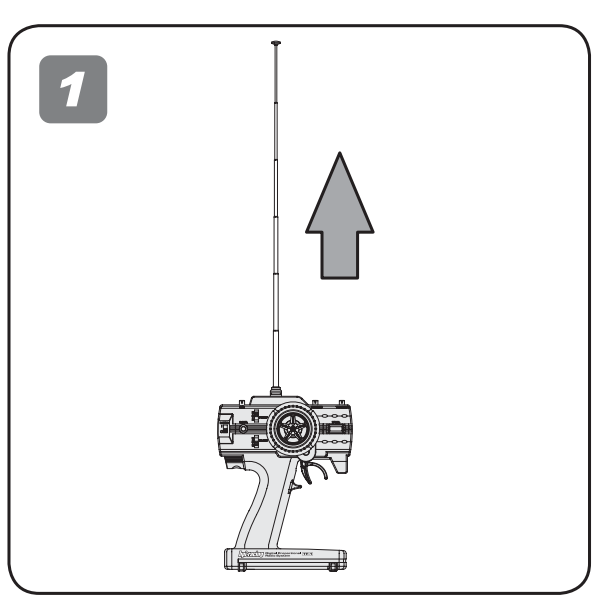

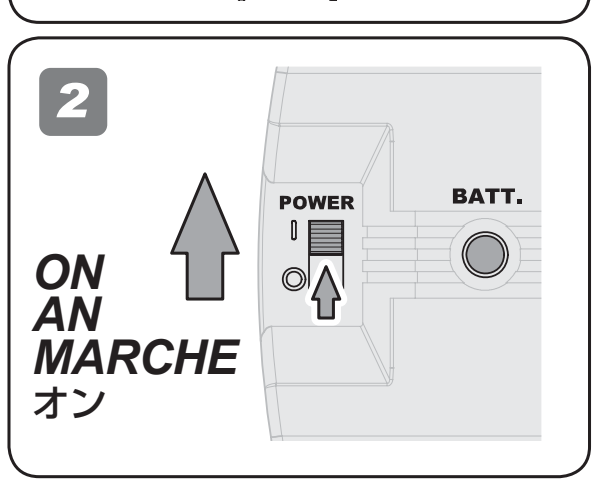


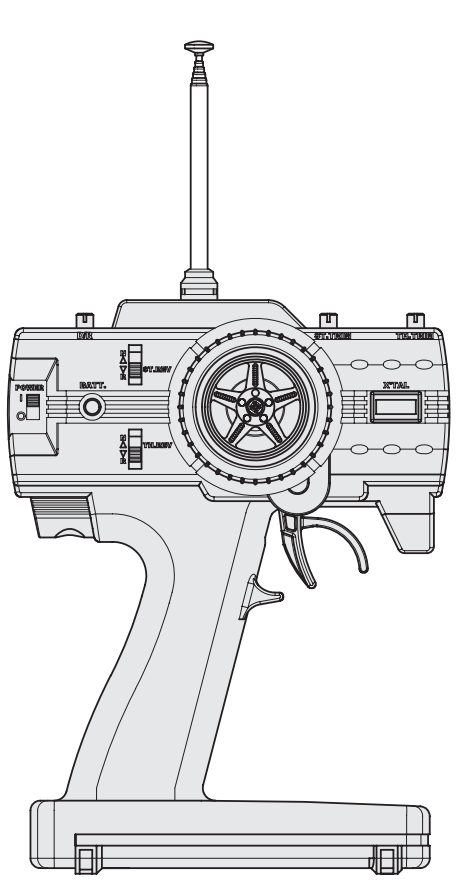


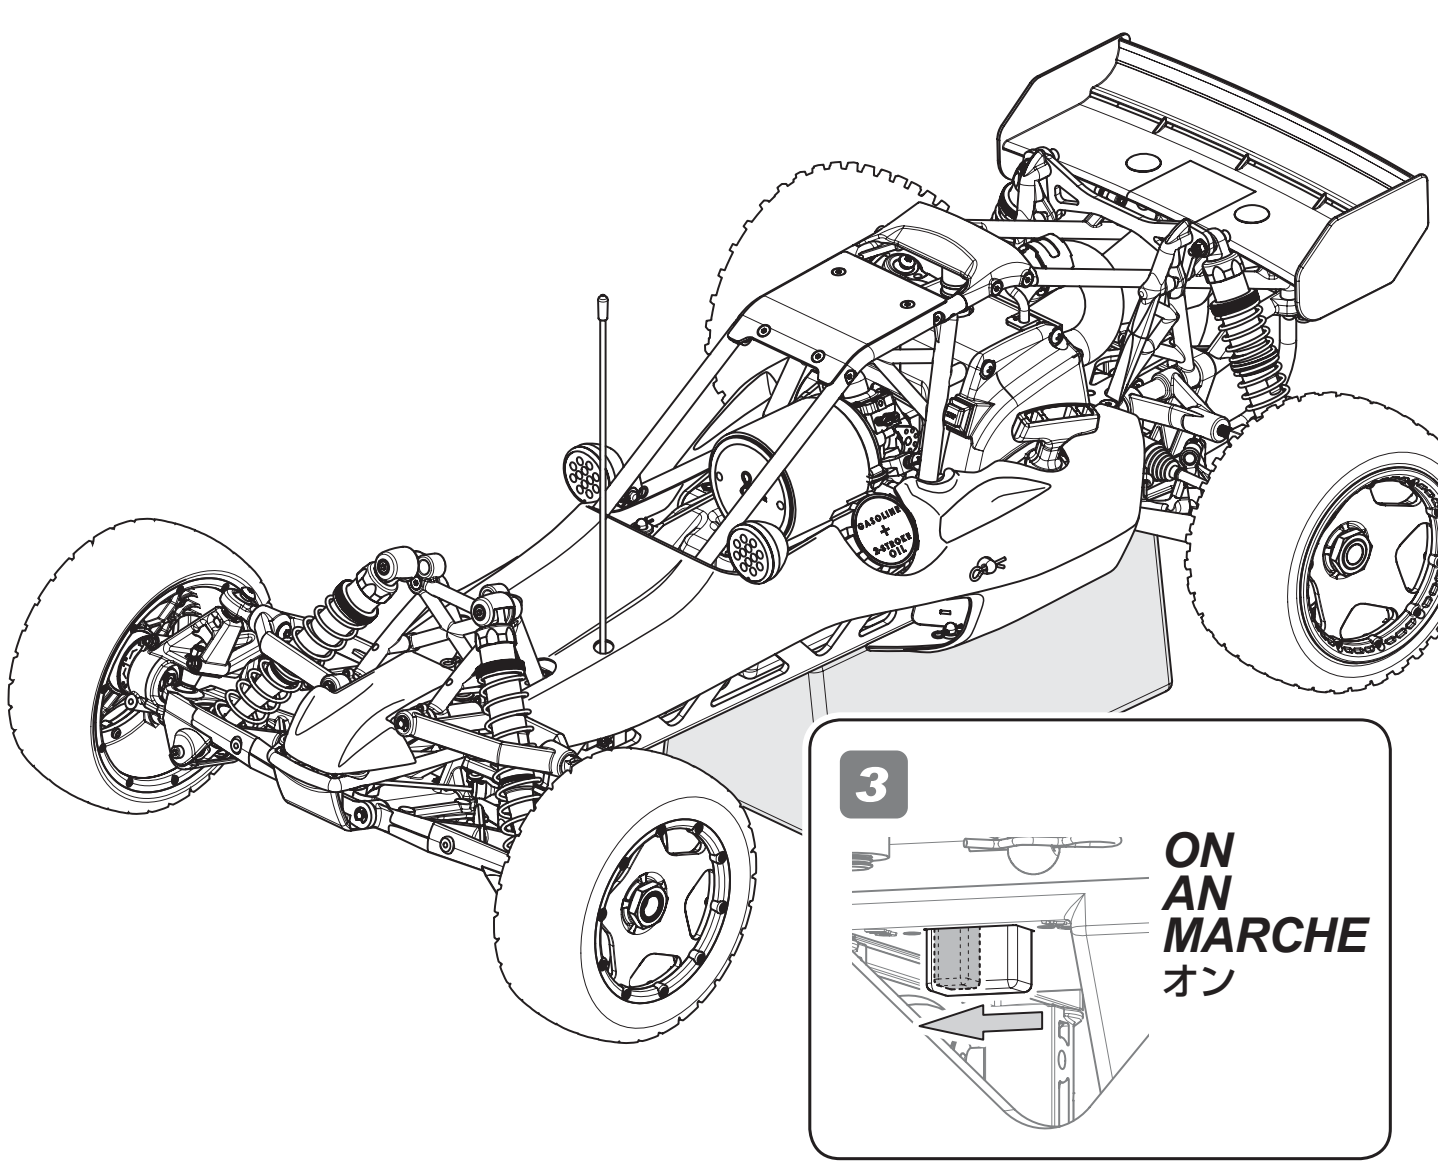


3 Priming Engine   Füllen des Vergasers mit Kraftstoff   Amorçage du moteur   燃料をキャブレターに送る

To prime the engine, fill the tank with fuel and push the primer bulb until fuel shows in the return tube (Yellow).
Um den Vergaser mit Kraftstoff zu versorgen, drücken Sie die Kraftstoffpumpe bis im Rücklaufschlauch (gelb) Kraftstoff zu sehen ist.
Pour amorçer le moteur, remplissez le réservoir de carburant, puis appuyez sur la poire d'amorçage jusqu'à ce que le carburant apparaisse dans la conduite de retour (jaune).
エンジン始動準備のため、キャブレターのプライマーバルブを リターンチューブ(イエロー)に燃料がでてくるまで数回押して燃料をキャブレターに送ります。

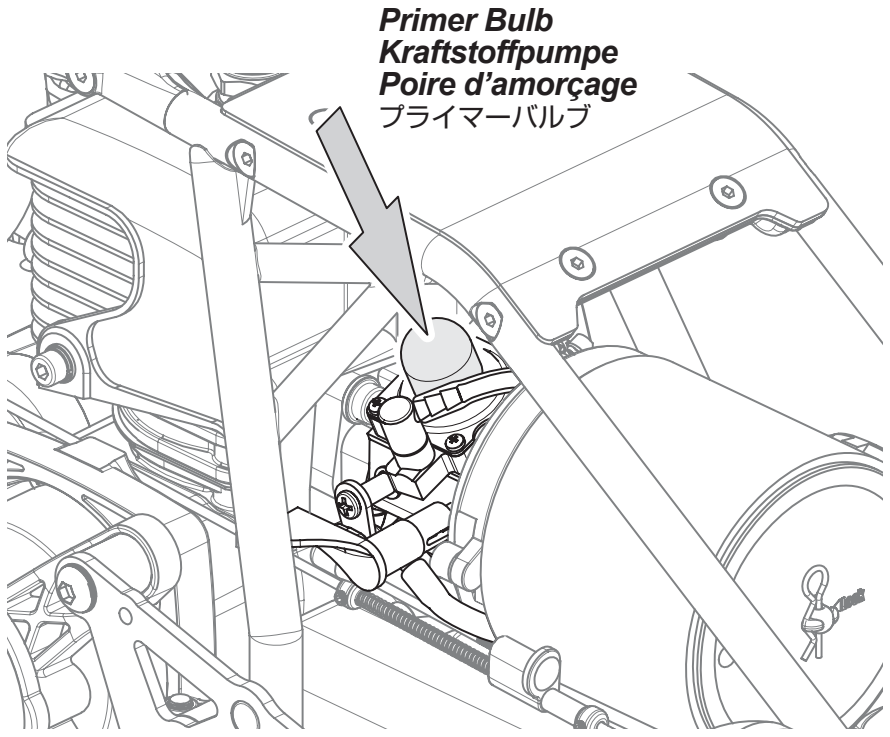


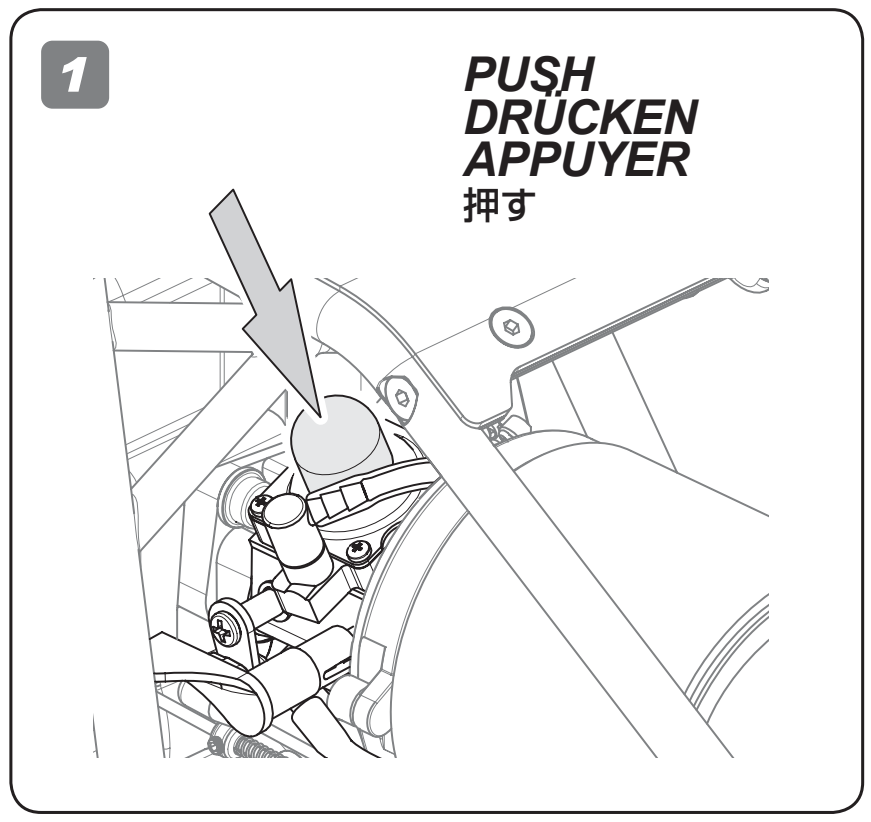

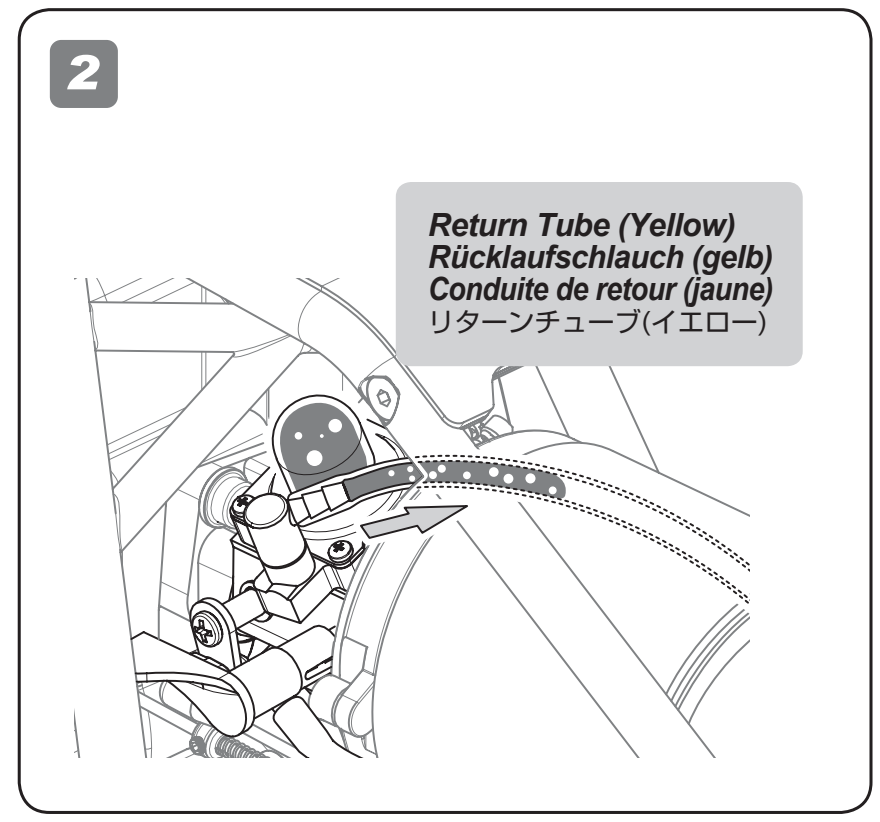

4 Engine Start   Starten des Motors   Démarrage du moteur   エンジン始動

Make sure choke lever is in the horizontal position before starting. Start the engine by pulling the starter cord in short pulls.
Stellen Sie den Choke-Hebel in die horizontale Position. Starten Sie den Motor mit kurzen Zügen am Seilzugstarter.
Démarrez le moteur en tirant sur la corde du lanceur par petits coups.
エンジン始動前にチョークレバーの位置が水平になっているか確認し、プルスターターを短く数回引きエンジンを始動します、

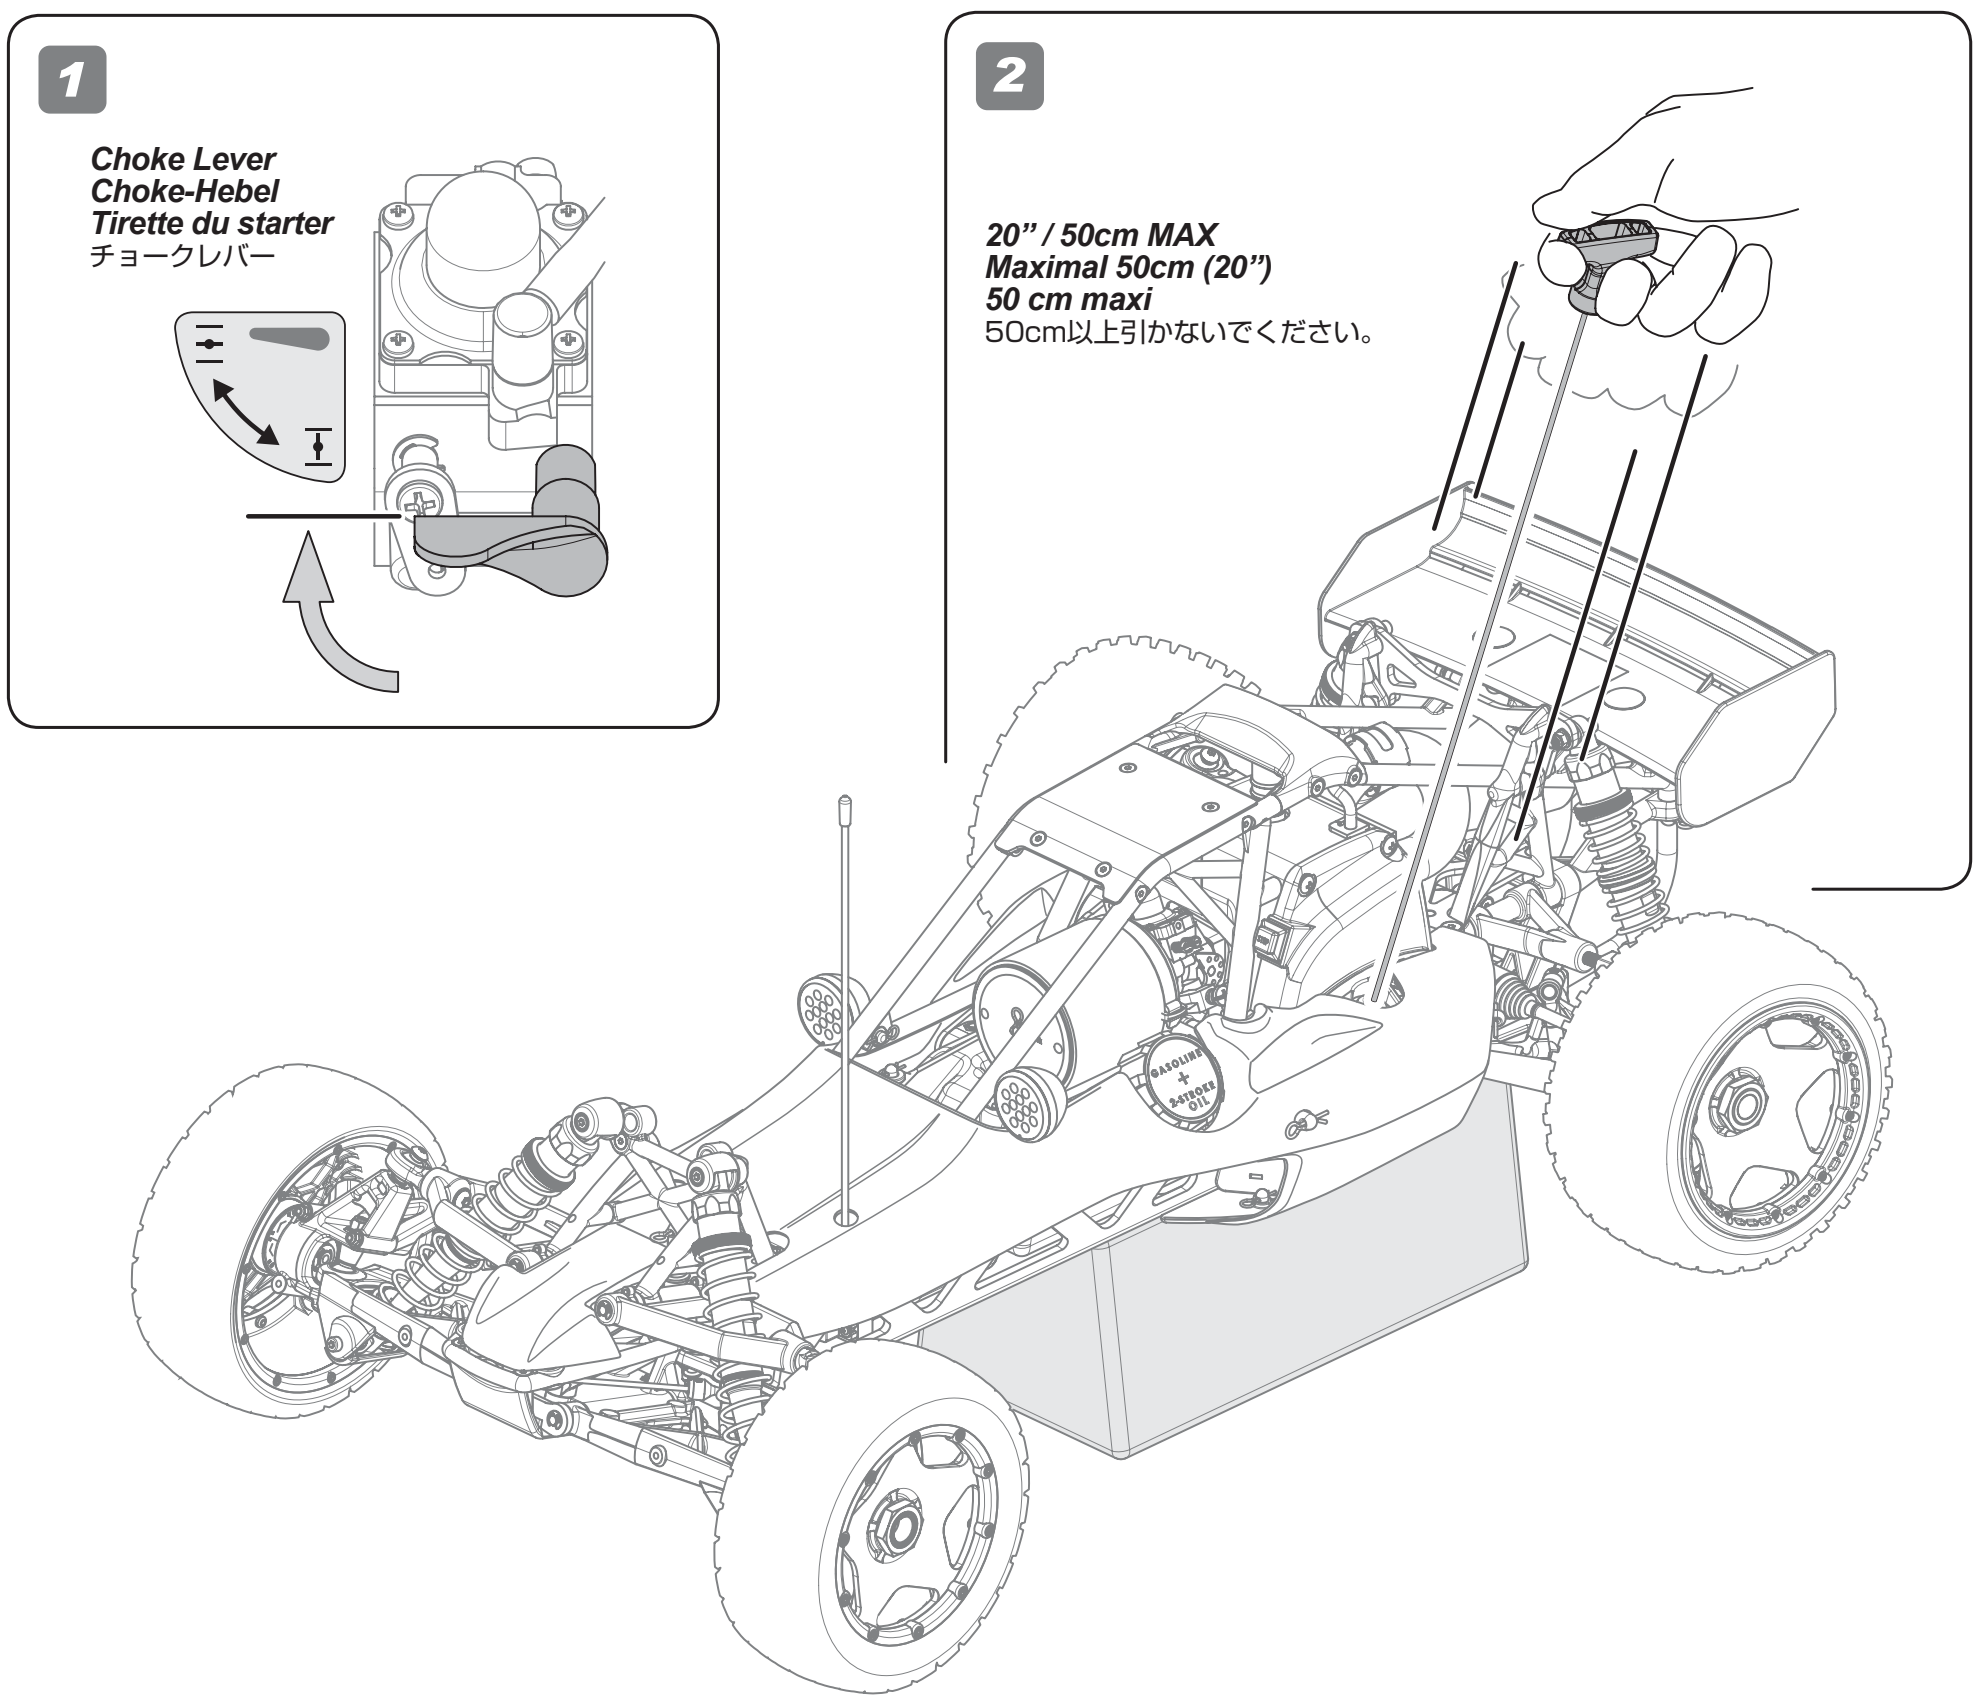


Cautions
Warnhinweise
Précautions
警 告

If there is a problem with the engine, press engine off switch to shut down the engine.

Falls es ein Problem mit dem Motor gibt, drücken Sie den Motor-Aus Schalter um ihn zu stoppen.

S'il y a un problème quelconque avec le moteur, actionnez l'interrupteur d'arrêt pour l'éteindre.


エンジンに異常を感じたらエンジンストップスイッチを押してエンジンを停止してください。

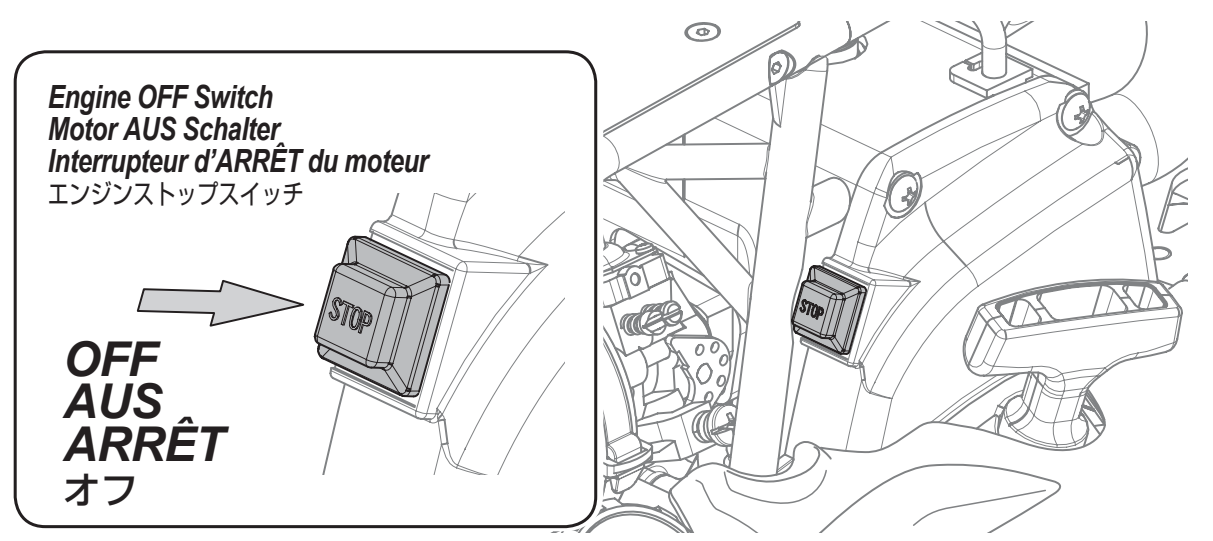

6 If Engine Does Not Start (After 10 Pulls Starter)
Falls der Motor nicht startet (nach 10 Zügen)
Si le moteur ne démarre pas (après 10 essais du lanceur)
エンジンが始動しないとき(10回以上プルスターターを引いても始動しないとき)

Cold Engine
Kalter Motor
Moteur froid
エンジンが冷めているとき

1

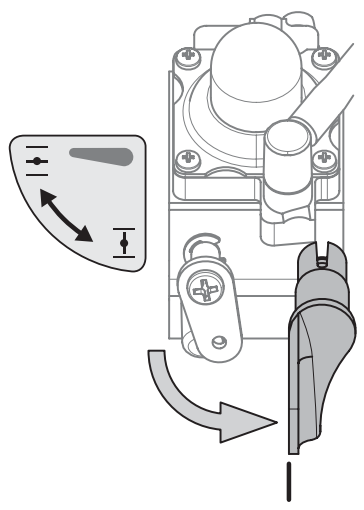


Set choke lever as shown.

Stellen Sie den Choke Hebel wie abgebildet.

Positionnez la tirette du starter comme indiqué.

チョークレバーを図の位置にします。

2

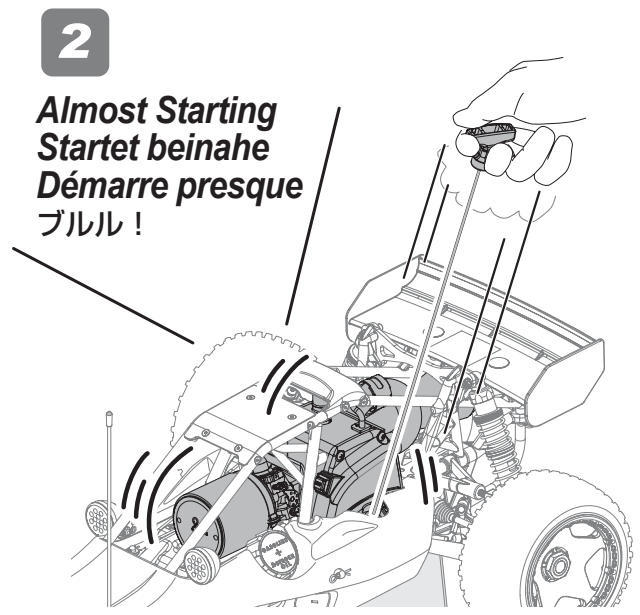


Pull start cord (about 5 times) until you hear the engine almost start, and then stop. Be careful not to flood the engine.

Ziehen Sie (ca. 5 Mal) am Seilzug-starter, bis der Motor beinahe startet. Achten Sie darauf, dass er dabei nicht absäuft.

Tirez le lanceur (environ 5 fois) jusqu'à ce que vous entendiez le moteur presque démarrer, puis arrêtez. Faites attention à ne pas noyer le moteur.

エンジンが "ブルル"(始動しそうな音)となったら、それ以上プルスタートを引かないでください。目安は約5回以内です。

3

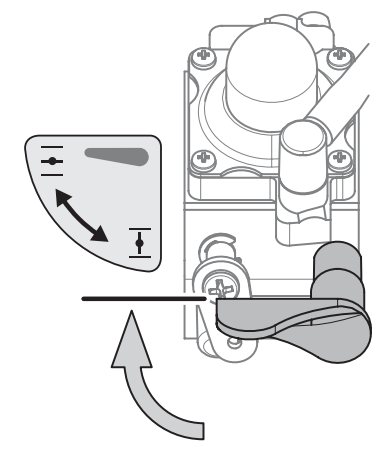


Return choke lever.

Stellen Sie den Choke Hebel wieder zurück.

Remettez la tirette du starter en place.

レバーを図の位置に戻します。

4

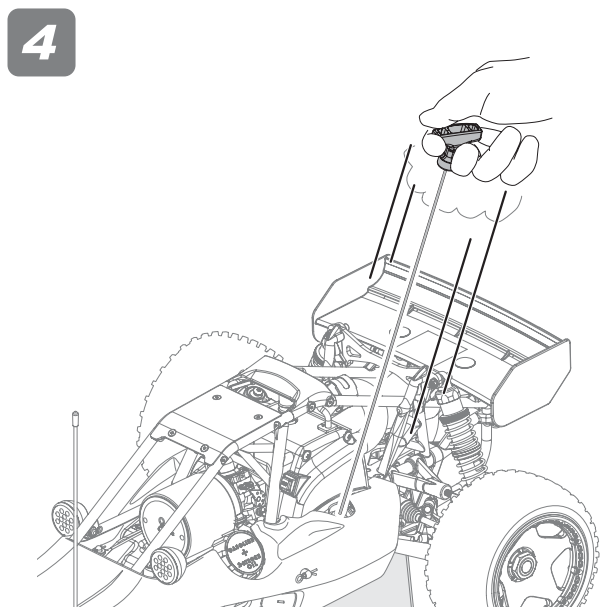

Pull the starter cord to start the engine. The engine should start within 5 pulls.


Ziehen Sie am Seilzugstarter, um den Motor zu starten. Er sollte spätestens nach 5 Mal laufen.

Tirez le lanceur pour démarrer le moteur. Celui-ci devrait partir en moins de 5 essais.

始動するまでプルスターターを引きます。
目安は約5回以内です。

Hot Engine
Warmer Motor
Moteur chaud
エンジンが温まっている時

1

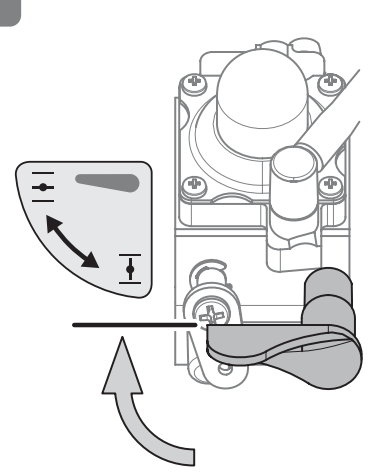


Set choke lever as shown.

Stellen Sie den Choke Hebel wie abgebildet.

Positionnez la tirette du starter comme indiqué.

チョークレバーを図の位置にします。

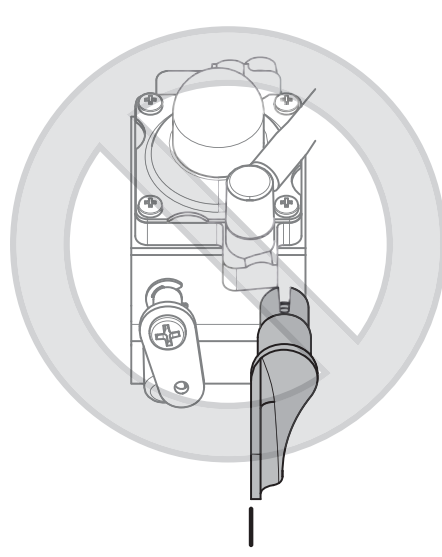


Choke lever should not be in this position.

Der Choke Hebel sollte nicht in der abgebildeten Position sein.

La tirette du starter ne devrait pas être dans cette position.

チョークレバーを図の位置にしないでください。

2

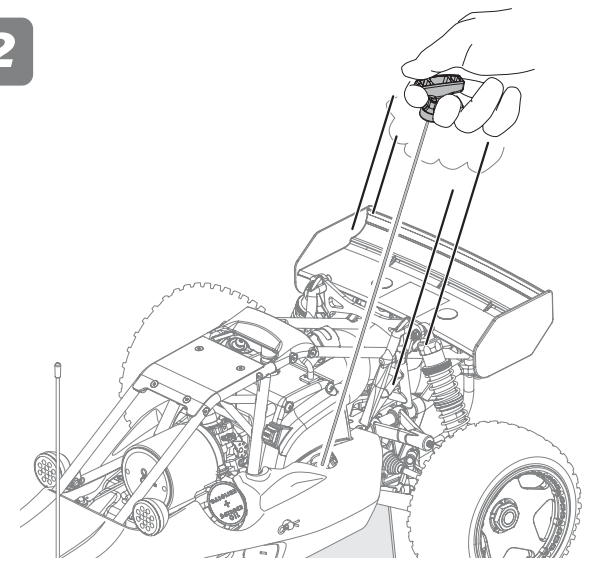

Pull the starter cord to start the engine. The engine should start within 5 pulls.

Ziehen Sie am Seilzugstarter, um den Motor zu starten. Er sollte spätestens nach 5 Mal laufen.

Tirez le lanceur pour démarrer le moteur. Celui-ci devrait partir en moins de 5 essais.

始動するまでプルスターターを引きます。
目安は約5回以内です。

Tips — ***Only use the choke if the engine does not start normally. Using the choke can easily flood the engine.***

Tipps — ***Verwenden Sie den Choke-Hebel nur, wenn der Motor nicht problemlos startet, da der Motor sonst recht leicht "absaufen" kann.***

Astuces — ***N'utilisez le starter que si le moteur ne démarre pas normalement. Vous pourriez facilement noyer le moteur avec le starter.***

チョークはエンジンが始動しにくい場合に使用してください。チョークの使いすぎはオーバーチョーク(エンジン内に燃料があふれる)の原因となります。


7 Break In Einlaufphase Rodage ブレークイン

Your new engine needs to be broken in. Drive slowly and easily for about 40 minutes (One tank of fuel).

Ihr neuer Motor muss erst einmal korrekt einlaufen. Fahren Sie dazu langsam und gleichmäßig für ca. 40 Minuten (eine Tankfüllung).

Votre nouveau moteur doit être rodé. Conduisez lentement et en douceur pendant environ 40 minutes (un réservoir de carburant).

新品エンジンは始めの燃料1タンク(約40分走行)分はゆっくり走行をしてエンジン、シャーシのブレークインをします。

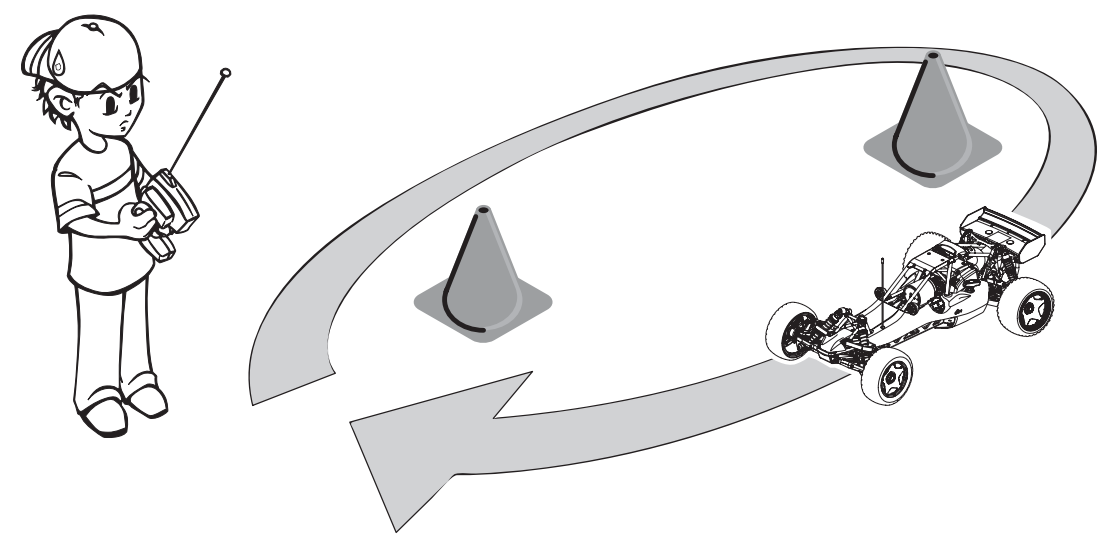


Do not adjust carburetor during break in.
Verstellen Sie während der Einlaufphase nicht den Vergaser.
Ne faites pas de réglages du carburateur pendant le rodage.
ブレークイン中はキャブレターの調整を行わないようにしてください。

8 Enjoy Running Viel Spaß beim Fahren! Pilotage 走行をお楽しみください

After break in. You can enjoy driving normally.
Nach der Einlaufphase können Sie ganz normal fahren.
Après le rodage, vous pouvez profiter normalement du pilotage.
ブレークインが終わりましたら走行をお楽しみください。

9 Engine Stop Ausschalten des Motors Arrêt du moteur エンジンの停止方法

Pushing engine stop switch to shut off the engine.
Drücken Sie den Motor-Aus Schalter um den Motor zu stoppen.
L'interrupteur d'arrêt du moteur coupera son fonctionnement.
エンジンストップスイッチを押すとエンジンが停止します。

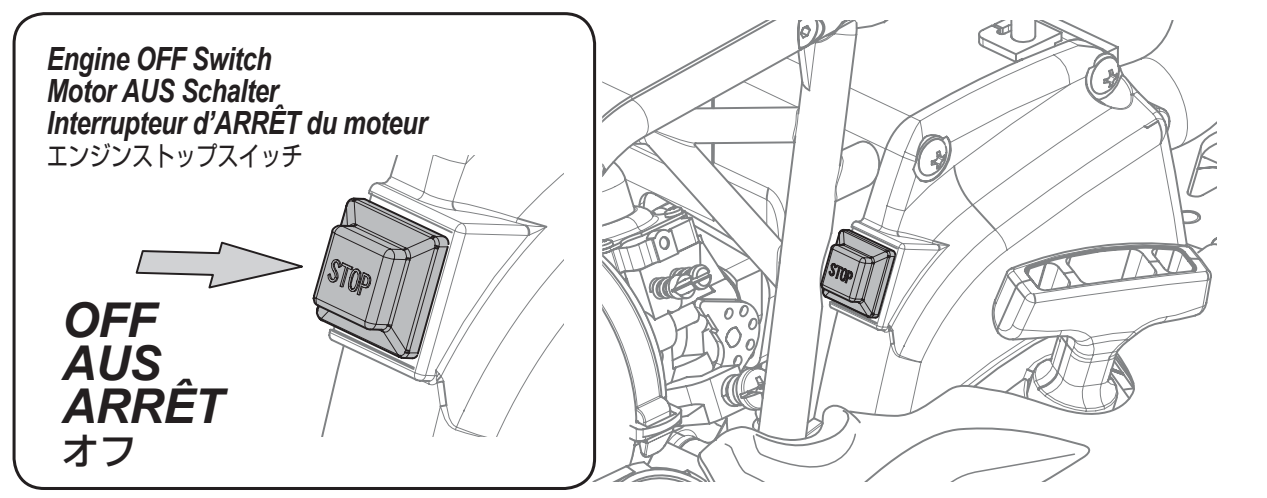


Cautions
Warnhinweise
Précautions
警 告

Be careful after running, the engine and muffler will be very hot.
Achtung nach dem Fahren. Der Motor und Auspuff sind sehr heiß.
Faites bien attention après avoir utilisé votre véhicule, le moteur et le silencieux seront très chauds.
走行後のエンジン、マフラーは高温になります。注意してください。

10 Turning R/C Unit Off Ausschalten der Fernsteuer Komponenten Extinction de l'unité de télécommande スイッチを切ります

Turn off receiver first, then turn off transmitter.
Schalten Sie erst den Empfänger und dann den Sender aus.
Éteignez d'abord le récepteur, puis l'émetteur.
始めにR/CカーのスイッチをOFFにし、次に送信機のスイッチをOFFにします。

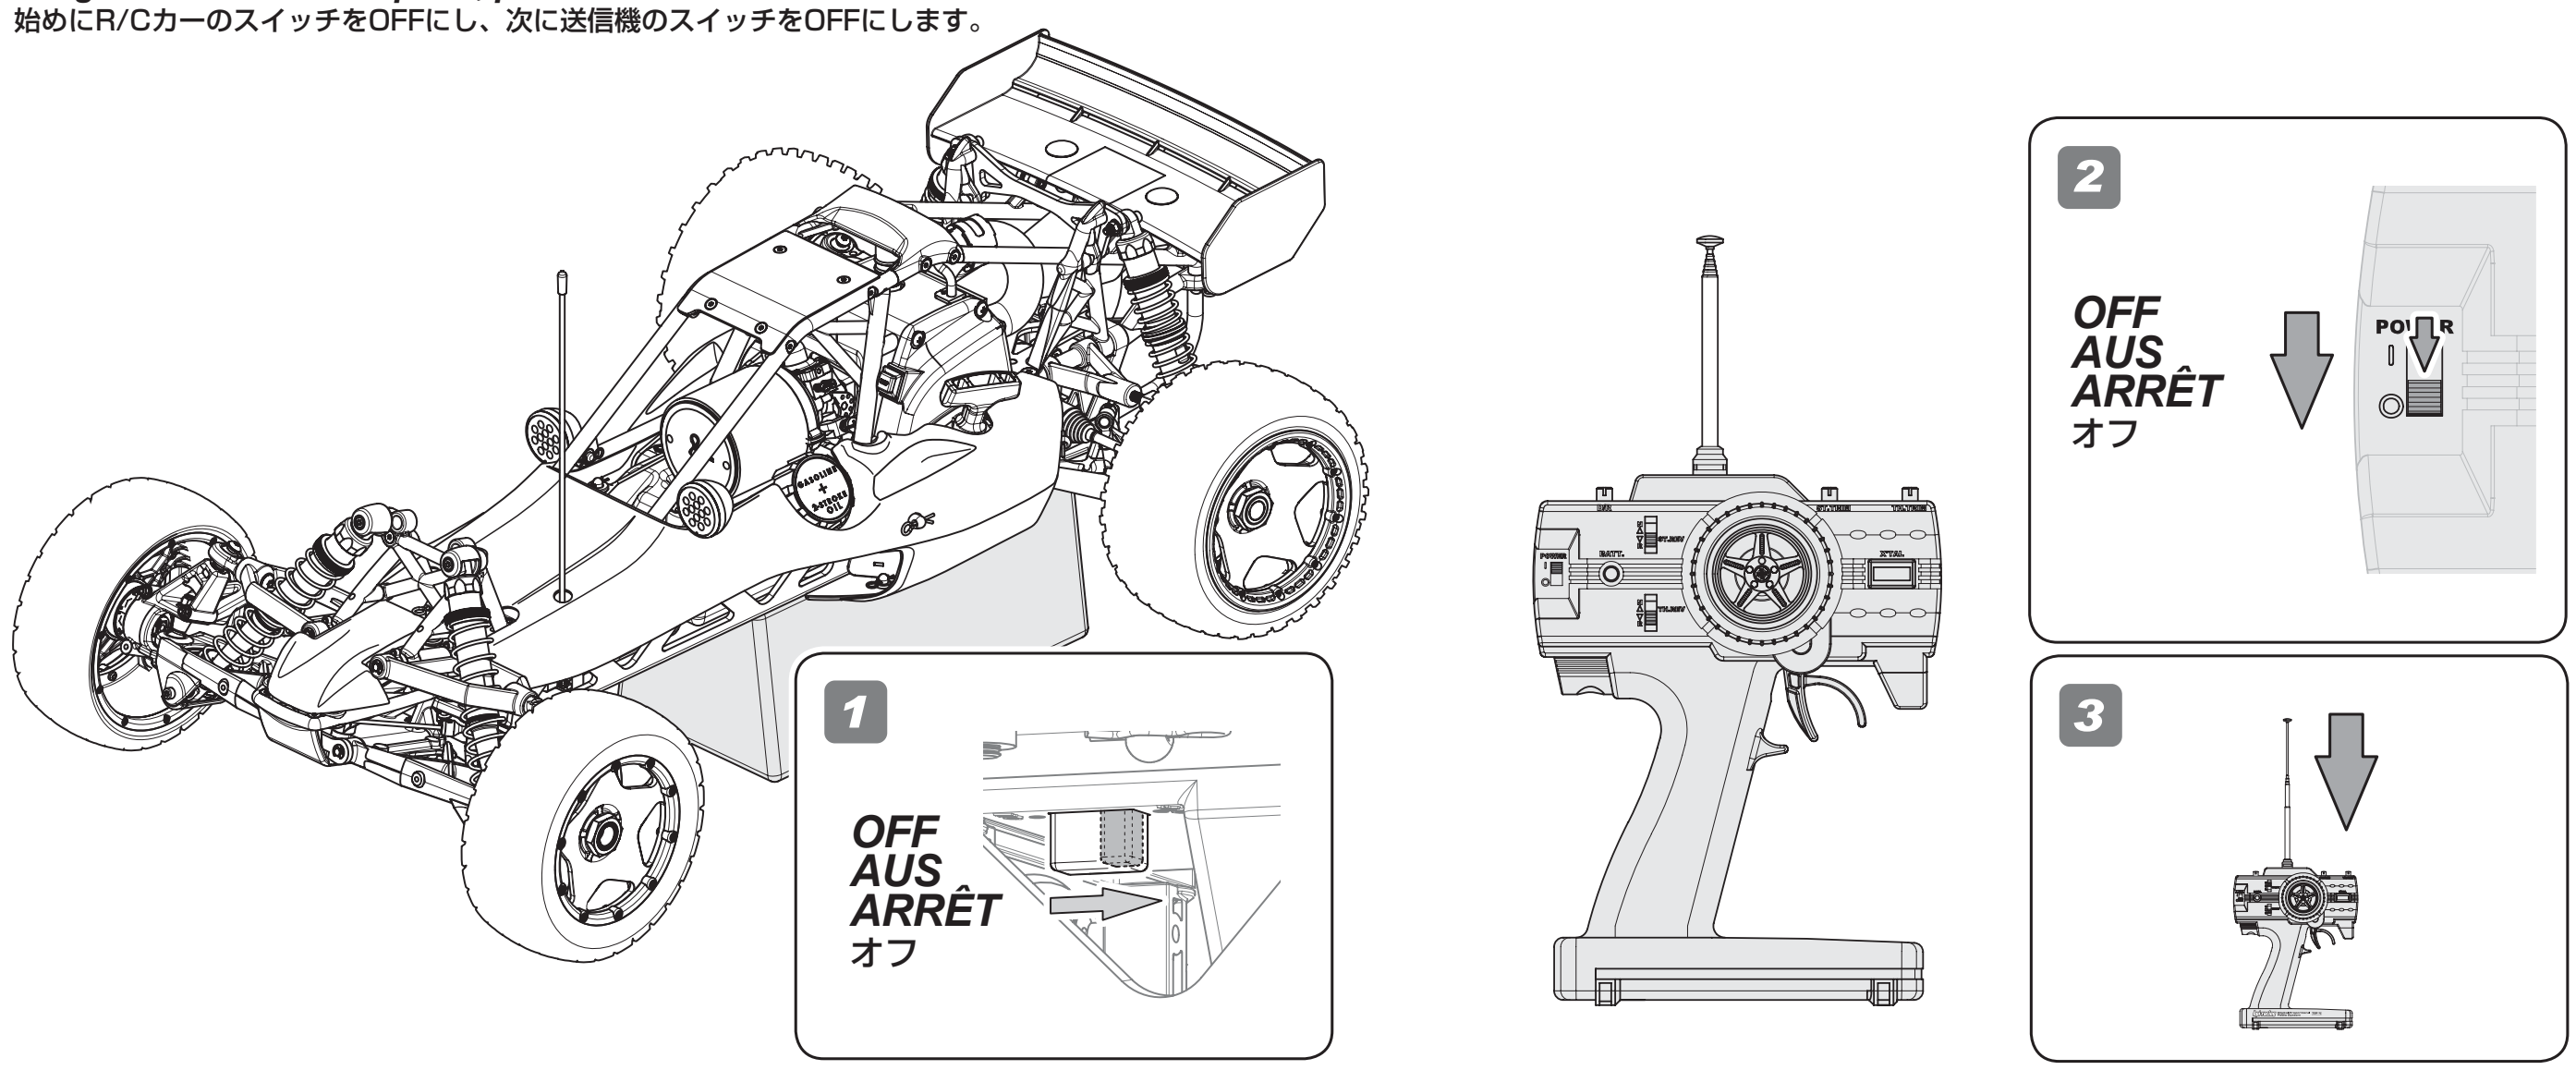

11 After Running Maintenance Wartung nach dem Fahren Entretien après utilisation 走行後のメンテナンス

After running, check for damage and perform regular maintenance.
Überprüfen Sie nach dem Fahren das Auto auf Schäden und führen Sie die regelmäßigen Wartungen durch.
Après utilisation, vérifiez s'il y a des dommages éventuels, et faites un entretien de routine.
走行後はR/Cカーの性能を維持するためにメンテナンスを行ってください。


Engine Optional Tuning Réglage optionnel
Weiteres Einstellen des Vergasers エンジンのオプション調整

Carburetor Adjustment Einstellen des Vergasers Mise au point du carburateur キャブレターの調整


If the car accelerates slowly or has a slow top speed after break in, you should re-tune the carburetor.
Falls das Auto nur langsam beschleunigt oder die Höchstgeschwindigkeit nach der Einlaufphase zu gering ist, stellen Sie den Vergaser neu ein.
Si le véhicule accélère lentement, ou si la vitesse de pointe est faible après le rodage, vous devez effectuer une nouvelle mise au point du carburateur.
エンジンのブレークインが終わった後にエンジンの加速がもたつく、最高速がのびないような場合はキャブレターの調整を行うとエンジンの性能を発揮できます。

1 Engine Warm UP Aufwärmen des Motors Temps de chauffe du moteur エンジンの暖気

Before tuning, you must fully warm up the engine.
Vor dem Einstellen muss der Motor aufgewärmt sein.
Avant d'effectuer le réglage, vous devez bien faire chauffer le moteur.
キャブレターの調整前に、エンジンを十分に暖めてください。

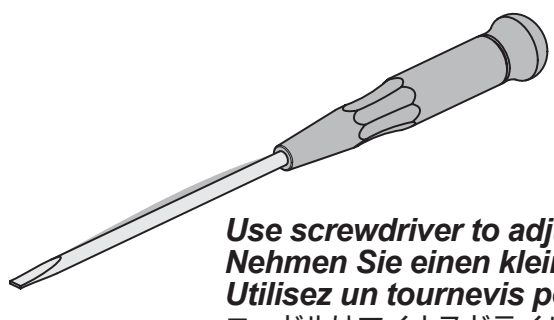

Use screwdriver to adjust needle.
Nehmen Sie einen kleinen Schraubendreher zum Einstellen des Vergasers.
Utilisez un tournevis pour régler les pointeaux.
ニードルはマイナスドライバーで回します。

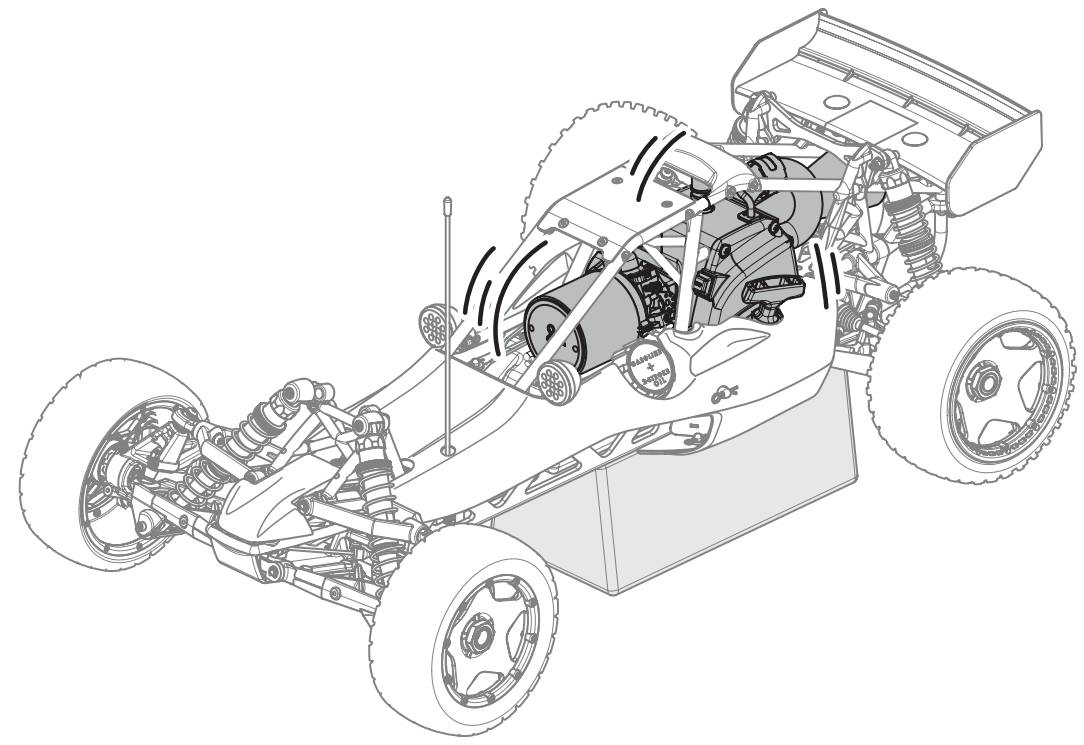


2 Needle Adjustment Einstellen der Vergasernadeln Réglage des pointeaux ニードルの調整

Adjust low speed and high speed needle according to engine performance.
Stellen Sie die Nadeln je nach Leistungsentfaltung des Motors ein.
Réglez les pointeaux de bas et de haut régime en fonction des performances du moteur.
エンジンの状態に合わせてロースピードニードル、ハイスピードニードルを調整します。

If Top Speed is Slow
Bei zu niedriger Endgeschwindigkeit
Si la vitesse de pointe est lente.
高速で伸びない場合

Adjust the High speed needle
Einstellen der Nadel für den hohen Drehzahlbereich
Réglez le pointeau de haut régime
ハイスピードニードルを調整します

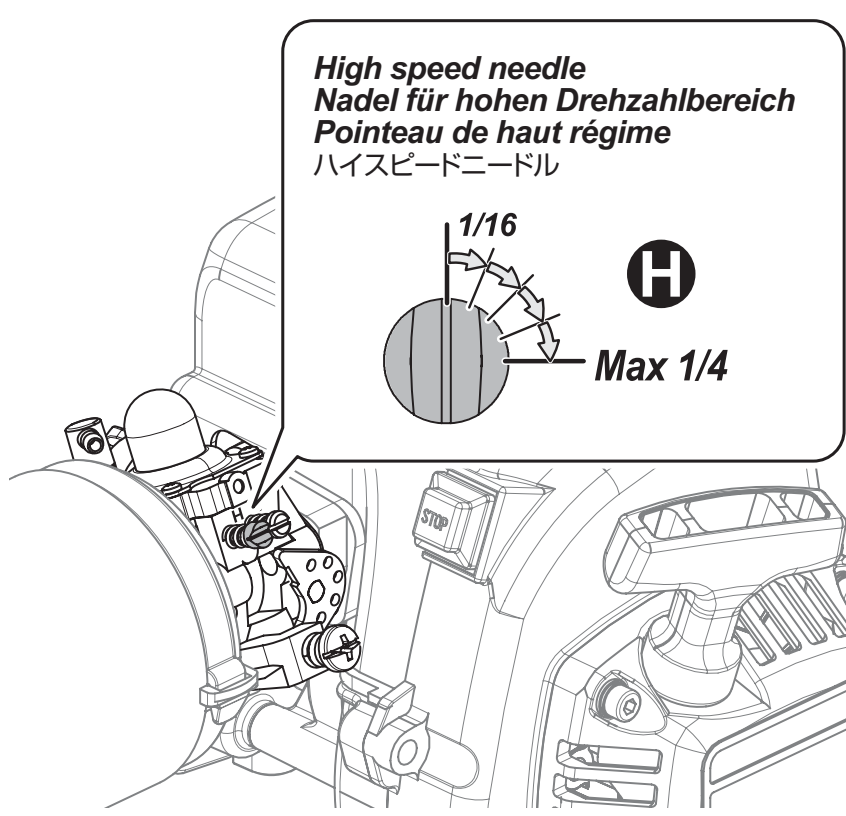

If the car top speed is slow, turn the high-speed needle a maximum of 1/4 turn in from factory setting. Be careful when adjusting the high speed needle, if you turn the needle more than 1/4 turn in, the engine will be damaged.

Wenn die Endgeschwindigkeit zu niedrig ist, drehen Sie die Nadel für den hohen Drehzahlbereich maximal 1/4 Umdrehung, von den Werkseinstellungen aus, rein. Seien Sie im Umgang mit der Nadel für den hohen Drehzahlbereich sehr vorsichtig. Wenn Sie sie weiter als 1/4 Umdrehung rein drehen, wird der Motor beschädigt.


Si la vitesse de pointe du véhicule est faible, tournez le pointeau de haut régime d'un maximum de 1/4 de tour à partir des réglages d'usine. Faites attention lorsque vous réglez le pointeau de haut régime, si vous tournez celui-ci de plus de 1/4 de tour, le moteur sera endommagé.

ハイスピードニードルを工場出荷時設定から1/4回転の範囲で閉めこんで調整してください。 1/4以上締め込み過ぎるとエンジンが焼き付きを起こし、破損する恐れがありますので調整は慎重に行ってください。

When making adjustments, only turn needles 1/16 turn at a time. Do not make large adjustments.
Nehmen Sie Änderungen nur in 1/16 Schritten vor. Niemals in großen Schritten.
Lorsque vous faites des réglages, ne tournez les pointeaux que par 1/16ème de tour. Ne faites pas de réglages avec des incréments plus grands.
1/16回転ずつニードルを回して調整してください。

Accelerates Slowly
Schlechte Beschleunigung
L'accélération est lente
加速がもたつく場合

Adjust the Low speed needle
Einstellen der Nadel für den niedrigen Drehzahlbereich
Réglez le pointeau de bas régime
ロースピードニードルを調整します

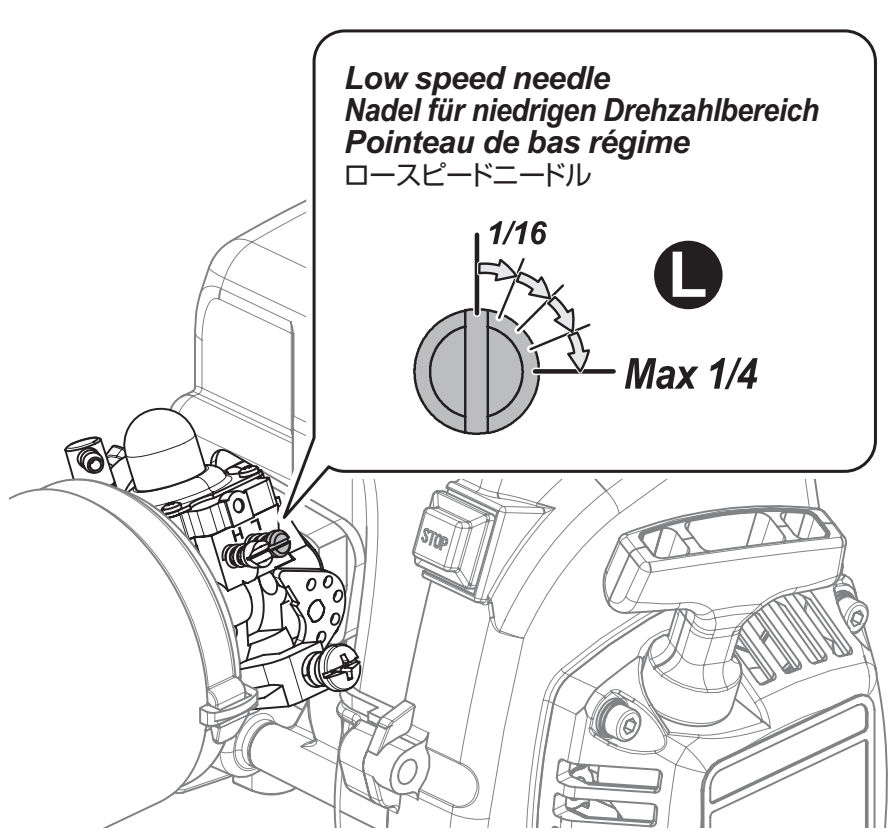

If the cars accelerates slowly, turn the low-speed needle a maximum of 1/4 turn clockwise from factory setting.


Wenn die Beschleunigung schlecht ist, drehen Sie die Nadel für den niedrigen Drehzahlbereich maximal 1/4 Umdrehung, von den Werkseinstellungen aus, rein.

Si le véhicule accélère lentement, tournez le pointeau de bas régime d'un maximum de 1/4 de tour à partir du réglage d'usine.

ロースピードニードルを工場出荷時設定から1/4回転の範囲で閉めこんで調整してください。

When making adjustments, only turn needles 1/16 turn at a time. Do not make large adjustments.
Nehmen Sie Änderungen nur in 1/16 Schritten vor. Niemals in großen Schritten.
Lorsque vous faites des réglages, ne tournez les pointeaux que par 1/16ème de tour. Ne faites pas de réglages avec des incréments plus grands.
1/16回転ずつニードルを回して調整してください。

3 Idle Adjustment Leerlauf-Einstellung Réglage du ralenti アイドリングの調整

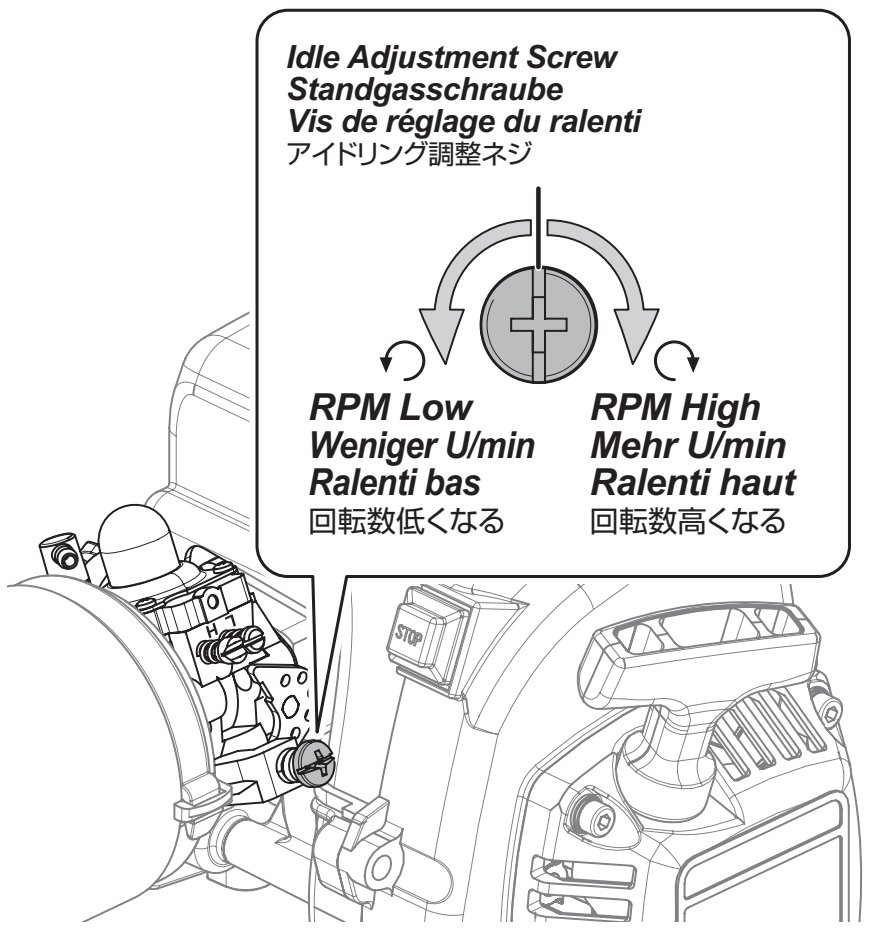

If the car moves while idling after tuning, you can tune the idle adjustment screw to set the idle speed.

Falls sich das Auto bei Standgas bewegt, können Sie die Leerlaufdrehzahl mit der Standgasschraube einstellen.

Si le véhicule se déplace alors qu'il est au ralenti après le réglage, vous pouvez ajuster la vis de ralenti pour régler celui-ci.

各ニードル調整後、停止時にR/Cカーが動き出してしまう場合はアイドリングの調整を行います。

Tips
Tipps
Astuces

Before adjusting carburetor, make sure the air filter is clean.
If the airfilter is blocked, the carburetor setting will be incorrect.
The carburetor needle is very small and sensitive. Even adjusting the needle 1/16 turn is a big change. Be careful when making adjustments.
If you are not sure of your setting, you can reset the carburetor to the factory setting.


Bevor Sie den Vergaser einstellen, überprüfen Sie, dass der Luftfilter sauber ist.
Wenn dieser verschmutzt ist, können Sie den Vergaser nicht korrekt einstellen.
Die Vergasernadeln sind sehr klein und empfindlich. Sogar 1/16 Umdrehung ist ein großer Schritt. Nehmen Sie Änderungen also nur sehr vorsichtig vor.
Wenn Sie sich beim Einstellen nicht mehr sicher sind, können Sie den Vergaser auf die Werkseinstellungen zurück stellen.

Avant de procéder au réglage du carburateur, vérifiez que le filtre à air est propre.
Si le filtre à air était encrassé, le réglage du carburateur ne pourra pas être correct.
Le pointeau du carburateur est très petit et sensible. Même une variation du réglage de 1/16è de tour est une modification importante. Faites attention lorsque vous faites des réglages.
Si vous n'êtes pas certain(e) de vos réglages, vous pouvez remettre le carburateur aux réglages d'usine.

走行中にキャブレターの調整が必要と感じた場合はまず、エアフィルターエレメントが汚れていないかを確認してください。
エアフィルターエレメントが目詰まりを起こしているとキャブレターの調整が困難になります。
キャブレターの各のニードルは精密部品です。調整は1/16回転づつ回す程度でもエンジンの反応は大きく変わりますので慎重に調整を行ってください。
各ニードルの調整がわからなくなった場合は、工場出荷時設定にニードルの設定を戻してから調整をやりなおしてください。

Carburetor Factory Setting Vergaser Werkseinstellungen ### キャブレターの出荷時設定

If you are not sure of your setting, you can reset the carburetor to the factory setting.
Falls Sie sich mit den Einstellungen nicht mehr sicher sind, können Sie den Vergaser zurück auf die Werkseinstellungen setzen.
Si vous n'êtes pas certain de votre réglage, vous pouvez remettre le carburateur aux réglages d'usine.
調整がわからなくなった場合は工場出荷時設定からやりなおしてください。

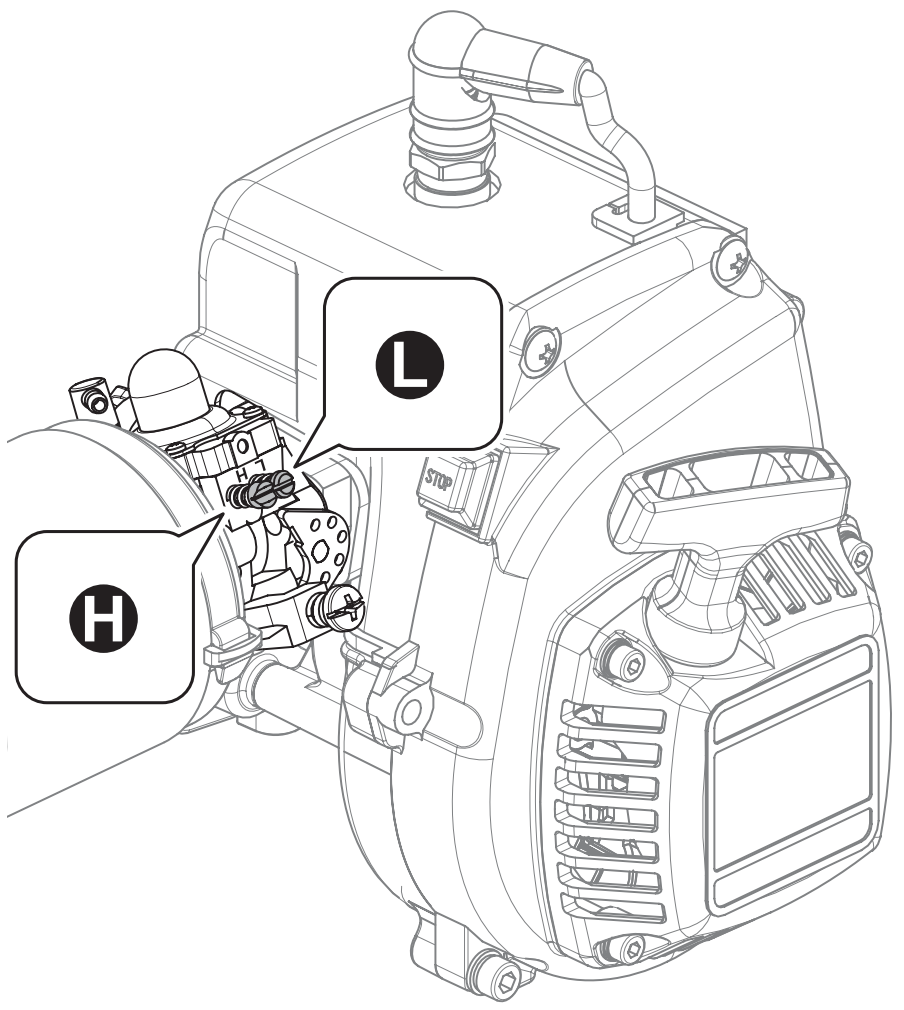

H ***High speed needle***
Nadel für hohen Drehzahlbereich
Pointeau de haut régime
ハイスピードニードル

Turn high speed needle clockwise until it stops (closed). Then turn counterclockwise 1 & 1/2 turns (open).

Drehen Sie die Nadel im Uhrzeigersinn bis zum Ende (geschlossen). Danach 1 1/2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn (offen).

Tournez le pointeau de haut régime dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête (fermé). Puis tournez-le dans le sens antihoraire de 1 tour 1/2 (ouvert).

ハイスピードニードルを閉め込んだ状態から1と1/2回転緩めた位置が工場出荷時設定です。

L ***Low speed needle***
Nadel für niedrigen Drehzahlbereich
Pointeau de bas régime
ロースピードニードル

Turn low speed needle clockwise until it stops (closed). Then turn counterclockwise 1 & 1/4 turns (open).

Drehen Sie die Nadel im Uhrzeigersinn bis zum Ende (geschlossen). Danach 1 1/4 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn (offen).

Tournez le pointeau de bas régime dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête (fermé). Puis tournez-le dans le sens antihoraire de 1 tour 1/4 (ouvert).

ロースピードニードルを閉め込んだ状態から1と1/4回転緩めた位置が工場出荷時設定です。

Problem Problème Problem 症状	Cause Cause Grund 原因	Remedy Remède Lösung 対策	Section Section Abschnitt 項目
Engine Does Not Start. **Der Motor startet nicht.** **Le moteur ne démarre pas.** エンジンが始動しない。	Out of fuel. Kein Kraftstoff im Tank. Il n'y a plus de carburant. 燃料が入っていない。	Fill the tank with fuel and prime engine. Füllen Sie den Tank mit Kraftstoff und pumpen Sie ihn zum Vergaser. Remplissez le réservoir et amorçez le moteur. 燃料タンクに燃料を入れキャブレターに燃料を送ります。	3-3 Page 66
	Air filter is blocked. Der Luftfilter ist verschmutzt. Filtre à air bouché. エアフィルターが汚れていませんか。	Check air filter, clean or replace if necessary. Überprüfen und reinigen Sie den Luftfilter. Tauschen Sie ihn, wenn nötig. Vérifiez le filtre à air, nettoyez-le ou remplacez-le si nécessaire. エアフィルターの清掃、交換をしてください。	4-2 Page 76
	Throttle isn't adjusted properly. Küken ist nicht korrekt eingestellt. L'accélération n'est pas correctement réglée. キャブレターの調整不良。	Put Carburetor back to factory setting then engine tuning after break in. Werkseinstellung des Vergaser. Nach dem Einlaufen Vergaser einstellen. Mettez le pointeau sur la position de réglage recommandée par le fabricant. ニードルを工場出荷時設定に戻し、再調整してください。	5-2 Page 85
	Throttle servo is improperly set up. Küken ist nicht korrekt eingestellt. Le servo d'accélération n'est pas correctement installé. サーボリンケージの調整不良。	Set servo to neutral and reset linkage according to radio and model manufacture's specifications. Stellen Sie das Servo auf die Neutralposition und stellen Sie das Gasgestänge neu ein. Mettez le servo au point neutre et remettez la transmission aux spécifications d'origine du modèle et du système radio. リンケージの再調整をしてください。	3-2 Page 65
	Pullstart is not working. Seilzugstarter funktioniert nicht. Le lanceur ne fonctionne pas. プルスターターは正常に作動していますか。	Check pullstarter and repair if necessary. Überprüfen Sie den Seilzugstarter und reparieren Sie ihn wenn nötig. Vérifiez le lanceur et réparez-le si nécessaire. プルスターターの動作確認をしてください。	4-3 Page 77
	Is choke lever in correct position? Befindet sich der Choke Hebel in der richtigen Position? Est-ce que la tirette du starter est dans une position correcte ? チョークレバーは正しい位置にありますか。	Make sure choke lever is in correct position. Stellen Sie sicher, dass sich der Choke Hebel in der richtigen Position befindet. Vérifiez que la tirette du starter est dans une position correcte. チョークレバーの位置を確認します。	3-3 Page 67
	Spark Plug not working correctly? Arbeitet die Zündkerze korrekt? La bougie ne fonctionne pas correctement ? スパークプラグは正常ですか。	Check spark plug and ignition coil and replace if needed. Überprüfen Sie die Zündkerze und Zündspule und tauschen Sie sie wenn nötig. Vérifiez la bougie et la bobine, remplacez-les si nécessaire. スパークプラグ、イグニッションコイルの動作確認をします。	4-11 Page 83
	Is the plug wire in good condition? Ist das Zündkerzenkabel in Ordnung? Est-ce que le fil de bougie est en bon état ? プラグワイヤーに異常はありませんか。	Replace plug wire if it is damaged. Tauschen Sie das Zündkerzenkabel, wenn es beschädigt ist. Remplacez le fil de bougie s'il est endommagé. 亀裂や異常があった場合は新品に交換してください。	4-11 Page 83
	Is the engine stop switch working correctly? Arbeitet der Motor-Aus Schalter korrekt? Est-ce que l'interrupteur du moteur fonctionne correctement ? エンジンストップスイッチに異常はありませんか。	Check and replace engine stop switch if it is broken. Überprüfen Sie den Motor-Aus Schalter und tauschen Sie ihn, wenn nötig. Vérifiez et remplacez l'interrupteur du moteur s'il est endommagé. エンジンストップスイッチを点検してください。	4-10 Page 82
	Are the piston and cylinder in good condition? Sind der Kolben und der Zylinder in Ordnung? Est-ce que le piston et le cylindre sont en bon état ? ピストン、シリンダーに傷が入っていませんか。	Check piston and cylinder for wear or damage and replace if necessary. Überprüfen Sie den Kolben und Zylinder auf Beschädigungen und Abnutzung, und tauschen Sie diese, wenn nötig. Vérifiez que le piston et le cylindre ne soient pas usés, et remplacez-les si nécessaire. 傷や破損している時は、新品に交換してください。	5-1 Page 84
	Fuel mixture is too old? Ist das Kraftstoff-Gemisch zu alt? Le mélange de carburant est périmé ? 燃料を混合してから時間がたっていませんか。	Make new fuel mixture. Stellen Sie eine neue Mischung her. Faites un nouveau mélange de carburant. 新しい混合燃料を使ってください。	3-1 Page 63
Engine Starts Then Stalls. **Motor startet und stirbt dann ab.** **Le moteur démarre puis cale.** エンジンが始動するがすぐ止まる。	Out of fuel. Kein Kraftstoff im Tank. Il n'y a plus de carburant. 燃料が入っていない。	Fill the tank with fuel and prime engine. Füllen Sie den Tank mit Kraftstoff und pumpen Sie ihn zum Vergaser. Remplissez le réservoir et amorçez le moteur. 燃料タンクに燃料を入れキャブレターに燃料を送ります。	3-3 Page 66
	Air filter is blocked. Der Luftfilter ist verschmutzt. Filtre à air bouché. エアフィルターが汚れていませんか。	Check air filter, clean or replace if necessary. Überprüfen und reinigen Sie den Luftfilter. Tauschen Sie ihn, wenn nötig. Vérifiez le filtre à air, nettoyez-le ou remplacez-le si nécessaire. エアフィルターの清掃、交換をしてください。	42 Page 76
	Throttle isn't adjusted properly. Küken ist nicht korrekt eingestellt. L'accélération n'est pas correctement réglée. キャブレターの調整不良。	Put Carburetor back to factory setting then engine tuning after break in. Werkseinstellung des Vergaser. Nach dem Einlaufen Vergaser einstellen. Mettez le pointeau sur la position de réglage recommandée par le fabricant. ニードルを工場出荷時設定に戻し、再調整してください。	5-2 Page 85
	Throttle servo is improperly set up. Küken ist nicht korrekt eingestellt. Le servo d'accélération n'est pas correctement installé. サーボリンケージの調整不良。	Set servo to neutral and reset linkage according to radio and model manufacture's specifications. Stellen Sie das Servo auf die Neutralposition und stellen Sie das Gasgestänge neu ein. Mettez le servo au point neutre et remettez la transmission aux spécifications d'origine du modèle et du système radio. リンケージの再調整をしてください。	3-2 Page 65

Problem Problème Problem 症状	Cause Cause Grund 原因	Remedy Remède Lösung 対策	Section Section Abschnitt 項目
Engine Starts Then Stalls. **Motor startet und stirbt dann ab.** **Le moteur démarre puis cale.** エンジンが始動するがすぐ止まる。	*Do you have a clutch problem?* *Besteht ein Problem mit der Kupplung?* *Avez-vous un problème d'embrayage ?* クラッチに異常はありませんか。	*Check clutch for damage.* *Überprüfen Sie die Kupplung auf Schäden.* *Vérifiez que l'embrayage n'est pas endommagé.* クラッチメンテナンスをしてください。	4-4 Page 78
	Engine is overheated. *Der Motor ist überhitzt.* *Le moteur surchauffe.* エンジンがオーバーヒートしていませんか。	*Allow engine to cool and then restart.* *Lassen Sie den Motor abkühlen und starten Sie dann erneut.* *Laissez le moteur refroidir puis redémarrez.* エンジンが冷えるのをまってから再始動します。	3-4 Page 70
	Idle speed is set too low. *Standgas zu niedrig.* *La vitesse du ralenti est trop basse.* アイドリングの設定が低くすぎませんか。	*Adjust the idle speed.* *Stellen Sie das Standgas neu ein.* *Réglez la vitesse du ralenti.* アイドリングの調整をします。	3-4 Page 70
	Do you have a drivetrain problem? *Besteht ein Problem mit dem Antrieb?* *Avez-vous un problème de transmission ?* 駆動系に異常はありませんか。	*Check drivetrain for damage.* *Überprüfen Sie den Antrieb auf Beschädigungen.* *Vérifiez que la transmission n'est pas endommagée.* 駆動系の点検をします。	4-1 Page 75
	Fuel mixture is too old? *Ist das Kraftstoff-Gemisch zu alt?* *Le mélange de carburant est périmé ?* 燃料を混合してから時間がたっていませんか。	*Make new fuel mixture.* *Stellen Sie eine neue Mischung her.* *Faites un nouveau mélange de carburant.* 新しい混合燃料を使ってください。	3-1 Page 63
Engine Running, But Car Doesn't Move. **Motor läuft, aber Auto fährt nicht.** **Le moteur tourne, mais le véhicule ne bouge pas.** エンジンは始動するが動かない。	*Are the brakes stuck?* *Klemmt die Bremse?* *Est-ce que les freins sont collés ?* ブレーキが効いたままになっていませんか。	*Make sure there is no brake drag at neutral.* *Achten Sie darauf, dass die Bremse nicht schleift.* *Vérifiez bien que le frein n'agit pas au point neutre.* ニュートラルでブレーキが効かないように調整します。	4-5 Page 79
	Do you have a clutch problem? *Besteht ein Problem mit der Kupplung?* *Avez-vous un problème d'embrayage ?* クラッチに異常はありませんか。	*Check clutch for damage.* *Überprüfen Sie die Kupplung auf Schäden.* *Vérifiez que l'embrayage n'est pas endommagé.* クラッチメンテナンスをしてください。	4-4 Page 78
	Receiver battery capacity is low. *Empfängerakku ist leer.* *La capacité de la batterie du récepteur est faible.* 受信機用バッテリーが消耗していませんか？	*Exchange Receiver Battery.* *Laden Sie den Empfängerakku.* *Changez la batterie du récepteur.* 受信機用バッテリーを交換します。	1 Page 5
	Do you have a drivetrain problem? *Besteht ein Problem mit dem Antrieb?* *Avez-vous un problème de transmission ?* 駆動系に異常はありませんか。	*Check drivetrain for damage.* *Überprüfen Sie den Antrieb auf Beschädigungen.* *Vérifiez que la transmission n'est pas endommagée.* 駆動系の点検をします。	4-1 Page 75
	Is fail safe system working? *Arbeitet die Fail-Safe Einheit korrekt?* *Est-ce que la sécurité redondante fonctionne ?* フェイルセーフが作動していませんか。	*Make sure fail safe system is working properly.* *Überprüfen Sie die Fail-Safe Einheit.* *Vérifiez que la sécurité redondante fonctionne correctement.* フェイルセーフの動作を確認します。	3-2 Page 65
Erratic Control. **Empfangsprobleme** **Comportement erratique.** 思うようにコントロールできない。	*Weak batteries in transmitter and receiver.* *Schwache Batterien im Sender oder Empfängerakku.* *Batteries/piles faibles dans l'émetteur et le récepteur.* 送受信機用電池が減っていませんか。	*Install fresh batteries.* *Legen Sie neue Batterien ein.* *Mettez de nouvelles batteries/piles.* 電池を交換してください。	1 Page 5
	Improper antenna on transmitter or model. *Falsch verlegte Antenne (Sender oder Auto)* *Le frein ne fonctionne pas.* アンテナは伸びていますか。	*Fully extend antenna.* *Ziehen Sie die Antenne vollständig aus.* *Vérifiez le réglage de la tringlerie d'accélération. Dépliez l'antenne au maximum.* 送信機、受信機のアンテナを確実に伸ばしてください。	3-2 Page 64
	Are the connectors and crystal inserted properly? *Sitzen alle Stecker und der Quarz richtig?* *Est-ce que les connecteurs et le quartz sont correctement mis en place ?* 各コネクターまたは、クリスタルが抜け掛かっていませんか？	*Reinstall connectors and crystal into the receiver.* *Überprüfen Sie die Steckverbindungen und den Quarz.* *Remettez en place les connecteurs et le quartz dans le récepteur.* 各コネクターまたは、クリスタルの点検をします。	3-2 Page 64
	Brake does not work. *Die Bremse funktioniert nicht.* *Le frein ne fonctionne pas.* ブレーキが効かない。	*Set servo to neutral and reset linkage according to radio and model manufacture's specifications.* *Stellen Sie das Servo auf die Neutralposition und stellen Sie das Gasgestänge neu ein.* *Mettez le servo au point neutre et remettez la transmission aux spécifications d'origine du modèle et du système radio.* リンケージの再調整をしてください。	4-5 Page 79

4 Maintenance Entretien Wartung メンテナンス

Maintenance Chart Tableau d'entretien Wartungs-Übersicht メンテナンス項目

For maintenance schedule, refer to right side of the chart. After running, clean the chassis and check all moving parts for damage. If any parts are broken or damaged, repair or replace them before the next run.Regular maintenance is necessary to prevent damage to the car and maintain its performance.

Um die Wartungsintervalle zu sehen, schauen Sie bitte in die untenstehende Tabelle. Überprüfen Sie nach dem Fahren das Chassis, reinigen Sie es und schauen Sie, dass keine Teile beschädigt sind. Falls doch, reparieren oder tauschen Sie diese vor der nächsten Fahrt. Regelmäßige Wartung ist nötig, um Schäden vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit des Autos zu behalten.


Pour le programme de l'entretien, reportez-vous au côté droit du tableau. Après l'utilisation, nettoyez le châssis et vérifiez toutes les pièces mobiles pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées. Si des pièces sont cassées ou endommagées, réparez-les ou remplacez-les avant la prochaine utilisation.Un entretien régulier est nécessaire pour prévenir les dommages au véhicule et préserver ses performances.

メンテナンス時期は参考走行時間です。 走行条件によりメンテナンス時期は異なることがあります。
R/Cカー走行後はR/Cカーを掃除しながら各部パーツの点検と動作確認を行います。
パーツが破損、磨耗しているときはパーツの交換を行うなど次回の走行に備えてメンテナンスを行います。
メンテナンスを行わないとR/Cカー本来の性能が発揮されず、R/Cカーが壊れる原因ともなりますので走行後は必ずR/Cカーのメンテナンスを行って走行をお楽しみください。

x1 *Every 1 Tank Nach 1 Tankfüllung. Tous les réservoirs* 毎1タンク走行後	x5 *Every 5 Tank Nach 5 Tankfüllungen. Tous les 5 réservoirs* 毎5タンク走行後	x10 *Every 10 Tank Nach 10 Tankfüllungen. Tous les 10 réservoirs* 毎10タンク走行後	*Maintenance Item Zu wartender Bereich Élément d'entretien* メンテナンス項目	P.? *Reference Section Abschnitt in der Anleitung Section de référence* 参照ページ
●			*Chassis Maintenance Wartung des Chassis Entretien du châssis* シャーシのメンテナンス	Page 75 4-1
Every 2-3 tanks in dirty conditions. Alle 2-3 Tanks wenn es sehr staubig ist. Tous les 2 à 3 réservoirs si les conditions sont sales. ホコリの多い所では2〜3タンク走行毎	●		*Air Filter Maintenance Wartung des Luftfilters Entretien du filtre à air* エアフィルターのメンテナンス	Page 76 4-2
●			*Pull Starter Maintenance Seilzugstarter Entretien du lanceur* プルスターターのメンテナンス	Page 77 4-3
		●	*Clutch Maintenance Wartung der Kupplung Entretien de l'embrayage* クラッチのメンテナンス	Page 78 4-4
		●	*Brake Maintenance Seilzugstarter Entretien du lanceur* ブレーキのメンテナンス	Page 79 4-5
		●	*Shock Maintenance Stoßdämpfer Entretien des amortisseurs* ショックのメンテナンス	Page 80 4-6
	●		*Bearing Manitenance Lager Entretien des roulements* ベアリングのメンテナンス	Page 80 4-7
		●	*Drive Shaft Maintenance Antriebswellen Entretien de la transmission* ドライブシャフトのメンテナンス	Page 81 4-8
		●	*Fuel Tnak Maintenance Kraftstofftank Entretien du réservoir à carburant* 燃料タンクのメンテナンス	Page 81 4-9
		●	*Fuelie 26S ENGINE Maintenance Motor (Fuelie 26S) Entretien du moteur Fuelie 26S* フューリー 26S エンジン メンテナンス	Page 82 4-10
		●	*Spark Plug Check Überprüfen der Zündkerze Vérification de la bougie* スパークプラグのチェック	Page 83 4-11

4-1 Chassis Maintenance Entretien du châssis
Wartung des Chassis シャーシのメンテナンス

After running, clean the car and lubricate these points. Replace damaged parts, check that all the screws are tight.
Reinigen Sie das Chassis nach dem Fahren und schmieren Sie die markierten Stellen.Tauschen Sie beschädigte Teile aus und kontrollieren Sie alle Schrauben auf korrekten Sitz.
Après utilisation, nettoyez le véhicule et lubrifiez ces points. Remplacez les pièces endommagées, vérifiez que toutes les vis sont serrées.
走行後はR/Cカーの掃除を行いながら、R/Cカーのメンテナンスをします。シャーシの可動部分には市販のオイル潤滑スプレーを吹き付けます。

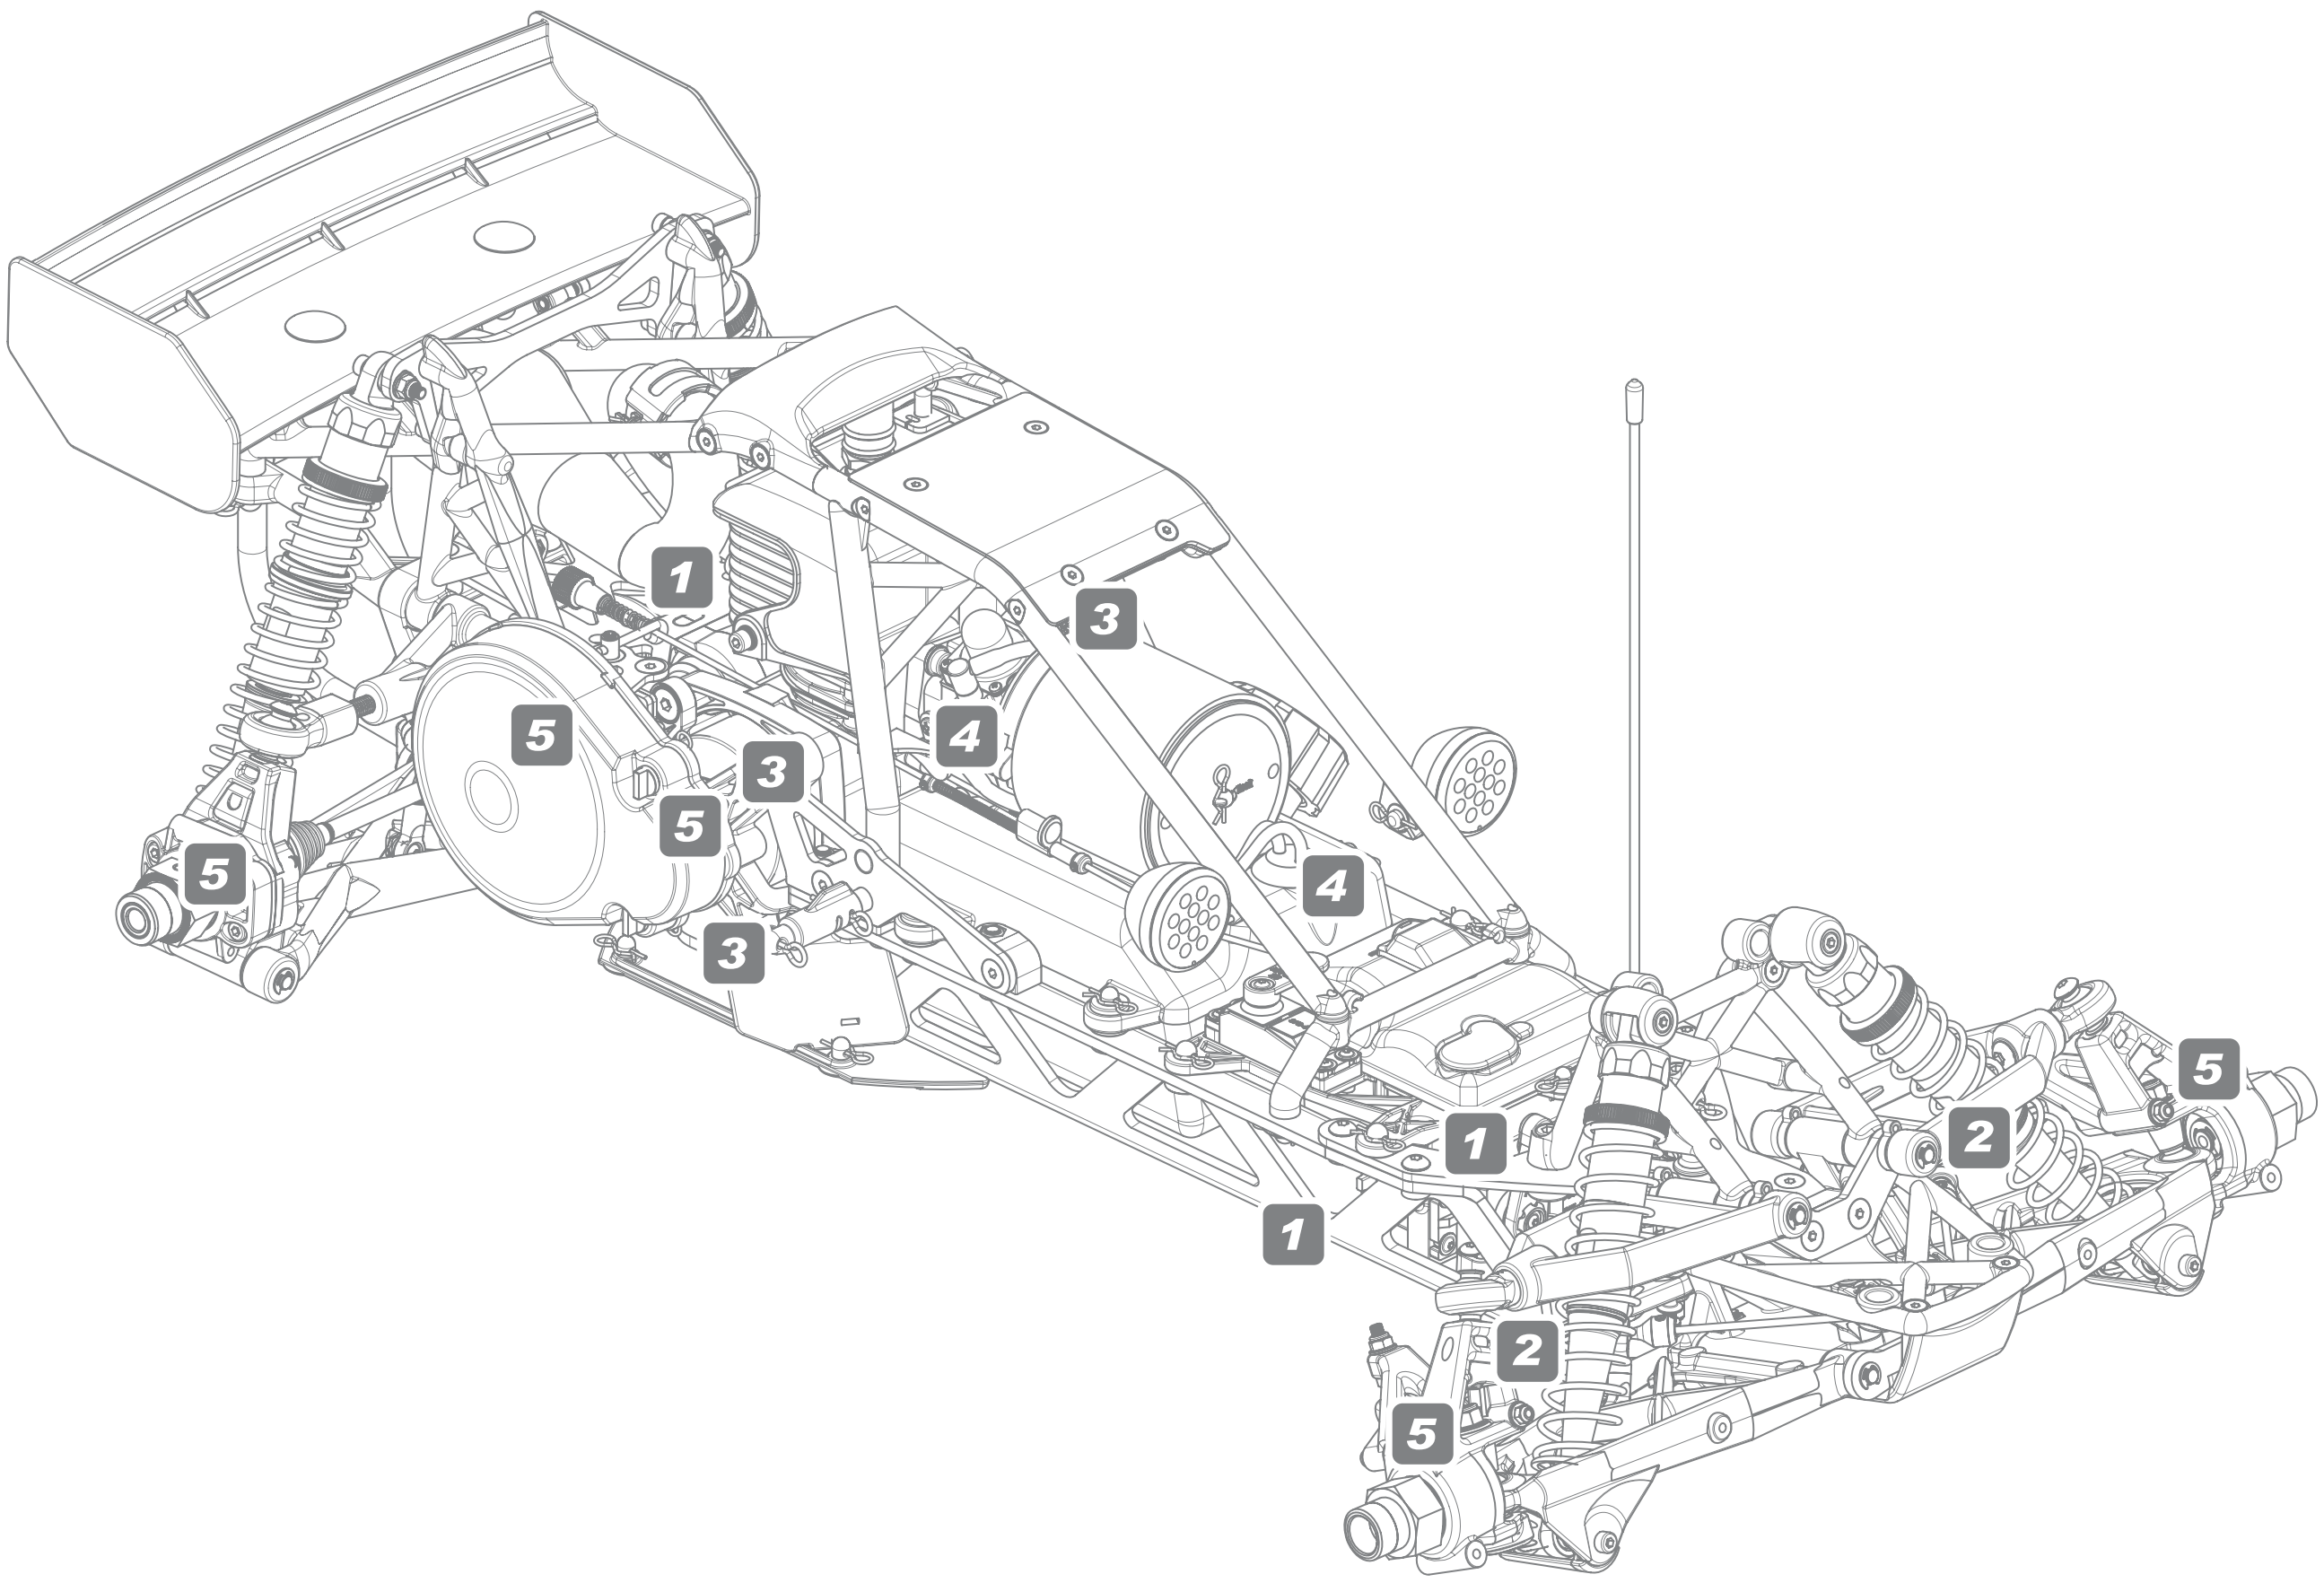

Check Point Checkliste Points de vérification チェックポイント

1 ***Check chassis and braces for bends or damage.***
Achten Sie darauf, dass das Chassis und die Chassisstreben nicht verbogen oder beschädigt sind.
Vérifiez que le châssis et les renforts n'aient pas de bosses et ne soient pas endommagés.
メインシャーシ、各プレート類が曲がっていないか確認します。

2 ***Check steering rod linkage.***
Überprüfen Sie die Spurstangen.
Vérifiez la tringlerie de direction.
ステアリングロッドが曲がっていないか確認します。

3 ***Check and tighten engine mount screws.***
Ziehen Sie die Motorschrauben, wenn nötig, wieder fest.
Vérifiez et resserrez les vis de montage du moteur.
エンジン固定ネジが緩んでいないか確認します。

4 ***Check fuel tank and Fuel lines for leaks or damage.***
Überprüfen Sie, dass der Kraftstofftank und die Leitungen keine Lecks haben.
Vérifiez que le réservoir à carburant et les conduites ne fuient pas et ne sont pas endommagés.
燃料タンク、燃料ホースから燃料が漏れていないか確認します。

5 ***Check bearings for smooth operation.***
Prüfen Sie, dass sich alle Lager leicht drehen.
Vérifiez que les roulements ne grippent pas.
ベアリングが痛んでいないか確認します。

4-2 Air Filter Maintenance / Entretien du filtre à air / Wartung des Luftfilters / エアフィルターのメンテナンス


Dirt is the biggest enemy of a nitro engine and proper air filter maintenance is one of most important factors that will affect your engines longevity. We recommend cleaning the element after every run. It is always a good habit to check the element after every run to make sure it is properly seated in the filter body and that the body is fully seated on the carburetor. Never run the engine without the air filter.


Schmutz ist der größte Feind des Motors und die korrekte Wartung des Luftfilters ist einer der wichtigsten Punkte für ein langes Motorleben. Wir empfehlen, dass Sie den Luftfilter nach jeder Fahrt reinigen. Es ist eine gute Angewohnheit den Luftfilter nach jeder Fahrt zu überprüfen und auf den korrekten Sitz auf dem Vergaser achten. Starten Sie den Motor niemals ohne Luftfilter.


La saleté est le pire ennemi d'un moteur nitro, et l'entretien correct du filtre à air est un des facteurs les plus importants qui aient un effet sur la longévité de votre moteur. Nous vous conseillons de nettoyer l'élément après chaque utilisation. C'est toujours une bonne habitude de vérifier l'élément après chaque utilisation pour vous assurer qu'il est correctement installé dans le boîtier du filtre et que celui-ci a une bonne assise sur le carburateur. Ne faites jamais fonctionner le moteur sans filtre à air.

エンジンにとって大敵である埃や泥からエンジンを守るためにエアフィルターのメンテナンスを走行毎に正しく行ってください。
エアフィルターを取り付けない状態では決してエンジンを始動しないでください。


Cleaning the Filter Element / Reinigung / Nettoyage du filtre à air / フィルターエレメントの洗浄

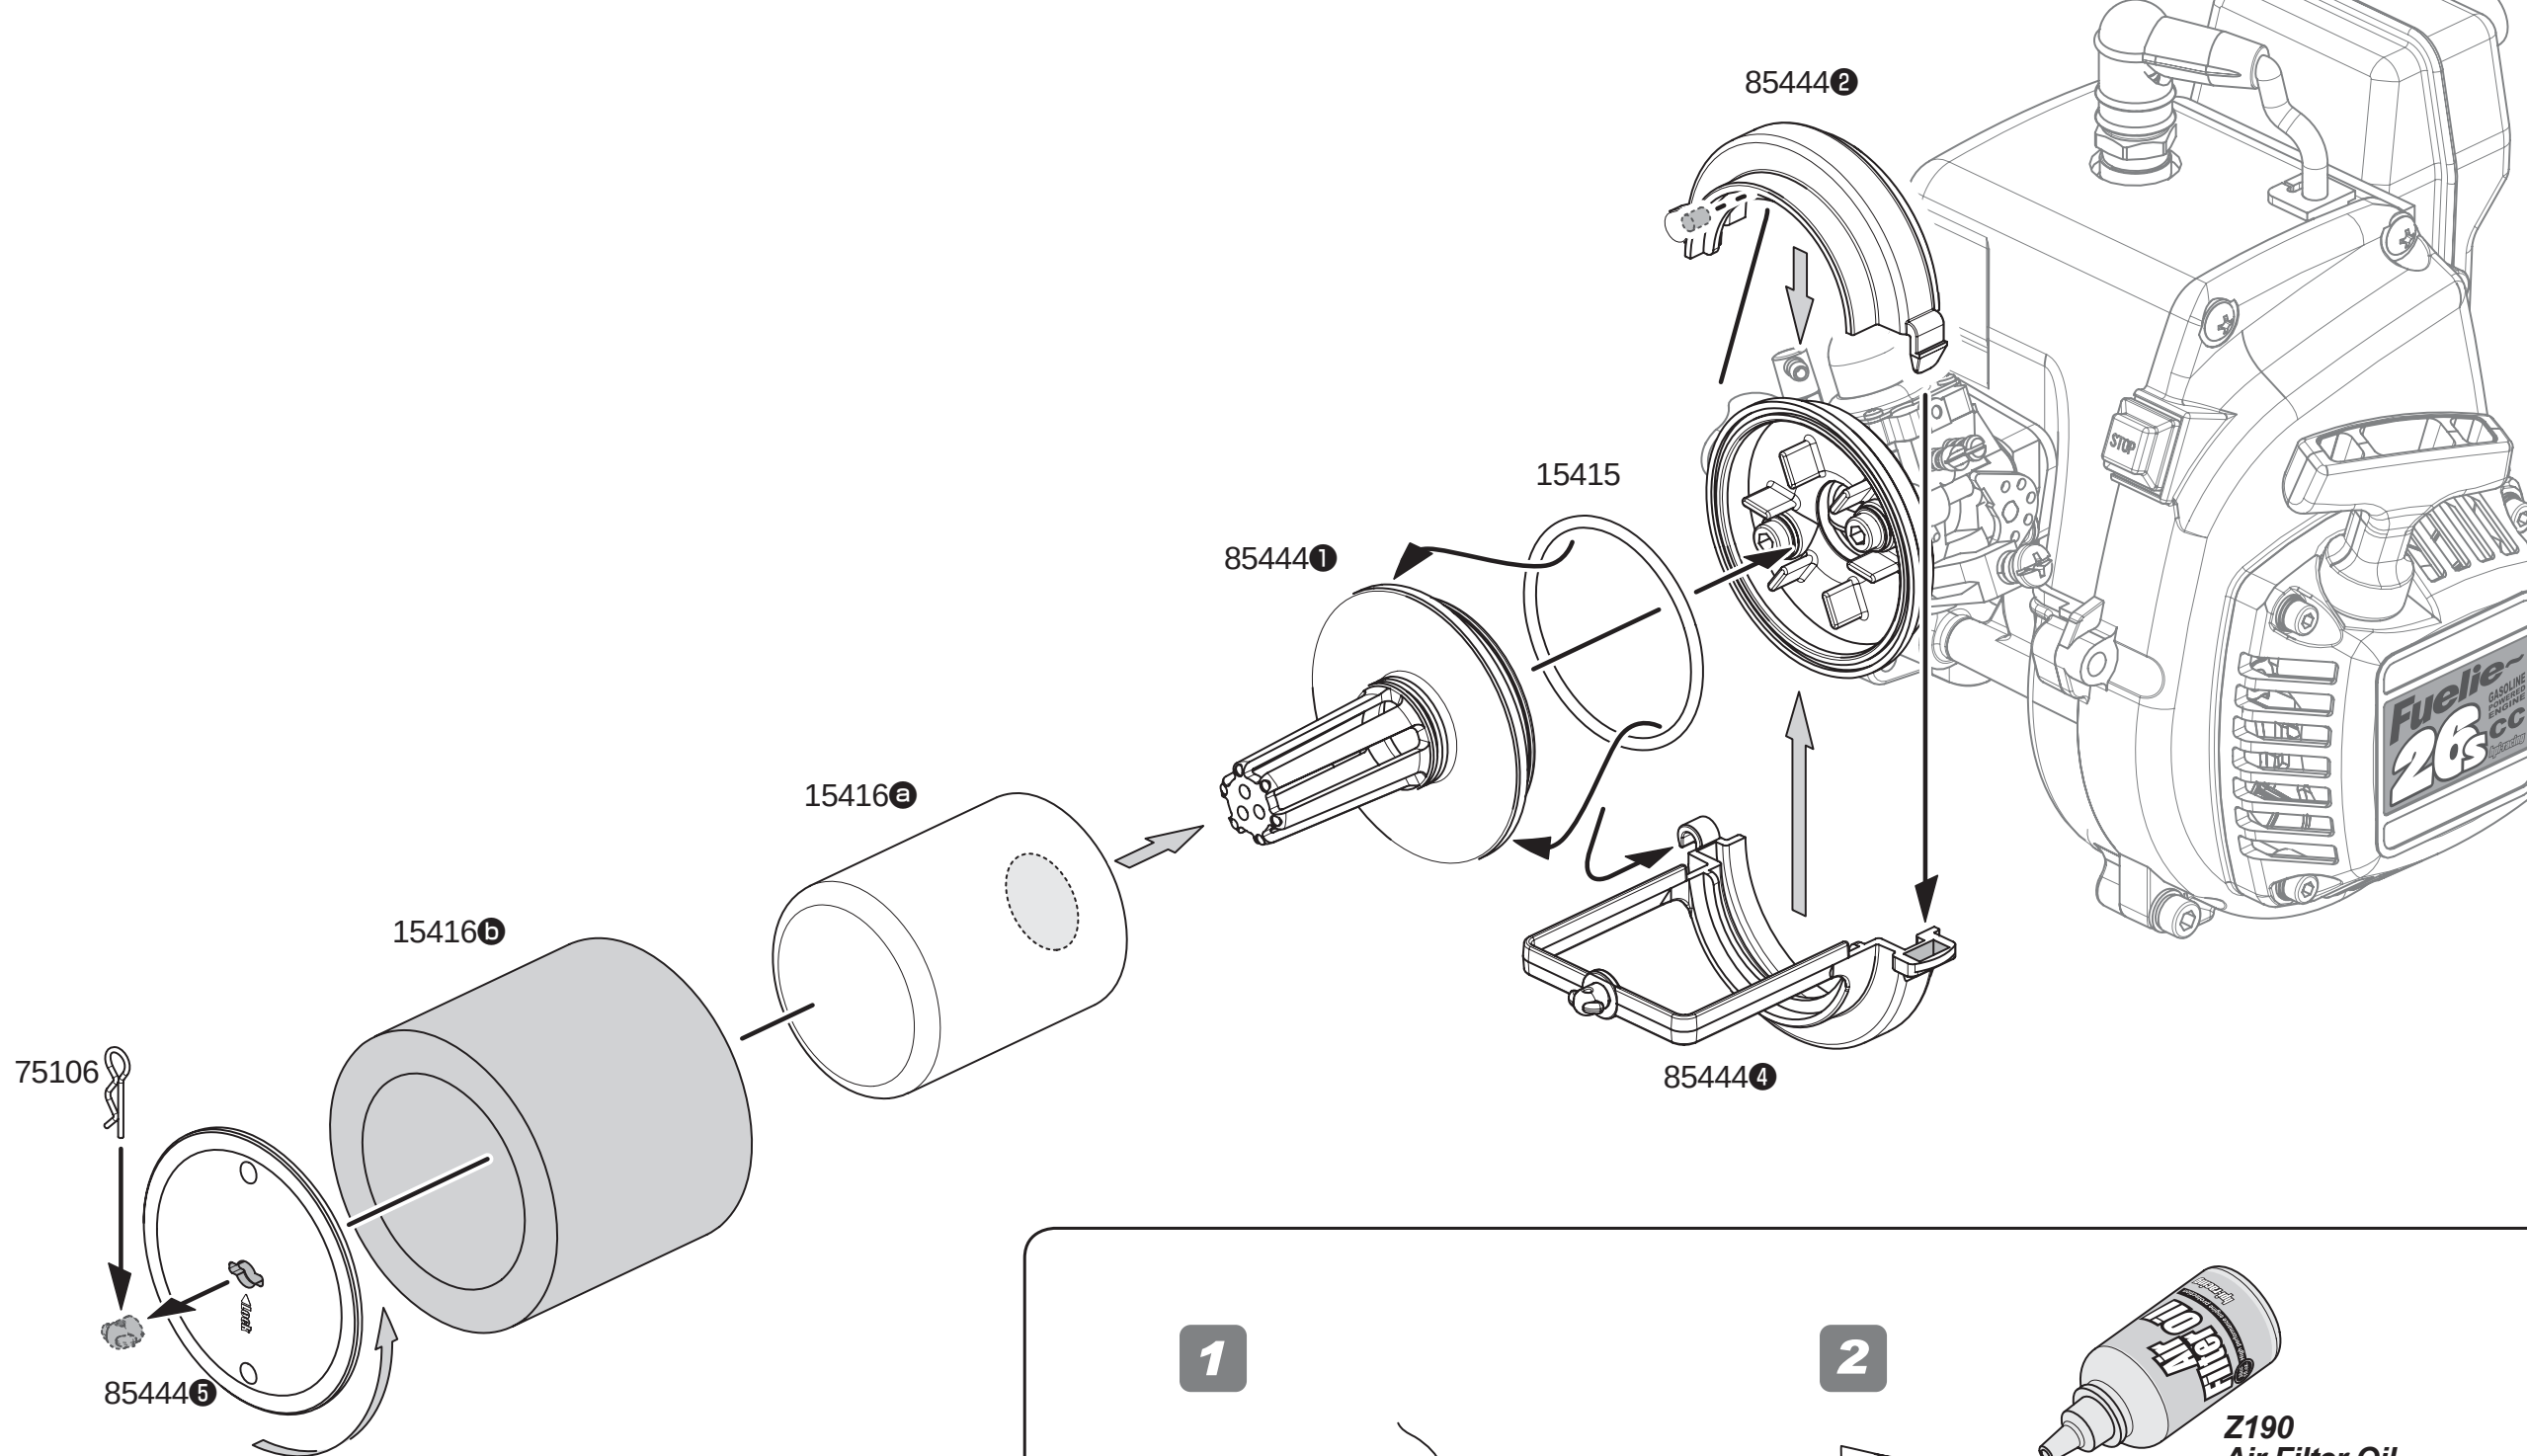

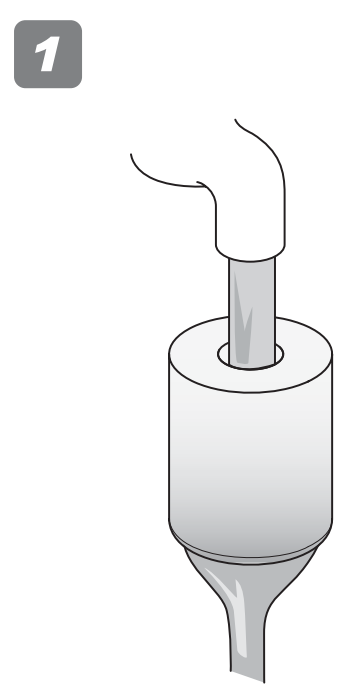

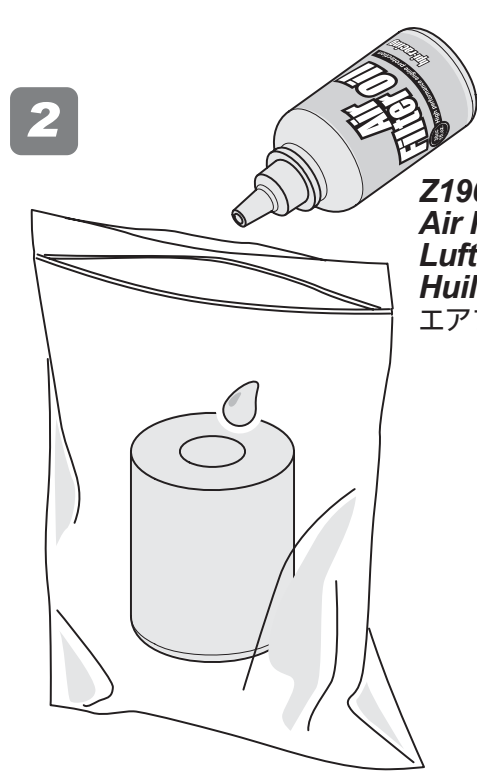

Z190
Air Filter Oil
Luftfilter Oel
Huile p. filtre a air
エアフィルターオイル




15416 ⓐ
Air Filter Foam Element
Luftfilter Element
Ens. elément mousse pour filtre à air
エアフィルターエレメント

Clean with soap and water. Be sure to rinse from inside filter to outside. after drying reapply air filter oil. To re-coat the air filter with oil, place the element in a plastic bag with several drops of air filter oil. Using your fingers, work the oil into the element making sure it is evenly distributed.

Reinigen Sie das Filterelement mit Seife und Wasser. Achten Sie darauf es von Innen nach Außen zu spülen. Ölen Sie es nach dem Trocknen. Zum Ölen geben Sie das Filterelement mit ein paar Tropfen Luftfilteröl in eine Plastiktüte und kneten es gründlich durch bis das Öl gleichmäßig verteilt ist.

Nettoyez avec du savon et de l'eau. Faites bien attention à rincer depuis l'intérieur du filtre vers l'extérieur.
Après séchage, remettez de l'huile à filtre à air. Pour réimprégner le filtre avec l'huile, placez l'élément filtrant dans un sac en plastique avec plusieurs gouttes d'huile pour filtre à air. À l'aide de vos doigts, malaxez l'huile pour qu'elle pénètre à l'intérieur de l'élément, en vous assurant qu'elle est régulièrement répartie.

中性洗剤でエアフィルターエレメントの内側から外側に汚れを出すように洗い流した後、フィルターエレメントを絞り余分な水分を取り除き乾燥させます。
エアフィルターオイルをフィルターエレメント全体にいきわたるように塗布します。

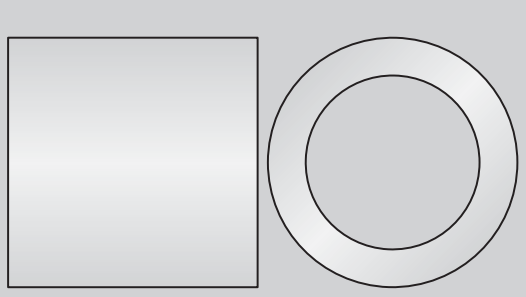

15416 ⓑ
Air Filter Foam Element
Luftfilter Element
Ens. elément mousse pour filtre à air
エアフィルターエレメント

Remove dust and clean with soap and water. Reinstall after drying.


Entfernen sie groben Schmutz und reinigen Sie das Filterelement mit Seife und Wasser. Montieren Sie es wieder nach dem Trocknen.

Retirez la poussière et nettoyez avec du savon et de l'eau, remettez en place après séchage.

ほこりを落として水と中性洗剤で洗い乾燥させます。


4-3 Pull Starter Maintenance Entretien du lanceur Seilzugstarter プルスターターのメンテナンス

If sand or dirt gets stuck in the pull starter, remove the cover and clean.
Falls sich Sand oder Schmutz im Seilzugstarter verfangen sollte, demontieren Sie die Abdeckung und reinigen Sie den Starter.
Si du sable ou de la terre venait à se coincer dans le lanceur, retirez le couvercle et nettoyez.
プルスターターに砂が詰まるとスターターが動作しなくなり、エンジンの始動が出来なくなります。走行後はプルスターターを分解掃除してください。

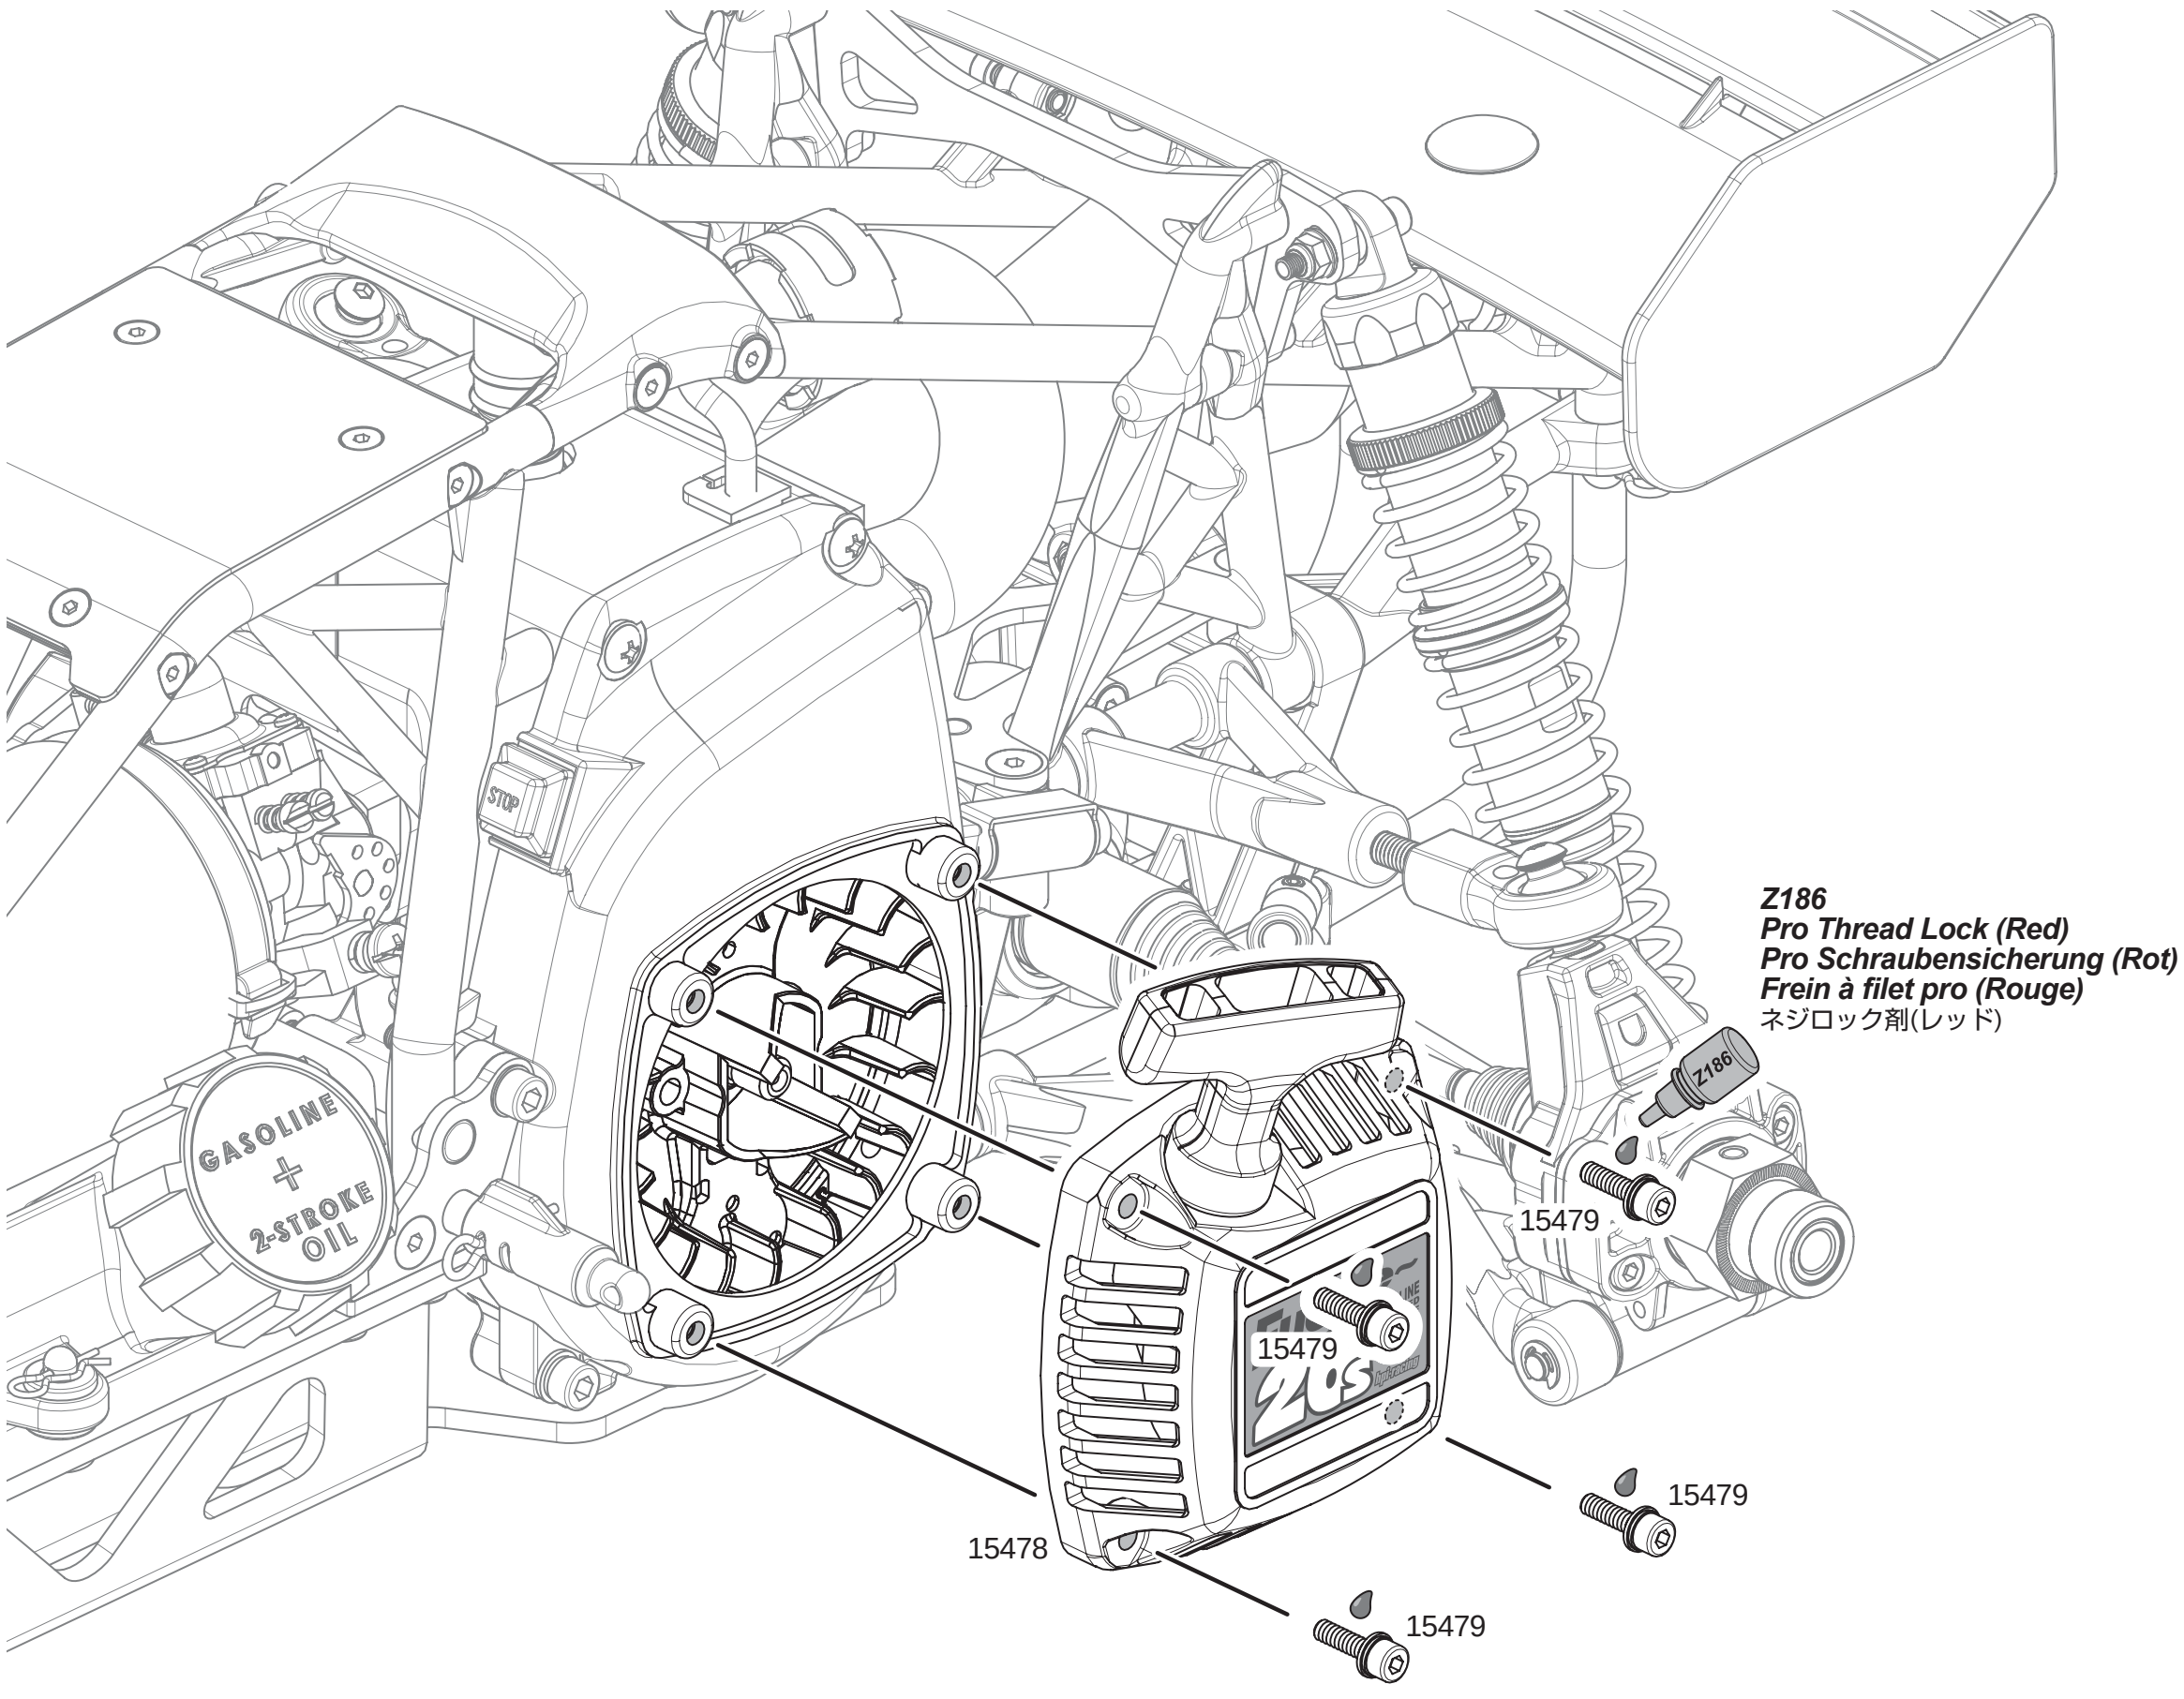

Cleaning the Pull Starter Reinigen des Seilzugstarters Nettoyage du lanceur プルスターターの清掃


Clean each part so that it moves smoothly.
Reinigen Sie alle teile, so dass alles leicht bewegen lässt.
Nettoyez toutes les pièces de manières à ce qu'elles se déplacent en douceur.
各パーツがスムースに動くように汚れを取り除いてください。

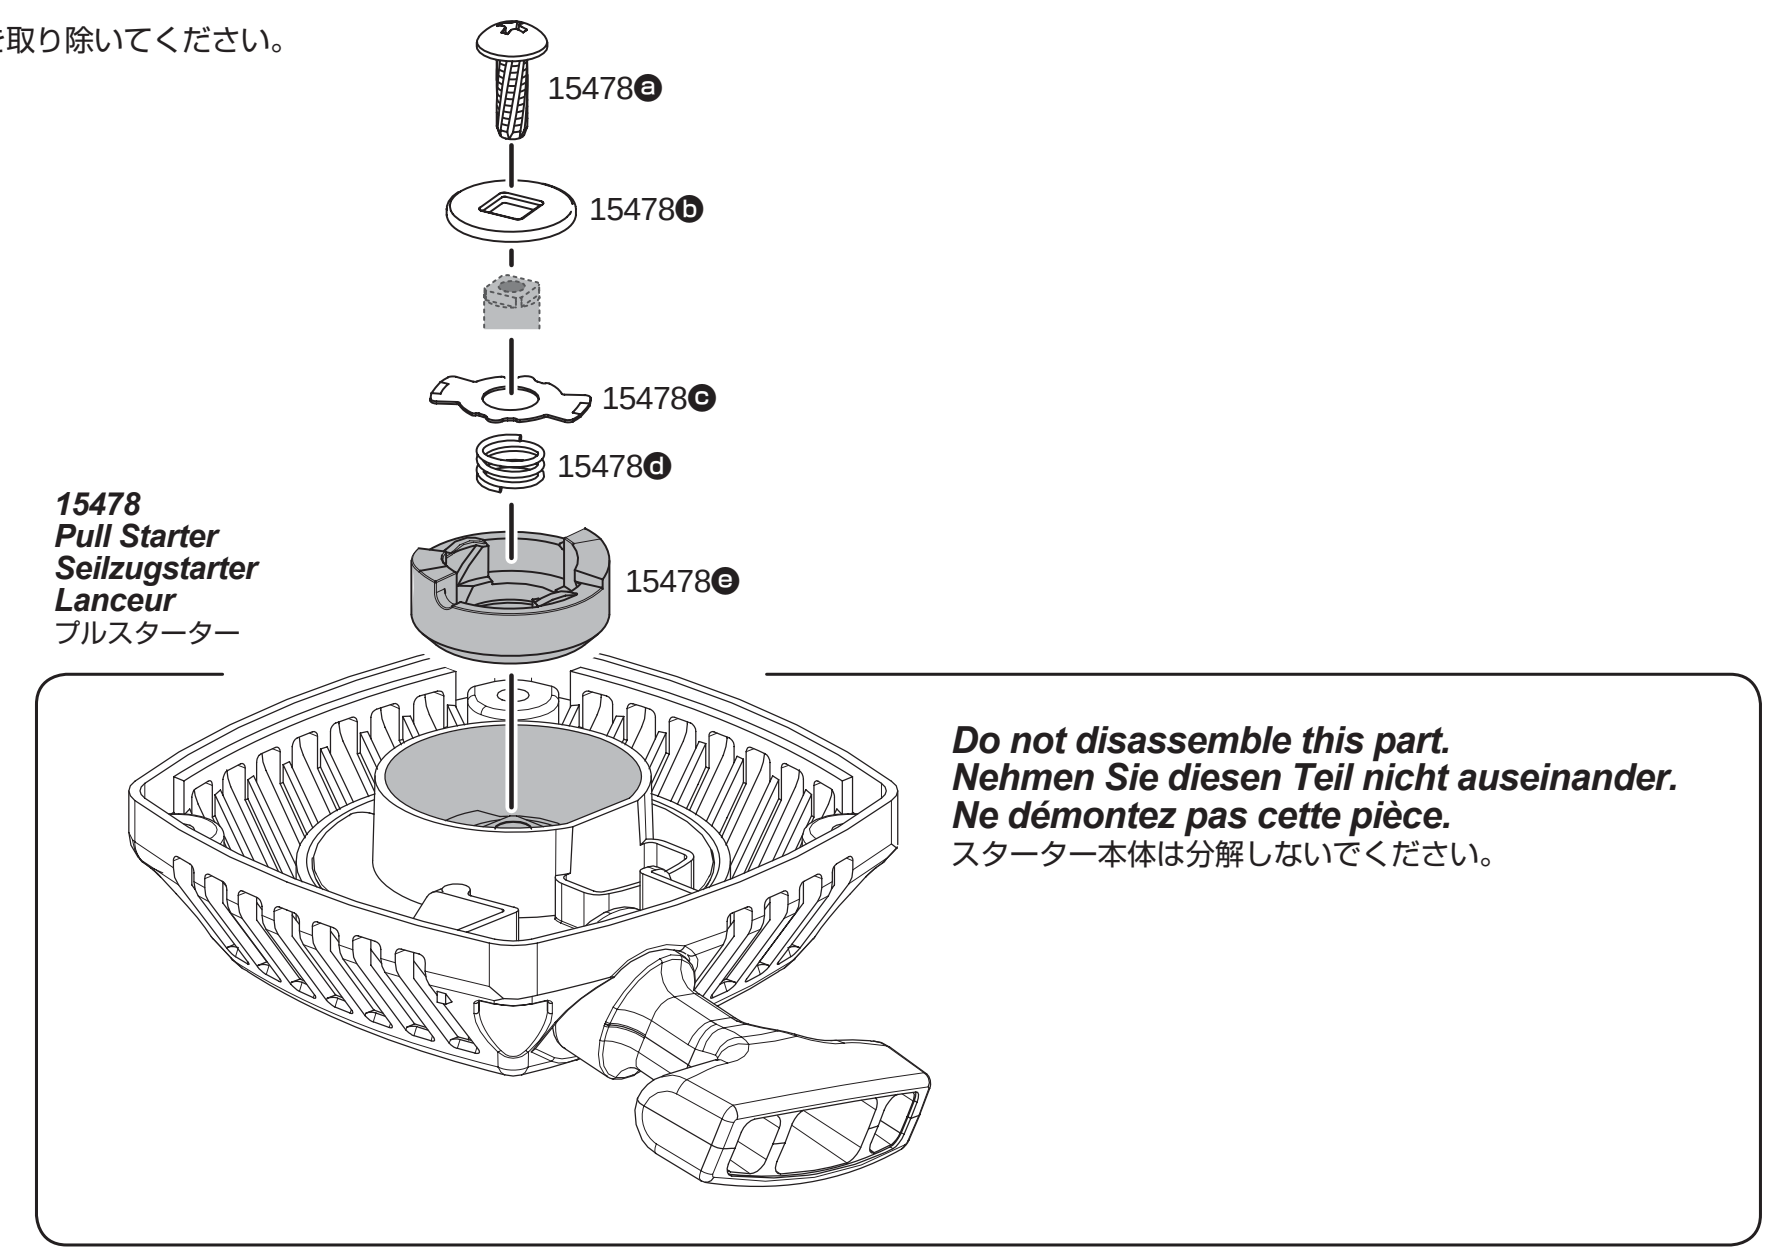

Do not disassemble this part.
Nehmen Sie diesen Teil nicht auseinander.
Ne démontez pas cette pièce.
スターター本体は分解しないでください。


Clutch Maintenance Kupplung Entretien de l'embrayage クラッチのメンテナンス

Clutch will wear with normal use. Check for wear and replace when necessary.
Dass die Kupplung sich abnutzt ist ganz normal. Überprüfen Sie sie regelmäßig und tauschen Sie sie wenn nötig.
L'embrayage s'usera lors d'un usage normal. Vérifiez son niveau d'usure et remplacez-le lorsque c'est nécessaire.
クラッチは消耗パーツです。定期的に点検を行い、磨耗しているようでしたら交換します。

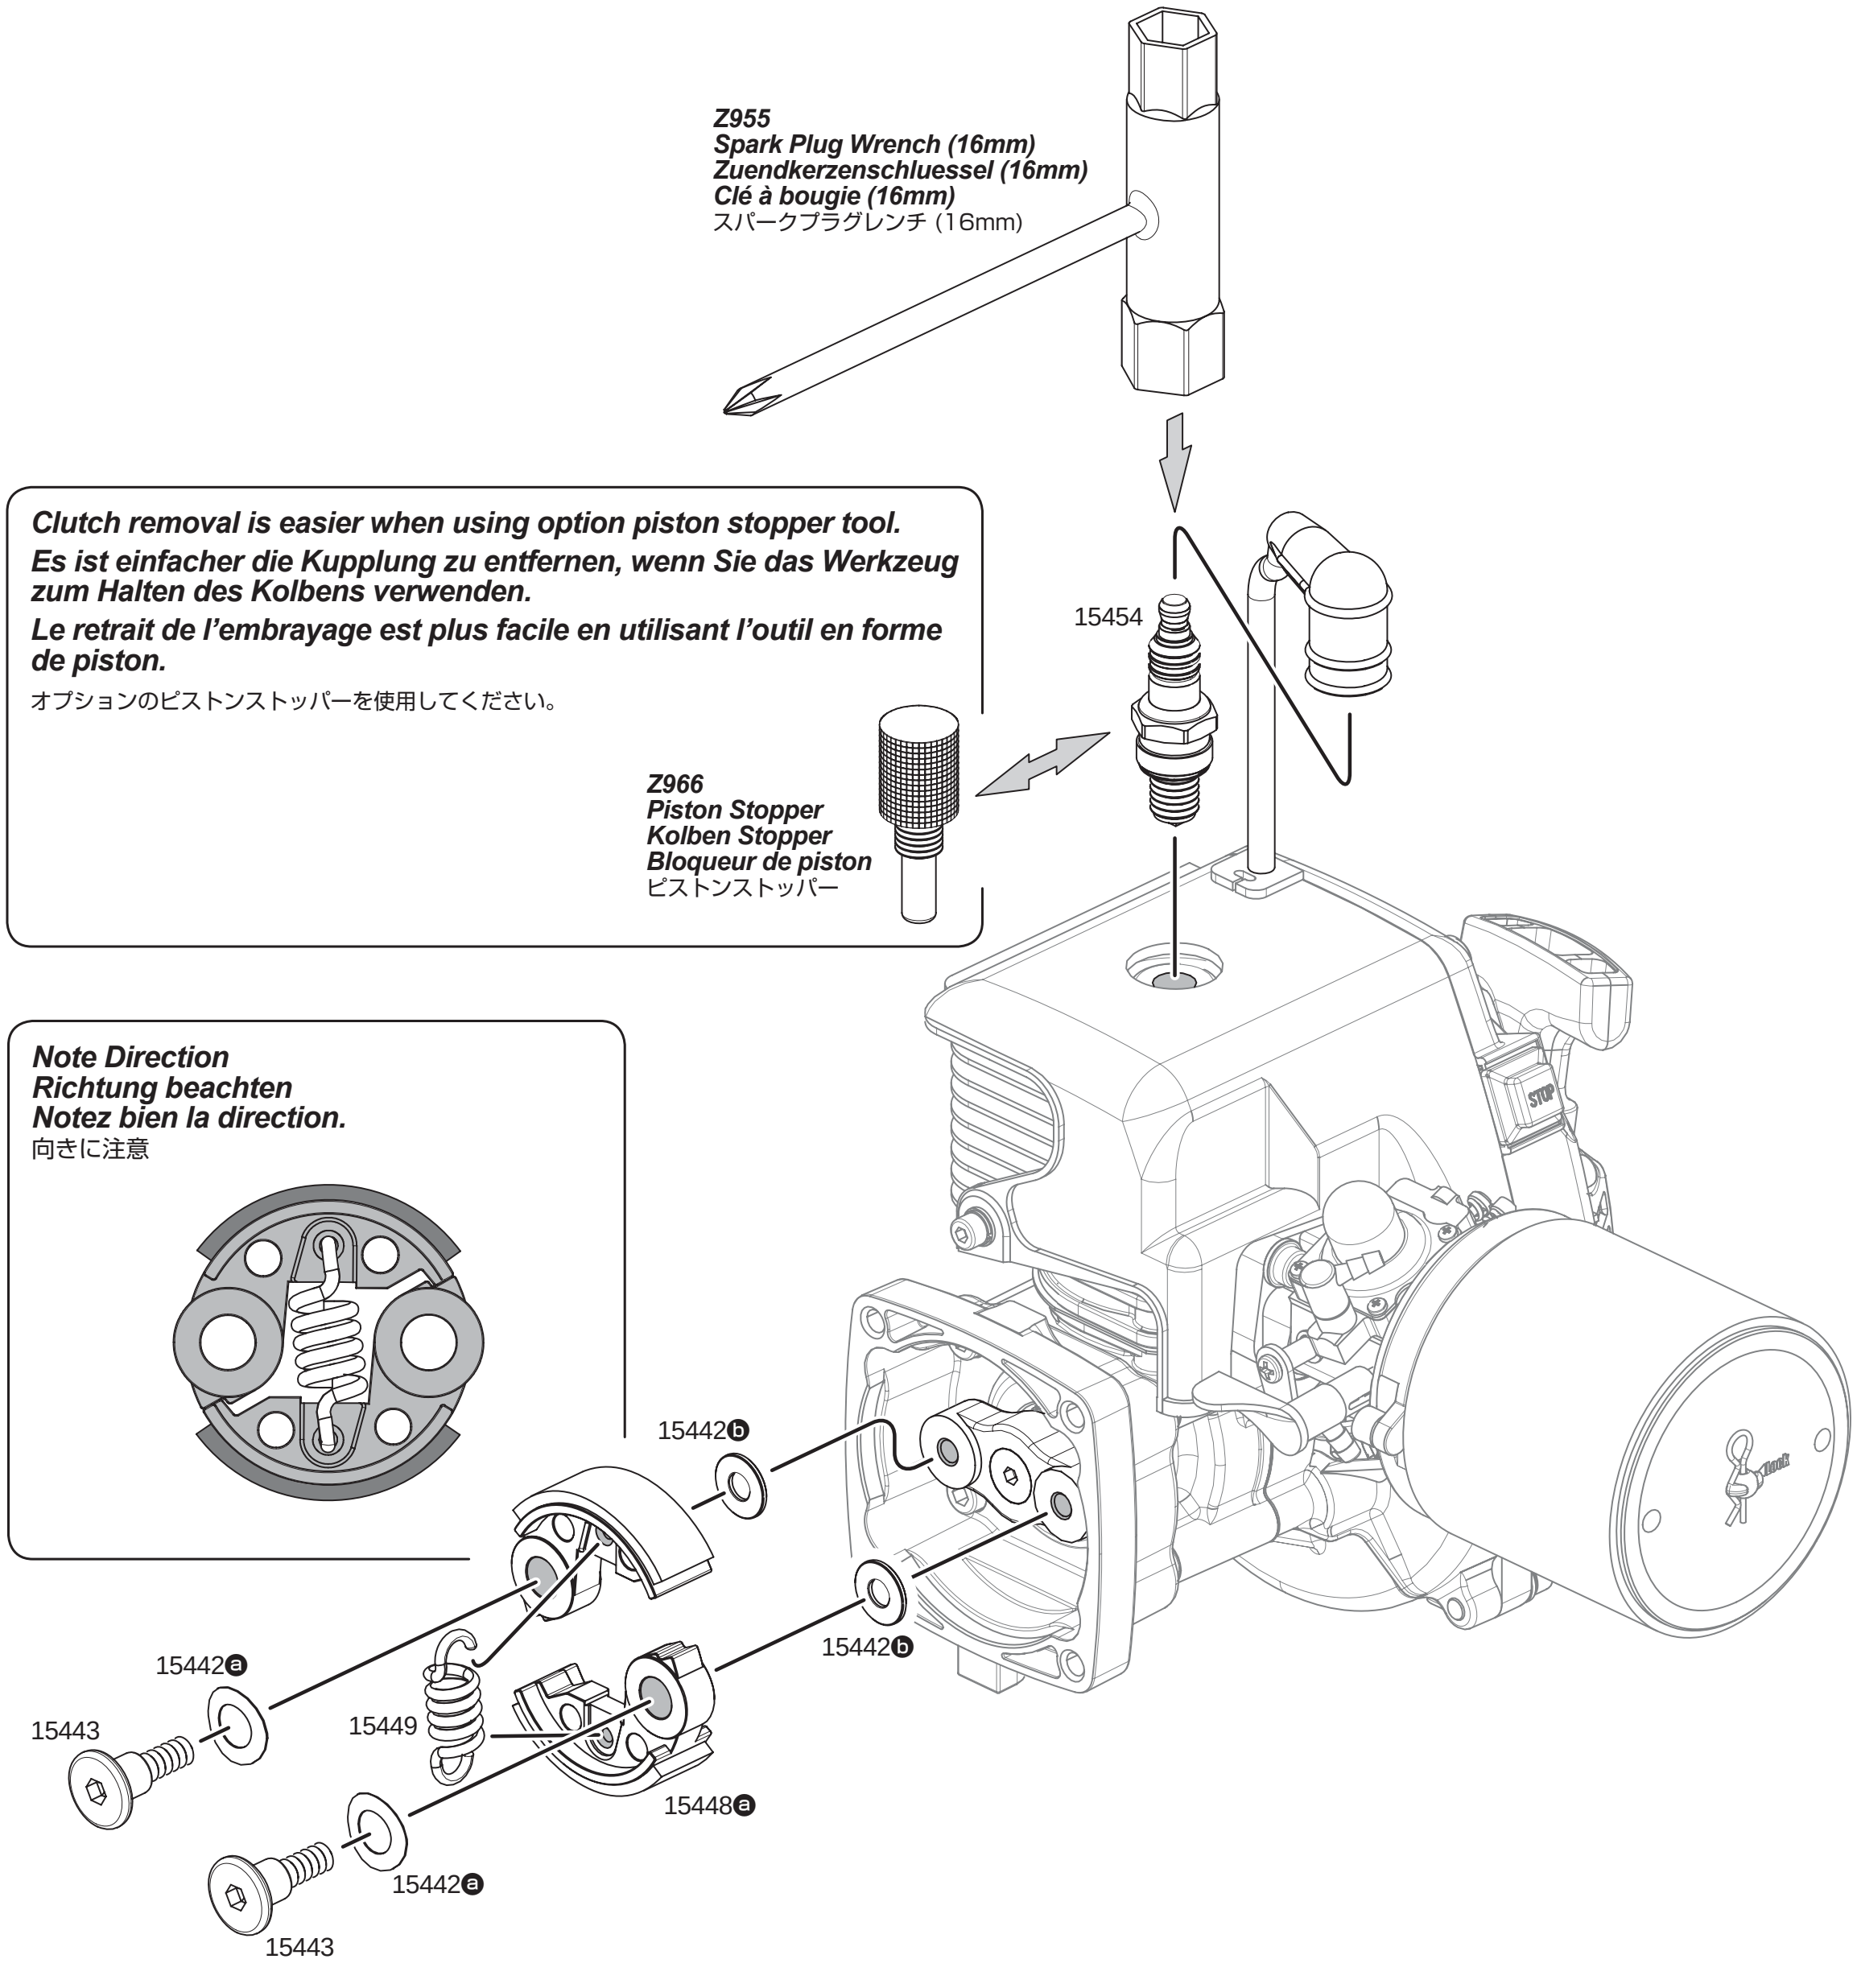

Clutch Lining Check Überprüfen des Kupplungsbelags Vérification de la garniture d'embrayage クラッチシューの確認


If clutch lining is worn to less than 1mm thickness, replace clutch.
Tauschen Sie die Kupplungsbeläge, wenn weniger als 1mm übrig ist.
Si la garniture d'embrayage est usée jusqu'à moins de 1mm d'épaisseur, remplacez-la.
クラッチシューの厚みが1mm以下になった場合はクラッチを新品に交換してください。

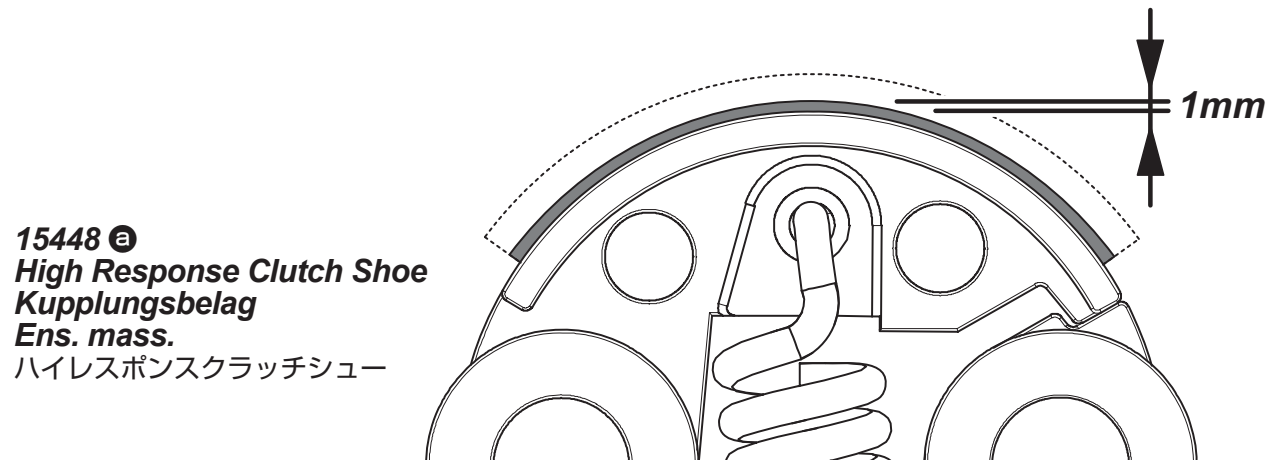


4-5 Brake Maintenance / Bremse / Entretien du frein / ブレーキのメンテナンス

Brake will wear with normal use. Check for wear and replace when necessary.
Die Bremse nutzt sich mit der Zeit ab. Prüfen Sie sie regelmäßig und tauschen Sie sie aus wenn nötig.
Le frein s'usera lors d'un usage normal. Vérifiez son niveau d'usure et remplacez-le lorsque c'est nécessaire.
ブレーキは消耗パーツです。定期的に点検を行い、適切に作動するように調整します。

Make sure there is no more than 2~4mm free play in the brake lever.
Achten Sie darauf, dass das Spiel im Bremshebel nicht größer als 2~4mm ist.
Vérifiez qu'il n'y a pas plus de 2~4mm de jeu dans le levier de frein.
ブレーキレバーの遊び（2〜4mm）が適正か確認します。

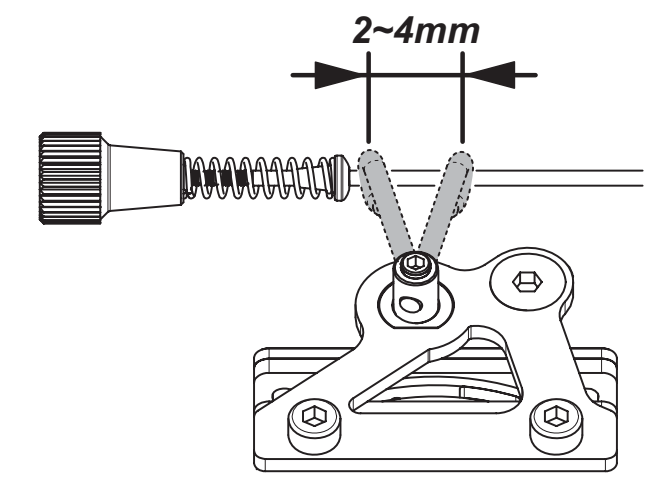

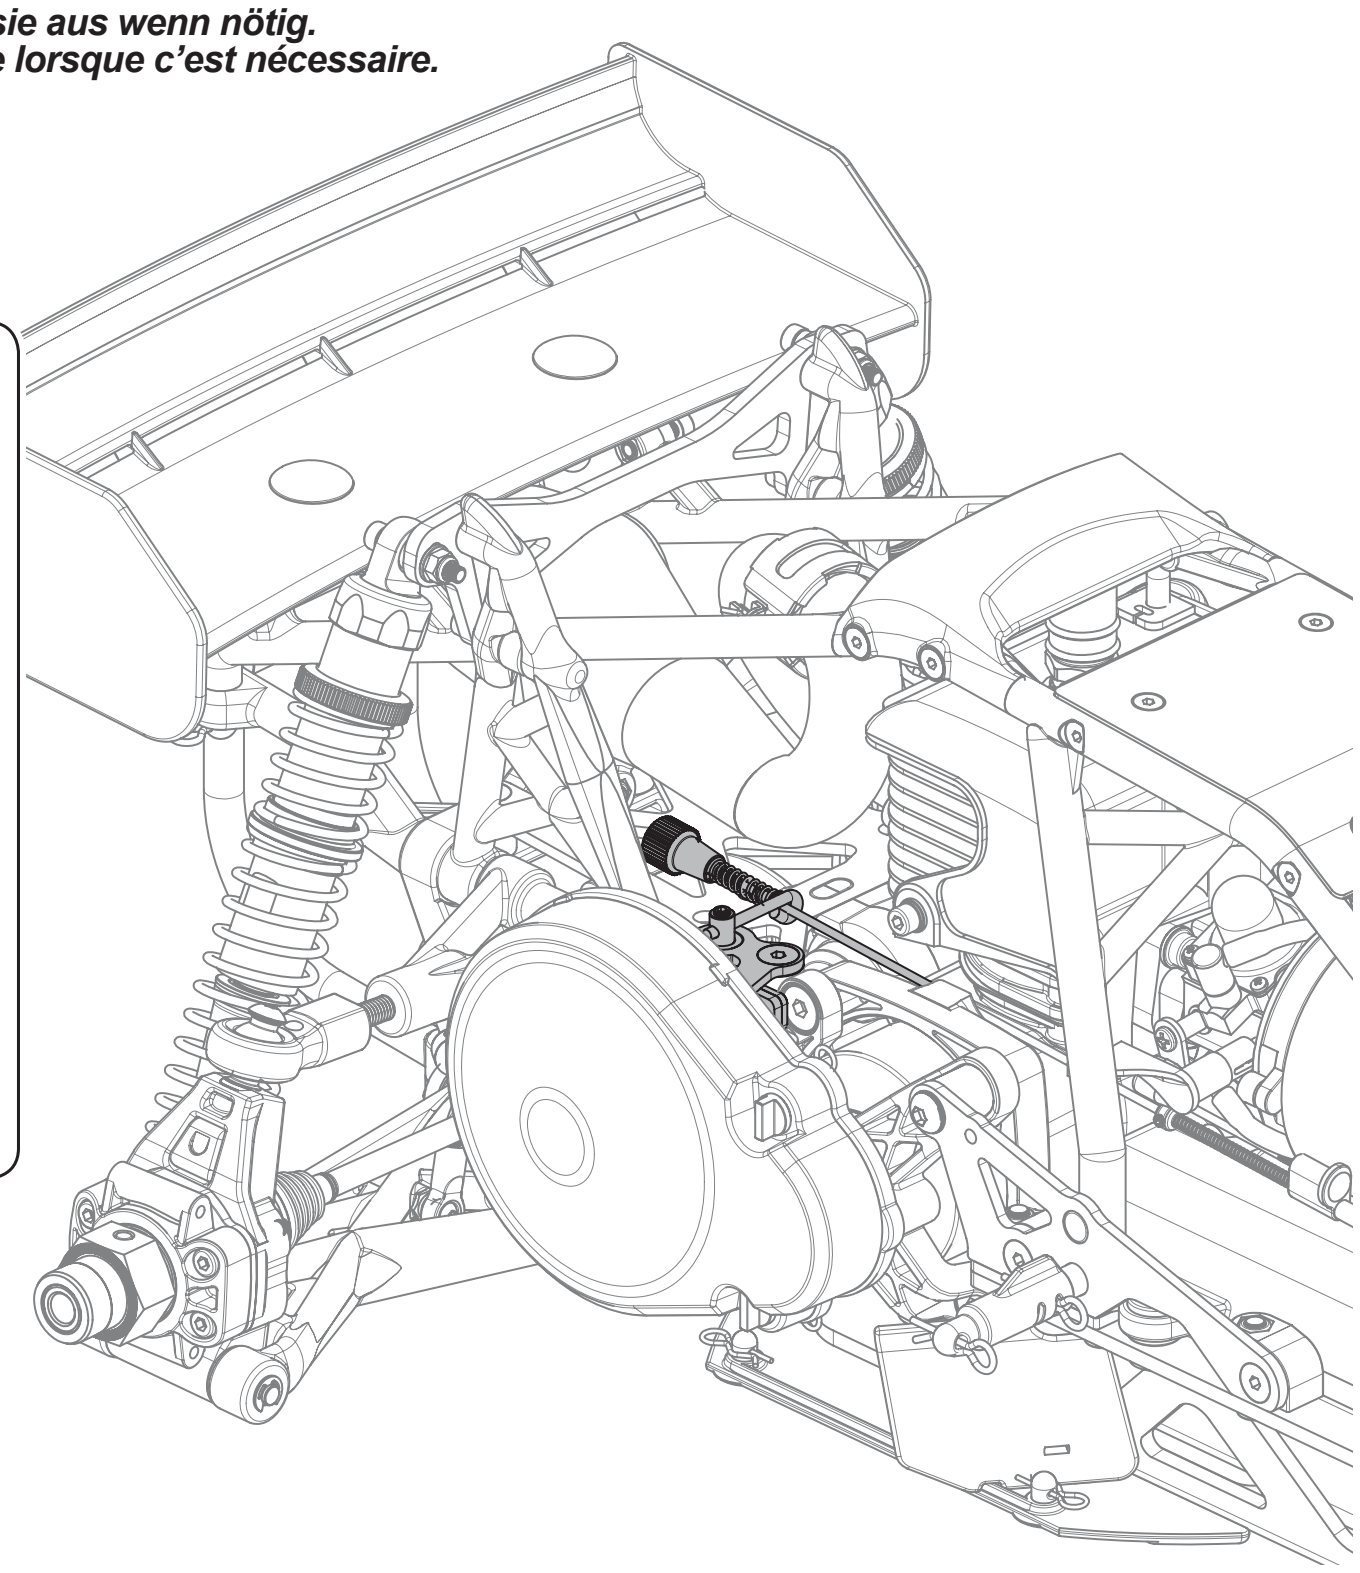


Brake Clearance Adjustment   Spiel der Bremsscheiben   Réglage de la garde du frein ブレーキクリアランスの調整

Adjust brake clearance by adding brake shims. Use maximum of 4 brake shims, if you need more than 4 brake shims, replace brake pads.

Stellen Sie das Spiel ein, indem Sie dünne Scheiben einbauen. Verwenden Sie maximal 4 Scheiben. Falls mehr nötig sein sollten, muss die Bremsscheibe getauscht werden.


Réglez la garde du frein en ajoutant des rondelles. Utilisez un maximum de 4 rondelles, si vous aviez besoin de plus de rondelles alors remplacez les patins de frein.

クリアランス調整シムでブレーキのクリアランスを調整してください。クリアランス調整シムが4枚以上必要な場合はブレーキパッドを新品に交換してください。

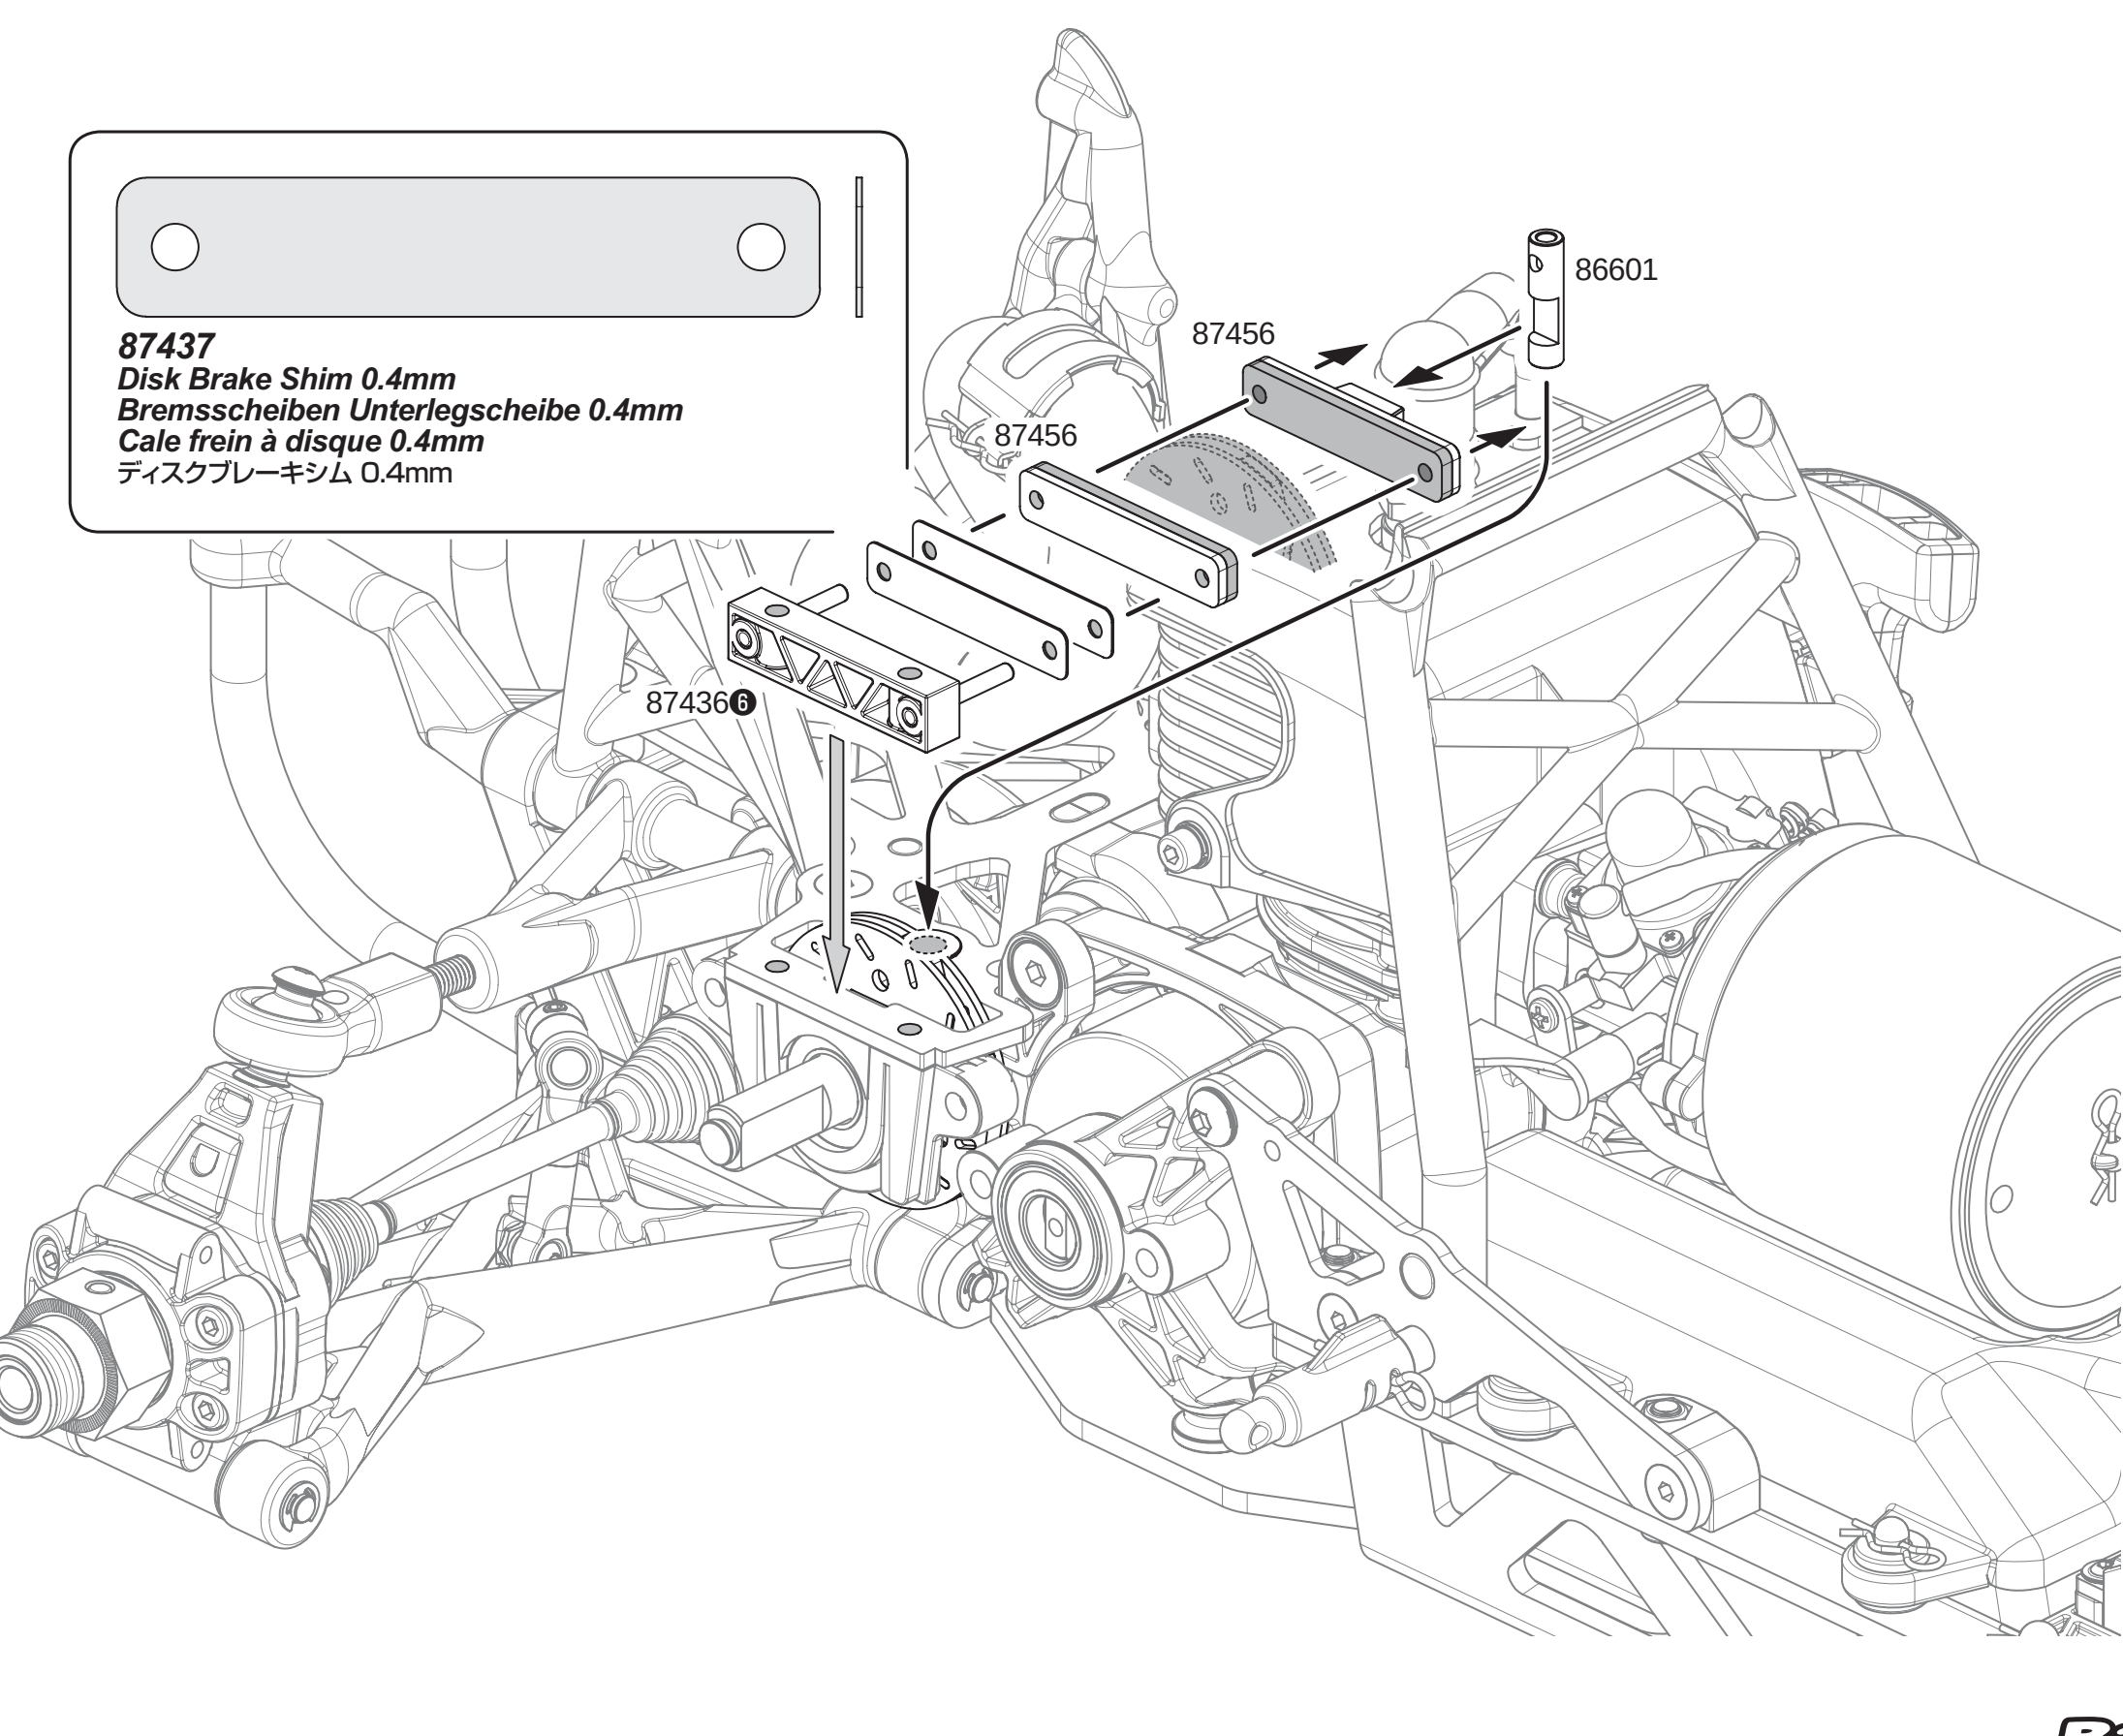

4-6 Shock Maintenance Dämpfer Entretien des amortisseurs ショックのメンテナンス

Shocks will wear with normal use. Check for wear and rebuild when necessary.
Die Dämpfer müssen regelmäßig auf Verschleiß geprüfet werden.
Les amortisseurs s'useront lors d'une utilisation normale. Vérifiez leur niveau d'usure et remplacez-les lorsque c'est nécessaire.
ショックは消耗パーツです。定期的に点検を行い、正常に作動するようにメンテナンスを行ってください。

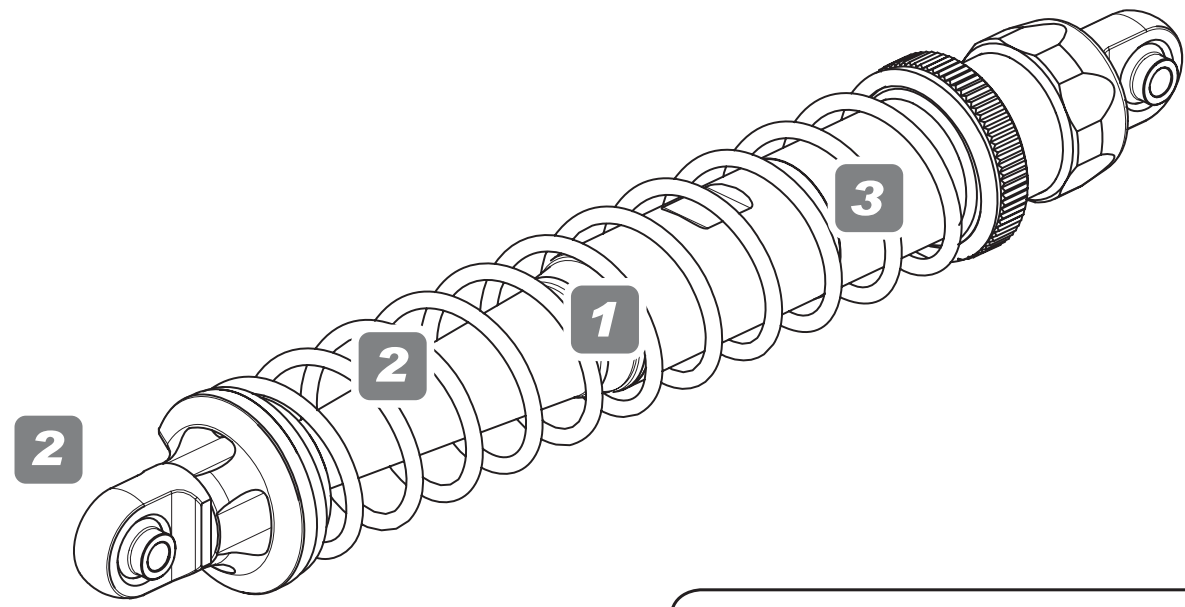

Check Point Zu prüfende Punkte Point de vérification チェックポイント


1 ***Check for oil leaks.***
Prüfen Sie die Dämpfer, ob Öl austritt.
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d'huile.
オイルが漏れているようであればOリングを交換します。

2 ***Check shock boots and shock ends for damage.***
Überprüfen Sie den Kolbenstangenschutz und die Dämpferaugen auf Beschädigungen.
Vérifiez que les protections en caoutchouc et les extrémités des amortisseurs ne sont pas abimées.
ショックブーツ、ショックエンドが破損しているようであれば交換します。

3 ***Replace oil regularly.***
Erneuern Sie regelmäßig das Öl.
Remplacez l'huile régulièrement.
オイルは定期的に交換します。


Use maintenance kit.
Dämpfer Wartungs-Set
Utilisez le kit d'entretien.
メンテナンスにはメンテナンスキットを利用すると便利です。

87566
VVC/HD Shock Maintenance Set
VVC/HD Daempfer Wartungs Set
Ens. entretien amort. VVC/HD
VVC/HD ショックメンテナンスキット

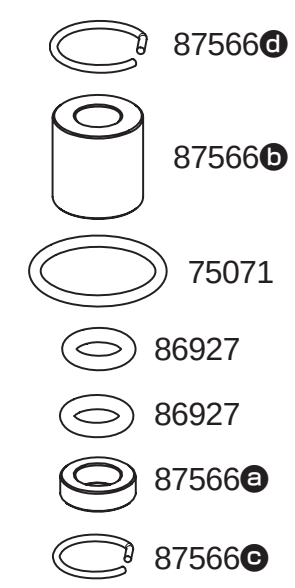


4-7 Bearing Manitenance Lager Entretien des roulements ベアリングのメンテナンス

Check the condition of the bearings. Replace them if they do not turn smoothly.
Überprüfen Sie den Zustand der Lager regelmäßig. Tauschen Sie diese, wenn sie sich nicht mehr gleichmäßig drehen lassen.
Vérifiez l'état des roulements. Remplacez-les s'ils ne tournent pas en douceur.
ベアリングの動きをチェックしてスムースに動かない場合は新品と交換してください。

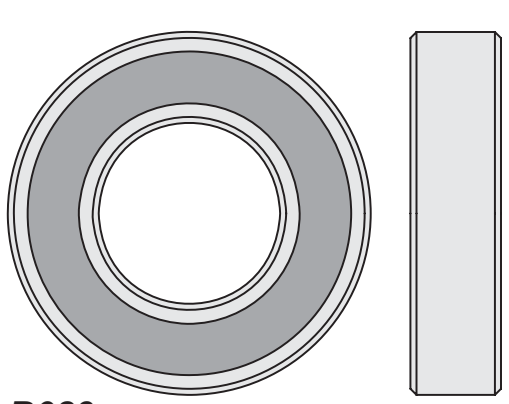


B089
Ball Bearing 12x24x6mm
Kugellager 12x24x6mm
Roulement à billes 12x24x6mm
ボールベアリング12x24x6mm

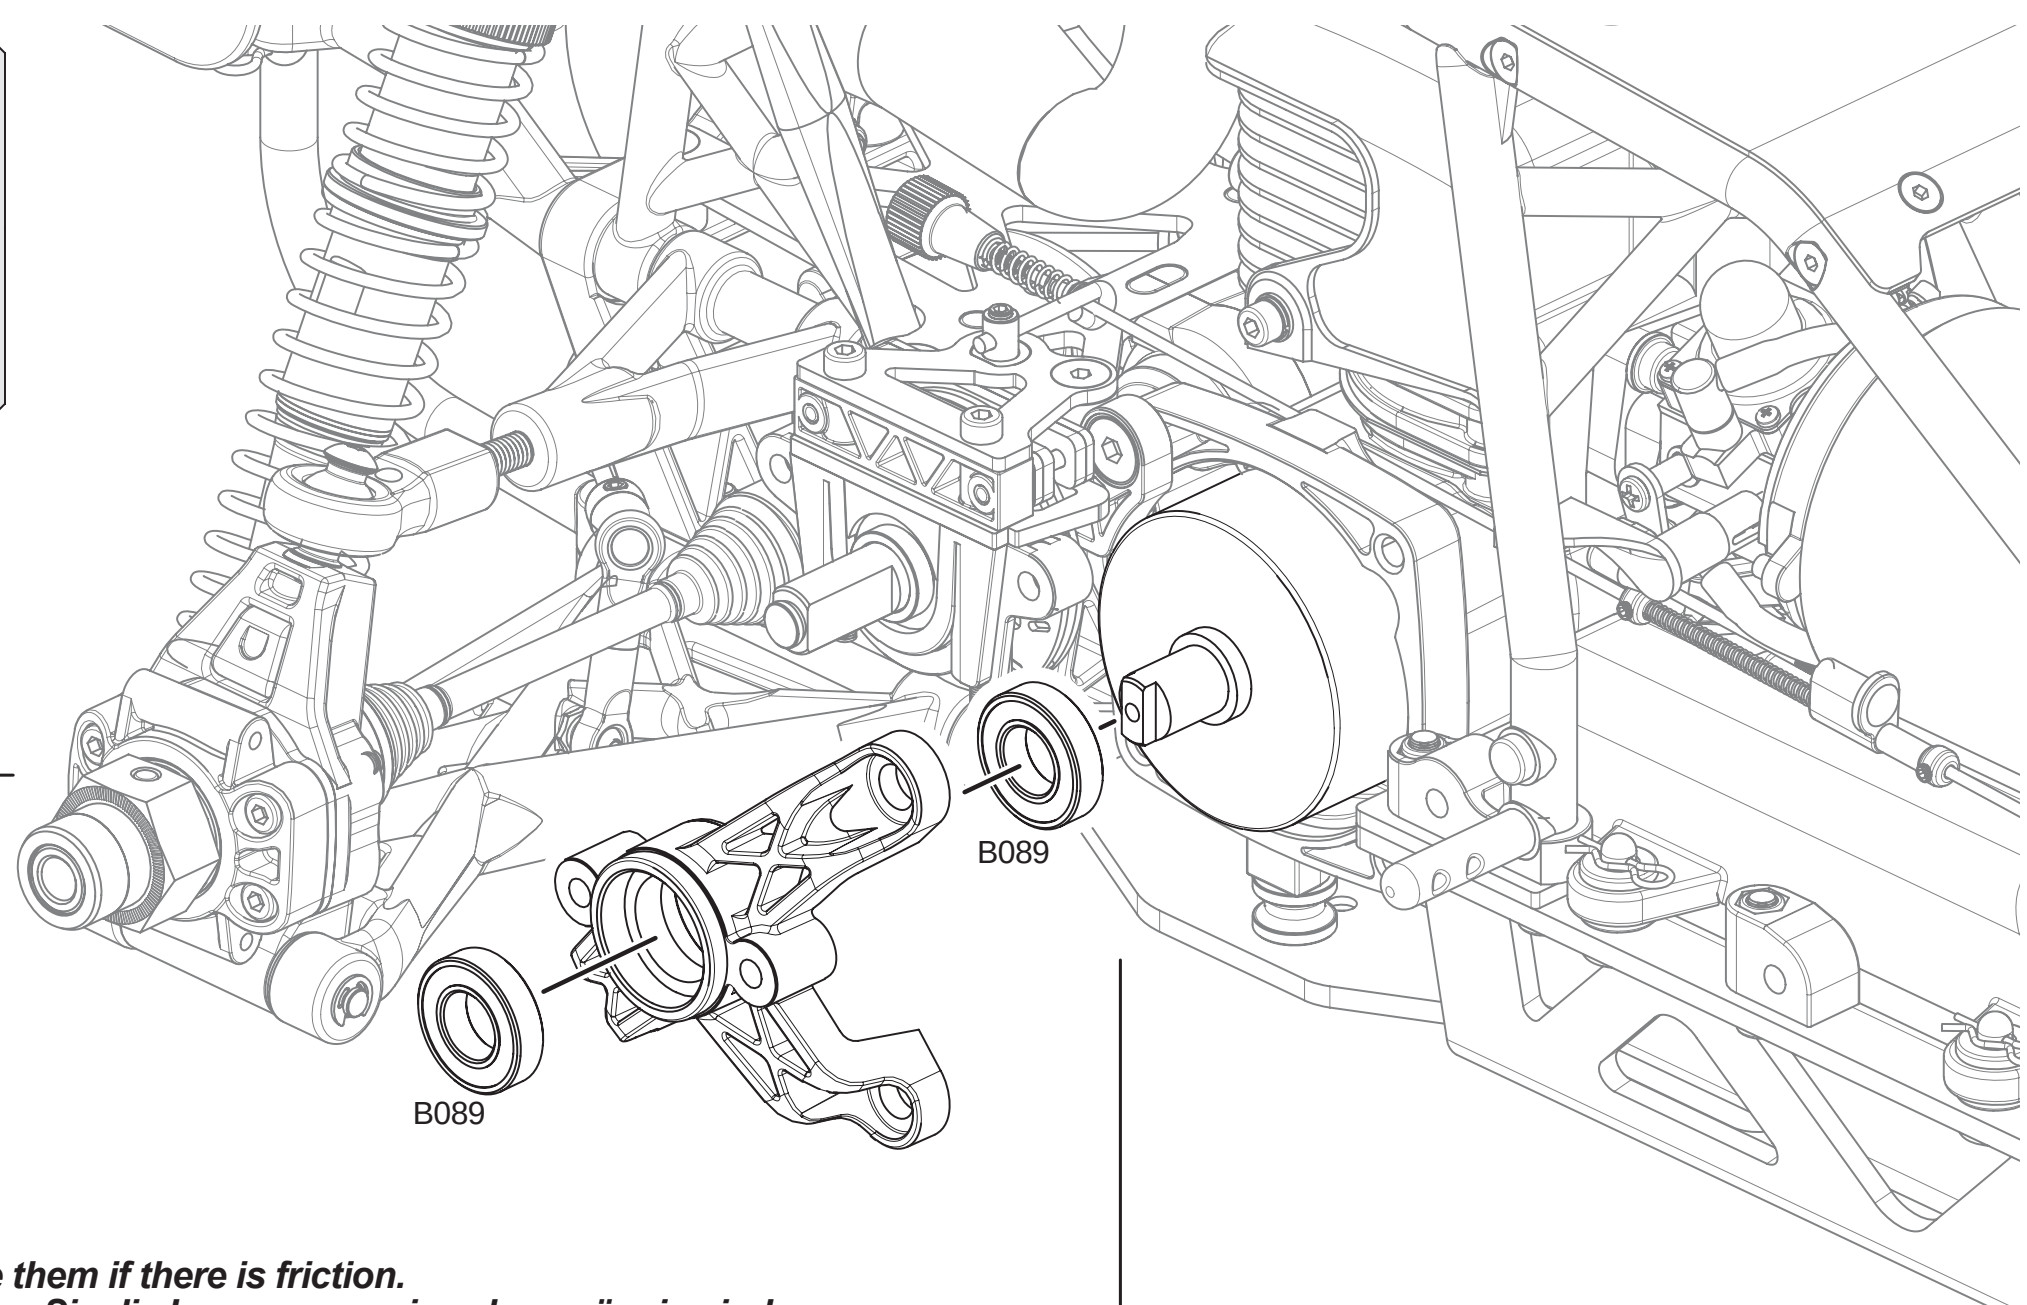


Replace them if there is friction.
Tauschen Sie die Lager, wenn sie schwergängig sind.
Remplacez-les s'il y a une friction.
スムースに動くかチェックします。
ガタがあったり"ゴリゴリ"と言う感覚になりましたら交換時期です。


4-8 Drive Shaft Maintenance / Antriebswellen / Entretien de la transmission / ドライブシャフトのメンテナンス

If drive shaft is twisted 45 degrees or more, you must replace new drive shaft.
Wenn die Antriebswelle um 45 Grad oder mehr verdreht ist, müssen Sie diese durch neue austauschen.
Si l'arbre de transmission est tordu de 45 degrés ou plus,vous devez le remplacer par un neuf.
ドライブシャフトがネジれていたら新品に交換します。

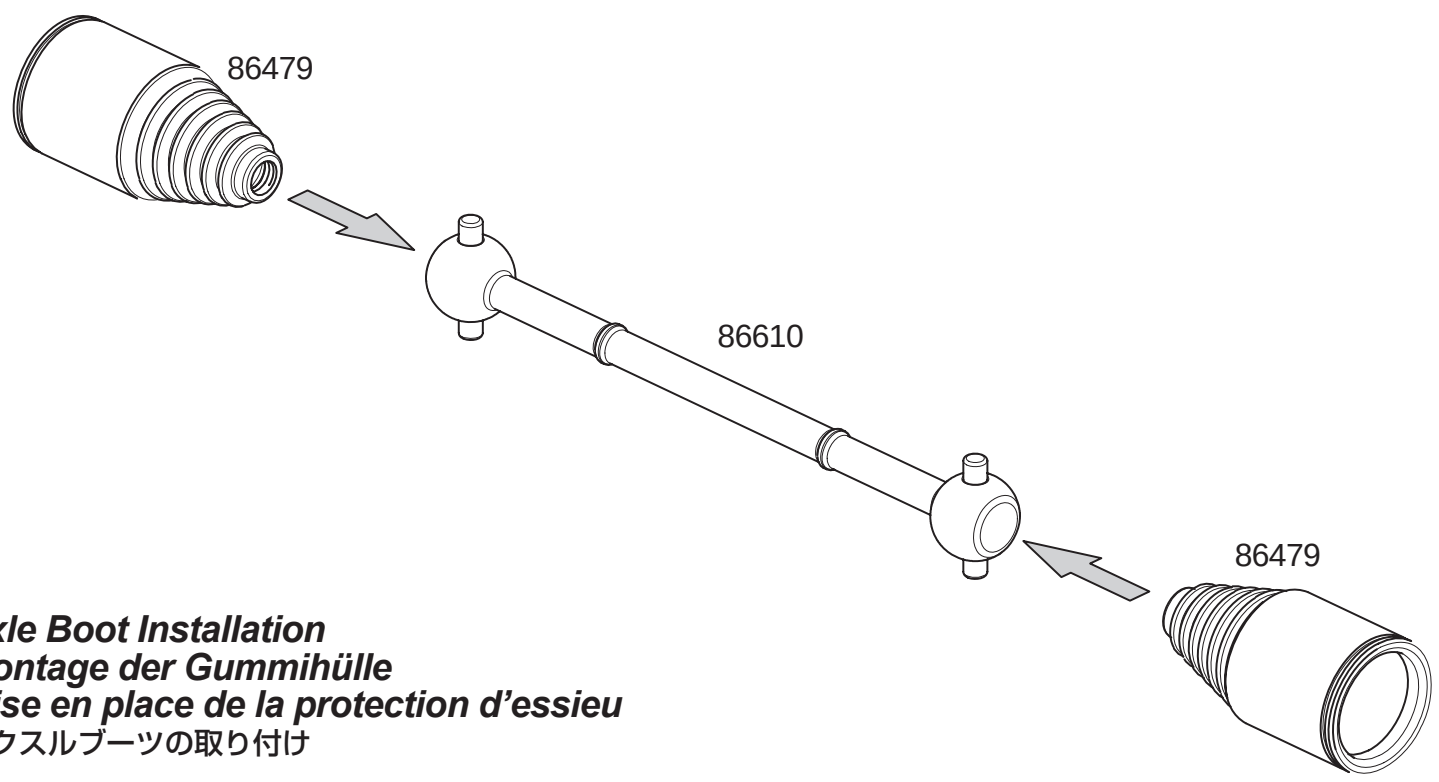

Axle Boot Installation
Montage der Gummihülle
Mise en place de la protection d'essieu
アクスルブーツの取り付け

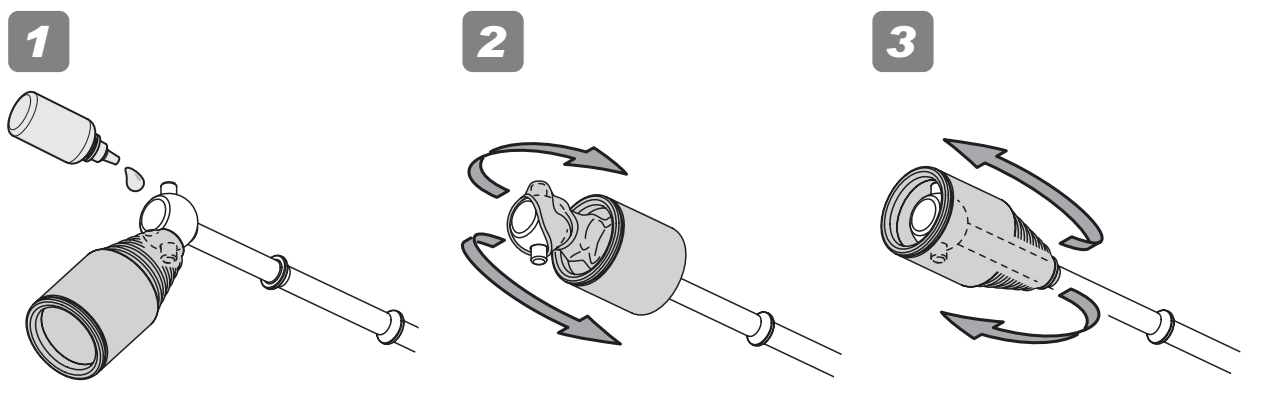

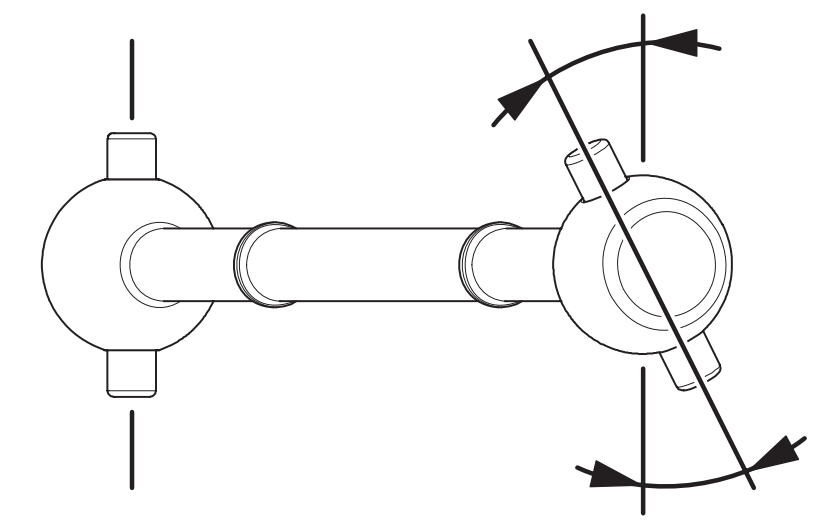

If drive shaft is twisted 45 degrees or more, you must replace new drive shaft.

Wenn die Antriebswelle um 45 Grad oder mehr verdreht ist, müssen Sie diese durch neue austauschen.

Si l'arbre de transmission est tordu de 45 degrés ou plus,vous devez le remplacer par un neuf.

45° 以上ネジれていたら交換します。

4-9 Fuel Tnak Maintenance / Kraftstofftank / Entretien du réservoir à carburant / 燃料タンクのメンテナンス


Check fuel tank and fuel lines for leaks.
Überprüfen Sie den Kraftstofftank und die Leitungen auf Lecks.
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites au niveau du réservoir et des conduites de carburant.
燃料キャップ、燃料チューブ回りから燃料が漏れていないか確認します。

87470
Fuel Line Set
Kraftstoffleitungs Set
Ens. conduite carburant
燃料チューブセット

Replace fuel lines, If damaged or hardened.
Tauschen Sie die Leitungen, wenn sie beschädigt oder hart geworden sind.
Gardez le bouchon du réservoir propre.
燃料チューブが硬くなった場合は交換してください。


87467
Fuel Line (Black)
Kraftstoffleitung (Schwarz)
Conduite carburant (Noir)
燃料チューブ（ブラック）


87468
Fuel Line (Yellow)
Kraftstoffleitung (Gelb)
Conduite carburant (Jaune)
燃料チューブ（イエロー）

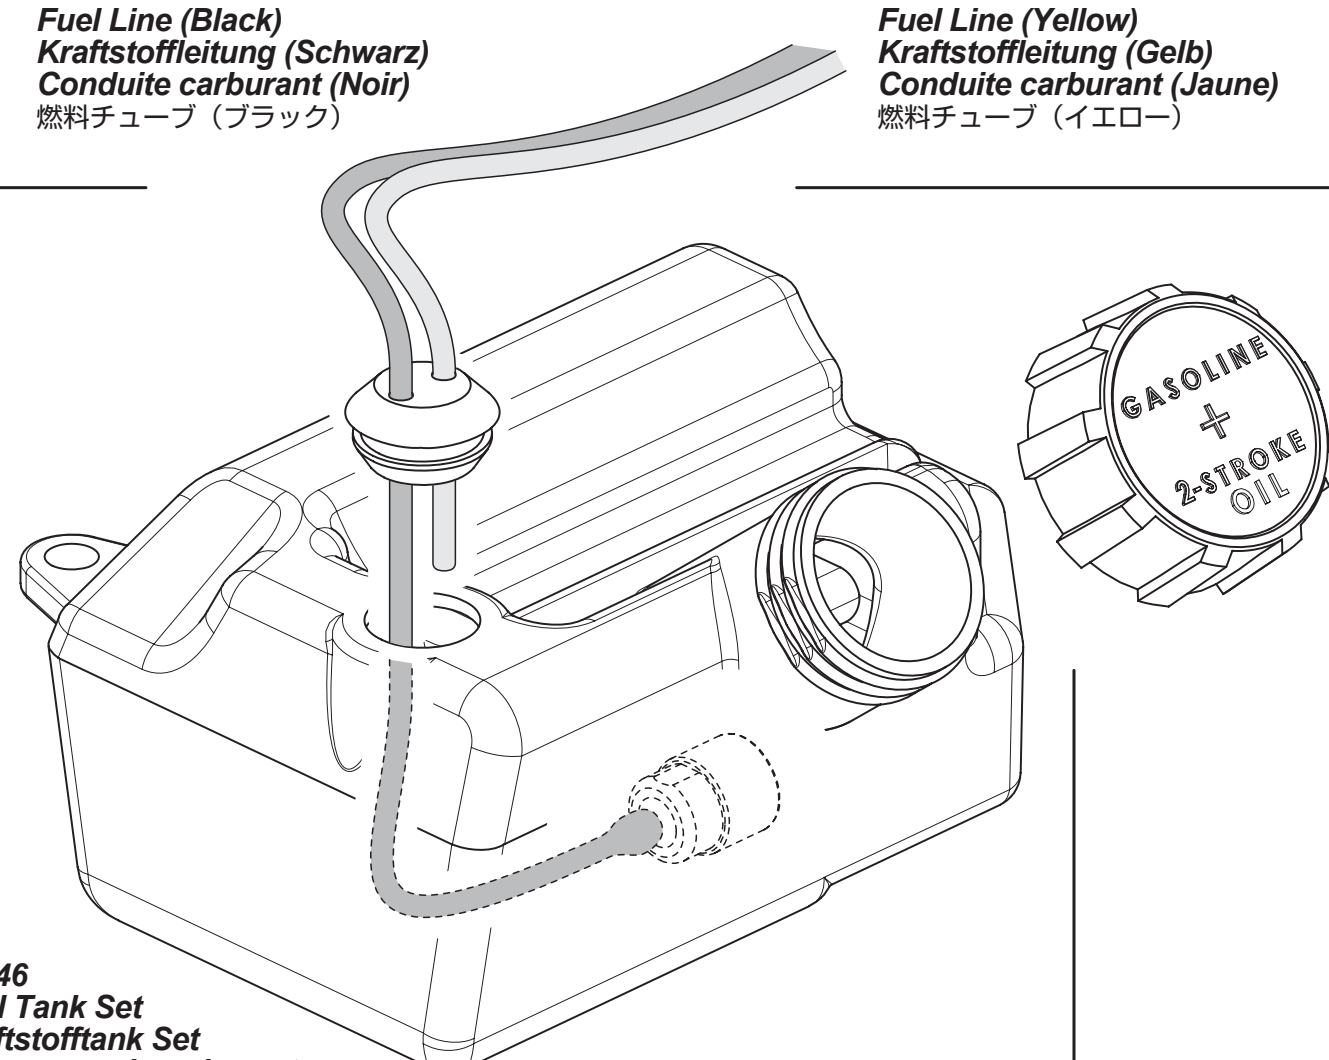

85446
Fuel Tank Set
Kraftstofftank Set
Ens. reservoir carburant
フューエルタンクセット

87469
Fuel Tank Cap
Tankdeckel Set
Bouchon reservoir carburant
燃料タンクキャップ

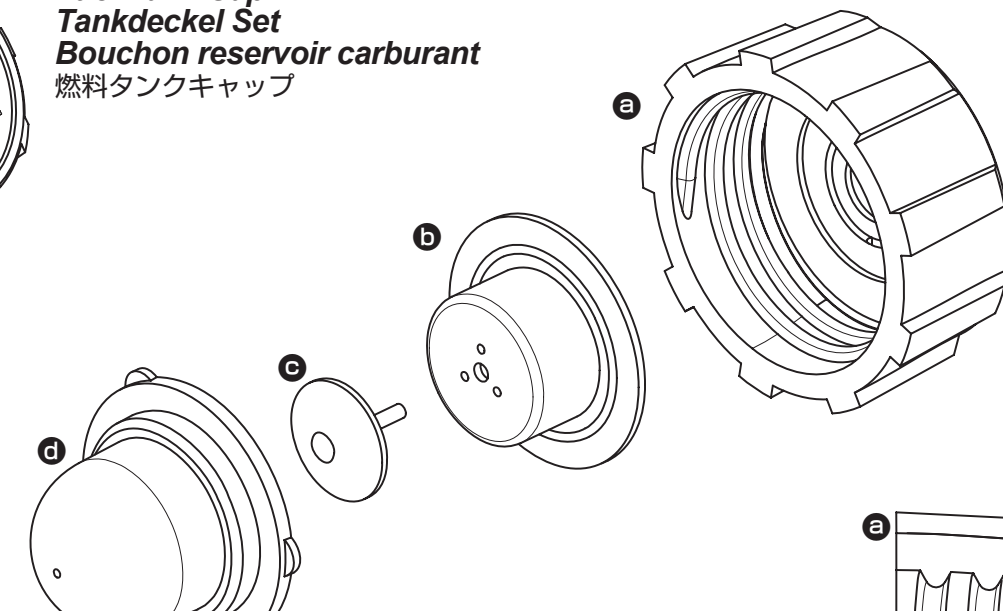

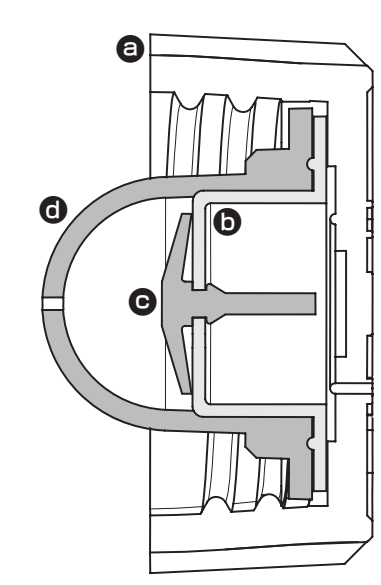

Keep fuel cap clean.


Reingen Sie den Tankdeckel.

Remplacez les conduites de carburant si elles sont endommagées ou durcies.

燃料キャップ回りは常にクリーンな状態に保ってください。

4-10 Fuelie 26S ENGINE Maintenance / Motor (Fuelie 26S) / Entretien du moteur Fuelie 26S / フューリー 26S エンジン メンテナンス

Check engine for damage and proper operation. Repair or do maintenance if damaged.
Überprüfen Sie den Motor auf Beschädigungen. Tauschen Sie defekte Teile aus.
Vérifiez que le moteur n'est pas endommagé et qu'il fonctionne correctement. Réparez-le ou faites un entretien s'il est abîmé.
走行後はエンジンを外観から観察して痛んでいないか確認します。パーツが破損していたり正常に機能しない場合はメンテナンスを行ってください。

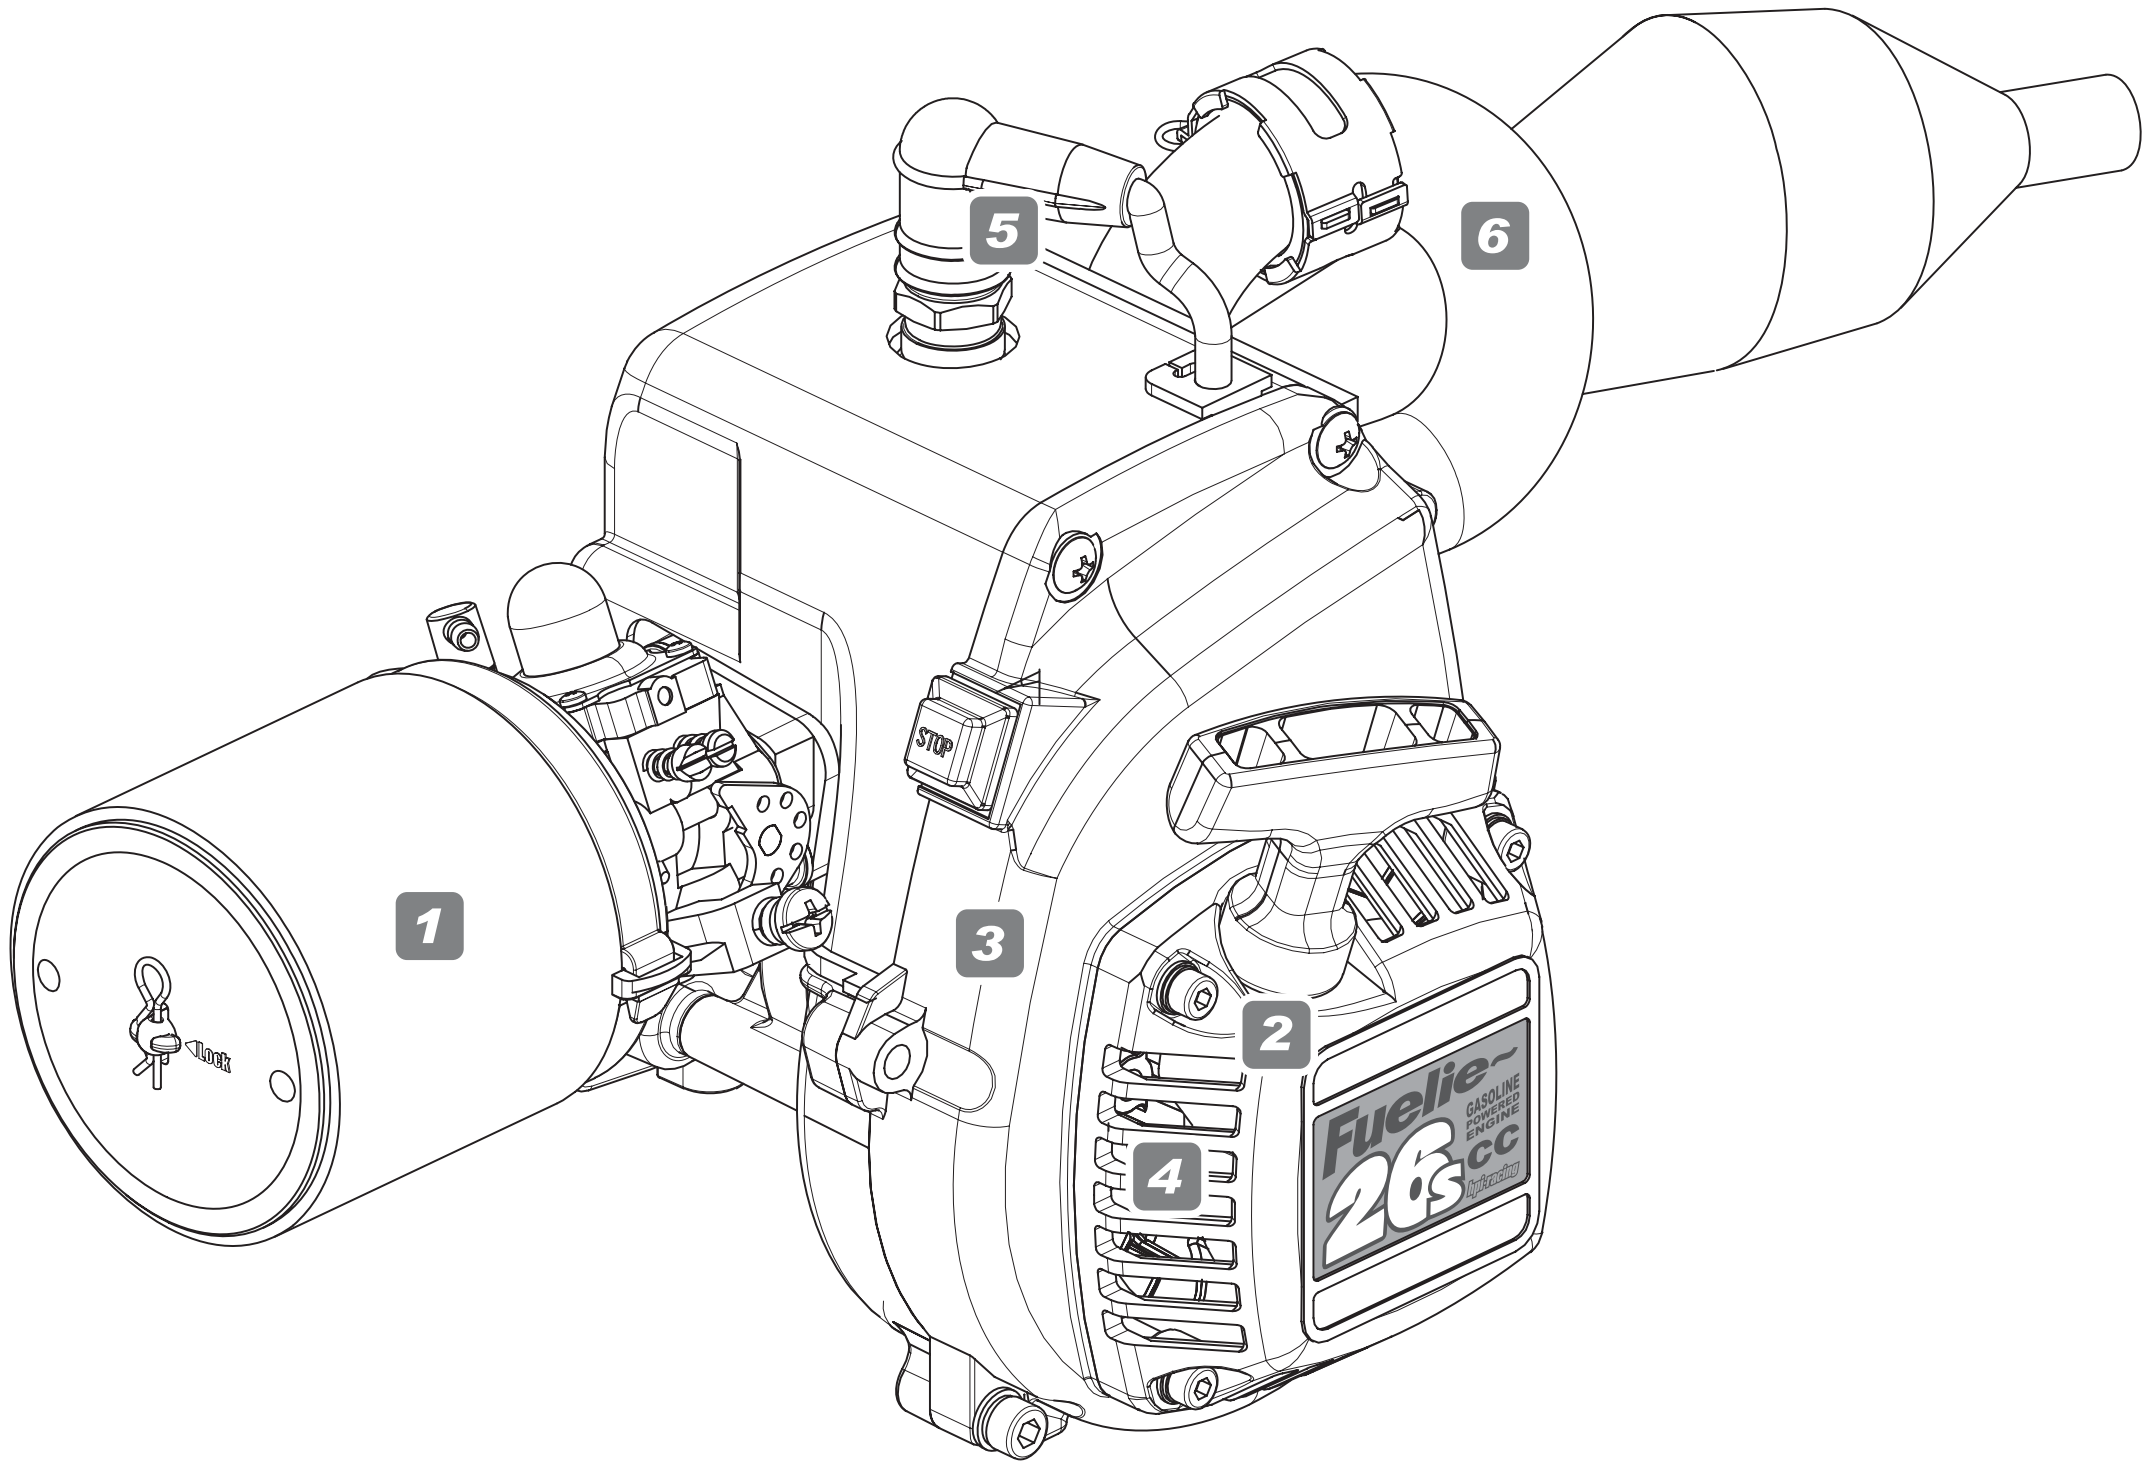

Check Point Checkliste Points de vérification チェックポイント

1 Check the air filter for dirt. Clean and re-oil if necessary.
Achten Sie darauf, dass der Luftfilter sauber ist. Reinigen und ölen Sie ihn, wenn nötig.
Vérifiez que le filtre à air n'est pas sale. Nettoyez-le et huilez-le de nouveau si nécessaire.
エアフィルターの状態を確認します。汚れているようでしたらメンテナンスをしてください。

2 Check the pull starter for debris. Clean and perform maintenance.
Der Seilzugstarter sollte immer sauber sein. Reinigen Sie ihn falls er verschmutzt ist.
Vérifiez que le lanceur ne contient pas de débris. Nettoyez-le et effectuez un entretien.
スターターの動作確認をします。動きが悪いようでしたらメンテナンスをしてください。

3 Check the engine cover for damage. Replace if necessary.
Überprüfen Sie die Motorabdeckung auf Beschädigungen. Ersetzen Sie sie, wenn nötig.
Vérifiez que le couvercle du moteur n'est pas endommagé. Remplacez-le si nécessaire
エンジンカバーが破損していないか確認します。破損しているようでしたら交換してください。

4 Check the flywheel for damage. Replace if necessary.
Überprüfen sie das Schwungrad auf Beschädigungen und tauschen Sie es, falls nötig.
Vérifiez que le volant d'inertie n'est pas endommagé. Remplacez-le si nécessaire.
フライホイールの羽が破損していないか確認します。破損しているようでしたら交換してください。

5 Check spark plug and spark plug wire for wear or damage.
Überprüfen Sie die Zündkerze und das Zündkerzenkabel auf Beschädigungen und Verschleiß.
Vérifiez que la bougie et son câble ne sont pas usés ou endommagés.
スパークプラグ、スパークプラグワイヤーの動作確認をします。

6 Check the condition of exhaust pipe.
Untersuchen Sie den Auspuff auf Beschädigungen.
Vérifiez l'état du pot d'échappement.
マフラーの状態を確認します。

4-11 Spark Plug Check / Vérification de la bougie / Überprüfen der Zündkerze / スパークプラグのチェック


Remove spark plug from the engine, insert spark plug into spark plug boot. Touch spark plug thread to exhaust muffler. Pull pullstart and check if plug is firing.


Schrauben Sie die Zündkerze aus dem Motor und stecken Sie sie in den Kerzenstecker. Legen Sie die Kerze so hin, dass das Gewinde den Motor berührt. Ziehen Sie anschließend am Seilzugstarter und achten Sie darauf, ob die Kerze zündet.


Retirez la bougie du moteur, insérez la bougie dans le couvre-borne. Faites se toucher le filetage de la bougie et le moteur. Tirez le lanceur et vérifiez l'étincelage de la bougie.

スパークプラグを取り外しプラグキャップに取り付けます。スパークプラグの電極をマフラーに触れる状態でプルスタートを引きます。このとき電極部分に火花が出ていれば、スパークプラグとイグニッションコイルは正常に作動しています。


Check if spark plug is firing.
Achten Sie darauf ob die Kerze zündet.
Vérifiez l'étincelage de la bougie.
火花がでているか確認します。

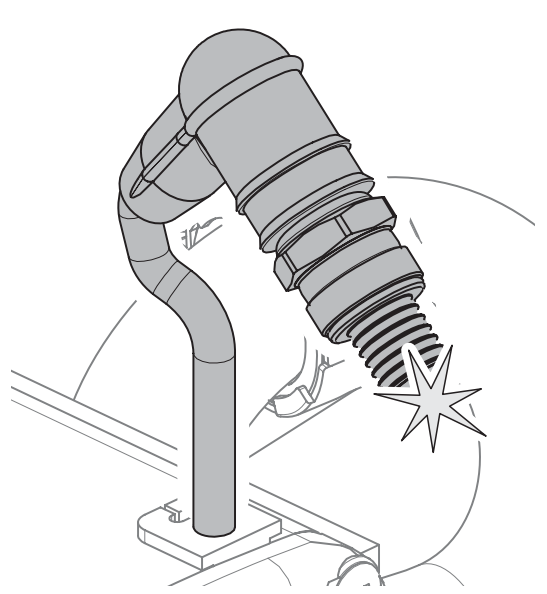

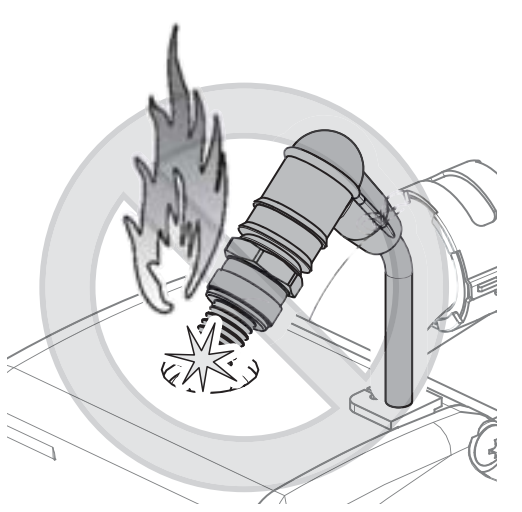

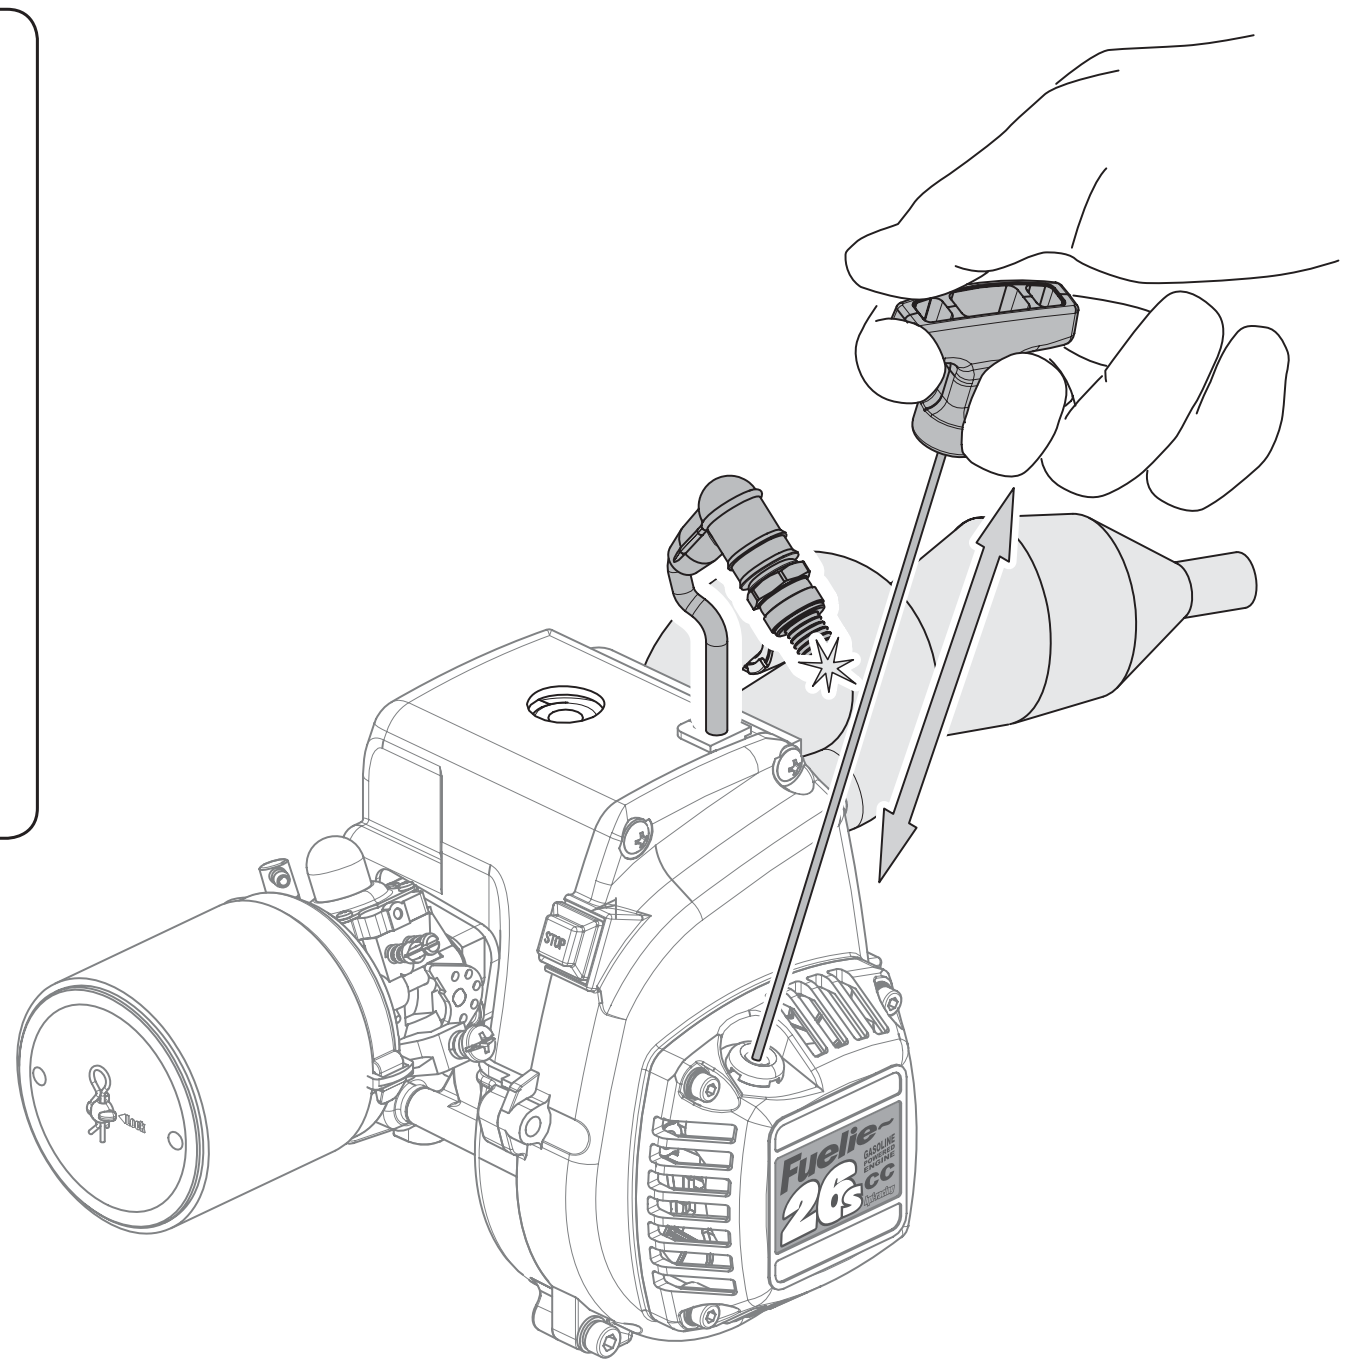

Spark Plug Gap
Zündkerzenabstand
Espace de bougie d'allumage
プラグギャップ

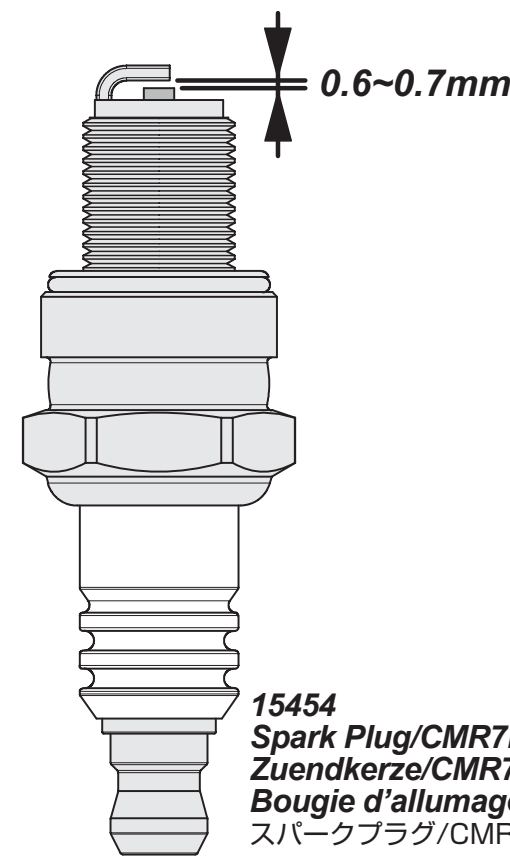

15454
Spark Plug/CMR7H
Zuendkerze/CMR7H
Bougie d'allumage
スパークプラグ/CMR7H

Flooded Engine Agesoffener Motor Moteur noyé オーバーチョーク


If there is too much fuel in the cylinder, the engine will not start. Follow the steps below to remove excess fuel from the cylinder.
Falls zuviel Kraftstoff im Zylinder ist, kann der Motor nicht starten. Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten um den überflüssigen Kraftstoff zu entfernen.
S'il y a trop de carburant dans le cylindre, le moteur ne démarrera pas. Suivez les étapes ci-dessous pour retirer le carburant en excédent dans le cylindre.
燃料を多く送りすぎるとエンジン内に燃料があふれ、エンジンの始動ができなくなります。 次の手順でエンジン内の燃料を取り除いてください。

1 ***Remove the spark plug and pull the starter cord several times to remove excess fuel.***
Entfernen Sie die Zündkerze und ziehen Sie mehrmals am Seilzugstarter um den überflüssigen Kraftstoff zu entfernen.
Retirez la bougie d'allumage et tirez le lanceur plusieurs fois pour faire partir l'excédent de carburant.
スパークプラグを取り外し、プルスターターを数回引き、エンジン内にあふれた燃料を抜き取ります。この時プラグ穴から燃料が吹き出すので燃料が目にはいらないように注意してください。

2 ***Reinstall the spark plug.***
Montieren Sie anschließend wieder die Zündkerze.
Remettez la bougie en place.
燃料が抜けた後、再びスパークプラグを取り付けます。


Z955
Spark Plug Wrench (16mm)
Zuendkerzenschluessel (16mm)
Cle a bougie (16mm)
スパークプラグレンチ (16mm)

15454
Spark Plug/CMR7H
Zuendkerze/CMR7H
Bougie d'allumage
スパークプラグ/CMR7H

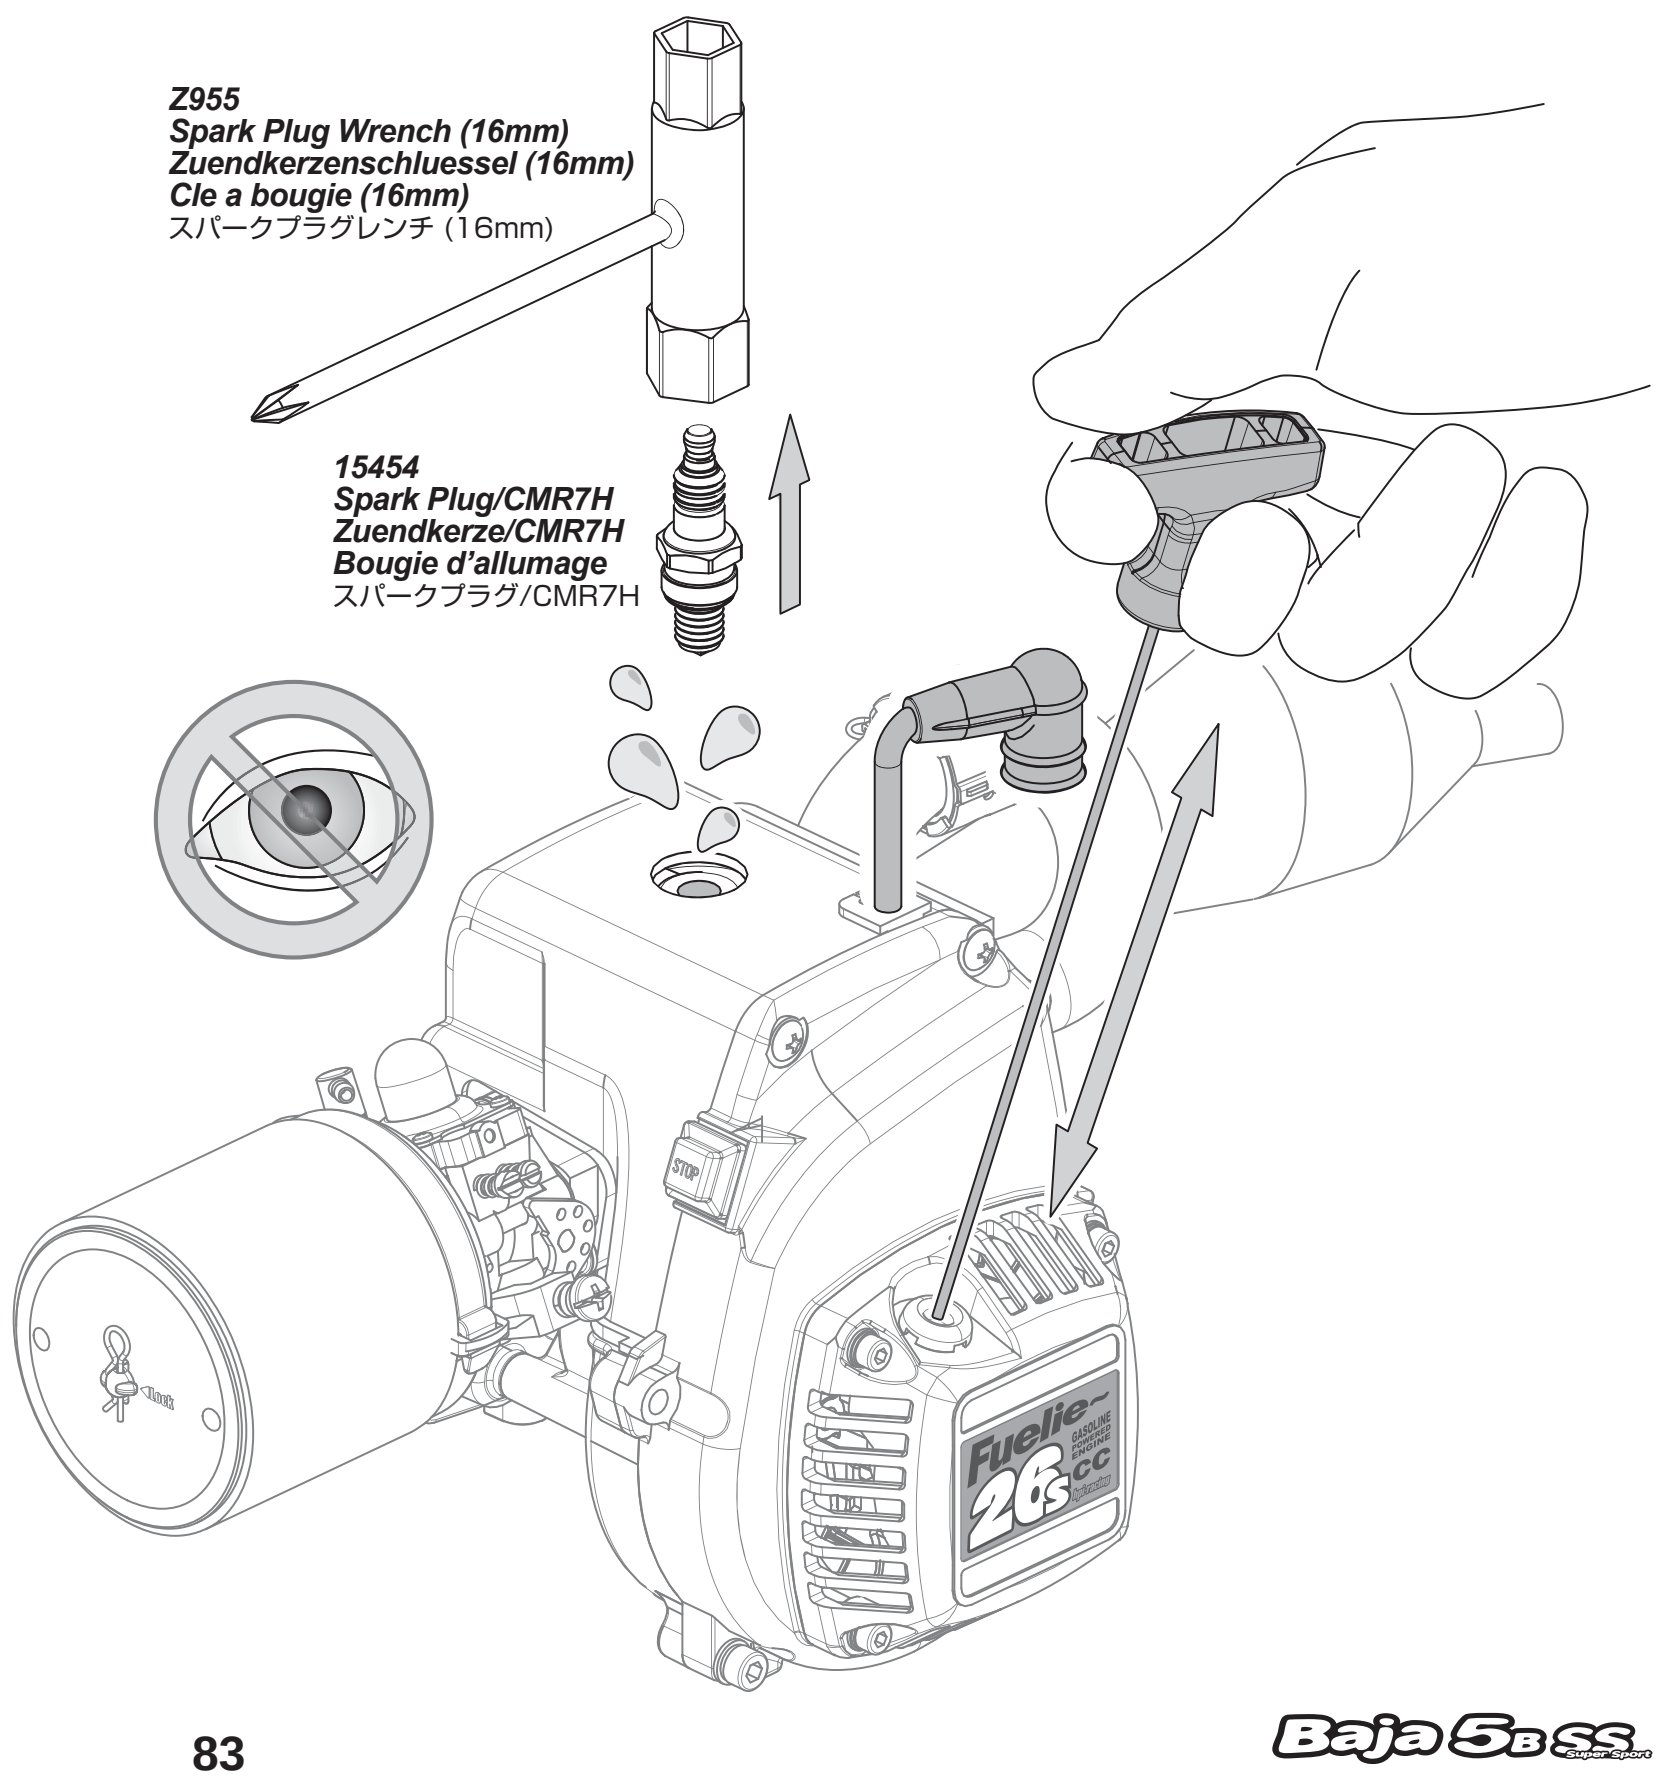


5 Fuelie 26S ENGINE Moteur Fuelie 26S FUELIE 26S MOTOR フューリー 26S エンジン

5-1 Engine Exploded View Vue éclatée du moteur Explosionszeichnung des Motors エンジン展開図

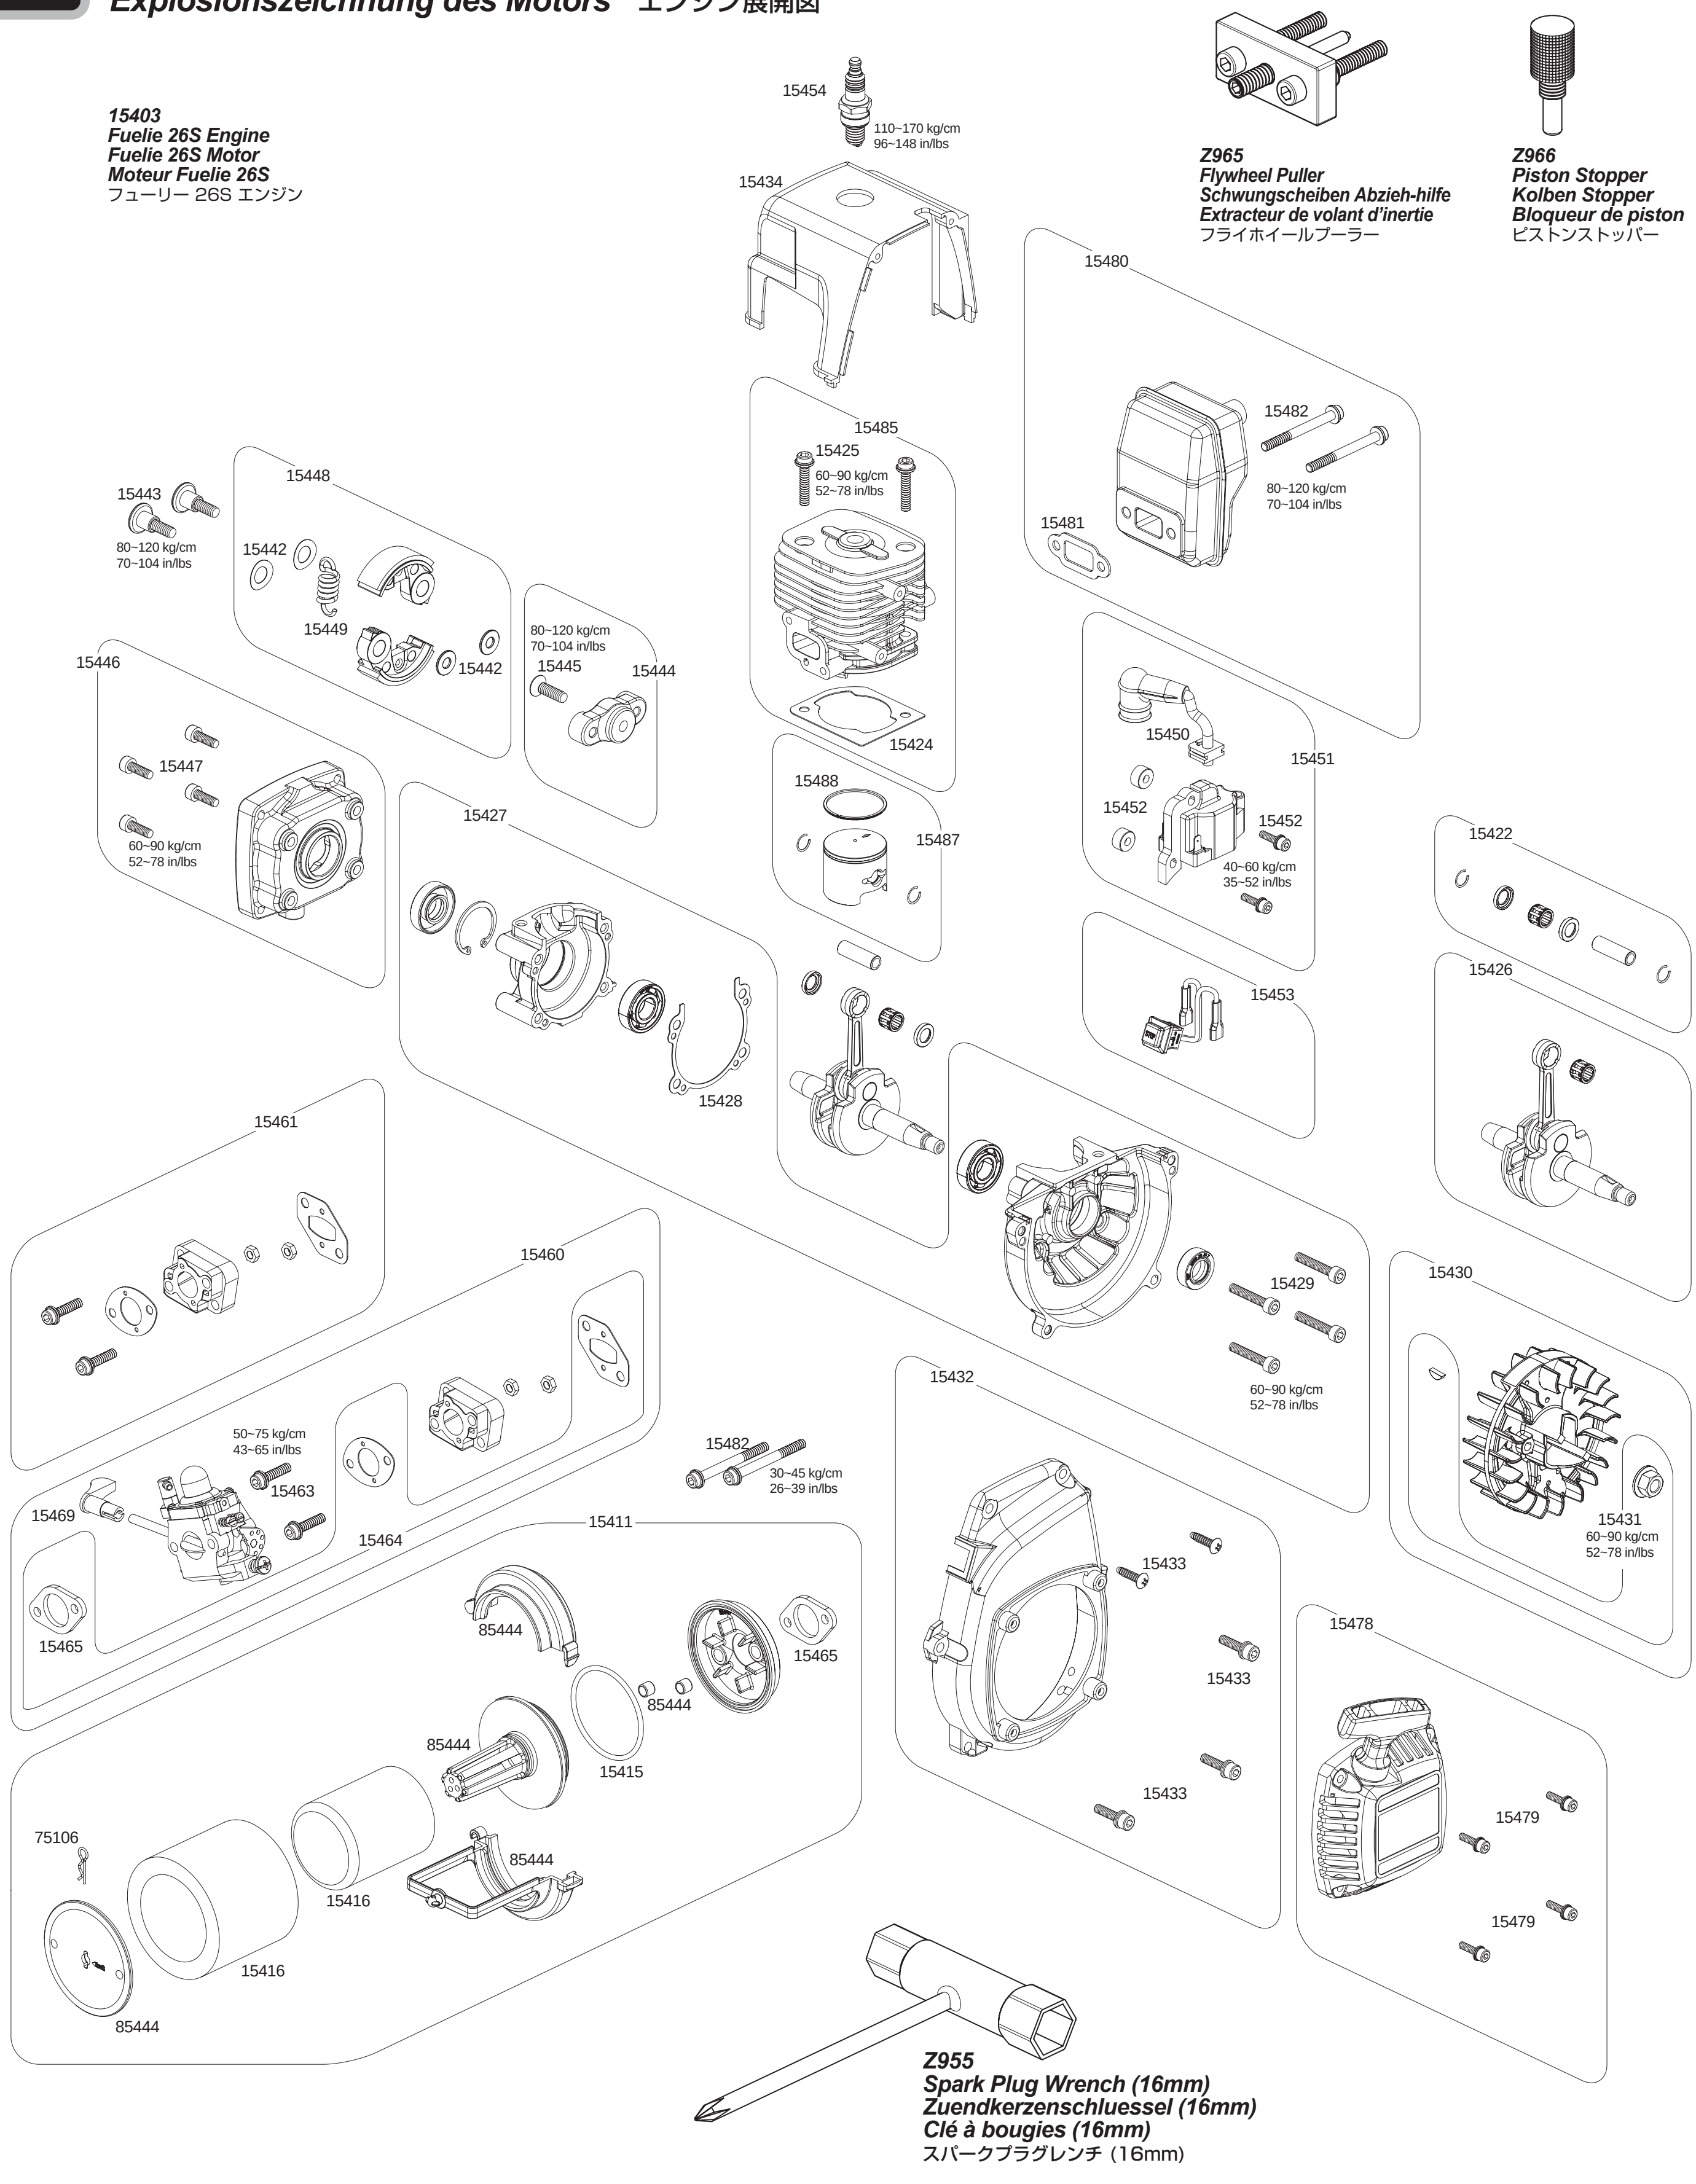


5-2 Carburetor Exploded View / Vue éclatée du carburateur / Explosionszeichnung des Vergasers. / キャブレター展開図

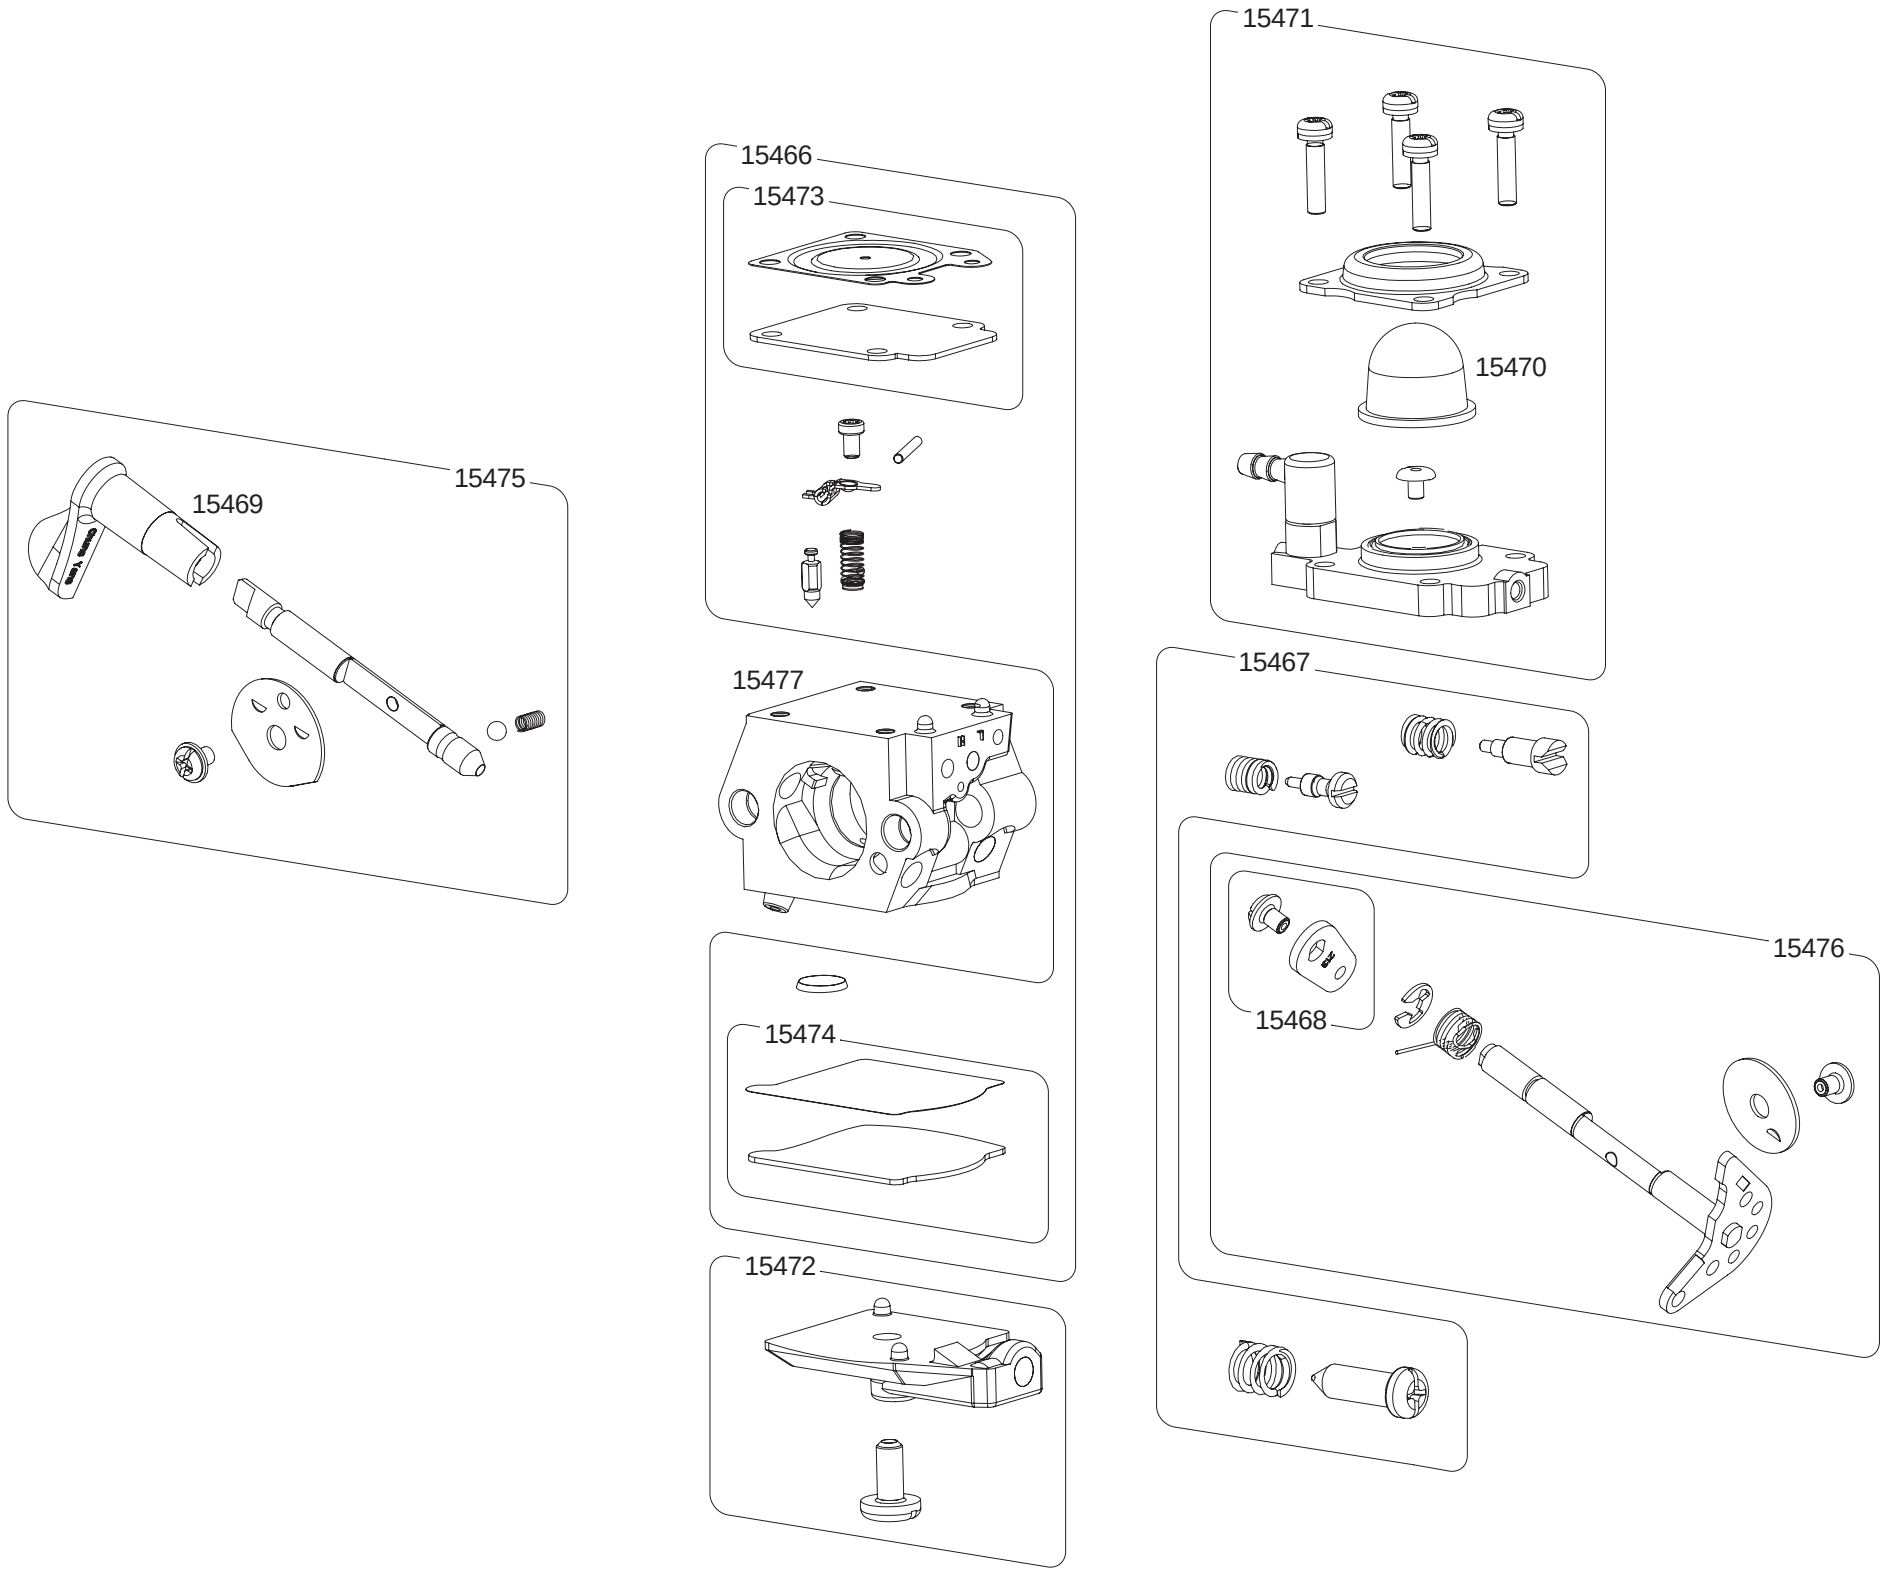

Carburetor Factory Setting Werkseinstellung des Vergasers Réglage d'usine du carburateur キャブレターの出荷時設定

If you are not sure of your setting, you can reset the carburetor to the factory setting.
Falls Sie sich mit den Einstellungen nicht mehr sicher sind, können Sie den Vergaser zurück auf die Werkseinstellungen setzen.
Si vous n'êtes pas certain de votre réglage, vous pouvez remettre le carburateur aux réglages d'usine.
調整がわからなくなった場合は工場出荷時設定からやりなおしてください。

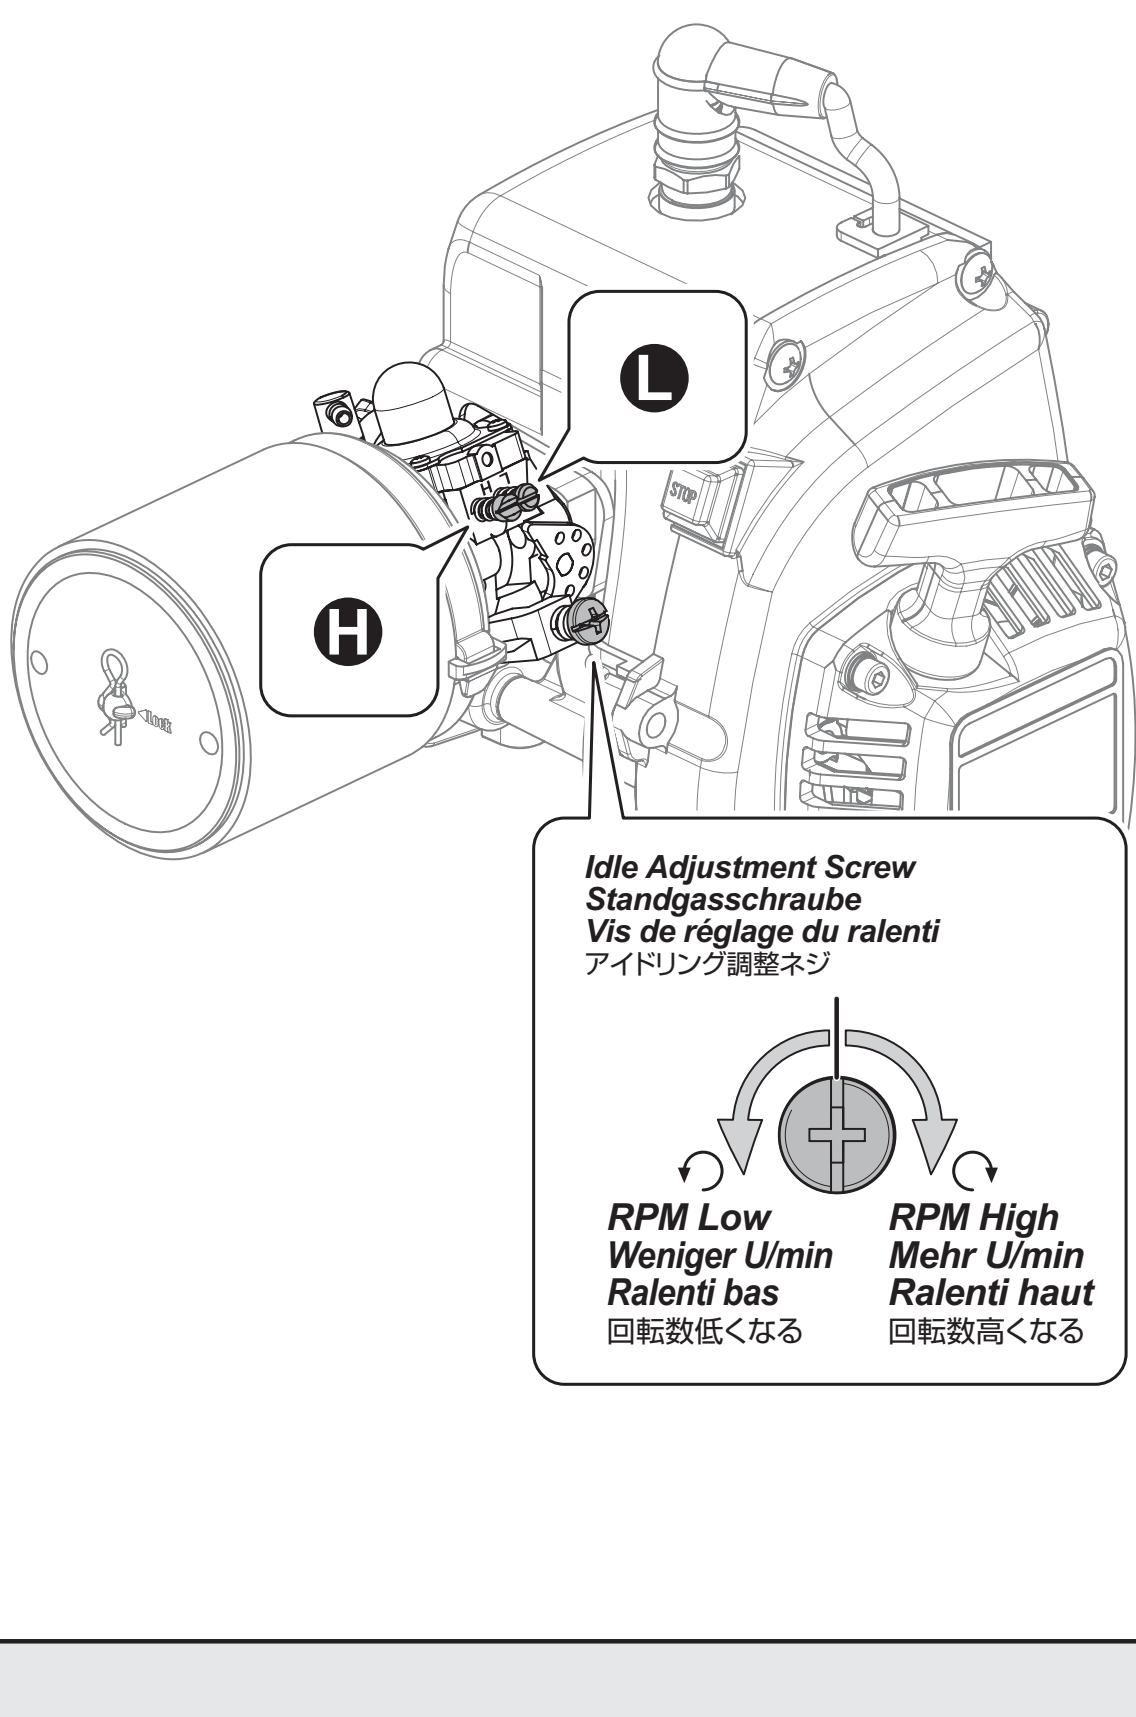

H ***High speed needle***
Nadel für hohen Drehzahlbereich
Pointeau de haut régime
ハイスピードニードル

Turn high speed needle clockwise until it stops (closed). Then turn counterclockwise 1 & 1/2 turns (open).

Drehen Sie die Nadel im Uhrzeigersinn bis zum Ende (geschlossen). Danach 1 1/2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn (offen).

Tournez le pointeau de haut régime dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête (fermé). Puis tournez-le dans le sens antihoraire de 1 tour 1/2 (ouvert).

ハイスピードニードルを閉め込んだ状態から1と1/2回転緩めた位置が工場出荷時設定です。

L ***Low speed needle***
Nadel für niedrigen Drehzahlbereich
Pointeau de bas régime
ロースピードニードル

Turn low speed needle clockwise until it stops (closed). Then turn counterclockwise 1 & 1/4 turns (open).

Drehen Sie die Nadel im Uhrzeigersinn bis zum Ende (geschlossen). Danach 1 1/4 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn (offen).


Tournez le pointeau de bas régime dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête (fermé). Puis tournez-le dans le sens antihoraire de 1 tour 1/4 (ouvert).

ロースピードニードルを閉め込んだ状態から1と1/4回転緩めた位置が工場出荷時設定です。


Important Engine Maintenance Items / Wichtige Hinweise zur Wartung des Motors / Éléments importants de l’entretien du moteur / エンジン組立ての注意点

Piston Direction Einbaurichtung des Kolbens Sens du piston ピストンの向き


Arrow points toward exhaust.
Der Pfeil auf dem Kolben zeigt zum Auslass.
La flèche est en direction de l’échappement.
ピストンは刻印が排気側になります。

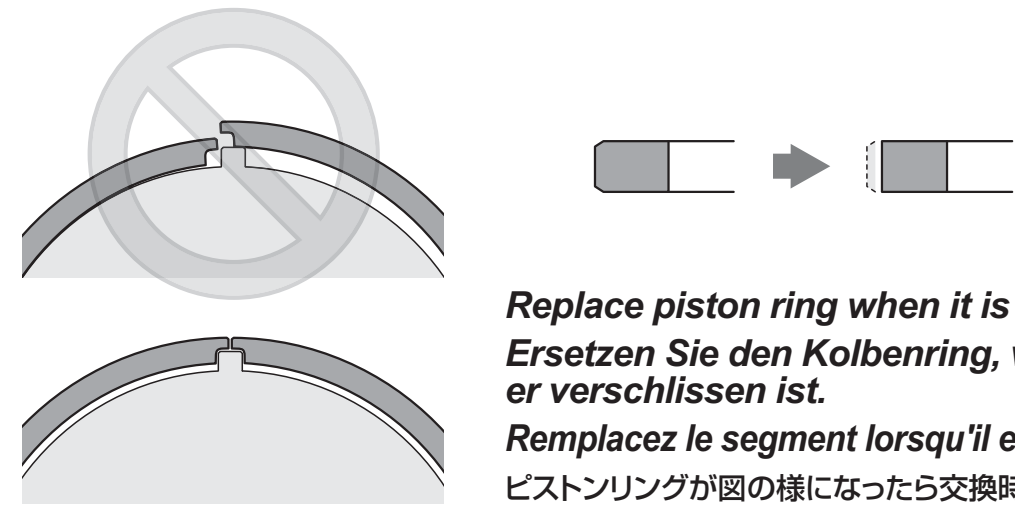

Replace piston ring when it is worn.
Ersetzen Sie den Kolbenring, wenn er verschlissen ist.
Remplacez le segment lorsqu'il est usé.
ピストンリングが図の様になったら交換時期です。

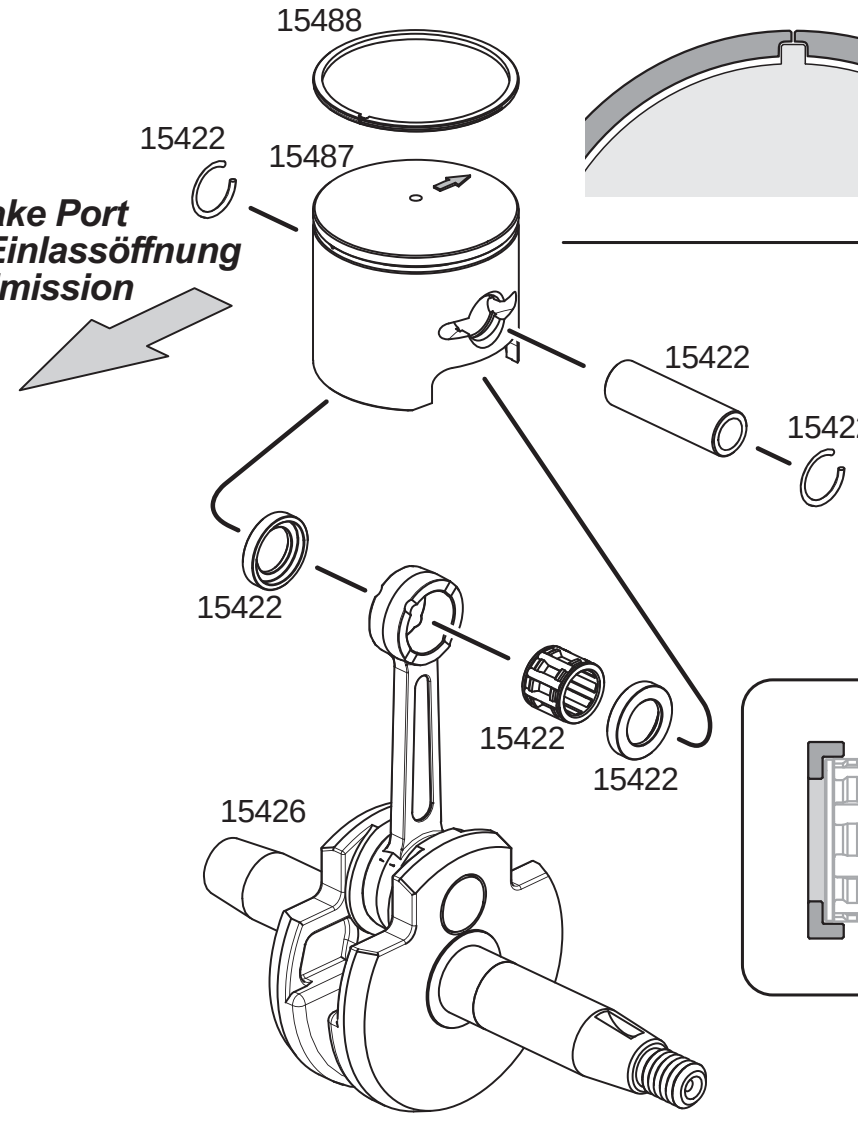


When rebuilding, always use new parts.
Verwenden Sie immer neue Teile, wenn Sie den Motor überholen.
Lors d'une réfection, utilisez toujours des pièces neuves.
交換時は新品にしてください。




Note Direction
Richtung beachten
Noter la direction
向きに注意

Clutch Holder and Flywheel Removal Entfernen von Kupplungshalter und Schwungscheibe Retrait du support d’embrayage et du volant d’inertie クラッチホルダー、フライホイールの外し方


Use Z966 Piston Stopper and Z965 Flywheel Puller to remove flywheel and clutch holder.
Verwenden Sie den Z966 Kolbenstopper und die Z965 Schwungscheiben-Abziehilfe um die Schwungscheibe und den Kupplungshalter zu demontieren.
Utilisez le bloqueur de piston Z966 et l’extracteur de volant d’inertie Z965 pour retirer le volant d’inertie et le support d’embrayage.
Z966 ピストンストッパー、Z965 フライホイールプーラーを使って取り外します。

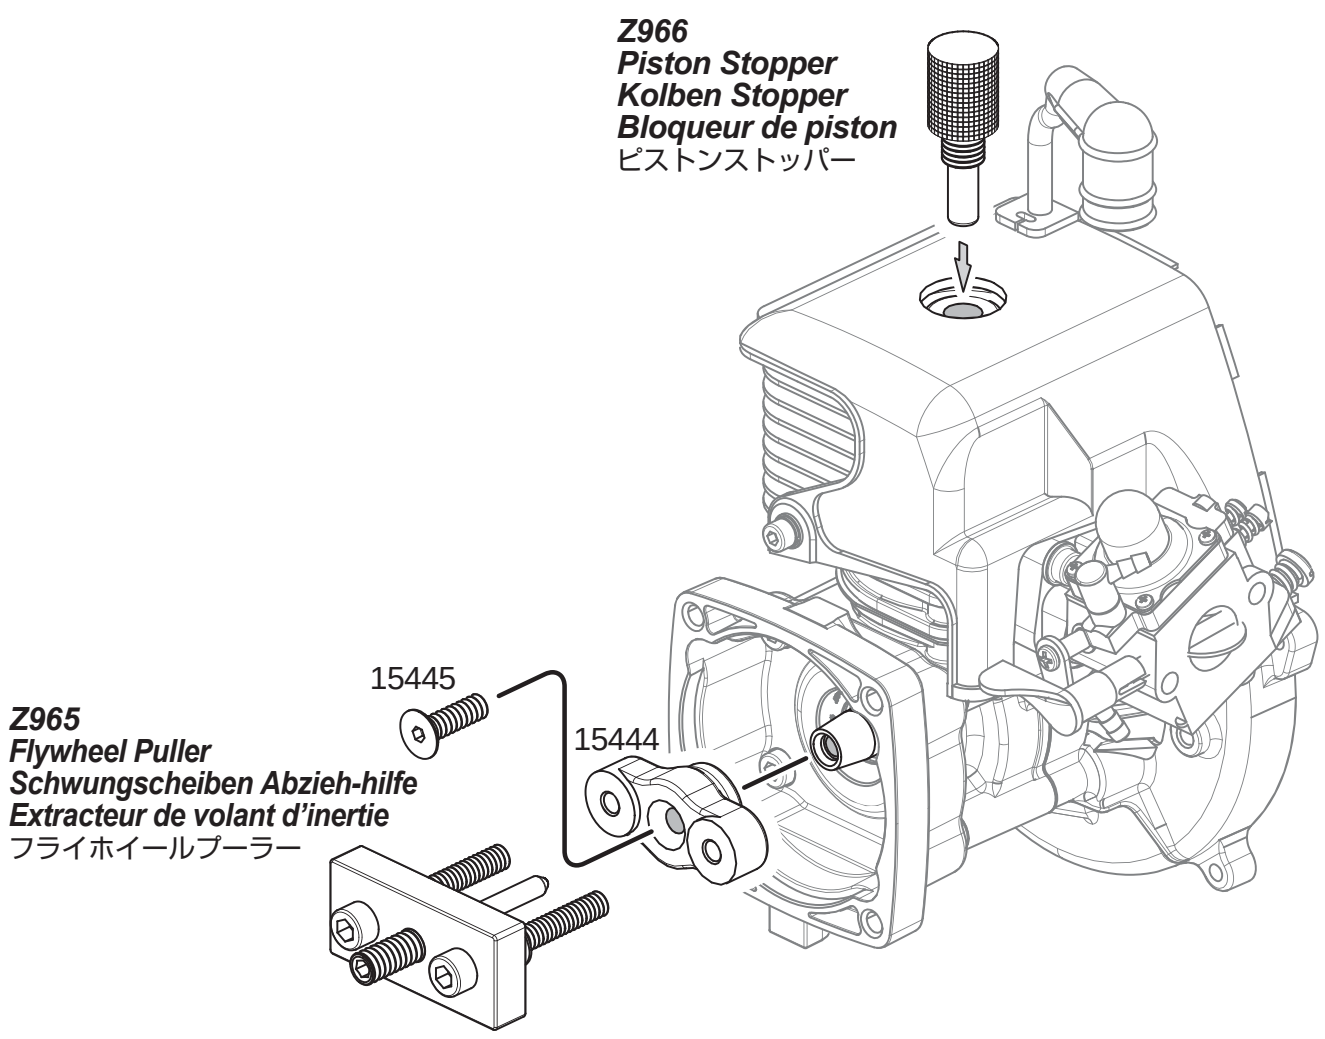


You can use a header card to make 0.3mm gap. Rotate the flywheel to check the gap.
Sie können eine Warenkarte dazu verwenden den Abstand von 0.3mm zu überprüfen. Drehen Sie dabei auch das Schwungrad.
Vous pouvez utiliser une carte d'en-tête pour mesurer un interstice de 0,3 mm. Faites tourner le volant d'inertie pour vérifier l'interstice.
口紙(台紙)をはさんで、すき間を調節します。
フライホイールを回転させ、イグニッションコイルと干渉しない様に調節してください。

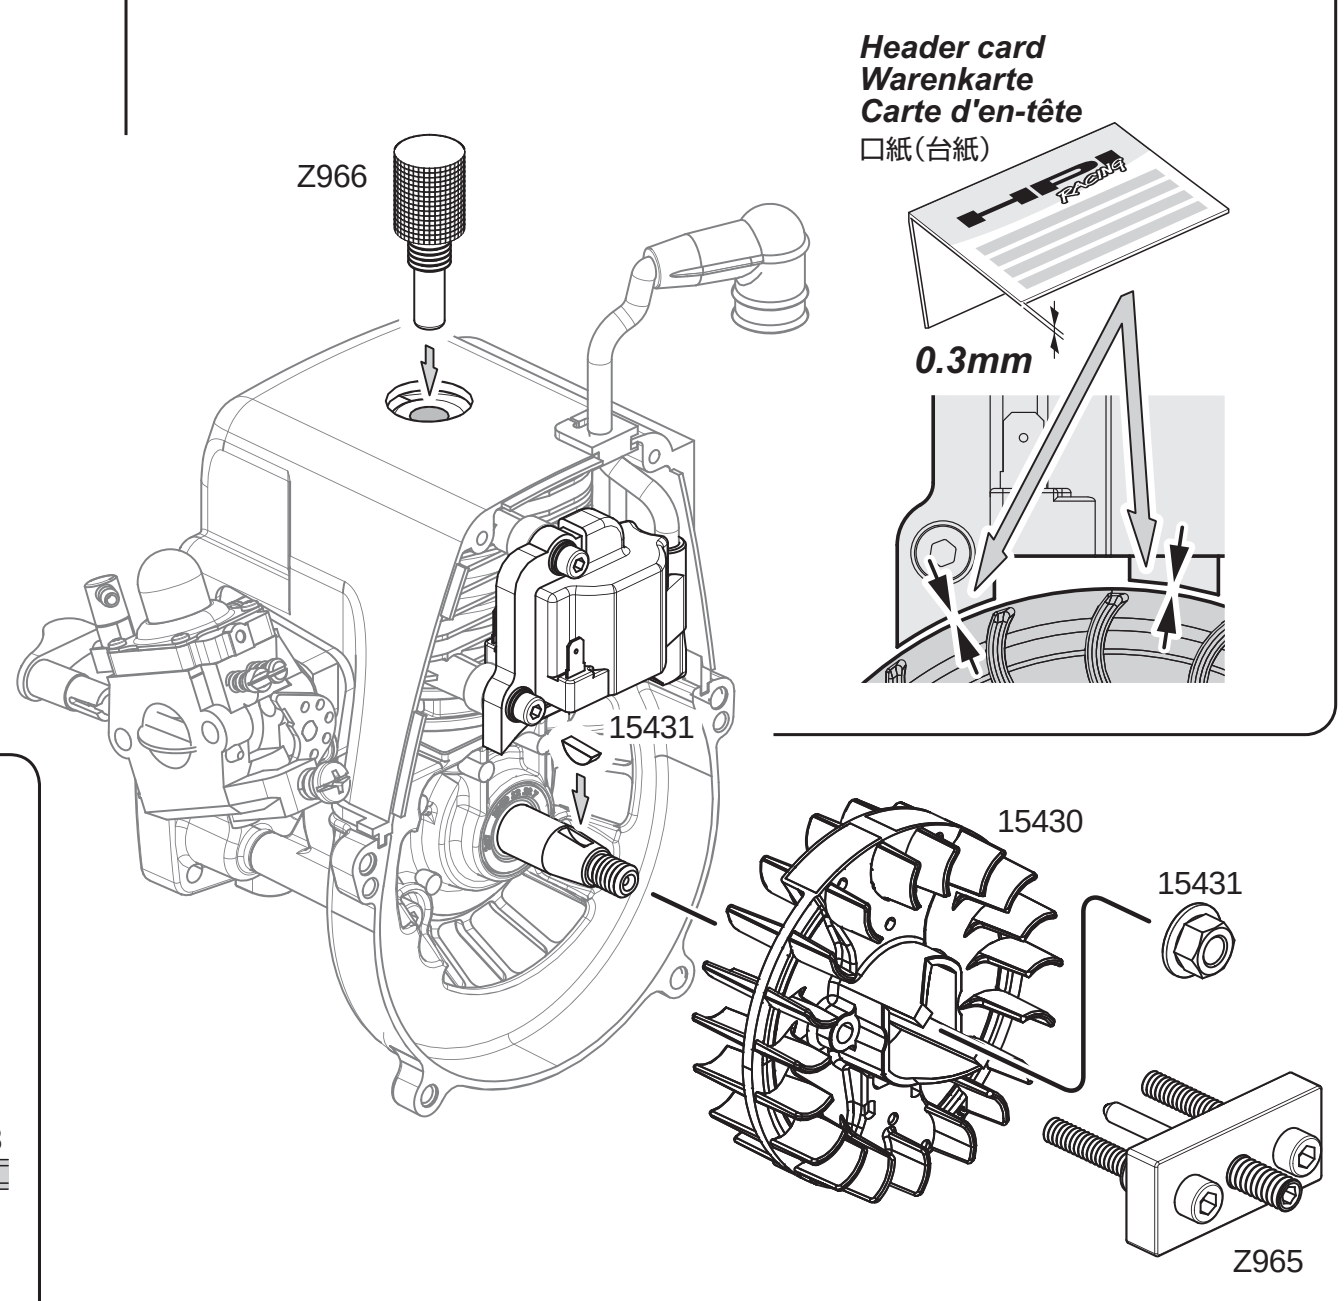

1 ***Tighten both screws evenly.***
Ziehen Sie die beiden Schrauben gleichmäßig an.
Serrez les deux vis de façon identique.
均等にねじ込みます。

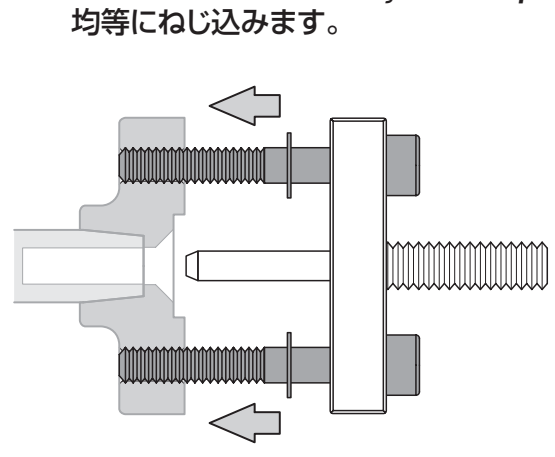

2

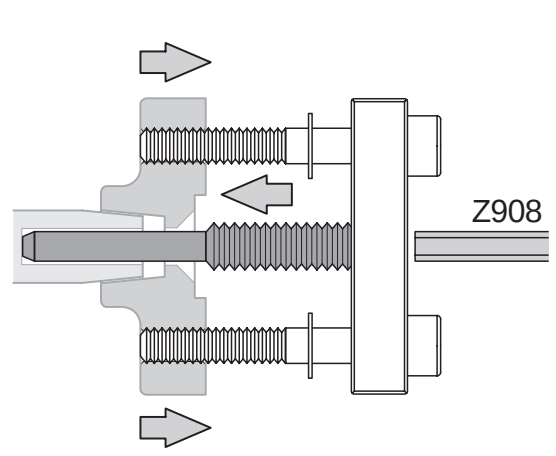

Engine Spare Parts List Liste de pièces détachées
Motor Ersatzteile Liste エンジンスペアパーツリスト

Part # Nummer Numéro 品 番	Qty. Anzahl Qté. 入 数	Descroption Beschreibung Description 入 数	Part # Nummer Numéro 品 番	Qty. Anzahl Qté. 入 数	Descroption Beschreibung Description 入 数	Part # Nummer Numéro 品 番	Qty. Anzahl Qté. 入 数	Descroption Beschreibung Description 入 数
15403	1	FUELIE 26S ENGINE FUELIE 26S MOTOR MOTEUR FUELIE 26S フューリー 26S エンジン	15446	1	CLUTCH HOUSING KUPPLUNGSGEHAEUSE CARTER D'EMBRAYAGE クラッチハウジング	15472	1	CARBURETOR PUMP COVER KIT VERGASER PUMPENDECKEL SET KIT CACHE POMPE CARBURATEUR キャブレターポンプカバーキット
15411	1	AIR FILTER SET LUFTFILTER SET JEU FILTRE A AIR エアフィルターセット	15447	4	CAP HEAD SCREW M5x16mm with SPRING WASHER INBUSSCHRAUBE M5x16mm MIT FEDERSCHEIBE VIS TETE CYLINDRIQUE M5x16mm avec RONDELLE キャップスクリュー M5x16mm スプリングワッシャー付	15473	1	CARBURETOR METERING DIAPHRAGM COVER KIT VERGASER MESSMEMBRAN DECKEL SET KIT CACHE DIAPHRAGME D'ADMISSION CARBURATEUR キャブレターメーターリングダイアフラムキット
15415	4	O-RING (50X2.6MM/BLACK) O-RING (50X2.6MM/SCHWARZ) JOINT TORIQUE (50X2.6MM/NOIR) O リング (50X2.6MM /ブラック)	15448	1	HIGH RESPONSE CLUTCH SHOE/SPRING SET (8000RPM/RED) KUPPLUNGSBELAG/FEDER SET (8000U/min / ROT) ENS. MASS./RES. EMBR. HTE REAC. (8000 tr/mn/rouge) ハイレスポンスクラッチシュー/スプリングセット (8000RPM/レッド)	15474	1	CARBURETOR PUMP DIAPHRAGM KIT VERGASER PUMPEN MEMBRAN SET KIT POMPE A DIAPHRAGME CARBURATEUR キャブレターポンプダイアフラムキット
15416	3	AIR FILTER FOAM ELEMENT SET LUFTFILTER ELEMENT SET ENS. EL. MOUSSE P. FILTRE AIR エアフィルターエレメントセット	15449	1	CLUTCH SPRING (8000RPM/Red) KUPPLUNGSFEDER (8000U/min /ROT) RESSORT EMBRAYAGE (8000 tr/mn / rouge) クラッチスプリング (8000rpm/レッド)	15475	1	CARBURETOR CHOKE SHAFT KIT VERGASER CHOKE WELLEN SET KIT AXE DE VOLET D'AIR CARBURATEUR キャブレターチョークシャフトキット
15422	1	PISTON PIN SET KOLBENBOLZEN JEU AXE DE PISTON ピストンピンセット	15450	1	SPARK PLUG WIRE BAJA 5B ZUENDKERZENKABEL FIL BOUGIE BAJA 5B スパークプラグワイヤー	15476	1	CARBURETOR THROTTLE SHAFT KIT VERGASER GAS WELLEN SET KIT AXE D'ACCELERATEUR CARBURATEUR キャブレタースロットルシャフトキット
15424	1	CYLINDER GASKET ZYLINDER DICHTUNG JOINT CULASSE シリンダーガスケット	15451	1	IGNITION COIL ZUENDSPULE BOBINE D'ALLUMAGE イグニッションコイル	15477	1	CARBURETOR BODY VERGASERGEHAEUSE CORPS CARBURATEUR キャブレターボディ
15425	2	FLANGED CAP HEAD SCREW M5x22mm INBUSSCHRAUBE MIT FLANSCH M5x22mm VIS TETE CYLINDRIQUE COLLERETTE M5x22mm フランジキャップスクリュー M5x22mm	15452	2	IGNITION COIL SCREW ZUENDSPULEN SCHRAUBE VIS BOBINE D'ALLUMAGE イグニッションコイルスクリュー	15478	1	PULL STARTER SEILZUGSTARTER LANCEUR プルスターター
15426	1	CRANKSHAFT ASSEMBLY KURBELWELLEN SET ENSEMBLE VILEBREQUIN クランクシャフトセット	15453	1	ENGINE STOP SWITCH MOTOR-AUS SCHALTER INTERRUPTEUR ARRET MOTEUR エンジンストップスイッチ	15479	4	CAP HEAD SCREW M4x15mm with WASHER INBUSSCHRAUBE M4x15mm MIT SCHEIBE VIS TETE CYLINDRIQUE M4x15mm avec RONDELLE キャップスクリュー M4x15mm ワッシャー付
15427	1	CRANKCASE ASSEMBLY KURBELWELLENGEHAEUSE SET ENSEMBLE CARTER クランクケースセット	15454	1	SPARK PLUG/CMR7H ZUENDKERZE/CMR7H BOUGIE D'ALLUMAGE スパークプラグ/CMR7H	15480	1	EXHAUST MUFFLER KRUEMMER SILENCIEUX ECHAPPEMENT マフラー
15428	1	CRANKCASE GASKET KURBELWELLENGEHAEUSE DICHTUNG JOINT CARTER クランクケースガスケット	15460	1	CARBURETOR (WT-527) VERGASER (WT-527) CARBURATEUR (WT-527) キャブレター (WT-527)	15481	2	EXHAUST GASKET AUSPUFF DICHTUNG JOINT ECHAPPEMENT マフラーガスケット
15429	4	CAP HEAD SCREW M5x28mm INBUSSCHRAUBE M5x28mm VIS TETE CYLINDRIQUE M5x28mm キャップスクリュー M5x28mm	15461	1	CARBURETOR SPACER VERGASER HUELSE RONDELLE CARBURATEUR キャブレタースペーサー	15482	2	FLANGED CAP HEAD SCREW M5x52mm INBUSSCHRAUBE MIT FLANSCH M5x52mm VIS TETE CYLINDRIQUE COLLERETTE M5x52mm フランジキャップスクリュー M5x52mm
15430	1	FLYWHEEL SET SCHWUNGSCHEIBEN SET JEU VOLANT D'INERTIE フライホイールセット	15463	2	FLANGED CAP HEAD SCREW M5x20mm INBUSSCHRAUBE M5x20mm VIS TETE CYLINDRIQUE COLLERETTE M5x20mm フランジキャップスクリュー M5x20mm	15485	1	CYLINDER SET ZYLINDER SET (FUELIE 26S) ENSEMBLE CYLINDRE POUR MOTEUR FUELIE 26S FUELIE 26S シリンダーセット
15431	1	FLYWHEEL LOCK NUT M7 AND KEY SET SCHWUNGSCHEIBEN MUTTER M7/SCHLUESSEL ECROU BLOCAGE M7 VOLANT D'INERTIE ET JEU DE CLES フライホイールロックナットM7セット	15464	1	CARBURETOR GASKET SET VERGASER DICHTUNGS SET JEU JOINTS DE CARBURATEUR キャブレターガスケット	15487	1	PISTON SET (0.7mm PISTON RING) KOLBEN SET (0.7mm/26ccm) JEU PISTON (SEGMENT 0,7mm/26cm3) ピストンセット(0.7mmピストンリング/26cc)
15432	1	FLYWHEEL COVER (BLACK) SCHWUNGSCHEIBENDECKEL (SCHWARZ) COUVRE-VOLANT D'INERTIE (NOIR) フライホイールカバー (ブラック)	15465	2	AIR FILTER GASKET LUFTFILTER DICHTUNG JOINT FILTRE A AIR エアフィルターガスケット	15488	1	PISTON RING (0.7mm) KOLBENRING (0.7mm/26ccm) SEGMENT (SEGMENT 0,7mm/26cm3) ピストンリング (0.7mm/26cc)
15433	4	FLYWHEEL COVER SCREW SET SCHWUNGSCHEIBEN ABDECKUNGS SCHRAUBE JEU DE VIS COUVRE VOLANT D'INERTIE フライホイールカバースクリューセット	15466	1	CARBURETOR MAINTENANCE KIT VERGASER WARTUNGS SET KIT ENTRETIEN CARBURATEUR キャブレターメンテナンスキット	75106	20	BODY CLIP (6MM/BLACK) KAROSSERIEKLAMMERN (6MM/SCHWARZ) CLIP CARR. (6MM/NOIR) ボディーピン (6mm/ブラック)
15434	1	ENGINE COVER (BLACK) MOTORABDECKUNG (SCHWARZ) CAPOT MOTEUR (NOIR) エンジンカバー (ブラック)	15467	1	CARBURETOR NEEDLE SET VERGASER NADEL SET JEU POINTEAU CARBURATEUR キャブレターニードルセット	85444	1	AIR FILTER SLEEVE SET LUFTFILTER SCHLAUCH SET ENS. MANCHON FILTRE A AIR スリーブセット
15442	4	CLUTCH SHOE WASHER M6.5x14mm KUPPLUNGSBELAG SCHEIBE M6.5x14mm RONDELLE MASSELOTTE EMBRAYAGE M6.5x14mm クラッチシューワッシャーM6.5x14mm	15468	1	CARBURETOR THROTTLE ARM VERGASER GASANLENKUNG BRAS D'ACCELERATION CARBURATEUR キャブレタースロットルアーム	Z955	1	SPARK PLUG WRENCH (16mm) ZUENDKERZENSCHLUESSEL (16mm) CLE A BOUGIE (16mm) スパークプラグレンチ (16mm)
15443	2	STEP SCREW M6x23mm STUFENSCHRAUBE M6x23mm VIS A EPAULEMENT M6x23mm ステップスクリュー M6x23mm	15469	1	CARBURETOR CHOKE ARM VERGASER CHOKE-ANLENKUNG BRAS DE VOLET D'AIR CARBURATEUR キャブレターチョークアーム	Z965	1	FLYWHEEL PULLER SCHWUNGSCHEIBEN ABZIEH-HILFE EXTRACTEUR DE VOLANT D'INERTIE フライホイールプーラー
15444	1	CLUTCH SHOE HOLDER KUPPLUNGSBACKENHALTER SUPPORT MASSELOTTE EMBRAYAGE クラッチホルダー	15470	1	CARBURETOR PRIMER PUMP VERGASER KRAFTSTOFFPUMPE ENS. AMORCAGE CARBURATEUR POMPE キャブレタープライマーポンプ	Z966	1	PISTON STOPPER KOLBEN STOPPER BLOQUEUR DE PISTON ピストンストッパー
15445	2	FLAT HEAD SCREW M6x16mm SENKKOPFSCHRAUBE M6x20mm VIS TÊTE PLATE M6x20mm サラスクリューM6x20mm	15471	1	CARBURETOR PRIMER PLATE VERGASER BENZINPUMPEN PLATTE PLAQUE AMORCAGE CARBURATEUR キャブレタープライマープレート			

6 Tuning and Setup Guide / Setup Hilfe / Guide de réglage et mise au point / チューニング＆セットアップガイド

Tuning and Setup / Setup / Réglage et mise au point / チューニング＆セットアップ

Use setup guide and the included setup sheets to start tuning your Baja 5B SS.
Before making changes to the setup of the truck, make sure the truck is in good running condition.Making setup changes to a truck in poor condition may not have the expected results.

Verwenden Sie die Setup Hilfe und das Setup Blatt um Ihr Auto perfekt abzustimmen.
Bevor Sie Einstellungen am Auto vornehmen, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Baja in gutem Zustand befindet.Sonst kann es sein, dass Änderungen am Setup nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Utilisez le guide de mise au point et les feuilles de réglage incluses pour commencer à mettre votre véhicule au point.
Avant de modifier les réglages du véhicule, vérifiez que celui-ci est en bon état de marche.Faire des modifications aux réglages d'un véhicule en mauvais état pourrait ne pas avoir les résultats attendus.

走行環境に合わせてシャーシセットアップガイドを参考にセッティングを行ってください。
セットアップを行う前にR/Cカーのメンテナンスを行いR/Cカーの状態を良好に保ちます。R/Cカーの状態が良好でない場合はセットアップの結果がわかりにくくなってしまいます。


6-1 Camber Angle / Radsturz / Carrossage / キャンバー角


Always use negative camber (tires leaning in).
More camber usually gives more progressive tire slipping, while less camber will give a more direct feeling.

Stellen Sie immer negativen Sturz ein (Reifen liegen nach innen). Mehr Sturz führ normalerweise dazu, dass die Reifen mehr rutschen. Weniger Sturz hingegen macht das Auto direkter zu fahren. Stellen Sie den Sturz so ein, dass die Reifen gleichmäßig abnutzen.


Utilisez toujours un carrossage négatif (les pneus inclinés vers l'intérieur).
Plus de carrossage donne généralement un glissement des pneus plus progressif, alors que moins de carrossage permet des sensations plus directes. Réglez en fonction de l'usure des pneus.

ネガティブキャンバー（タイヤが内側に傾く状態）に調整します。
キャンバー角を増やすと車体挙動が穏やかに、キャンバー角を減らすとステアリングレスポンスが増しますので使用するタイヤに合わせて調節してください。

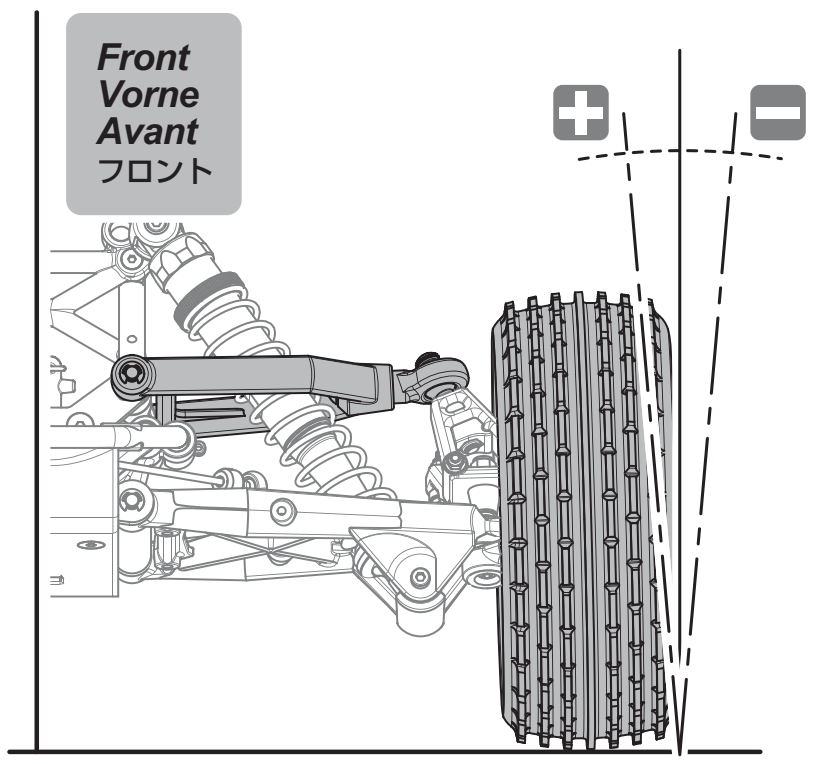


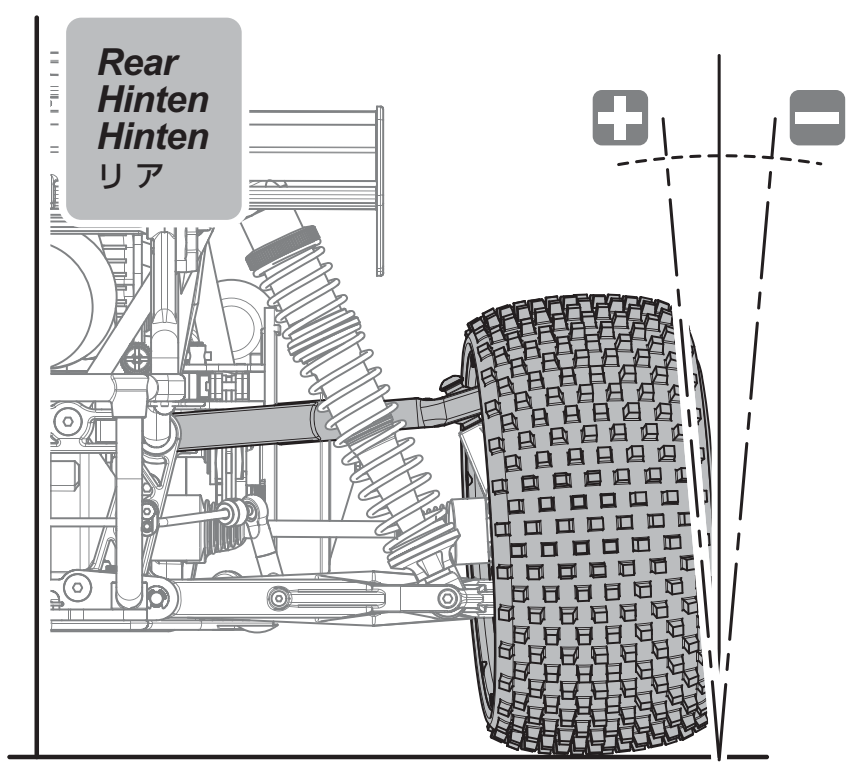

Camber angle can be adjusted by changing spacers.
Der Sturz kann durch Tauschen der Scheiben verändert werden.
L'angle de carrossage peut être réglé en changeant les rondelles d'espacement.
アッパーアームの中のスペーサーを変えることによりキャンバーを調節出来ます。

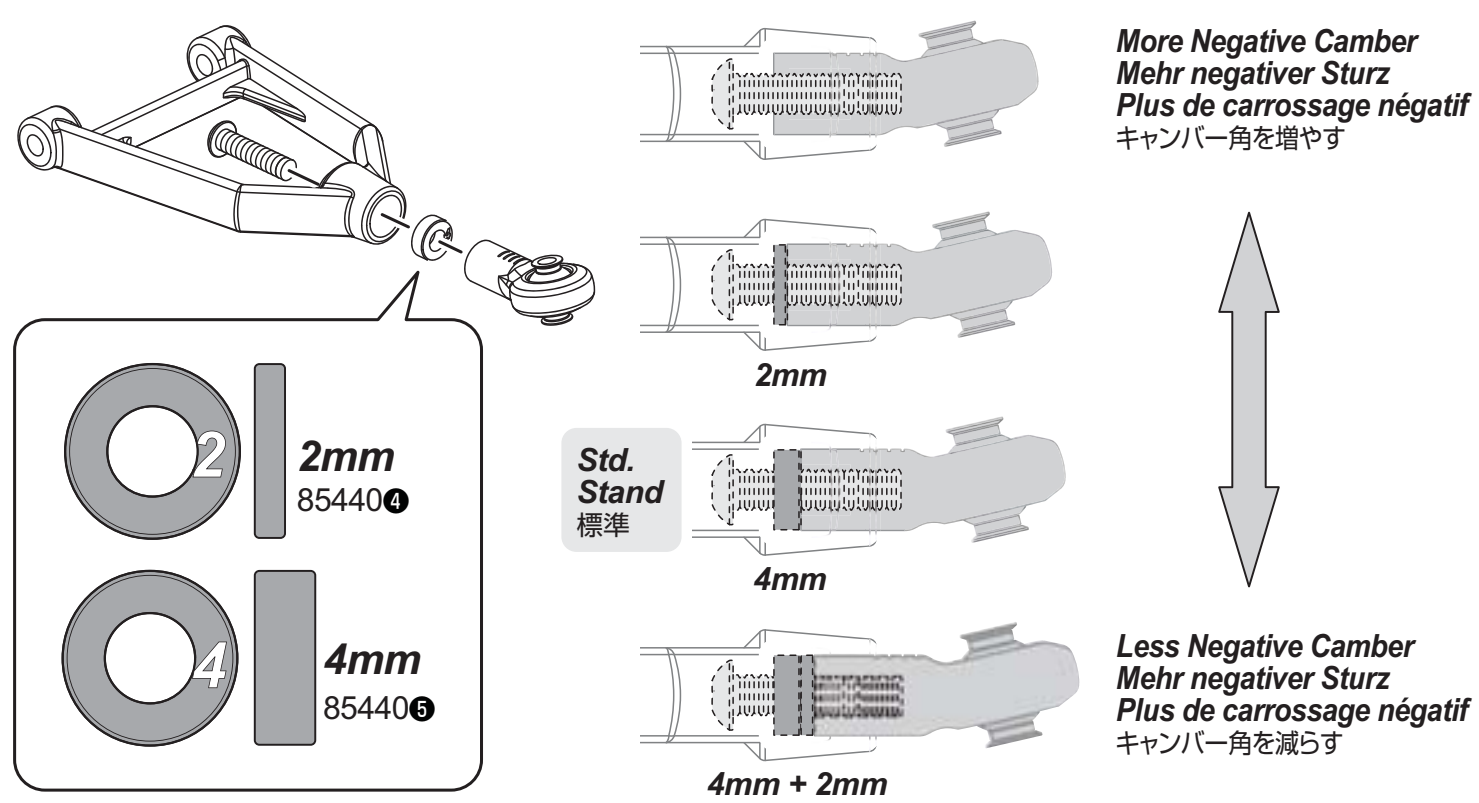



Camber angle can be adjusted by upper arm length (10~14mm).
Der Radsturz kann verändert werden, indem die Länge der oberen Schwinge variiert wird. (10-14mm).
L'angle de carrossage peut être réglé par la longueur du bras supérieur. (10~14mm).
長さ(10～14mm)を変えることによりキャンバー角度を調整できます。

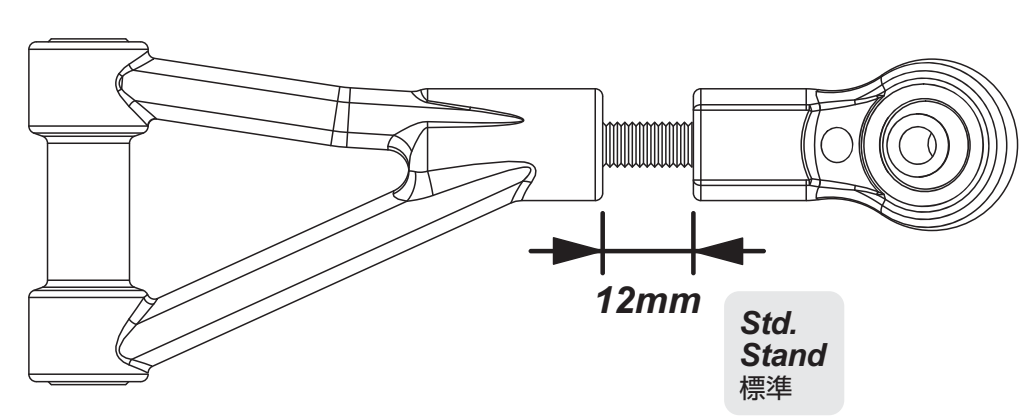

Camber Angle Radsturz Angle de carrossage キャンバー角	Front / Rear Vorne / Hinten Avant / Arrière フロント / リア	Characteristics Auswirkung auf das Fahrverhalten Caractéristiques 傾　向
＋ More Negative Camber Weniger negativer Sturz Moins de carrossage négatif キャンバー角を増やす	Front Vorne Avant フロント	Slower reaction to steering input. Schnellere Umsetzung der Lenkbefehle. Réaction plus rapide aux commandes de direction. ステアリング入力にゆっくり反応
	Rear Hinten Arrière リア	Less rear traction on entry and mid-corner. Mehr Griff der Hinterreifen am Kurveneingang und -mittelpunkt. Plus d'adhérence en entrée et en milieu de virage. コーナー進入時リアトラクションが減少
− Less Negative Camber Mehr negativer Sturz Plus de carrossage négatif キャンバー角を減らす	Front Vorne Avant フロント	Quicker reaction to steering input. Langsamere Umsetzung der Lenkbefehle. Réaction moins rapide aux commandes de direction. ステアリング入力に素早く反応
	Rear Hinten Arrière リア	More traction on entry and mid-corner. Weniger Griff der Hinterreifen am Kurveneingang und -mittelpunkt. Moins d'adhérence arrière en entrée et en milieu de virage. コーナー進入時にトラクションが向上


6-2 Caster Angle / Nachlauf / Angle de chasse / キャスター角

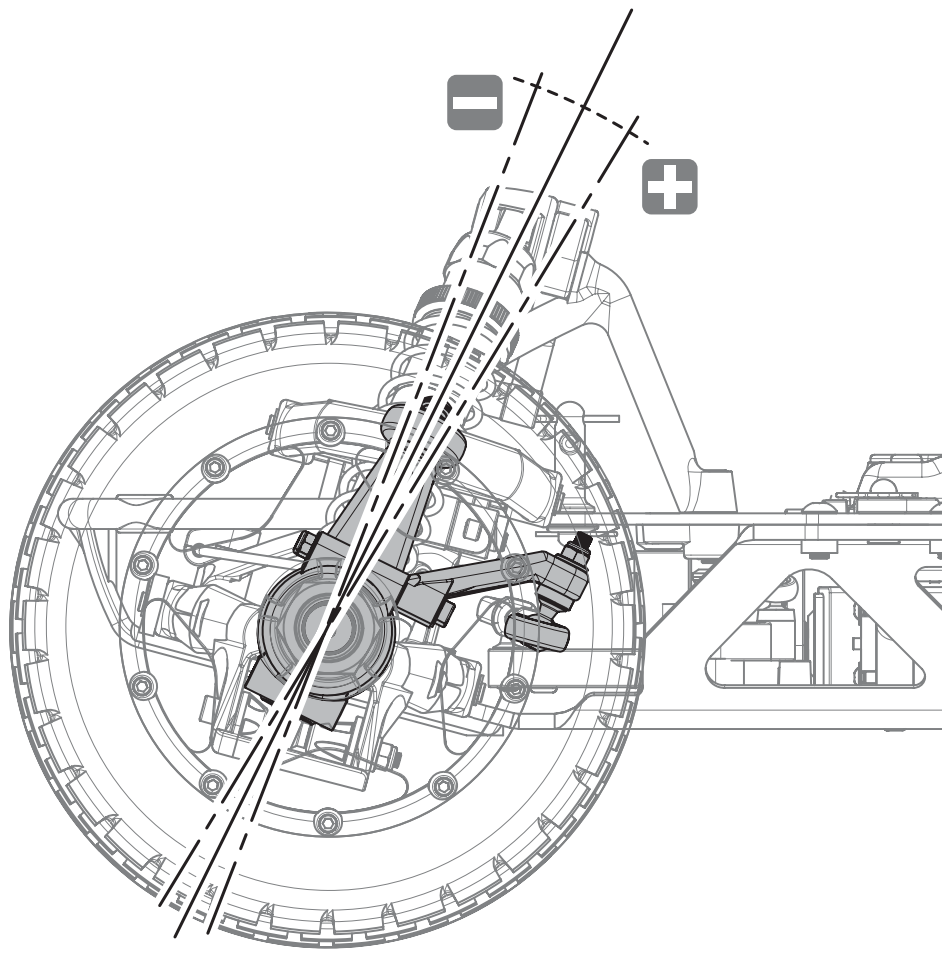

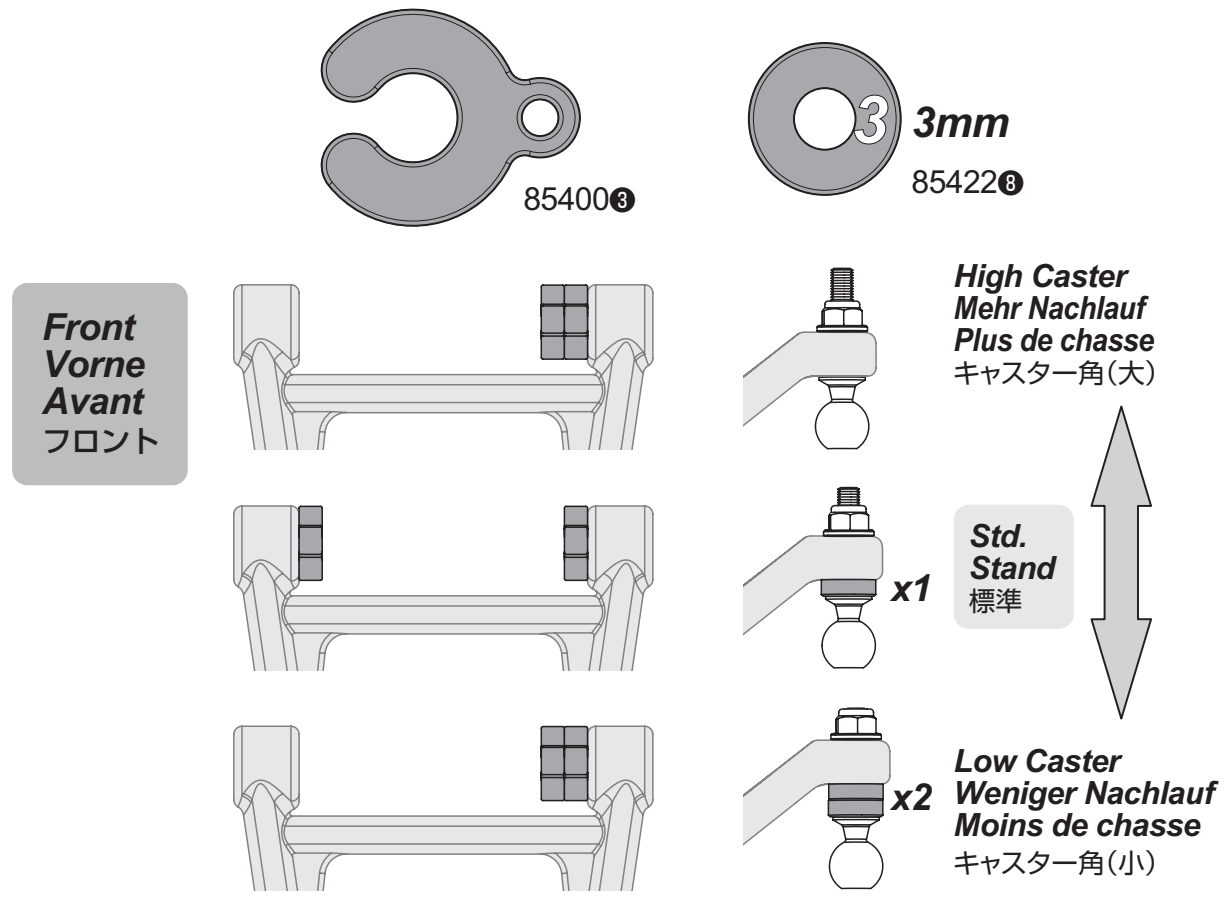


Caster Angle Nachlauf Angle de chasse キャスター角	Characteristics Auswirkung auf das Fahrverhalten Caractéristiques 傾　向
More Caster Mehr Nachlauf Plus de chasse キャスター角大	Less off-power steering into a corner. More on-power steering out of and in a corner. More straight-line stability. Weniger Lenkung am Kurveneingang beim Rollen. Mehr Lenkung am Kurvenausgang beim Gas geben. Besserer Geradeauslauf. Moins de direction en prise de virage serré hors traction.Plus de direction en traction en sortie et en cours de virage. Plus de stabilité en ligne droite. パワーオン時に良く曲がります。直進性が良くなります。
Less Caster Weniger Nachlauf Moins de chasse キャスター角小	More off-power steering into a corner. Less on-power steering out of and in a corner. Less straight-line stability. Mehr Lenkung am Kurveneingang beim Rollen. Weniger Lenkung am Kurvenausgang beim Gas geben. Schlechterer Geradeauslauf. Plus de direction en prise de virage serré hors traction. Moins de direction en traction en sortie et en cours de virage. Moins de stabilité en ligne droite. パワーオフ時に良く曲がります。直進性が悪くなります。

6-3 Front Toe Angle / Spur der Vorderachse / Spur der Vorderachse / フロントトー角

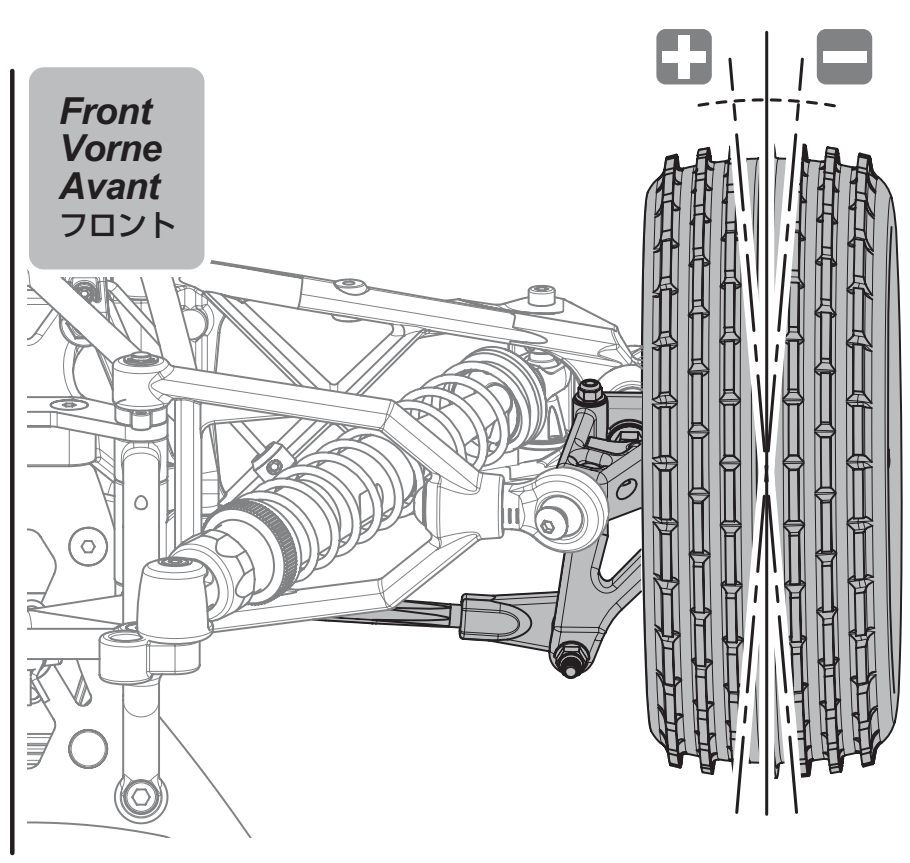


Adjust by adjusting the length of the steering link turnbuckles.
Wird durch die Länge der Lenkstangen eingestellt.
Réglez en ajustant la longueur des biellettes de direction.
ターンバックルの長さを調整してトー角を調整します。

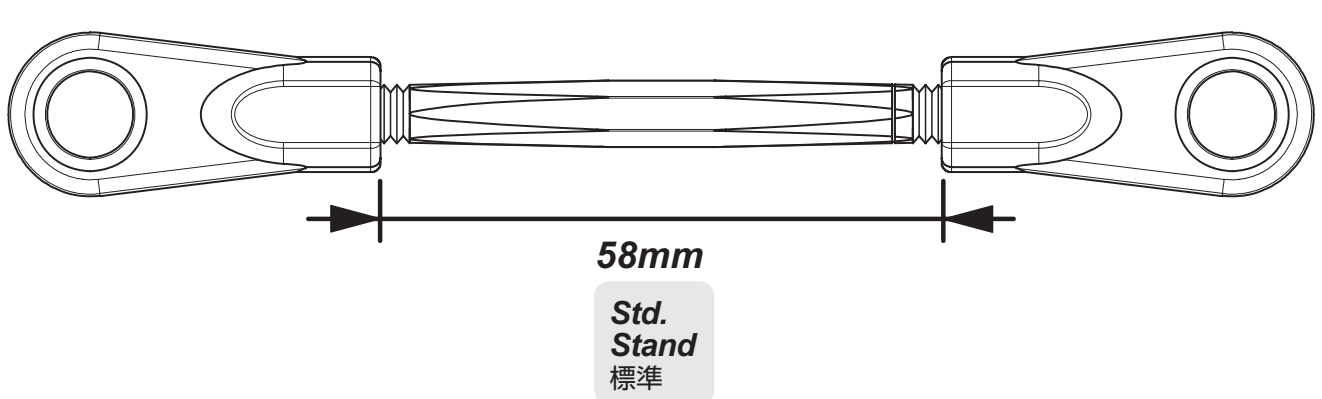


Front Toe Spur der Vorderachse Pincement avant フロントトー角	Characteristics Auswirkung auf das Fahrverhalten Caractéristiques 傾　向
Toe-in Vorspur Pincement トーイン	More straight-line stability. Less steering response. More steering mid-corner and on-power corner exit. Besserer Geradeauslauf. Sanftere Lenkung. Mehr Lenkung in der Kurvenmitte und beim Herausbeschleunigen. Plus de stabilité en ligne droite. Moins de réponse aux commandes de direction. Plus de direction en milieu de virage et dans les sorties de virage en traction. 直進性向上。ステアリングレスポンス減少。 コーナリング中盤からのパワーオンで旋回性向上。
Toe-out Nachspur Baillement トーアウト	Less straight-line stability. More steering response. Less steering on-power at corner exit. Schlechterer Geradeauslauf. Direktere Lenkung. Weniger Lenkung beim Herausbeschleunigen. Moins de stabilité en ligne droite. Plus de réponse aux commandes de direction. Moins de direction lors de la sortie de virage en traction.直進性減少 ステアリングレスポンス向上。 コーナーリング終盤のパワーオンで旋回性減少。


6-4 Rear Toe Angle / Vorspur der Hinterachse / Vorspur der Hinterachse / リアトー角

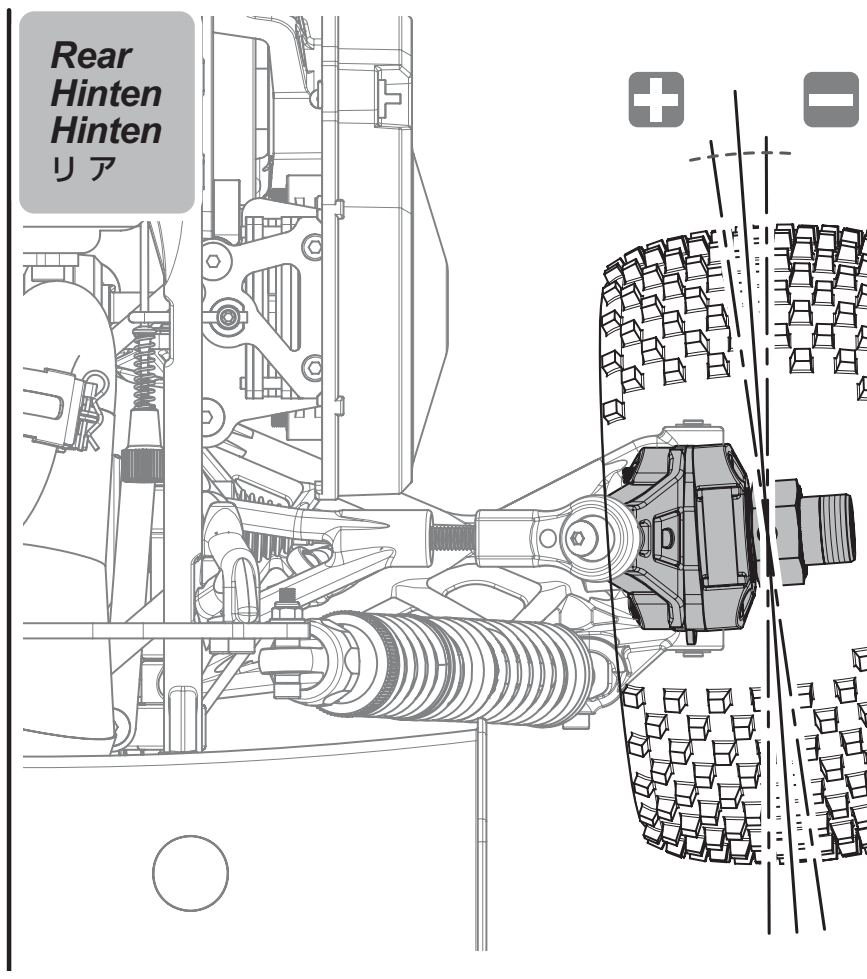


Rear toe angle can be adjusted by changing spacers.
Die Spur der Hinterachse kann durch Tauschen der Scheiben verändert werden.
L'angle de pincement arrière peut être réglé en changeant les rondelles d'espacement.
スペーサーを変えることによりトー角度を調整できます。



2 ***Degree / Grad / Degrés*** / 度 — ***Less rear toe-in / Weniger Vorspur / Moins de pincement*** / トー角小



3 ***Degree / Grad / Degrés*** / 度









Std. / Stand / 標準 — **4** ***Degree / Grad / Degrés*** / 度 — ***More rear toe-in / Mehr Vorspur / Plus de pincement*** / トー角大

Rear Toe *Vorspur der Hinterachse* *Angle de pincement arrière* リアトー角	*Characteristics* *Auswirkung auf das Fahrverhalten* *Caractéristiques* 傾　向
➕ ***More rear toe-in*** ***Mehr Vorspur*** ***Plus de pincement*** トー角大	***More stability under braking. More stability on power at corner exit.*** ***Less top speedBesserer Geradeauslauf.*** ***Stabiler beim Bremsen. Sanfter beim Herausbeschleunigen.*** ***Geringere Höchstgeschwindigkeit.*** ***Plus de stabilité en freinage. Plus de stabilité en sortie de virage en traction.*** ***Vitesse maximale plus faible.*** ブレーキ時の安定性向上。コーナリング時の安定性向上。 トップスピードの低下。
➖ ***Less rear toe-in*** ***Weniger Vorspur*** ***Moins de pincement*** トー角小	***More steering. Less stability on power at corner exit.*** ***More top speed.*** ***Mehr Lenkung. Aggressiver beim Herausbeschleunigen.*** ***Bessere Höchstgeschwindigkeit.*** ***Plus de direction. Moins de stabilité en sortie de virage en traction.*** ***Vitesse maximale plus élevée.*** 直進性減少。ステアリング反応向上。 コーナリング時の安定性減少。トップスピードの向上。


6-5 Shocks / Amortisseurs / Dämpfer / ショック

You can adjust damping level.
Sie können den Dämpfungsgrad der Dämpfer verändern.
Vous pouvez régler le niveau d'amortissement.
走行環境に合わせてショックの特性を調整できます。

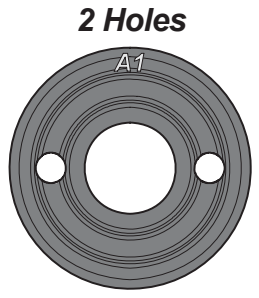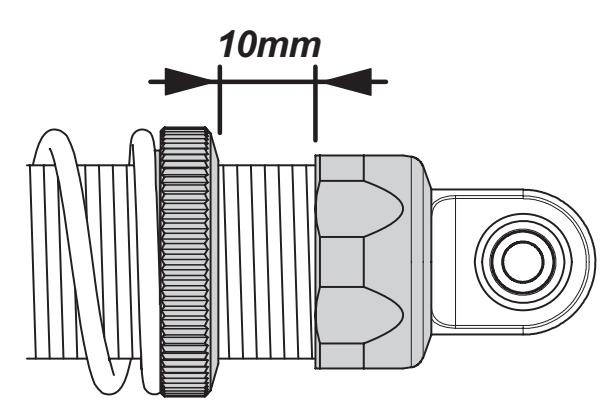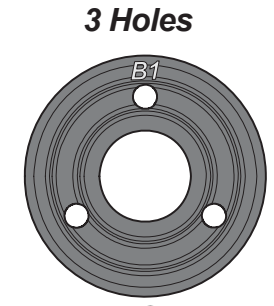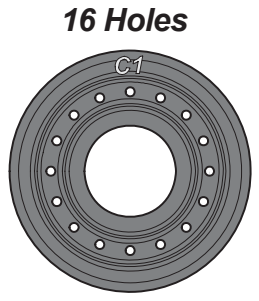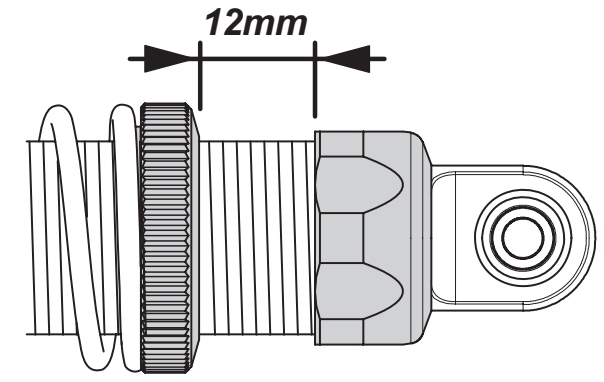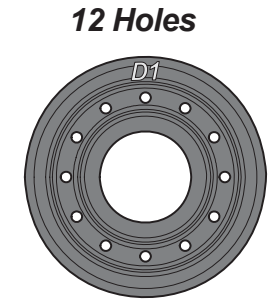	Std. / Stand / 標準 — ***Standard setting is suitable for a wide range of surfaces.*** ***Die Standard Einstellung passt für die meisten Untergründe.*** ***Un réglage standard convient à une grande variété de surfaces.*** スタンダードの設定は滑りやすい場所からグリップの良い場所まで幅広い範囲に適合します。	***Option / Optional*** / オプション — ***Optional settings are suitable for high grip surfaces.*** ***Für sehr griffigen Untergrund gibt es noch optionale Einstellmöglichkeiten.*** ***Les réglages optionnels conviennent aux surfaces à forte accroche.*** オプションの設定はグリップの良い場所での走行に最適です。
Front ***Vorne*** ***Avant*** フロント	***2 Holes***  ***85413 ⓐ*** ***HD Piston 16mm A-1*** ***HD Kolbenplatte 16mm A-1*** ***Piston renforcé 16mm A-1*** HDピストン 16mm A-1  ***Z147*** ***Baja Shock Oil 40w*** ***Baja Daempferoel 40w*** ***Huile amortisseurs Baja 40w*** バハショックオイル 40w 	***3 Holes***  ***85413 ⓑ*** ***HD Piston 16mm B-1*** ***HD Kolbenplatte 16mm B-1*** ***Piston renforcé 16mm B-1*** HDピストン 16mm B-1  ***Z145*** ***Baja Shock Oil 30w*** ***Baja Daempferoel 30w*** ***Huile amortisseurs Baja 30w*** バハショックオイル 30w
Rear ***Hinten*** ***Hinten*** リア	***16 Holes***  ***85413 ⓒ*** ***HD Piston 16mm C-1*** ***HD Kolbenplatte 16mm C-1*** ***Piston renforcé 16mm C-1*** HDピストン 16mm C-1  ***Z141*** ***Baja Shock Oil 5w*** ***Baja Daempferoel 5w*** ***Huile amortisseurs Baja 5w*** バハショックオイル 5w 	***12 Holes***  ***85413 ⓓ*** ***HD Piston 16mm D-1*** ***HD Kolbenplatte 16mm D-1*** ***Piston renforcé 16mm D-1*** HDピストン 16mm D-1  ***Z142*** ***Baja Shock Oil 10w*** ***Baja Daempferoel 10w*** ***Huile amortisseurs Baja 10w*** バハショックオイル 10w

7-1 Installing Other Servos. Installation d’un servo adaptable.
Einbau eines andere Servos (Tuning). 他社製サーボの取り付け


Refer to your radio’s owners manual for details on proper setup.
Die korrekte Einstellung des Servos finden Sie in der Anleitung Ihrer RC-Anlage.
Reportez-vous aux manuels de votre système radio pour connaître les détails de réglage adéquats.
お手持ちの送受信機の取り扱い説明書を参照に配線しサーボのニュートラルを設定してください。

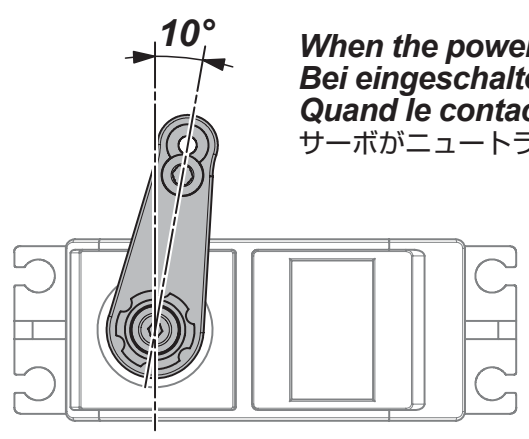

When the power is on, the servo horn should be in the neutral position as shown in the picture.
Bei eingeschalteter RC-Anlage sollte sich das Servo in der Neutralposition, wie hier gezeigt, befinden.
Quand le contact est mis, le bras de servo devrait être en position neutre comme indiqué sur le schéma.
サーボがニュートラルの時に、サーボホーンが図のようになるように調節します。


23	85414⓱ ***Airtronics / KO / JR*** サンワ
24	85414⓳ ***Hitec*** ハイテック
25	85414⓲ ***Futaba / HPI SF*** フタバ

Make sure throttle servo is in neutral position before installing servo horn.
#
#
スロットルサーボのニュートラルを設定し、サーボ付属のネジでサーボホーンを取り付けます。

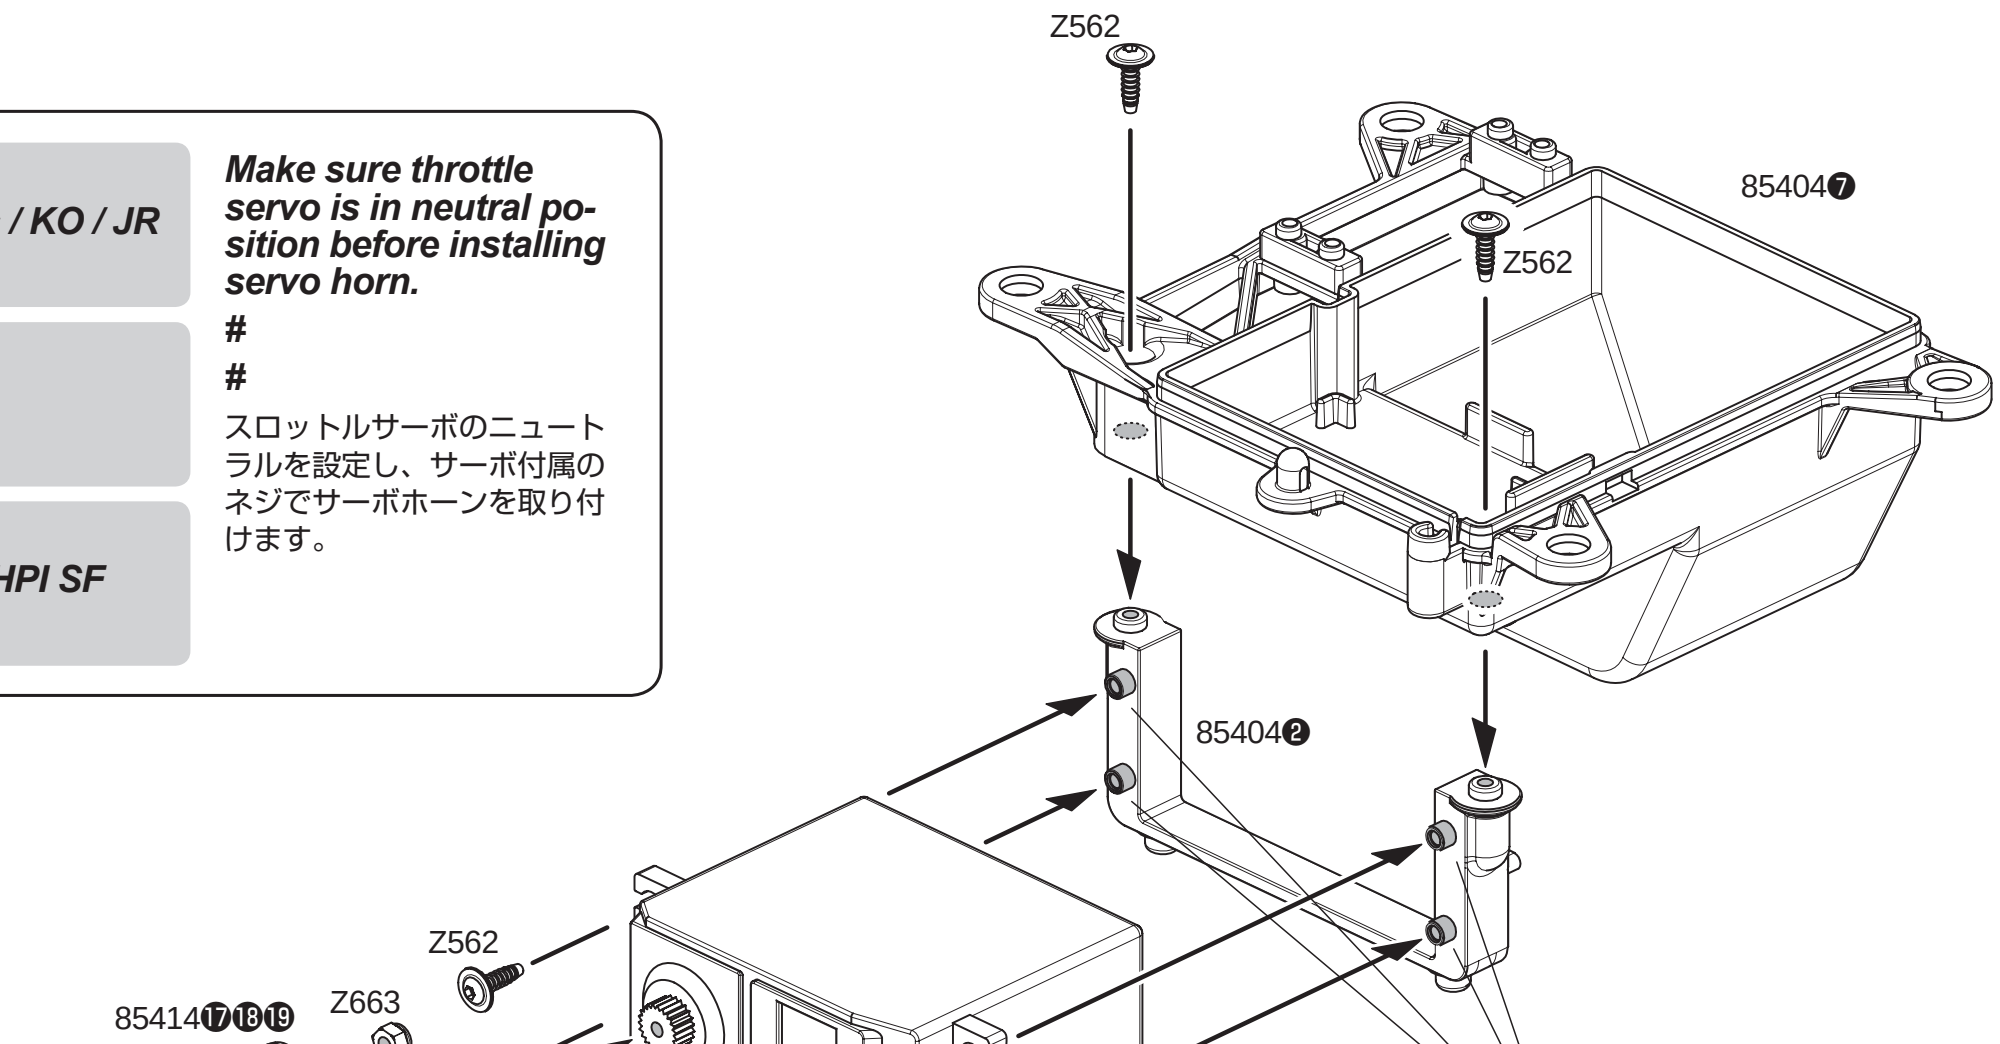

When installing aftermarket servos, you may need to trim the servo mount.
Wenn Sie ein anderes Servo einbauen, kann es sein, dass Sie die Servobefestigungen bearbeiten müssen.
Lorsque vous mettez en place des servos adaptables, vous pouvez devoir ajuster le support de servo.
サーボの大きさに合わせて切り取ります。

Use the screw that came with the servo.
Benutzen Sie die Schraube, die beim Servo dabei war.
Utiliser les vis livrées avec le servo.
サーボに付属のネジを使用してください。

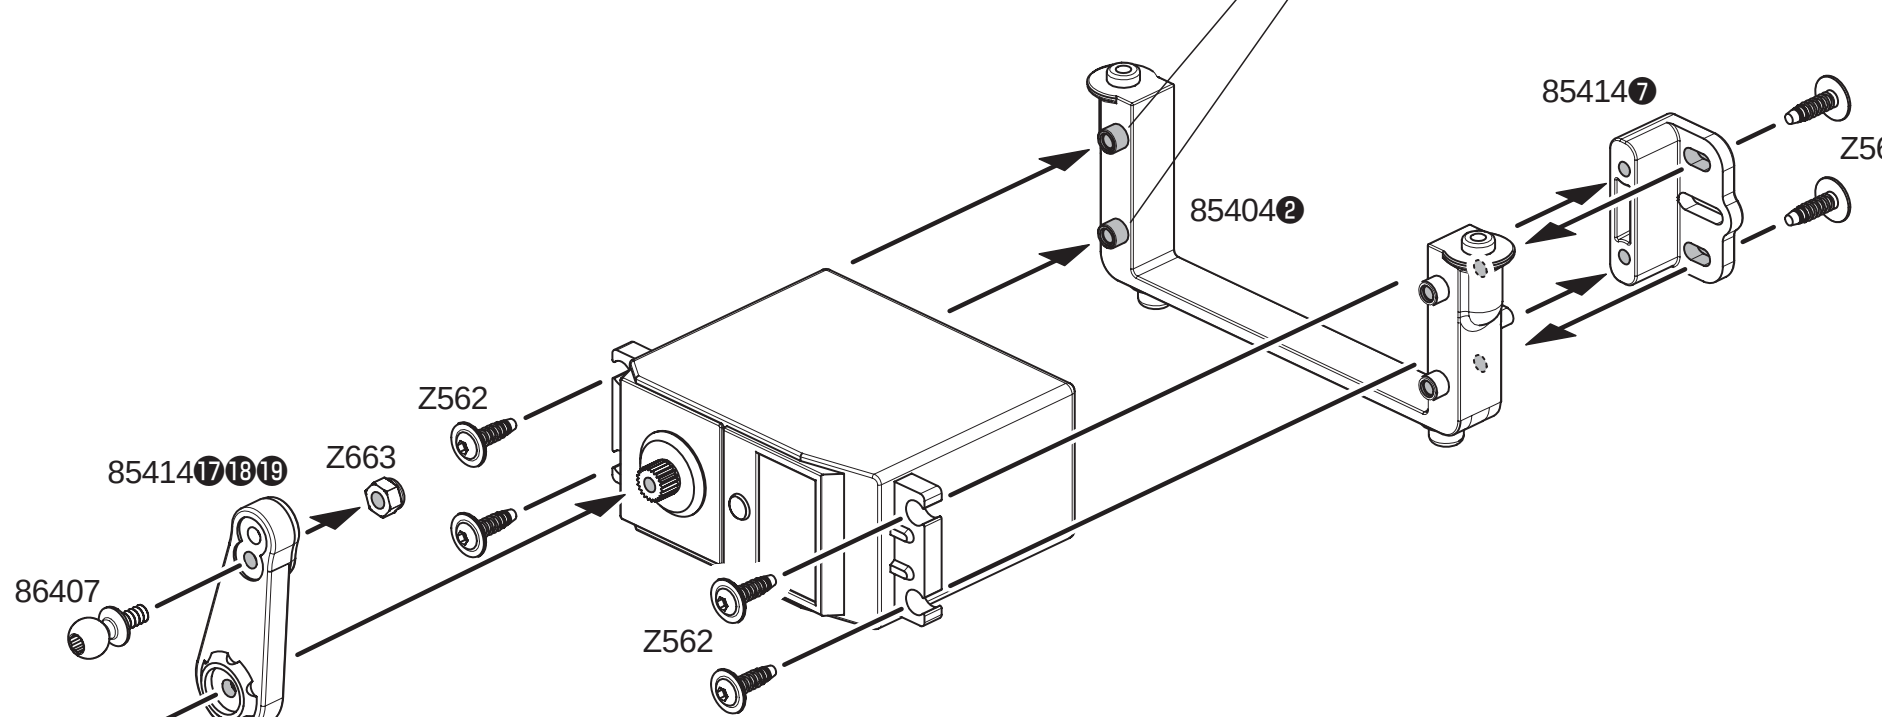

Use the screw that came with the servo.
Benutzen Sie die Schraube, die beim Servo dabei war.
Utiliser les vis livrées avec le servo.
サーボに付属のネジを使用してください。

94502
Cap Head Screw M4x6mm
Inbusschraube M4x6mm
Vis tête cylindrique M4x6mm
キャップネジ M4x6mm

94506
Cap Head Screw M4x15mm
Inbusschraube M4x15mm
Vis tête cylindrique M4x15mm
キャップネジ M4x15mm

94510
Cap Head Screw M4x25mm
Inbusschraube M4x25mm
Vis tête cylindrique M4x25mm
キャップネジ M4x25mm

94512
Cap Head Screw M4x30mm
Inbusschraube M4x30mm
Vis tête cylindrique M4x30mm
キャップネジ M4x30mm

94529
Flat Head Screw M4x10mm
Senkkopfschraube M4x10mm
Vis tête plate M4x10mm
サラネジ M4x10mm

94556
Button Head Screw M4x16mm
Flachkopfschraube M4x16mm
Vis tête ronde M4x16mm
ナベネジ M4x16mm

94631
TP. Flat Head Screw M4x15mm
Senkkopfschneidschraube M4x15mm
Vis TP tête plate M4x15mm
サラタッピングネジM4x15mm

94632
TP. Flat Head Screw M4x18mm
Senkkopfschneidschraube M4x18mm
Vis TP tête plate M4x18mm
サラタッピングネジM4x18mm

15433
Flywheel Cover Screw Set
Schwungscheiben Abdeckungs Schraube
Jeu de vis couvre volant d'inertie
フライホイールカバースクリューセット

94707
Cap Head Screw M5x20mm
Inbusschraube M5x20mm
Vis tête cylindrique M5x20mm
キャップネジ M5x20mm

94710
Cap Head Screw M5x30mm
Inbusschraube M5x30mm
Vis tête cylindrique M5x30mm
キャップネジ M5x30mm

94711
Cap Head Screw M5x35mm
Inbusschraube M5x35mm
Vis tête cylindrique M5x35mm
キャップネジ M5x35mm

94730
Flat Head Screw M5x16mm
Senkkopfschraube M5x16mm
Vis tête plate M5x16mm
サラネジ M5x16mm

94732
Flat Head Screw M5x20mm
Senkkopfschraube M5x20mm
Vis tête plate M5x20mm
サラネジ M5x20mm

94735
Flat Head Screw M5x30mm
Senkkopfschraube M5x30mm
Vis tête plate M5x30mm
サラネジ M5x30mm

94737
Flat Head Screw M5x40mm
Senkkopfschraube M5x40mm
Vis tête plate M5x40mm
サラネジ M5x40mm

94754
Button Head Screw M5x12mm
Flachkopfschraube M5x12mm
Vis tête ronde M5x12mm
ナベネジ M5x12mm

94879
Flat Head Screw M6x14mm
Senkkopfschraube M6x14mm
Vis tête plate M6x14mm
サラネジ M6x14mm

94909
Button Head Screw M6x25mm
Inbusschraube M6x25mm
Vis tête ronde M6x25mm
ナベネジ M6x25mm

94910
Button Head Screw M6x30mm
Inbusschraube M6x30mm
Vis tête ronde m6x30mm
ナベネジ M6x30mm

Z087
Flat Head Screw M3x20mm
Senkkopfschraube M3x20mm
Vis tête plate m3x20mm
サラネジ M3x20mm

Z216
Button Head Screw M3x15mm
Flachkopfschraube M3x15mm
Vis tête ronde M3x15mm
ナベネジ M3x15mm

Z340
Wheel Screw
Felgenschraube
Boulon roue
ホイールスクリュー

Z362
Button Head Screw M3x35mm
Flachkopfschraube M3x35mm
Vis tête ronde M3x35mm
ナベネジ M3x35mm

86632
Screw Shaft M5x3x22mm
Gewindestift M5x3x22mm
Axe fileté M5x3x22mm
スクリューシャフト M5x3x22mm

6203
Body Clip (8mm/black)
Karosserieklammern (8mm)
Clip carrosserie (8mm/noir)
ボディーピン (8mm/ブラック)

Z489
TP. Flanged Screw M2.6x10mm
Scheidschraube Mit Flansch M2.6x10mm
Vis tp collerette M2.6x10mm
T.Pフランジネジ M2.6x10mm

Z562
TP. Flanged Screw M3x10mmmm
Scheidschraube Mit Flansch M3x10mm
Vis TP à collerettecollerette M3x10mm
T.Pフランジネジ M3x10mm

Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Écrou de blocage M3
ナイロンナットM3

Z664
Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage M4
ナイロンナットM4

Z665
Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage M5
ナイロンナットM5

Z682
Flanged Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Écrou de blocage à bride M5
フランジロックナット M5

Z684
Flanged Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Écrou de blocage à bride M4
フランジロックナット M4

75106
Body Clip (6mm/Black)
Karosserieklammern (6mm/Schwarz)
Clip carr. (6mm/noir)
ボディーピン (6mm/ブラック)

94520
Cap Head Screw M4x50mm
Inbusschraube M4x50mm
Vis tête cylindrique M4x50mm
キャップネジ M4x50mm

Z303
Cap Head Screw M3x42mm
Inbusschraube M3x42mm
Vis tête cylindrique M3x42mm
キャップネジ M3x42mm

94762
Button Head Screw M5x40mm
Flachkopfschraube M5x40mm
Vis tête ronde M5x40mm
ナベネジ M5x40mm

94763
Button Head Screw M5x45mm
Flachkopfschraube M5x45mm
Vis tête ronde M5x45mm
ナベネジ M5x45mm

Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
セットスクリューM3x3mm

Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis Allen sans tête M4x4mm
イモネジM4x4mm

Z726
Set Screw M4x12mm
Madenschraube M4x12mm
Vis Allen sans tête M4x12mm
イモネジM4x12mm

Z747
Set Screw M6x45mm
Madenschraube M6x45mm
Vis Allen sans tête M6x45mm
イモネジM6x45mm

96704
Locking Washer M4
Sicherungsscheibe M4
Rondelle de blocage M4
ロッキングワッシャー M4

96705
Locking Washer M5
Sicherungsscheibe M5
Rondelle de blocage M5
ロッキングワッシャー M5

96706
Locking Washer M6
Sicherungsscheibe M6
Rondelle de blocage M6
ロッキングワッシャー M6

96710
Washer 8x12x0.8mm
Scheibe 8x12x0.8mm
Rondelle 8x12x0.8mm
ワッシャー 8x12x0.8mm

50504
Concave Washer 5mm
Konkave Unterlagscheiben 5mm
Rondelle concave 5mm
F ワッシャー 5mm

86607
Flanged Collar 4x6x7mm
Lenkungslager 4x6x7mm
Collier à collerette 4x6x7mm
フランジカラー 4x6x7mm

86616
Spacer 12x16x4mm (Purple)
Spacer 12x16x4mm (Lila)
Rondelle esp. 12x16x4mm (Violet)
スペーサー 12x16x4mm (パープル)

86405
Ball 6.8x7mm
Kugelkopf 6.8x7mm
Rotule 6.8x7mm
ボール 6.8x7mm

86407
Ball 6.8x16mm
Kugelkopf 6.8x16mm
Rotule 6.8x16mm
ボール 6.8x16mmm

86411
Ball 10x25mm
Kugelkopf 10x25mm
Rotule 10x25mm
ボール 10x25mm

Z103
E Clip E-4HD
E-Clip E-4HD
Circlip E-4HD
EリングE4HD

Z106
E Clip E-7HD
E-Clip E-7HD
Circlip E-7HD
EリングE7HD

Z224
Washer M3x8mm
Unterlagscheibe M3x8mm
Rondelle M3x8mm
ワッシャーM3x8mm

Z277
C Clip 10.5mm
C-clip 10.5mm
Circlip forme C 10.5mm
Cクリップ 10.5mm

Z823
Washer 4x8x1.2mm
Scheibe 4x8x1.2mm
Rondelle 4x8x1.2mm
ワッシャー 4x8x1.2mm

87566 ⓒ
Stop Ring 10mm
Sicherungsring 10mm
Anneau d'arrêt 10mm
ストップリング 10mm

87566 ⓓ
Stop Ring 12mm
Sicherungsring 12mm
Anneau d'arrêt 12mm
ストップリング 12mm

86412
Ball 10x34mm
Kugelkopf 10x34mm
Rotule 10x34mm
ボール 10x34mm

86417
Ball 10x12mm
Kugelkopf 10x12mm
Rotule 10x12mm
ボール 10x12mm

86425
Ball 14x17mm
Kugelkopf 14x17mm
Rotule 14x17mm
ボール 14x17mm

B021
Ball Bearing 5x10x4mm
Competition Low Friction Kugellager 5x10mm
Roulement 5x10mm
ボールベアリング 5x10mm

B030
Ball Bearing 10x15x4mm
Competition Low Friction Kugellager 10x15x4mm
Roulement 10x15x4 ZZ
ベアリング10x15x4 ZZ

B089
Ball Bearing 12x24x6mm
Kugellager 12x24x6mm
Roulement à billes 12x24x6mm
ボールベアリング12x24x6mm

B092
Ball Bearing 17x30x7mm
Kugellager 17x30x7mm
Roulement à billes 17x30x7mm
ボールベアリング17x30x7mm

B094
Ball Bearing 20x32x7mm
Kugellager 20x32x7mm
Roulement à billes 20x32x7mm
ボールベアリング20x32x7mm

B075
Flanged Metal Bushing 6x10x3mm
Huelse 6x10x3mm
Bague métal collerette 6x10x3mm
フランジメタルブッシュ 6x10x3mm

B080
Metal Bushing 10x15x4mm
Metallager 10x15x4mm
Bague bronze 10x15x4mm
メタル10x15x4

87566 ⓐ
Metal Bushing 6x10x3mm
Metall Lager 6x10x3mm
Bague métal 6x10x3mm
メタルブッシュ 6x10x3mm

87566 ⓑ
Metal Bushing 6x12x8mm
Metall Lager 6x12x8mm
Bague métal 6x12x8mm
メタルブッシュ 6x12x8mm

85413 ⓕ
Collar 4x6x4mm
Spacer 4x6x4mm
Bague 4x6x4mm
カラー 4x6x4mm

86617
Sway Bar Ball 6.8x22mm
Stabilisator Kugelkopf 6.8x22mm
Rotule barre stabilisatrice 6.8x22mm
スタビボール 6.8x22mm

86675
Stop Collar 2.3mm
Kupplungsglocken Huelse 2.3mm
Collier d'arrêt 2.3mm
ストップカラー 2.3mm

86601
Brake Cam
Bremshebel
Came de frein
ブレーキカム

86711 ⓑ
Wire Holder
Draht-Halterung
Serre-câble
ワイヤーホルダー

85467ⓐ
TURNBUCKLE 4x20mm
SPURSTANGE 4x20mm
BIELLETTE 4x20mm
ターンバックル 4x20mm

86676
Diff Screw Cap M4x6mm
Diffschrauben Kappe M4x6mm
Capuchon vis diff M4x6mm
デフスクリューキャップ M4x6mm

87455 ⓒ
Bevel Gear Shaft 5x32mm
Kegeldifferential Welle 5x32mm
Axe de pignon conique 5x32mm
ベベルギアシャフト 5x32mm

86401
Turnbuckle 6x92mm (Aluminum)
Spurstange 6x92mm (Alu)
Biellette 6x92mm (Aluminum)
ターンバックル 6x92mm

87551 ⓑ
Collar 4x8x3mm
Spacer 4x8x3mm
Bague 4x8x3mm
カラー 4x8x3mm

86629
Steering Crank Shaft 5x53mm
Lenkungspfosten 5x53mm
Axe de direction 5x53mm
ステアリングクランクシャフト 5x53mm

96501
Pin 4x18mm
Pin 4x18mm
Goupille 4x18mm
ピン 4x18mm

86636
Shaft 6x63mm
Welle 6x63mm
Axe 6x63mm
シャフト 6x63mm


85436ⓐ
Pin 3x24mm
Pin 3x24mm
Goupille 3x24mm
ピン 3x24mm

86633
Shaft 6x80mm
Welle 6x80mm
Axe 6x80mm
シャフト 6x80mm


96504
Pin 4x24mm
Pin 4x24mm
Goupille 4x24mm
ピン 4x24mm

86634
Shaft 6x94mm
Welle 6x94mm
Axe 6x94mm
シャフト 6x94mm


86635
Shaft 6x108mm
Welle 6x108mm
Axe 6x108mm
シャフト 6x108mm



87497
Aluminum Collar 5x12x11F (Orange)
Aluminium Spacer 5x12x11F (orange)
Bague aluminium 5x12x11F (orange)
アルミカラー 5x12x11F (オレンジ)




87556 ⓐ
Spring Holder (Orange)
Federhalter (orange)
Bloque ressort (orange)
スプリングホルダー(オレンジ)




87437
Disk Brake Shim 0.4mm
Bremsscheiben Unterlegscheibe 0.4mm
Cale frein à disque 0.4mm
ディスクブレーキシム 0.4mm




87456 ⓑ
Brake Pad
Bremsbelag
Patin de frein
ブレーキパッド



87555 ⓐ
Aluminum Collar 6x13x7F (Orange)
Aluminium Spacer 6x13x7F (orange)
Bague aluminium 6x13x7F (orange)
アルミカラー 6x13x7F (オレンジ)




87555 ⓑ
Aluminum Collar 6x13x18F (Orange)
Aluminium Spacer 6x13x18F (orange)
Bague aluminium 6x13x18F (orange)
アルミカラー 6x13x18mm (オレンジ)




87456 ⓐ
Brake Plate
Bremsplatte
Plaque de frein
ブレーキプレート




85456 ⓒ
Brake Cam Plate
Bremsplatte
Plaque de came de frein
ブレーキカムプレート




87571 ⓐ
Aluminum Collar 5x14x9.5mm (Orange)
Aluminium Spacer 5x14x9.5mm (orange)
Bague aluminium 5x14x9.5mm (orange)
アルミカラー 5x14x9.5mm (オレンジ)




87571 ⓑ
Aluminum Collar 5x12x7mm (Orange)
Aluminium Spacer 5x12x7mm (orange)
Bague aluminium 5x12x7mm (orange)
アルミカラー 5x12x7mm (オレンジ)




87571 ⓒ
Engine Mount Spacer
Motorhalterungs-Spacer
Entretoise de support moteur
エンジンマウントスペーサー

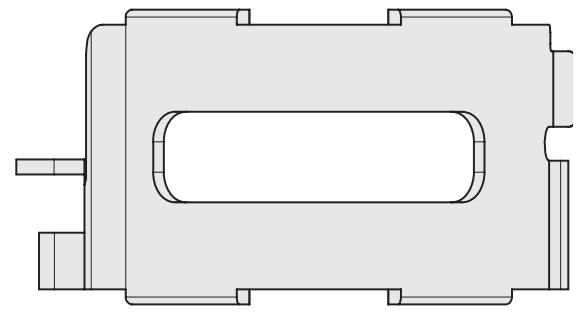


86713 ⓑ
Exhaust Coupling
Reso-rohr Verbindung
Coupleur d'échappement
マフラージョイント

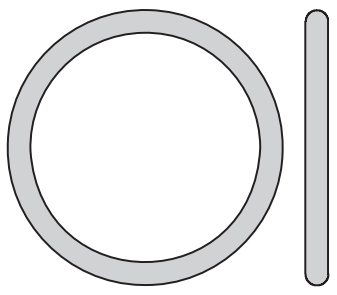


75071
O-Ring S15 (15x1.5mm/Orange)
O-Ring S15 (15x1.5mm/Orange)
Joint torique S15 (15x1.5mm/Orange)
O リング S15 (15x1.5mm/オレンジ)

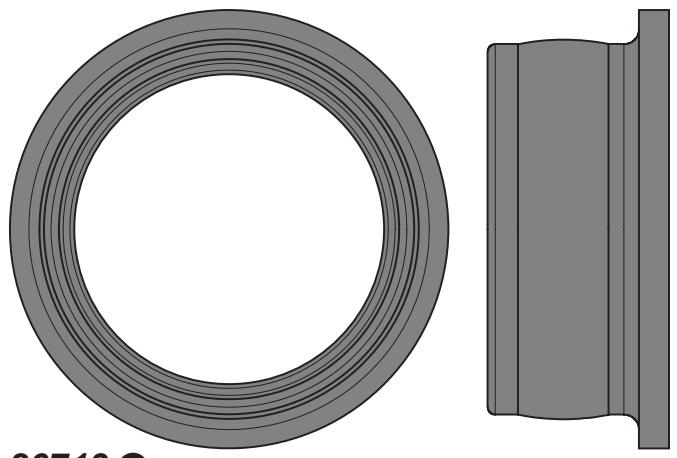


86713 ⓐ
Exhaust Coupling
Reso-rohr Verbindung
Coupleur d'échappement
マフラージョイント




86664
Rubber Cap 6x5mm
Gummikappe 6x5mm
Bouchon caoutchouc 6x5mm
ラバーキャップ 6x5mm

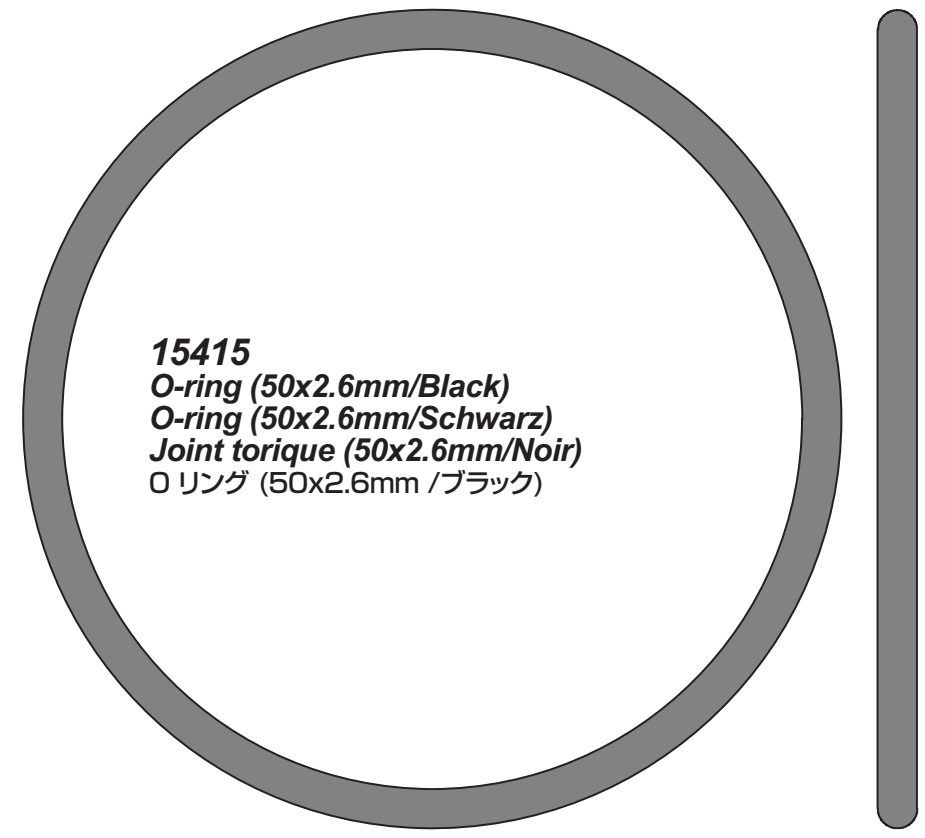


15415
O-ring (50x2.6mm/Black)
O-ring (50x2.6mm/Schwarz)
Joint torique (50x2.6mm/Noir)
O リング (50x2.6mm /ブラック)

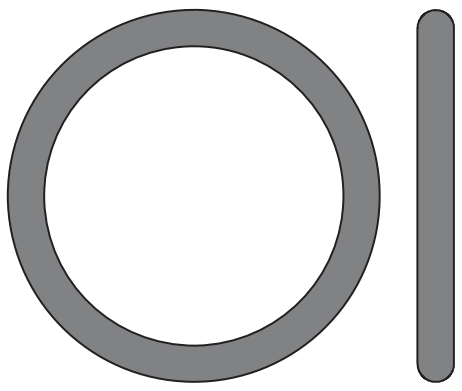


75072
O-Ring P20 (20x2.5mm/Black)
O-Ring P20 (20x2.5mm/Schwarz)
Joint torique P20 (20x2.5mm/Noir)
O リング P20 (20x2.5mm/ブラック)




86653
Rubber Bushing 6x9x10mm
Gummilager 6x9x10mm
Bague caoutchouc 6x9x10mm
ラバーブッシュ 6x9x10mm

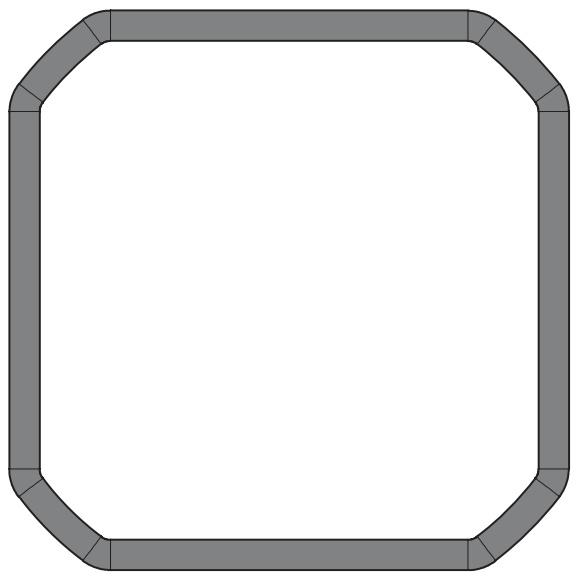

86478
Diff Case Gasket
Differentialgehaeuse Dichtung
Joint boitier diff.
デフケースガスケット

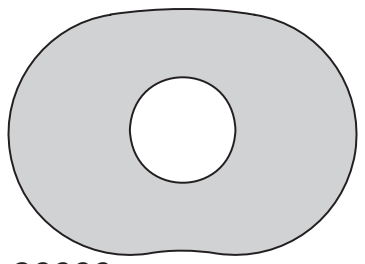


86666
Damper Bushing
Daempfer Huelse
Bague amortisseur
ダンパーブッシュ

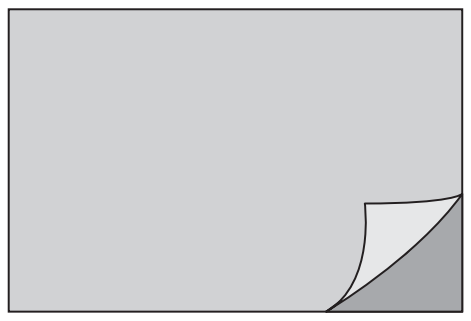

6163
Servo Tape
Doppelseitiges Klebeband
Double face
両面テープ




75077
O-RING 4x1mm (BLACK)
O-RING 4x1mm (SCHWARZ)
JOINT TORIQUE 4x1mm (NOIR)
Oリング 4x1mm (ブラック)




87460 ⓐ
Switch Dust Cover
Schalter Staubschutz
Cache de l'interrupteur
スイッチダストカバー



75078
O-Ring P10 (10x2mm/Black)
O-Ring P10 (10x2mm/Schwarz)
Joint torique P10 (10x2mm/Noir)
Oリング P10 (10x2mm/ブラック)

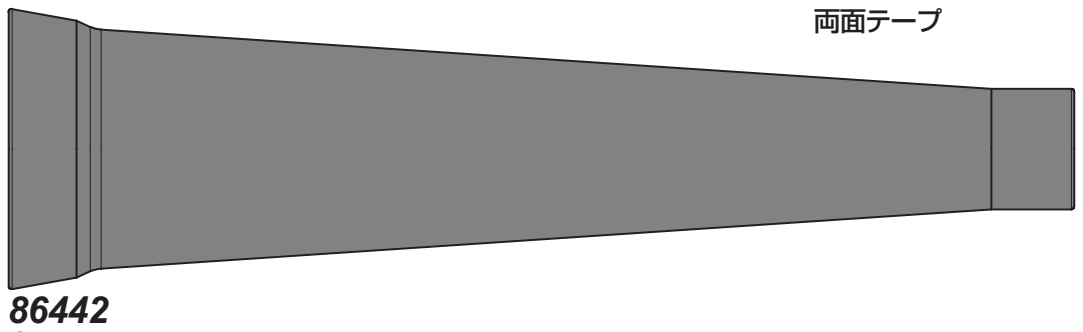


86442
Shock Boots 20x70mm
Daempferueberzug 20x70mm
Protection d'amortisseurs 20x70mm
ショックブーツ 20x70mm

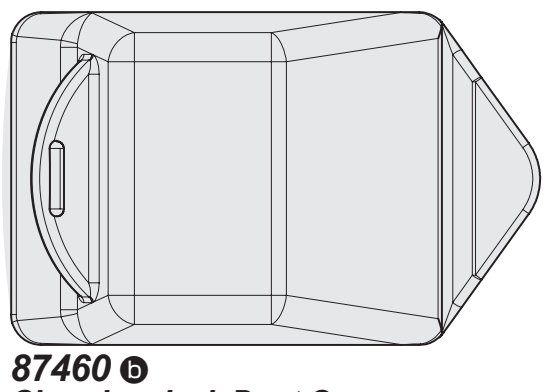


87460 ⓑ
Charging Jack Dust Cover
Ladeanschluss Abdeckung
Housse du chargeur
充電ジャックダストカバー



75079
O-ring S13 (13x1.5mm/Black)
O-ring S13 (13x1.5mm/Schwarz)
Joint torique S13 (13x1.5mm/Noir)
O リング S13 (13x1.5mm/ブラック)

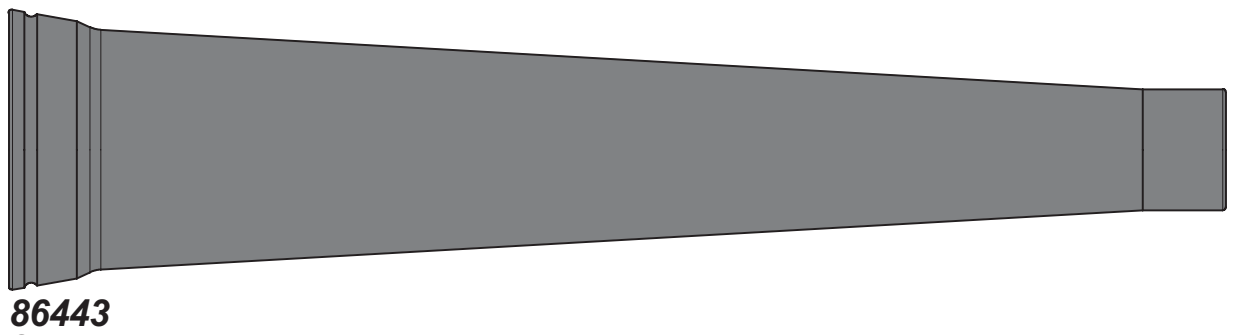

86443
Shock Boots 20x80mm
Daempferueberzug 20x80mm
Protection d'amortisseurs 20x80mm
ショックブーツ20x80mm

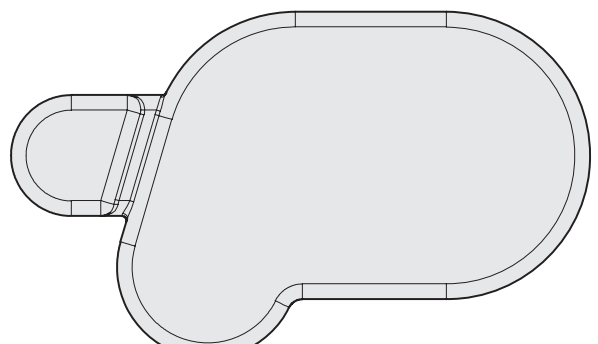


87460 ⓒ
R/C Unit Dust Cover
RC-Box Abdeckung
Housse de l'unité de télécommande
メカボックスダストカバー




86927
O-Ring P6 (6x2mm/Clear)
O-Ring P6 (6x2mm/klar)
Joint torique P6 (6x2mm/incolore)
Oリング P6 (6x2mm/クリヤー)




50474
Silicone tube
Silikonschlauch
Tube silicone
シリコンチューブ

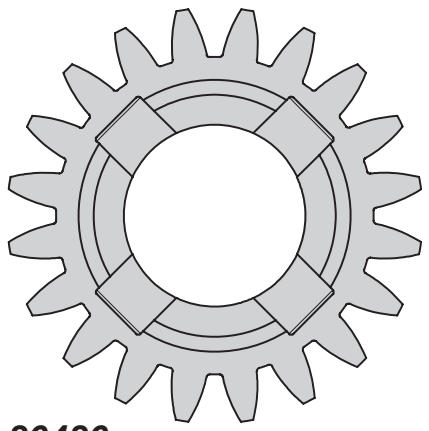


86486
Drive Gear 20Tooth
Getriebezahnrad 20Z
Pignon entr. 20 dents
ドライブギア 20T

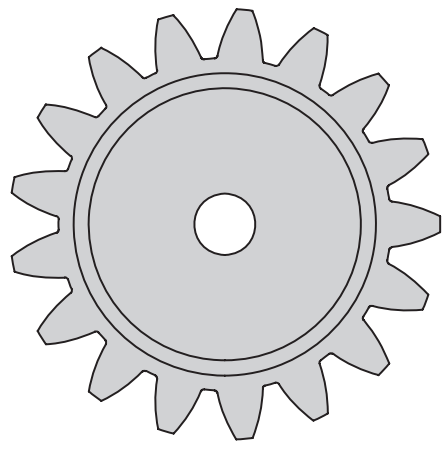


86493
Pinion Gear 17Tooth
Ritzel 17Z
Pignon 17 Dents
ピニオンギア 17T

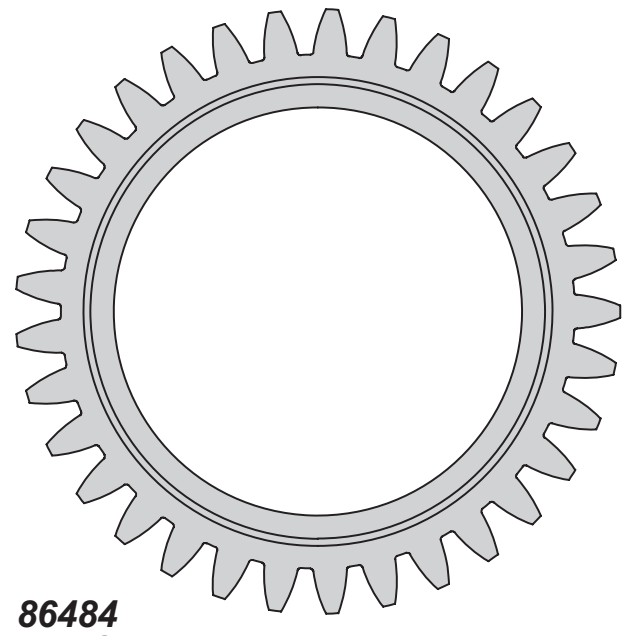


86484
Idler Gear 30Tooth
Getriebezahnrad 30Z
Pignon fou 30 dents
アイドルギヤ 30T

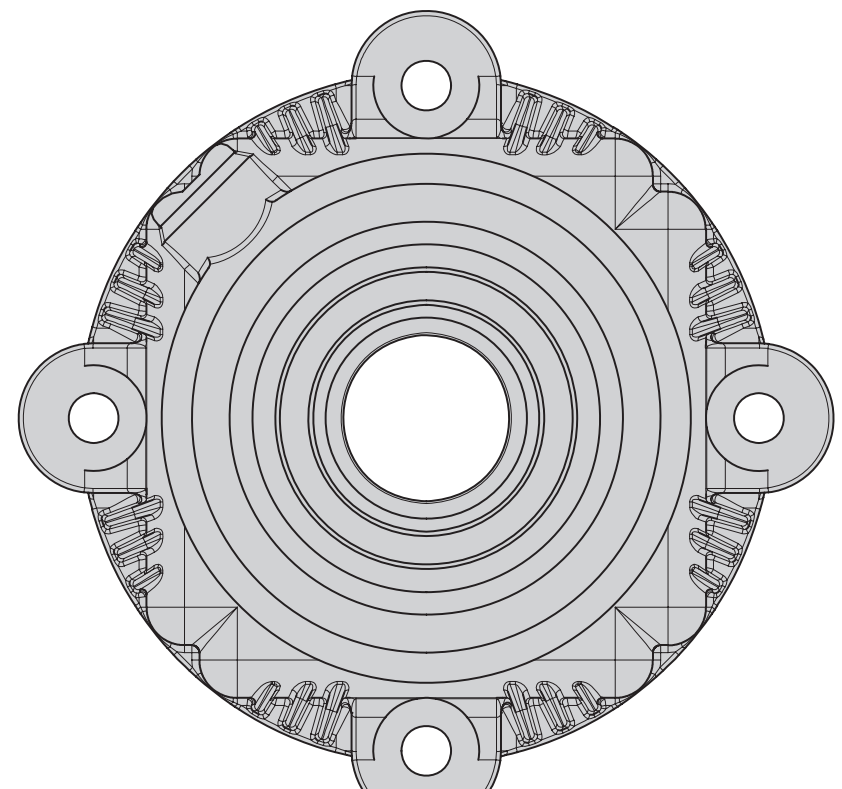


85427 ⓐ
Alloy Differential Case
Aluminium Differentialgehaeuse
Cas de différentiel d'alliage
メタルデフケース

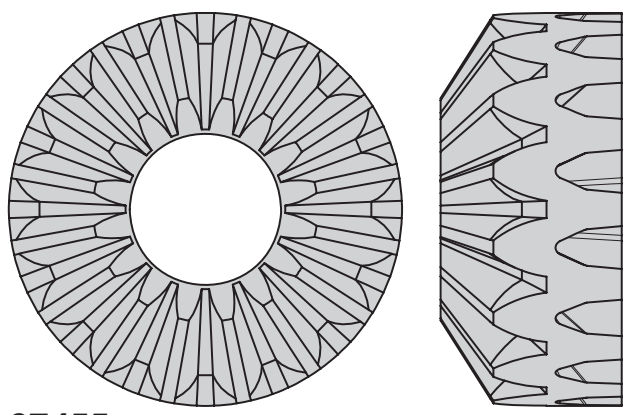


87455 ⓐ
Bevel Gear 16T
Kegelrad 16Z
Pignon conique 16D
ベベルギア 16T

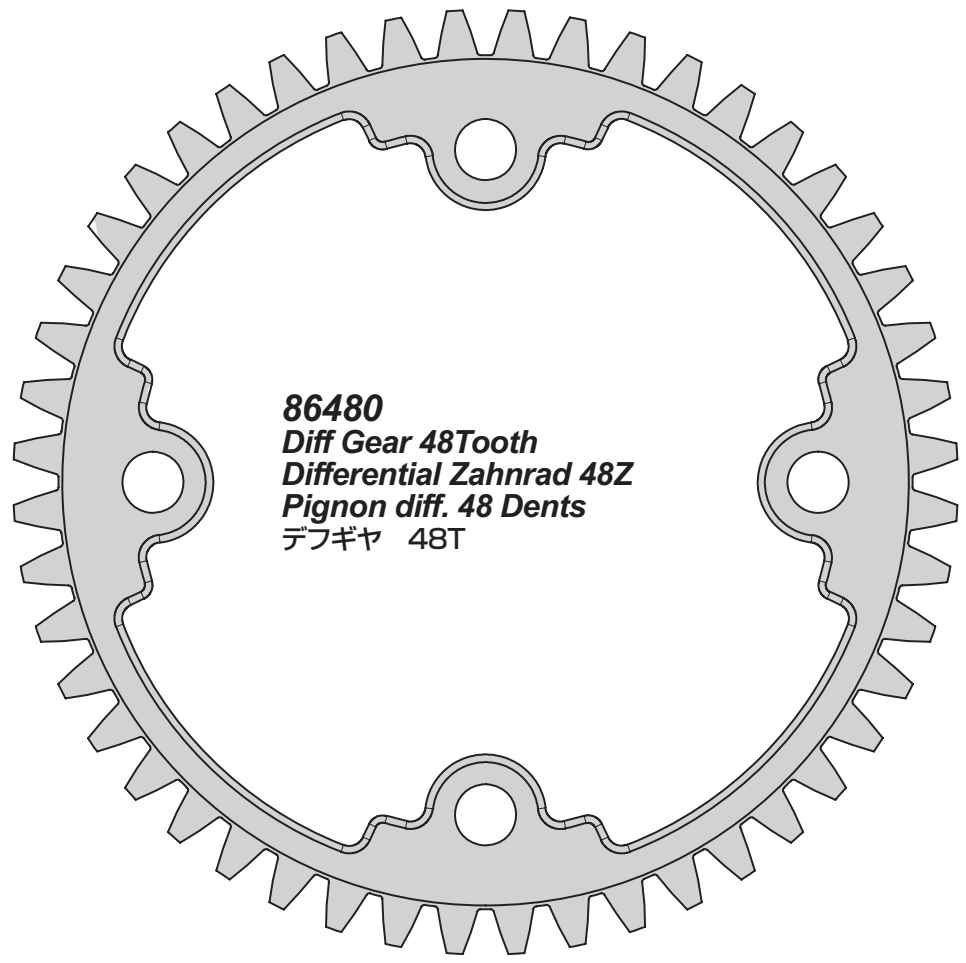


86480
Diff Gear 48Tooth
Differential Zahnrad 48Z
Pignon diff. 48 Dents
デフギヤ　48T

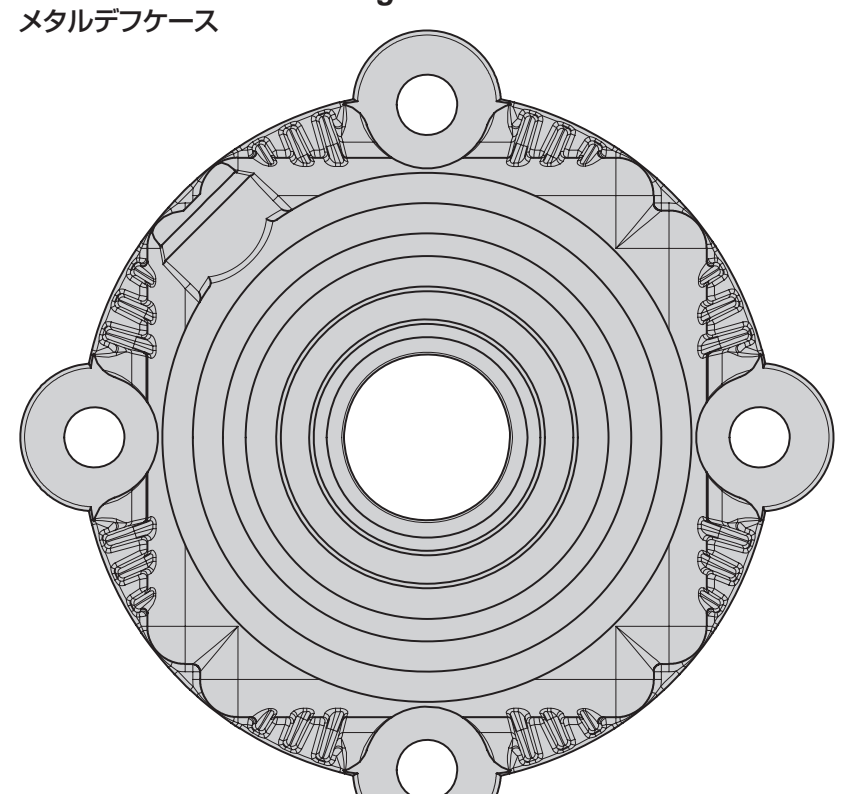


85427 ⓑ
Alloy Differential Case
Aluminium Differentialgehaeuse
Cas de différentiel d'alliage
メタルデフケース

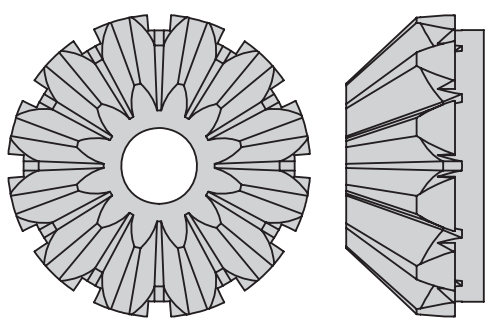


87455 ⓑ
Bevel Gear 12T
Kegelrad 12Z
Pignon conique 12D
ベベルギア 12T

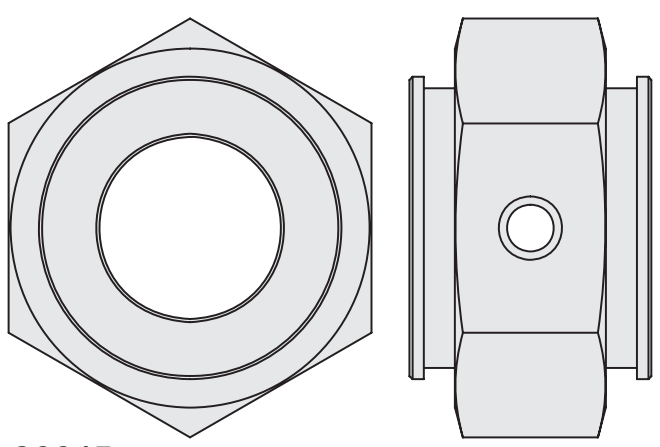


86615
Disc Brake Hub 24x16mm
Bremsscheibenhalter 24x16mm
Moyeu frein à disque 24x16
ブレーキハブ 24x16mm

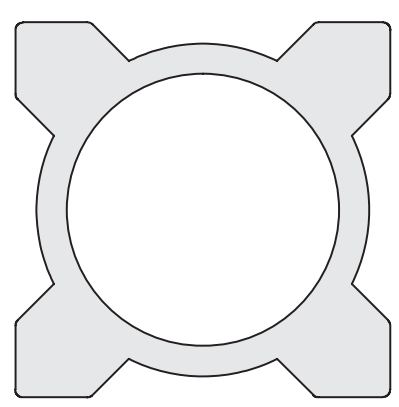


87474 ⓐ
Washer 10x30x1mm
Scheibe 10x30x1mm
Rondelle 10x30x1mm
ワッシャー 10x30x1mm

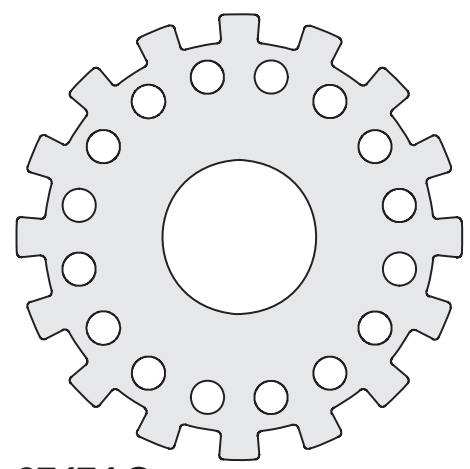


87474 ⓑ
Washer 18x25x2mm
Scheibe 18x25x2mm
Rondelle 18x25x2mm
ワッシャー 18x25x2mm

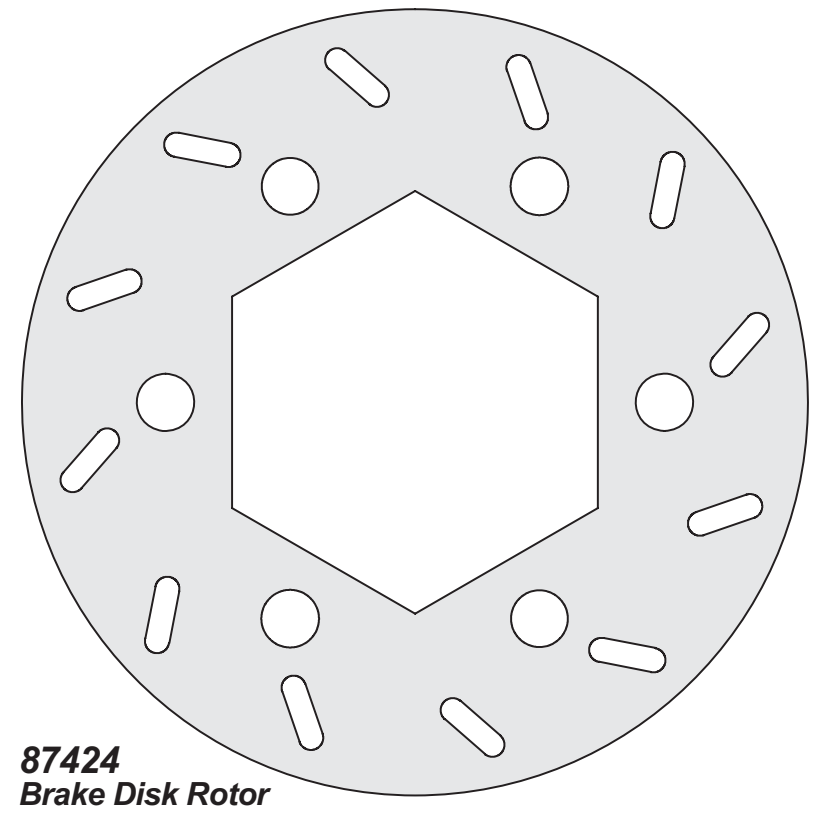

87424
Brake Disk Rotor
Bremsscheiben Rotor
Disque de frein
ブレーキディスクローター

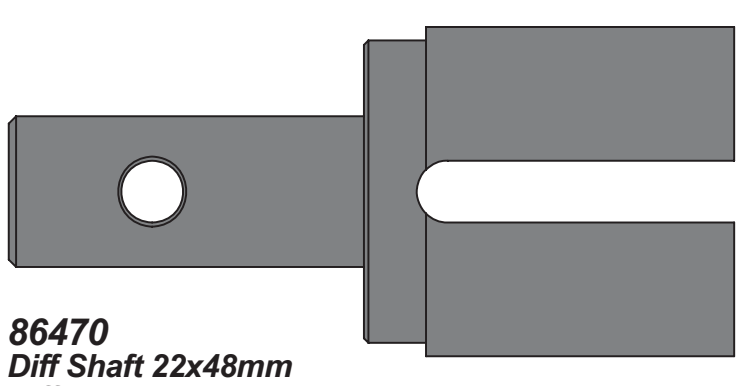


86470
Diff Shaft 22x48mm
Differentialwelle 22x48mm
Axe différentiel 22x48mm
デフシャフト 22x48mm

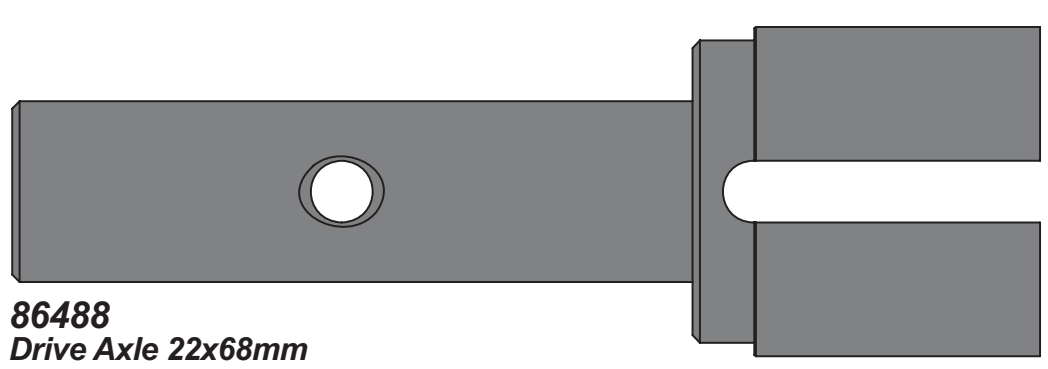


86488
Drive Axle 22x68mm
Radachse 22x68mm
Essieu moteur 22x68mm
ドライブアクスル22x68mm




86630
Drive Gear Shaft 12x124mm
Getriebewelle 12x124mm
Axe pignon entr. 12x124mm
ドライブギアシャフト 12x124mm

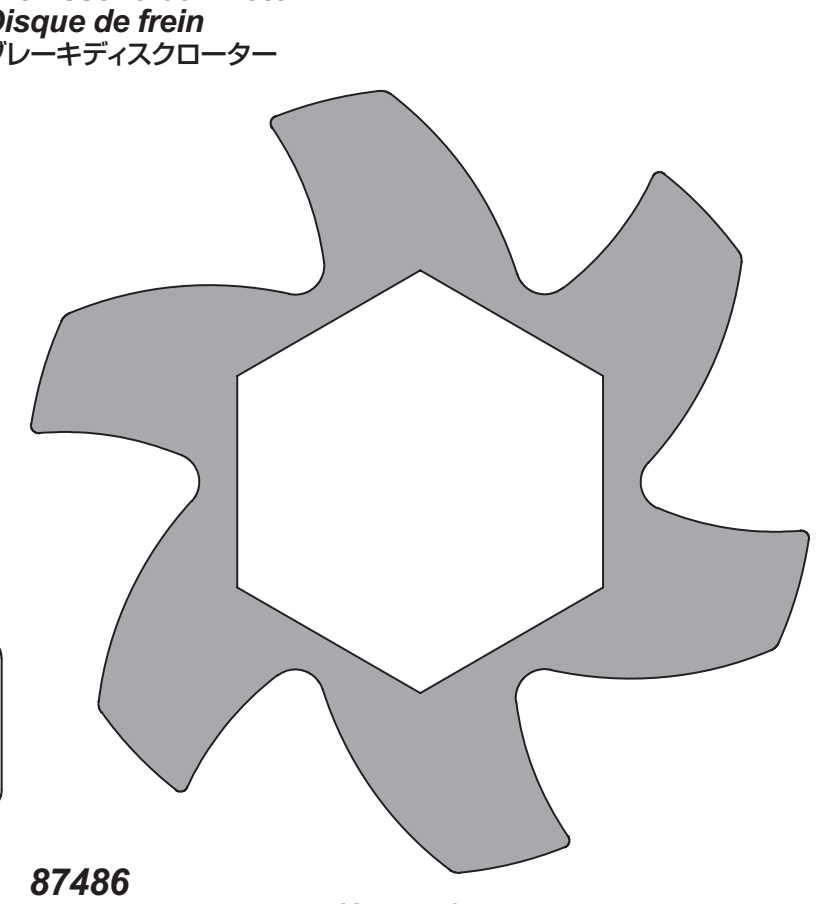


87486
Brake Disk Fin Plate (Orange)
Bremsscheiben Schaufelrad (Orange)
Ailette pour disque de frein (Orange)
ブレーキディスクフィンプレート (オレンジ)

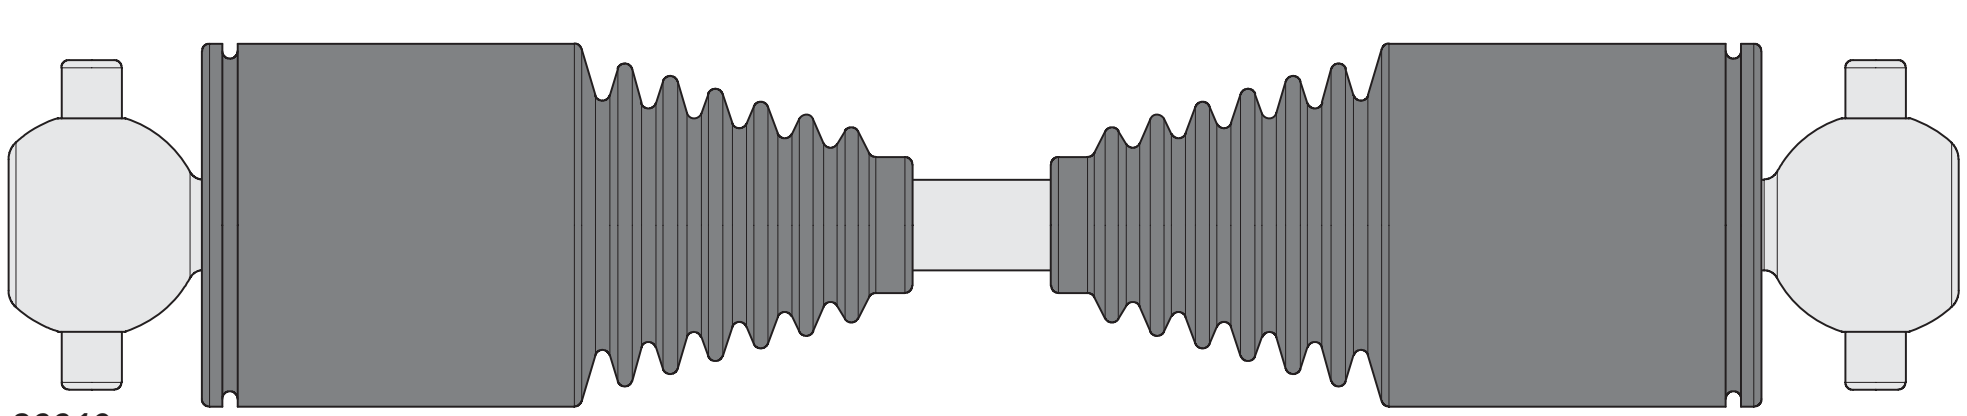


86610
Heavy Duty Drive Shaft 15x120mm (Silver)
Stabile Antriebswelle 15x120mm (Silber)
Axe transmission renforce 15x120mm (Argent)
ヘビーデューティードライブシャフト 15x120mm (シルバ-)




86432
Shock Body (20x86mm)
Daempfergehaeuse (20x86mm)
Corps amortisseur (20x86mm)
ショックボディ (20x86mm)




87565 ⓐ
Shock Bottom Cap
Untere Daempferkappe
Bouchon inferieur amort.
ショックボトムキャップ




87492
Shock Adjuster Nut 20mm (Orange)
Daempfermutter 20mm (Orange)
Ecrou reglage amort. 20mm (Orange)
ショックアジャストナット 20mm (オレンジ)

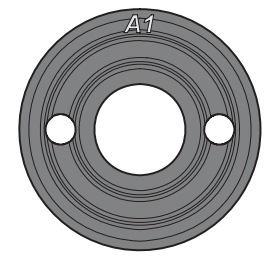


85413 ⓐ
HD Piston 16mm A-1
HD Kolbenplatte 16mm A-1
Piston renforcé 16mm A-1
HDピストン 16mm A-1

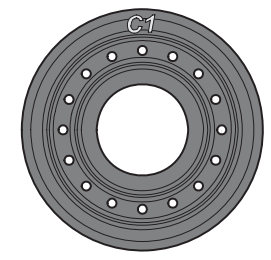


85413 ⓒ
HD Piston 16mm C-1
HD Kolbenplatte 16mm C-1
Piston renforcé 16mm C-1
HDピストン 16mm C-1

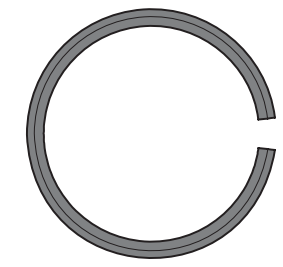


85413 ⓔ
Piston Ring 16mm
Kolbenring 16mm
Segment 16mm
ピストンリング 16mm




86433
Shock Body (20x96mm)
Daempfergehaeuse (20x96mm)
Corps amortisseur (20x96mm)
ショックボディ (20x96mm)




87491
Shock Cap 20x12mm (Orange)
Daempferkappe 20x12mm (Orange)
Bouchon amortisseur 20x12mm (Orange)
ショックキャップ 20x12mm (オレンジ/2pcs)




86757
Shock Spring 23x135x2.2mm 13Coils (Black)
Daempferfeder 23x135x2.2mm 13W (Schw)
Ressort amort. 23x135x2.2mm 13 Spires (Noir)
ショックスプリング **23x135x2.2mm 13**巻 **(ブラック)**




86448
Shock Shaft 6x105mm
Kolbenstange 6x105mm
Axe amortisseur 6x105mm
ショックシャフト 6x105mm




86449
Shock Shaft 6x115mm
Kolbenstange 6x115mm
Axe amortisseur 6x115mm
ショックシャフト 6x115mm




86762 ⓐ
Shock Spring 23x110x2.3mm 6.5Coils (Black)
Daempferfeder 23x110x2.3mm 6.5W (Schw)
Ressort amort. 23x110x2.3mm 6.5 Spires (Noir)
ショックスプリング **23x110x2.2mm 6.5**巻 **(ブラック)**




86762 ⓑ

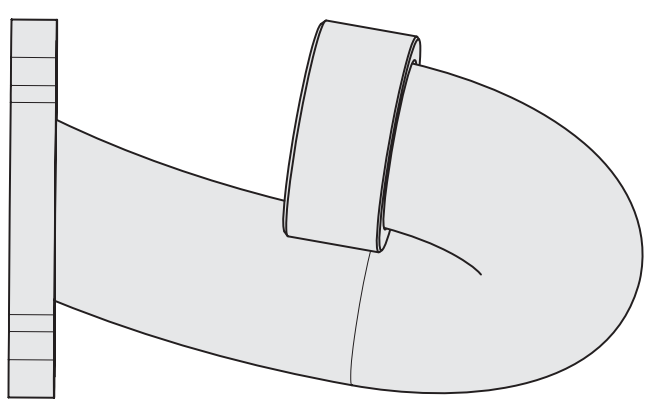

86705
Exhaust Manifold
Kruemmer
Collecteur echappement
エキゾーストマニホールド

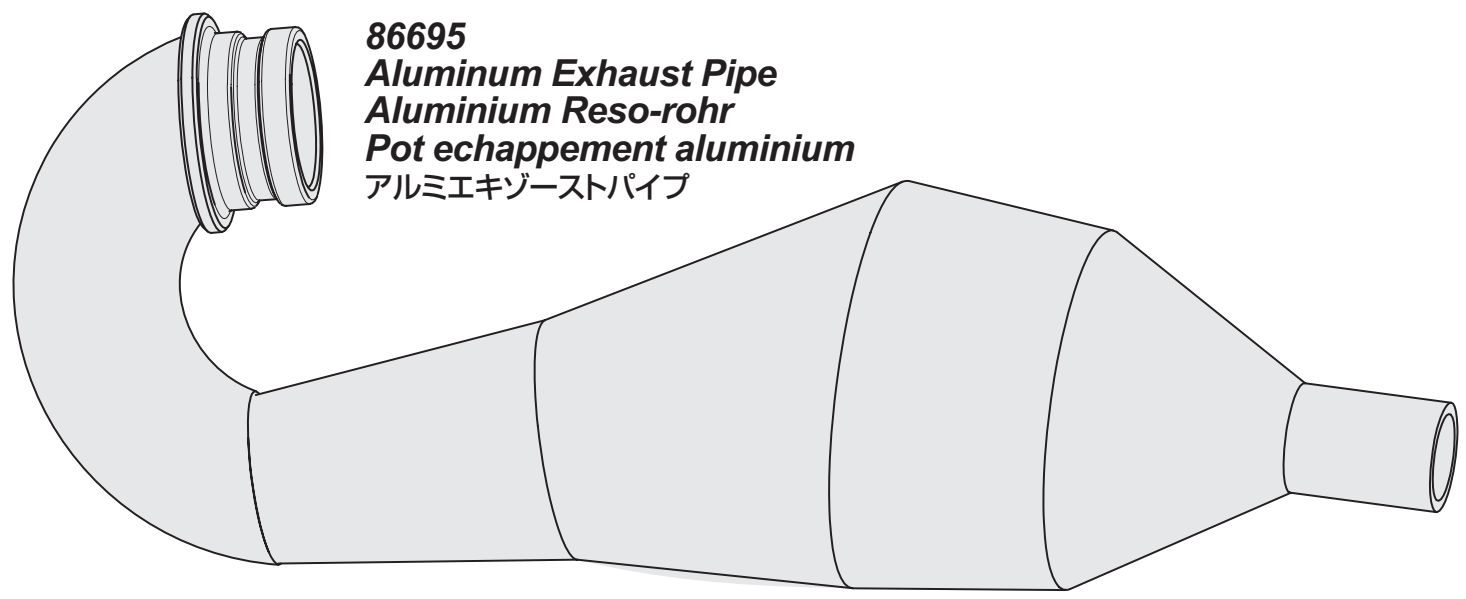


86695
Aluminum Exhaust Pipe
Aluminium Reso-rohr
Pot echappement aluminium
アルミエキゾーストパイプ

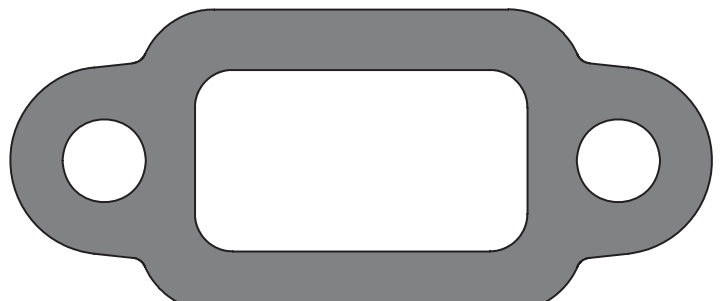

15481
Exhaust Gasket
Auspuff Dichtung
Joint d'échappement
マフラーガスケット




85462 ⓒ
Throttle Linkage
Gasgestaengesatz
Tringlerie gaz
スロットルリンケージ

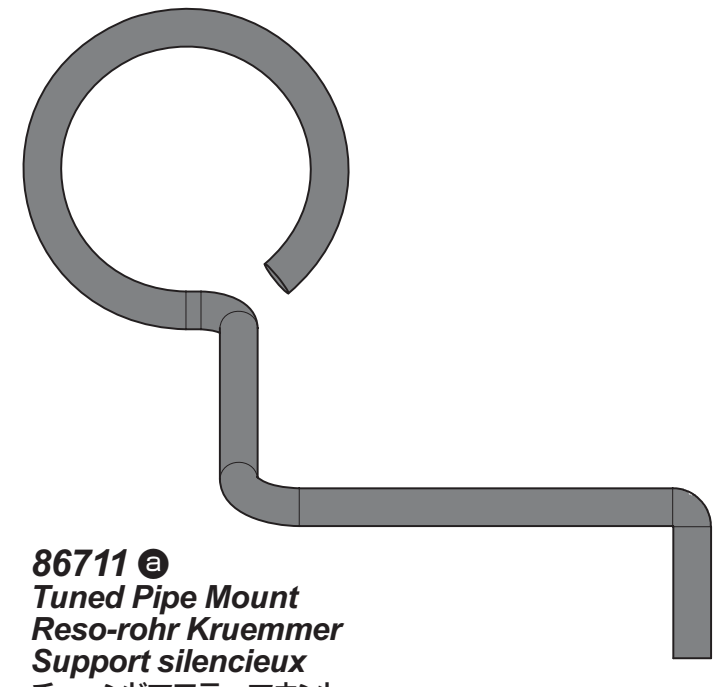

86711 ⓐ
Tuned Pipe Mount
Reso-rohr Kruemmer
Support silencieux
チューンドマフラーマウント



85462 ⓔ
Spring ID4x20x0.7mm 11Coils
Feder 4x20x0.7mm 11Wdg.
Ressort DI 4x20x0.07mm 11 spires
スプリング 4x20x0.7 11巻




87556 ⓑ
Spring ID8x20x1.8mm 5.5Coils
Feder 8x20x1.8mm 5.5Wdg.
Ressort ID8x20x1,8mm 5,5 spi
スプリング 8x20x1.8mm 5.5巻




85462 ⓐ
Brake Arm
Bremshebel
Levier
ブレーキアーム




85462 ⓓ
Spring ID2.6x40x0.4mm 35Coils
Feder 2.6x40x0.4mm 35Wdg.
Ressort DI 2.6x40x0.4mm 35 spires
スプリング 2.6x40x0.4mm 35巻

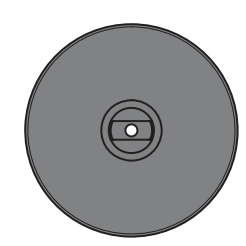


86490
Clutch Bell
Kupplungsglocke
Cloche d'embrayage
クラッチベル

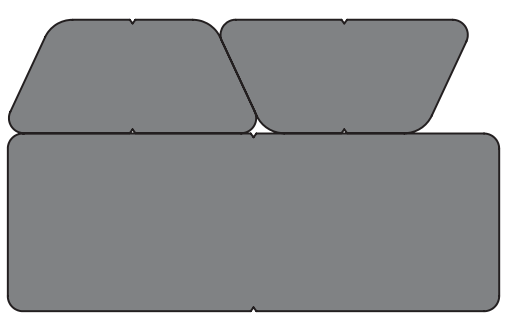


85404 ⓐ
Form Sheet
Bilden Sie Blatt
Formez la feuille
フォームシート




15416 ⓐ
Air Filter Foam Element
Luftfilter Element
Ens. elément mousse pour filtre à air
エアフィルターエレメント

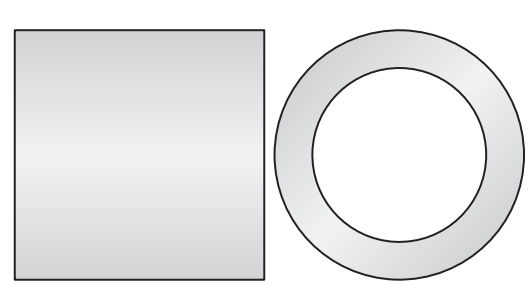


15416 ⓑ
Air Filter Foam Element
Luftfilter Element
Ens. elément mousse pour filtre à air
エアフィルターエレメント

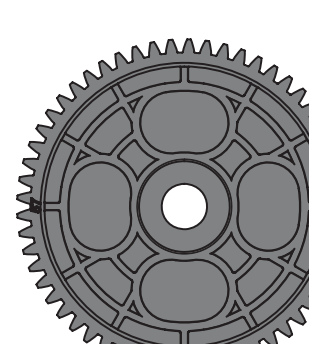


85432
Spur Gear 57T
Hauptzahnrad 57Z
Couronne 57D
スパーギア 57T

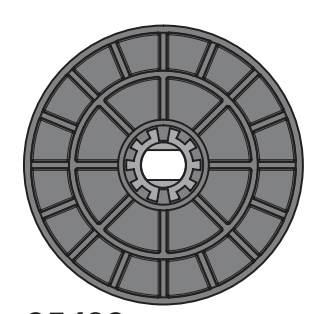

85428
Spur Gear Holder
Hauptzahnrad Halter
Support couronne
スパーギアホルダー

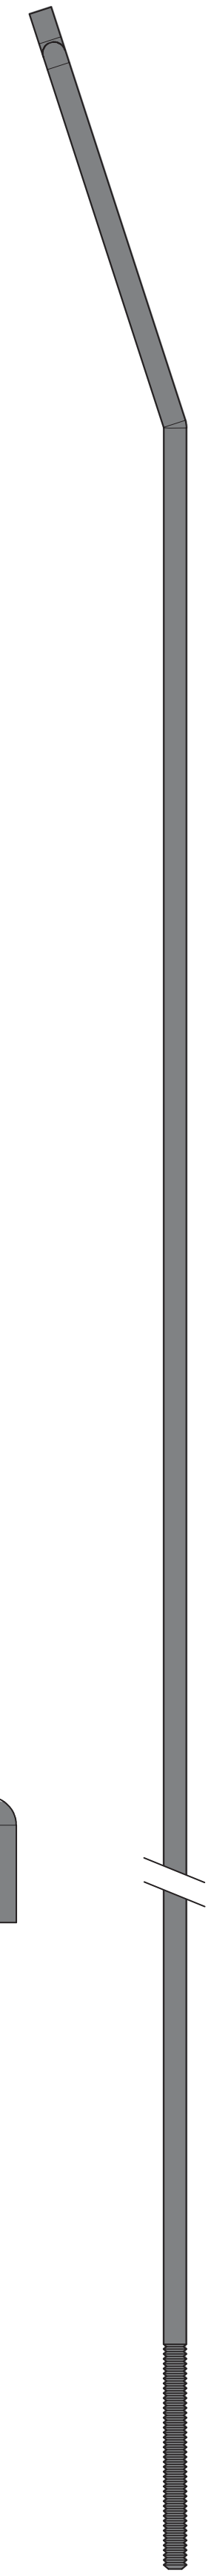

85462 ⓑ
Throttle Linkage
Gasgestaengesatz
Tringlerie gaz
スロットルリンケージ

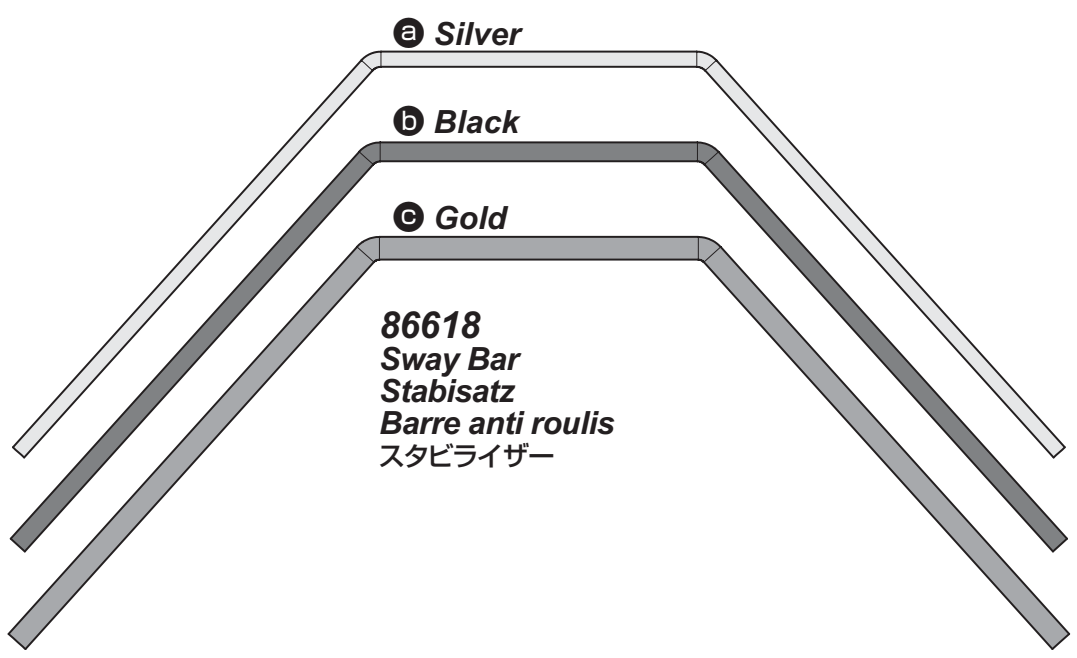


86618
Sway Bar
Stabisatz
Barre anti roulis
スタビライザー




87478
Front Lower Brace 6x60x4mm (Orange)
Strebe Vorne, Unten 6x60x4mm (Orange)
Renfort avant inferieur 6x60x4mm (Orange)
フロントロアブレース 6x60x4mm (オレンジ)




87480
Rear Lower Brace B 6x70x4mm (Orange)
Strebe B Hinten, Unten 6x70x4mm (Orange)
Renfort arriere inferieur B 6x70x4mm (Orange)
リアロアブレース B 6x70x4mm (オレンジ)




87479
Rear Lower Brace A 6x70x4mm (Orange)
Strebe A Hinten, Unten 6x70x4mm (Orange)
Renfort arriere inferieur A 6x70x4mm (Orange)
リアロアブレース A 6x70x4mm (オレンジ)

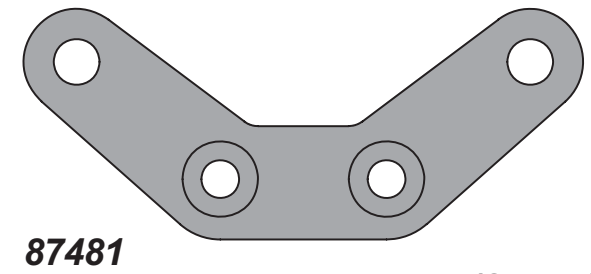


87481
Front Upper Brace 6x60x4mm (Orange)
Strebe Vorne, Oben 6x60x4mm (Orange)
Renfort Avantsuperieur 6x60x4mm (Orange)
フロントアッパーブレース 6x60x4mm (オレンジ)

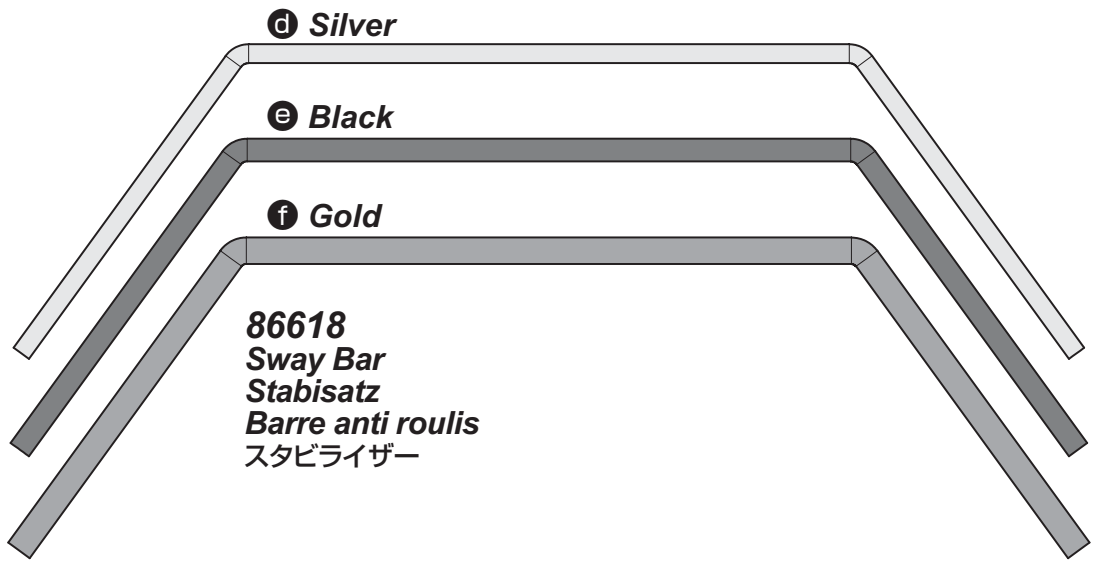


86618
Sway Bar
Stabisatz
Barre anti roulis
スタビライザー

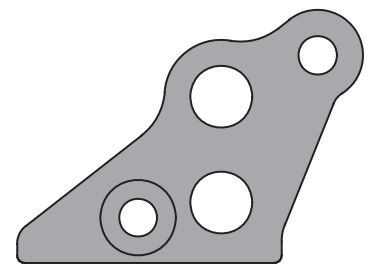


87489
Engine Mount Brace (Left/Orange)
Motorhalterungs Strebe (Links/Orange)
Renfort support moteur (Gauche/Orange)
エンジンマウントブレース(レフト/オレンジ)

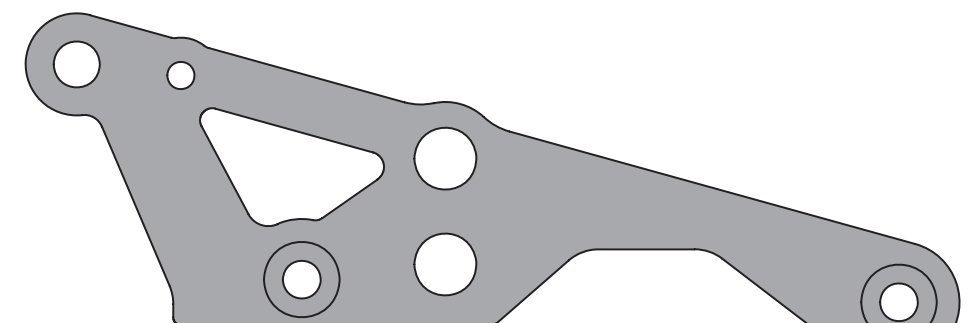

87490
Engine Mount Brace (Right/Orange)
Motorhalterungs Strebe (Rechts/Orange)
Renfort support moteur (Droite/Orange)
エンジンマウントブレース(ライト/オレンジ)

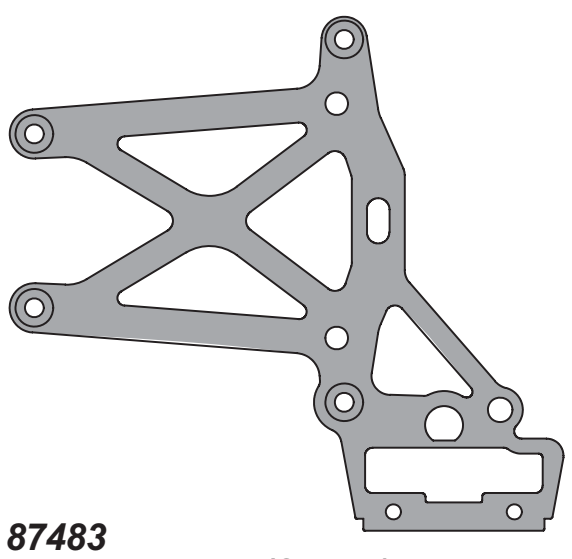


87483
Rear Upper Plate (Orange)
Platte Hinten, Oben (Orange)
Plaque superieure arriere (Orange)
リアアッパープレート (オレンジ)

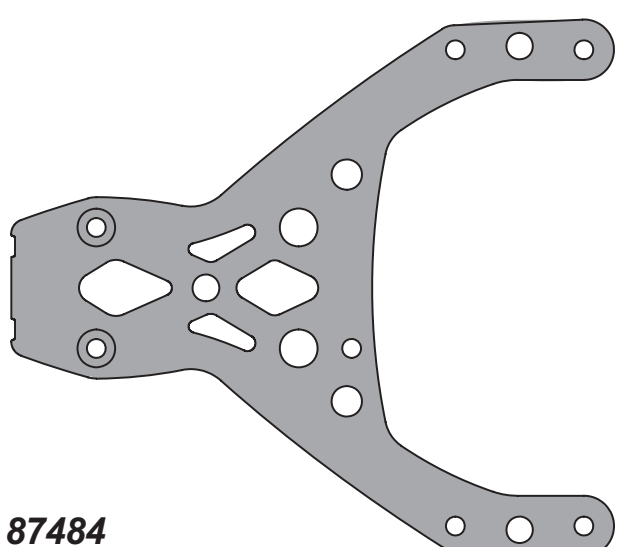


87484
Front Upper Plate (Orange)
Platte Vorn, Oben (Orange)
Plaque superieure avant (Orange)
フロントアッパープレート (オレンジ)




87557
Joint 7x82mm (Orange)
Fluegelhalter 7x82mm (Orange)
Raccord 7x82mm (Orange)
ジョイント 7x82mm (オレンジ)

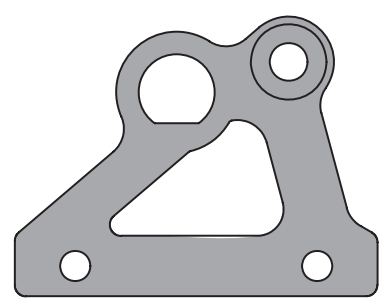


87487
Brake Holder Plate (Orange)
Bremsscheibenhalter Platte (Orange)
Plaque support de frein (Orange)
ブレーキホルダープレート (オレンジ)

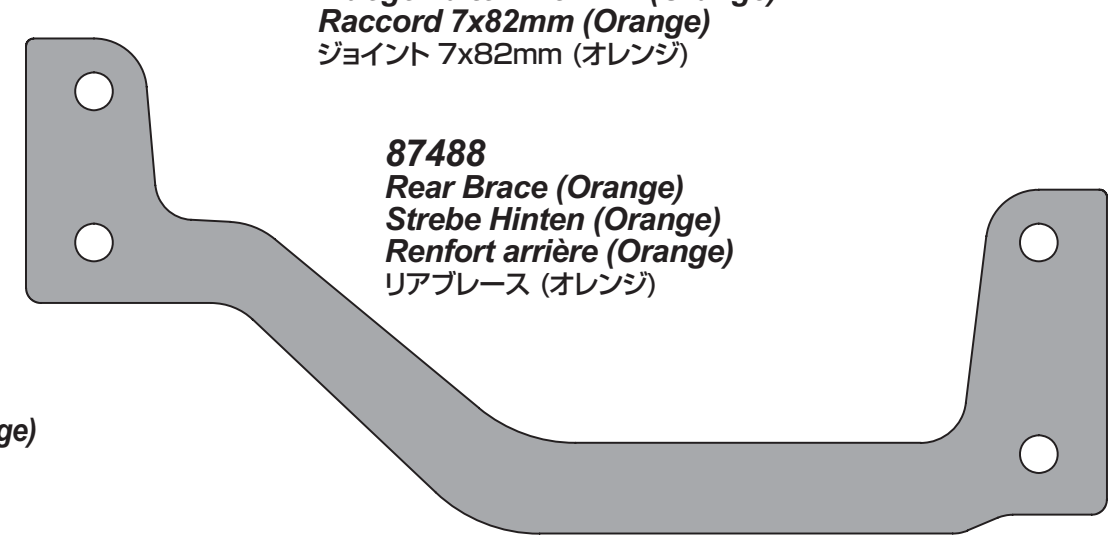


87488
Rear Brace (Orange)
Strebe Hinten (Orange)
Renfort arrière (Orange)
リアブレース (オレンジ)

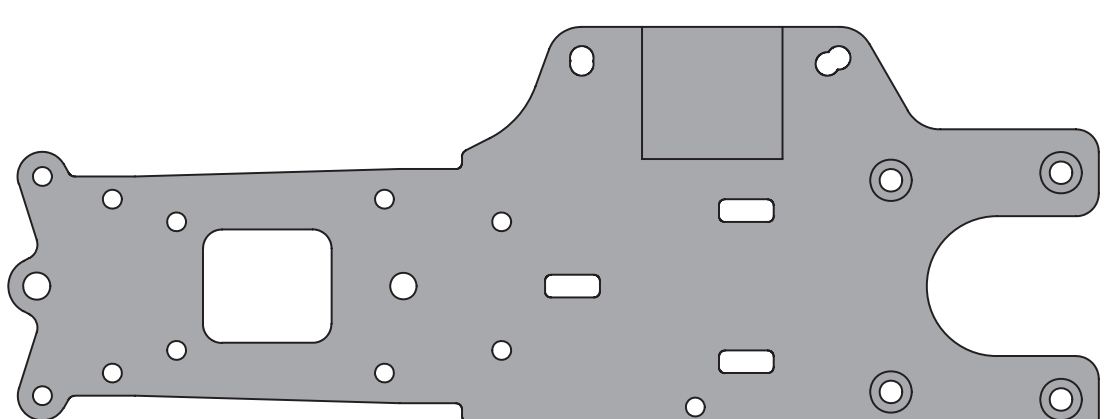


87482
Rear Chassis Plate (Orange)
Chassisplatte Hinten (Orange)
Plaque chassis arriere (Orange)
リアシャーシプレート (オレンジ)




87493
24mm Front Hex Hub (Orange)
Radmitnehmer 24mm Vorne (Orange)
Hexagonal av. 24mm (Orange)
24mm フロント六角ハブ (オレンジ)




87495
Wheel Hex Hub 24x27mm (Orange)
Radmitnehmer 24x27mm (Orange)
Hexagonal roue 24x27mm (Orange)
ホイール六角ハブ 24x27mm(オレンジ)




87494
Wheel Nut 24mm (Orange)
Radmutter 24mm (orange)
Écrou de roue 24mm (orange)
ホイールナット 24mm (オレンジ)




87551 a
Rear Shock Mount Plate A (Gunmetal/+12mm)
Daempferhalt. Platte Hinten (Grau/+12mm)
Plaque A support amortiss. arriere (Bronze/+12mm)
リアショックマウントプレートA (ガンメタル/+12mm)

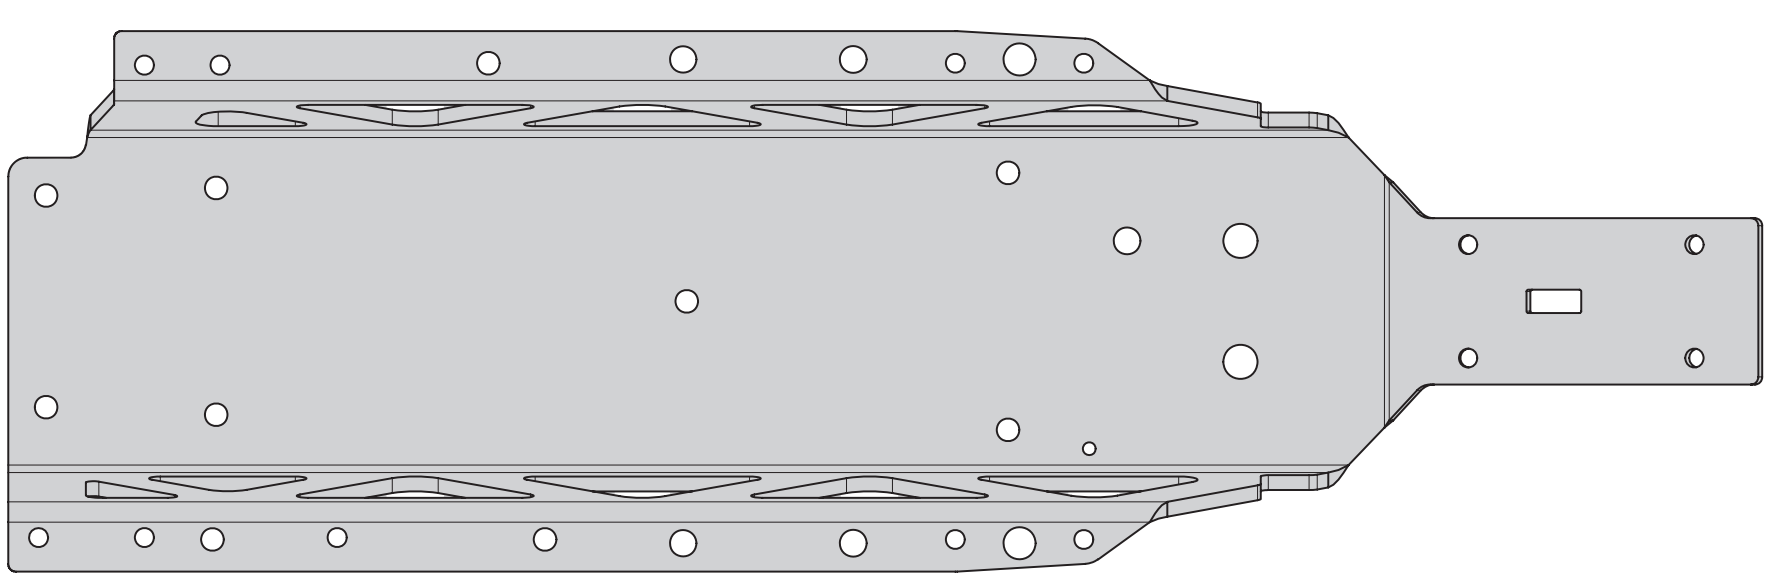


87477
Main Chassis (Gunmetal)
Kohlefaserchassis (Grau)
Chassis principal (Metalisees)
メインシャーシ (ガンメタル)

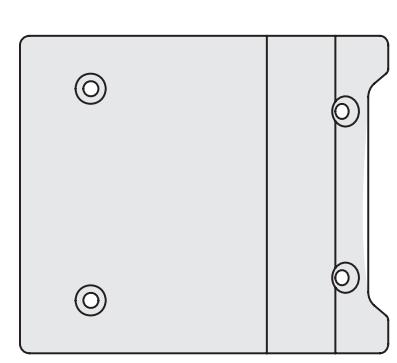


87430
Roof Plate
Dachplatte
Plaque de toit
ルーフプレート

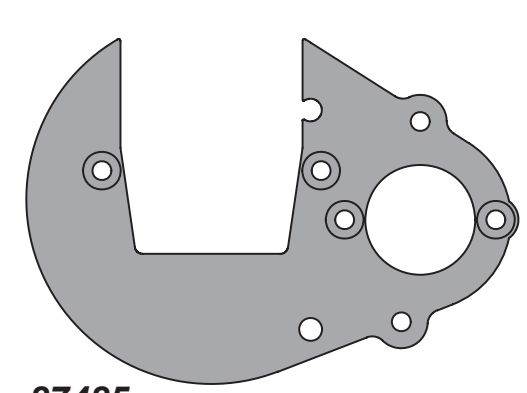


87485
Gear Plate (Orange)
Getriebeplatte (Orange)
Plaque pignon (Orange)
ギヤプレート (オレンジ)

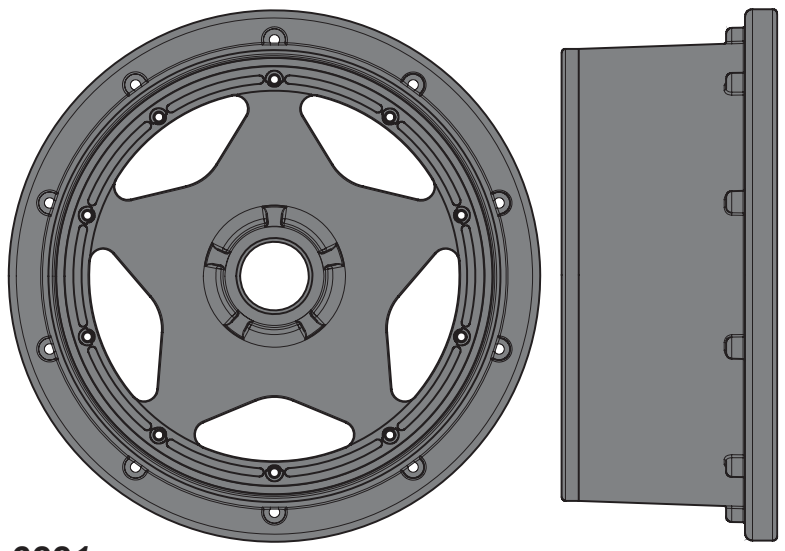


3221
Super Star Wheel Black (120x60mm)
Super Star Felge (Schwarz/120x60mm)
Jante super star Noire (120x60mm)
スーパースターホイール ブラック(120x60mm)

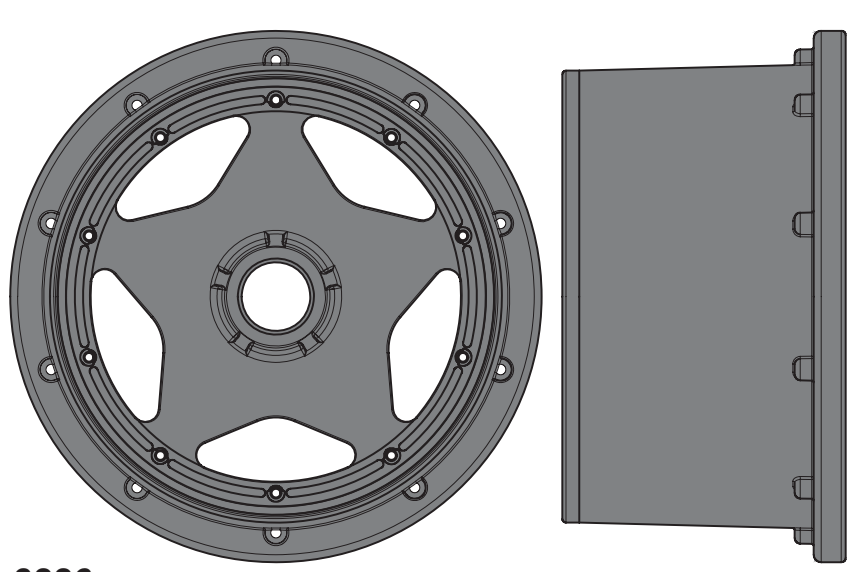


3226
Super Star Wheel Black (120x75mm)
Super Star Felge (Schwarz/120x75mm)
Jante super star Noire (120x75mm)
スーパースターホイール ブラック (120x75mm)

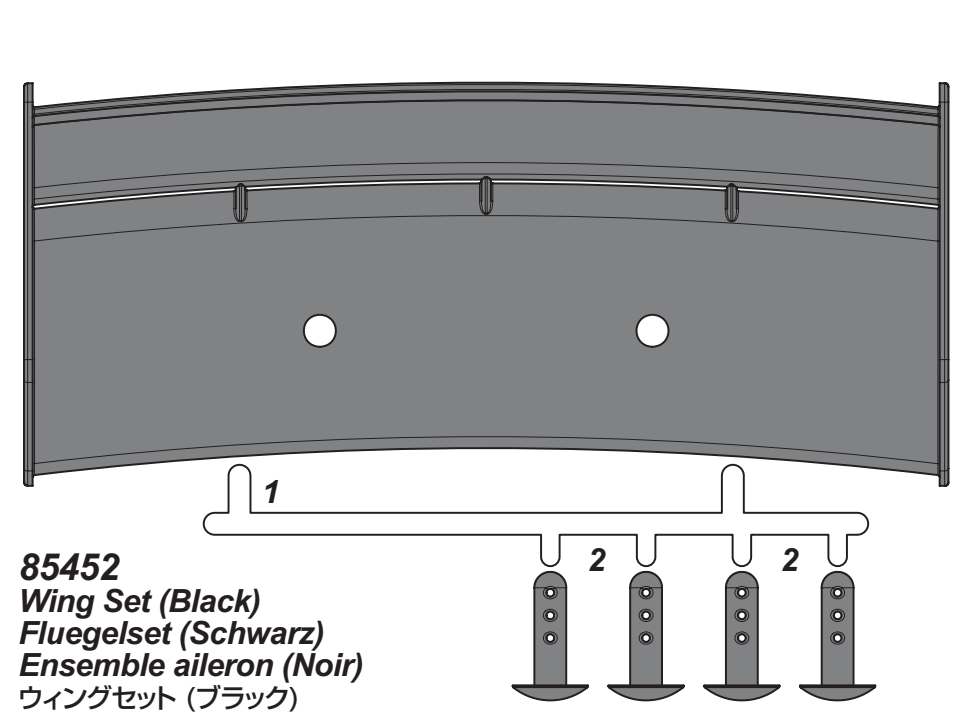


85452
Wing Set (Black)
Fluegelset (Schwarz)
Ensemble aileron (Noir)
ウィングセット (ブラック)

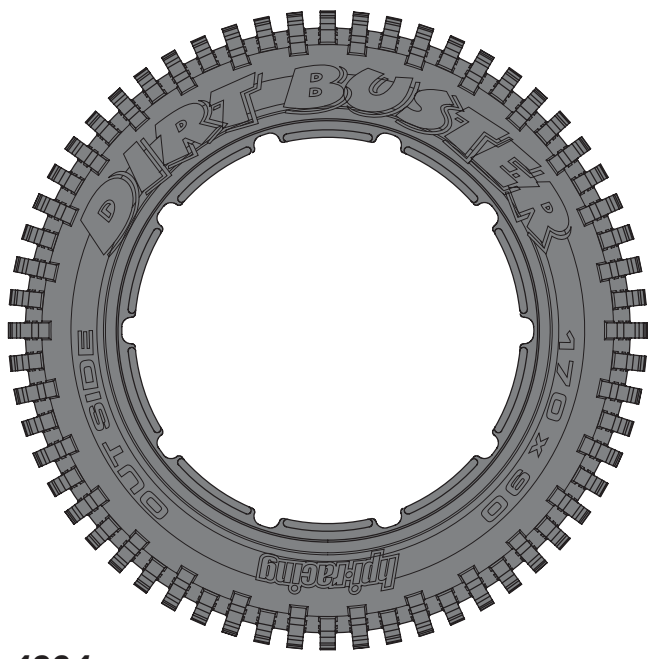


4834
Dirt Buster Block Tire S Compound (170x80mm)
Dirt Buster Block Reifen W (170x80mm)
Pneu a picots gomme S dirt buster (170x80mm)
ダートバスターブロックタイヤ S コンパウンド (170x80mm)

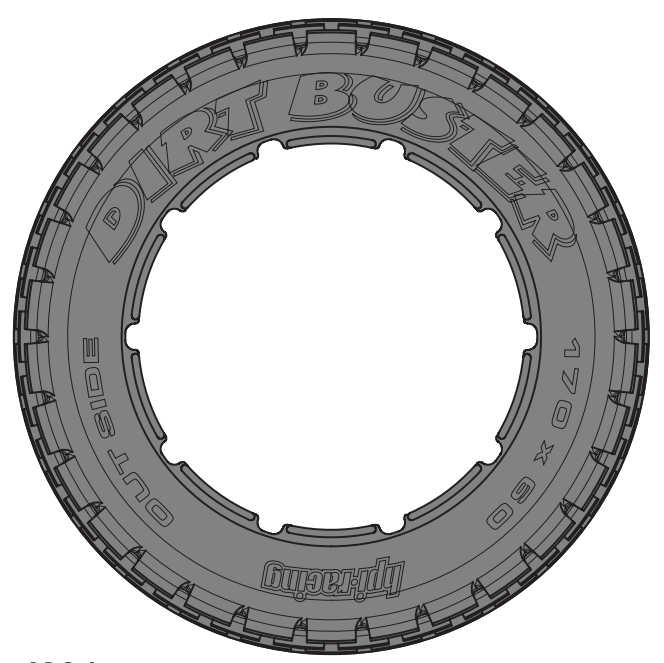

4831
Dirt Buster Rib Tire M Compound (170x60mm)
Dirt Buster Rib Reifen M (170x60mm)
Pneu strie gomme M dirt buster (170x60mm)
ダートバスターリブタイヤ M コンパウンド (170x60mm)

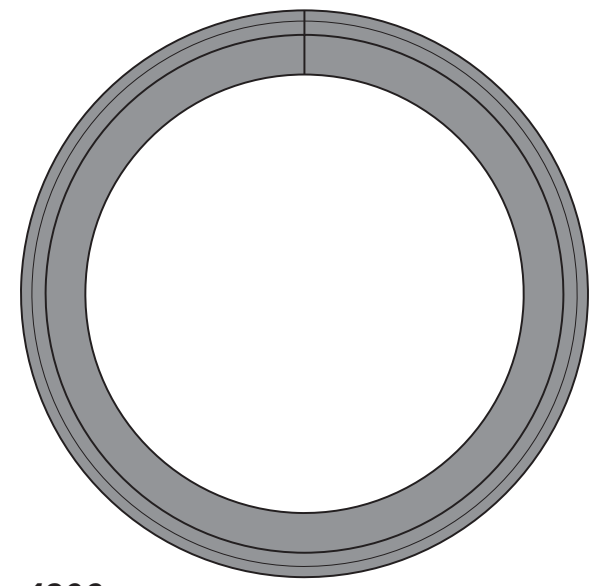


4806
Inner Foam (Soft/170x60mm)
Reifeneinlage (Weich/170x60mm)
Mousse interieure (Souple/170x60mm)
インナースポンジ (ソフト/170x60mm)

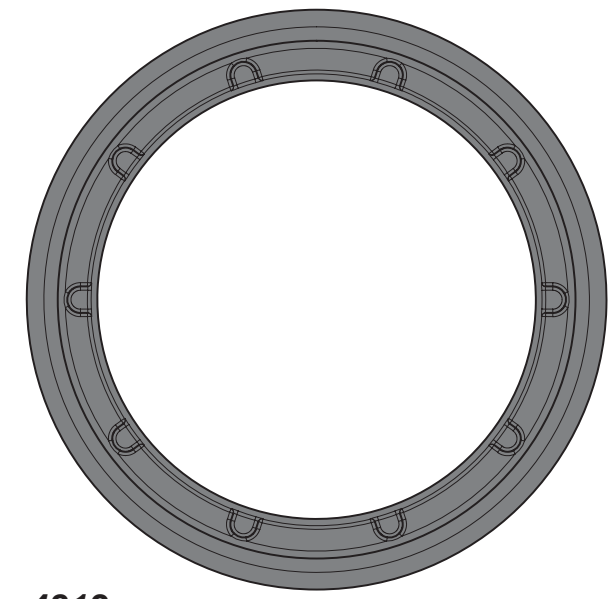


4812
Molded Inner Foam MS (170x80mm)
Reifeneinlagen MS (170x80mm)
Forme interieure moulee MS (170x80mm)
モールドインナーフォームMS (170x80mm)




3272 ⓐ
Heavy Duty Wheel Bead Lock Rings (Silver)
Heavy Duty Felgenringe (Silber)
Anneaux verrouillage talon renforces (Argent)
HD ホイールビードロックリング (シルバー)

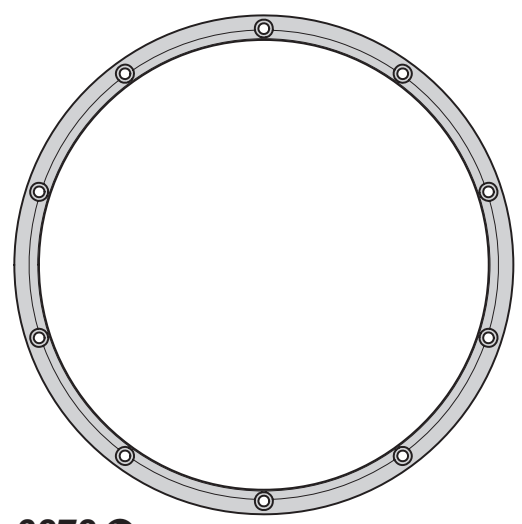


3272 ⓑ
Heavy Duty Wheel Bead Lock Rings (Silver)
Heavy Duty Felgenringe (Silber)
Anneaux verrouillage talon renforces (Argent)
HD ホイールビードロックリング (シルバー)

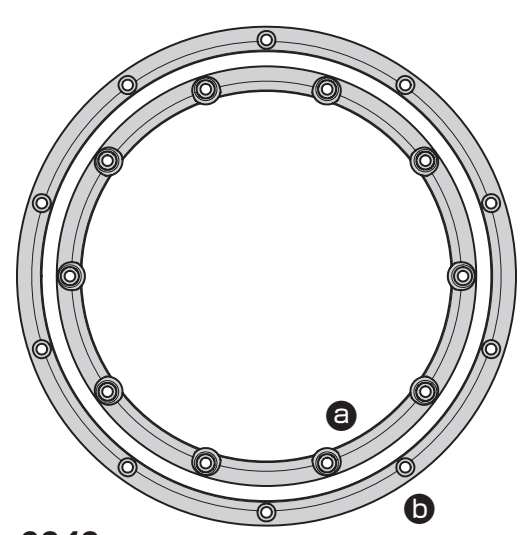

3242
Wheel Bead Lock Rings (Silver)
Felgenringe (Silber)
Anneaux de verrouil. Talon (Argent)
ホイールビートロックリング (シルバー)

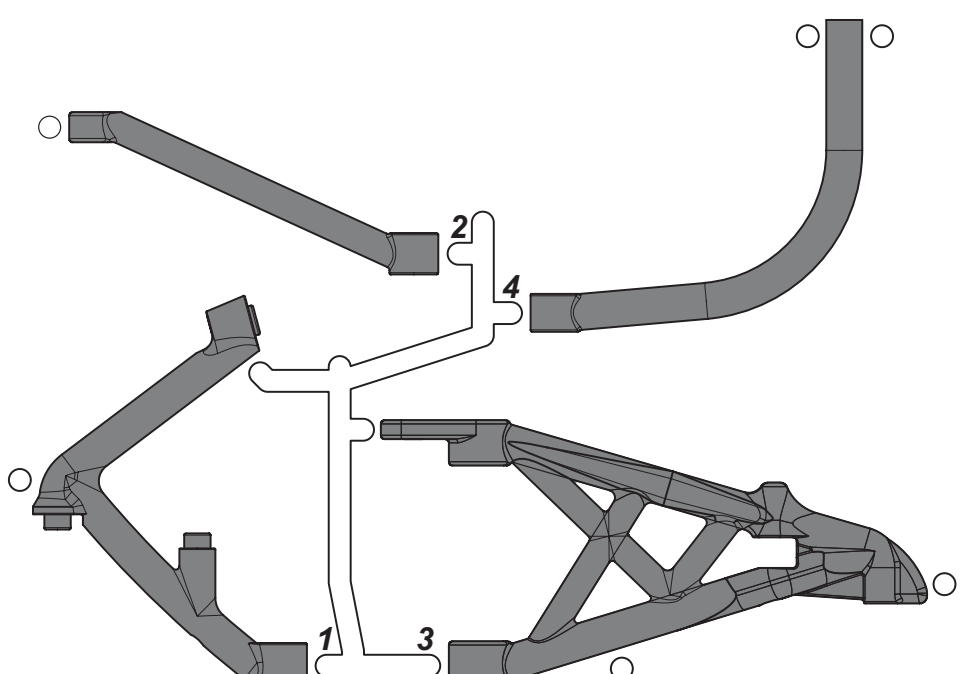


85438
Rear Shock Tower Set
Daempferbruecke Hinten
Jeu platine suspension arriere
リアショックタワーセット

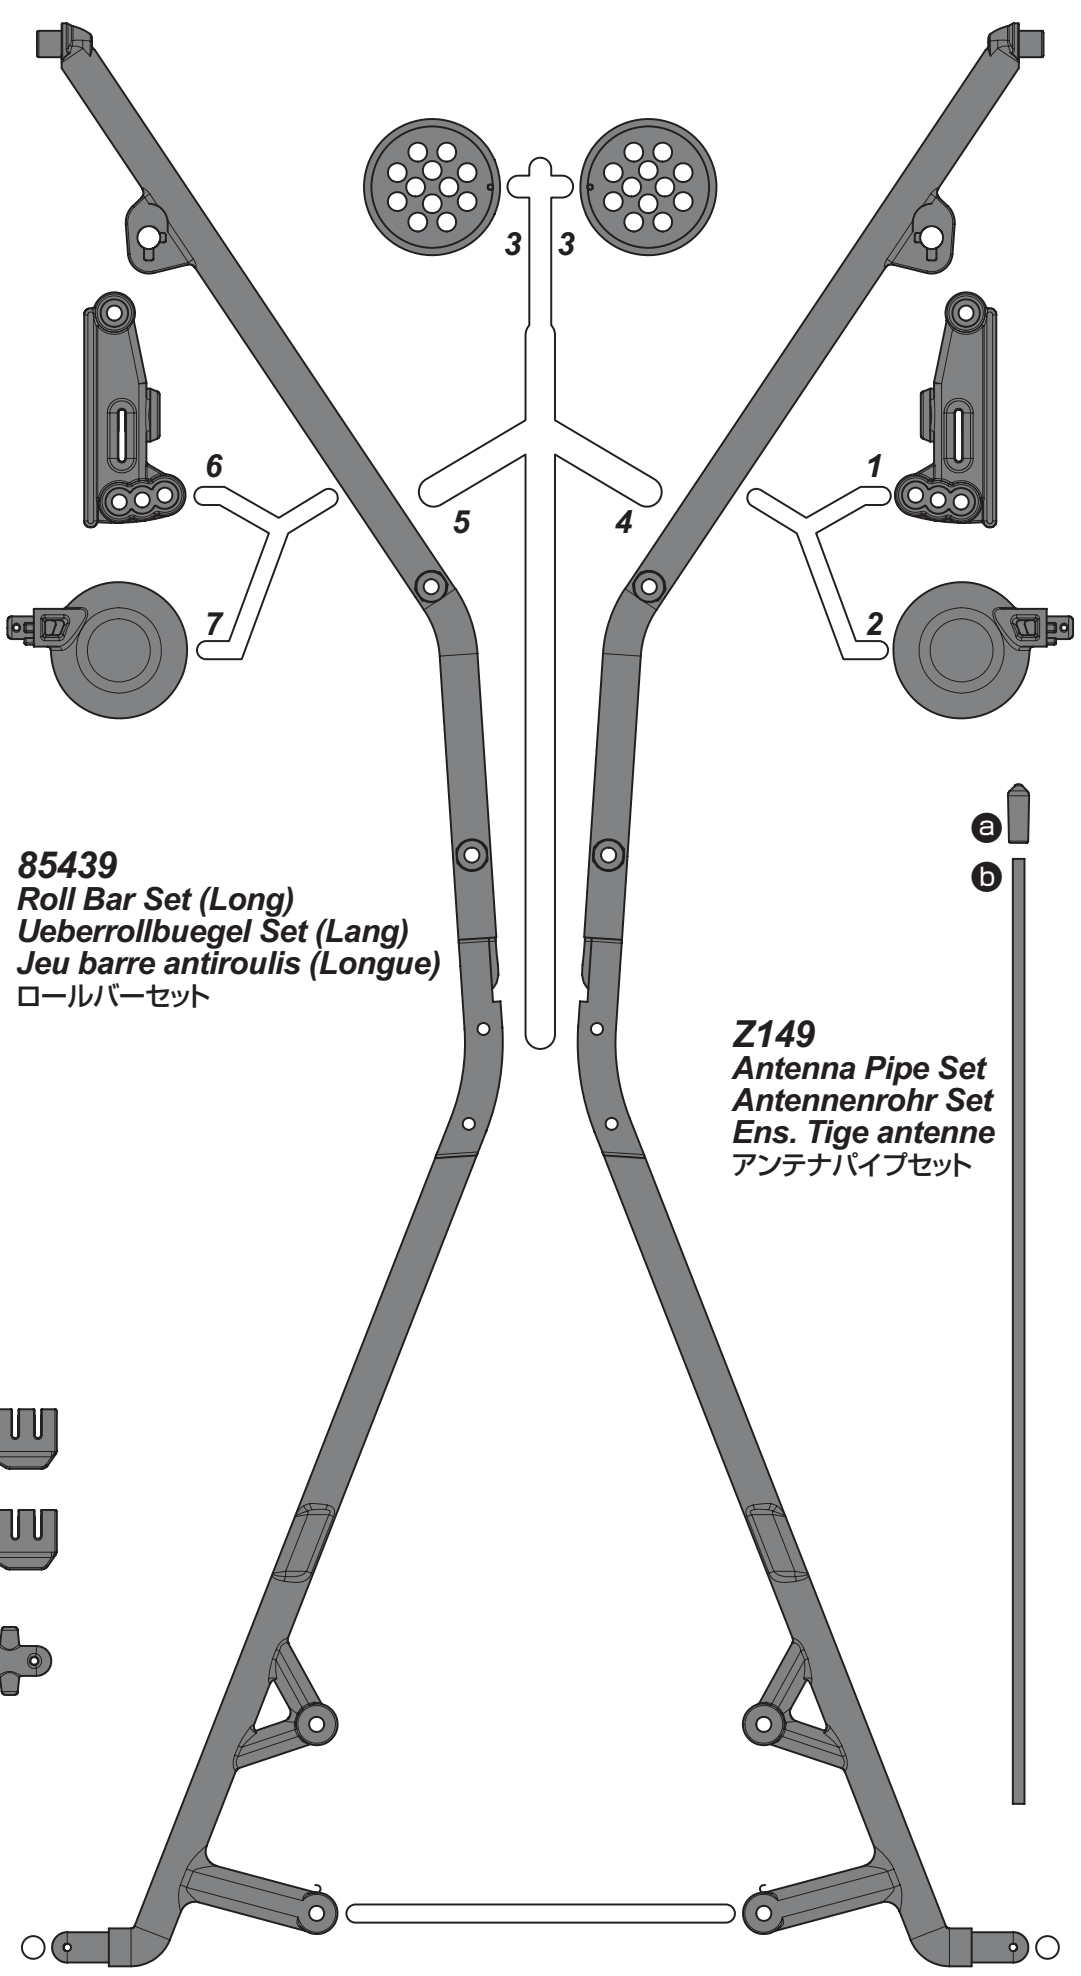


85439
Roll Bar Set (Long)
Ueberrollbuegel Set (Lang)
Jeu barre antiroulis (Longue)
ロールバーセット


Z149
Antenna Pipe Set
Antennenrohr Set
Ens. Tige antenne
アンテナパイプセット

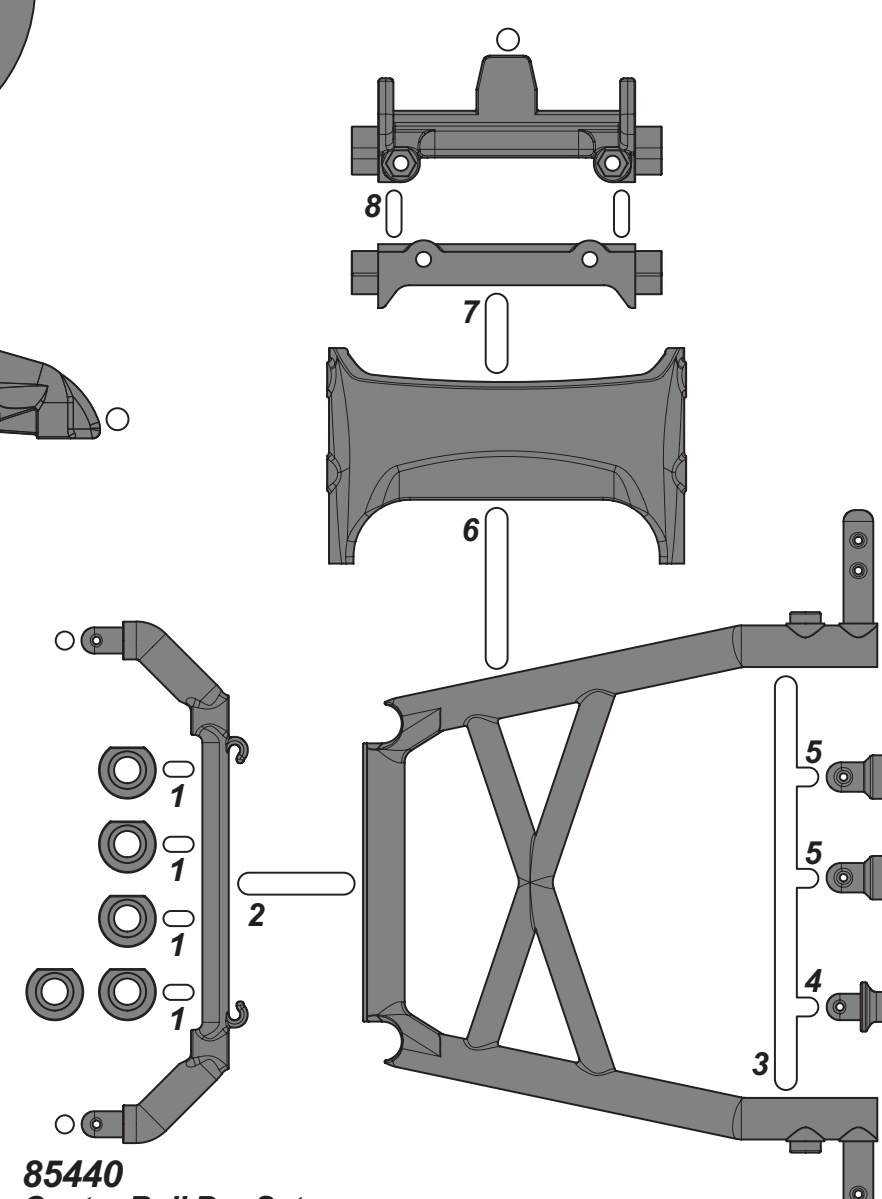


85440
Center Roll Bar Set
Ueberrollbuegel Mitte Set
Jeu barre antiroulis centrale
センターロールバーセット

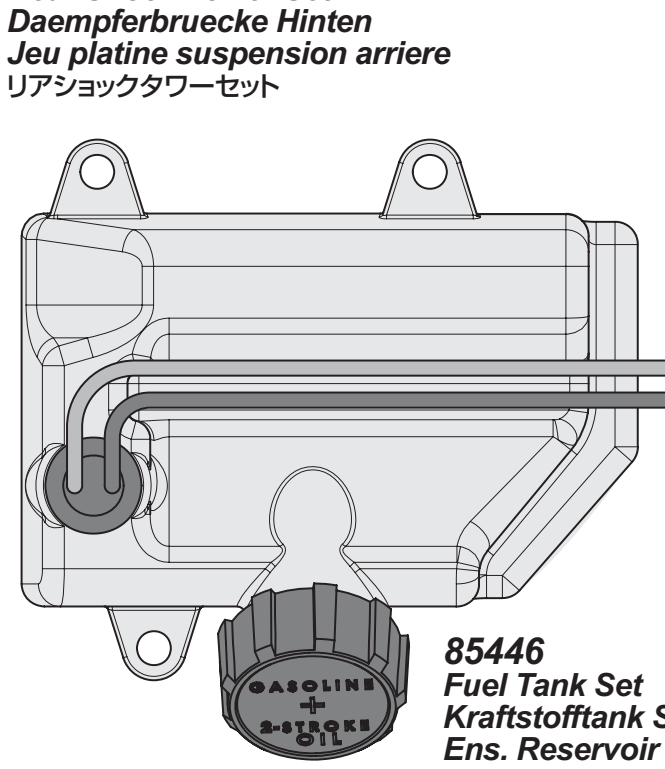


85446
Fuel Tank Set
Kraftstofftank Set
Ens. Reservoir carburant
フューエルタンクセット

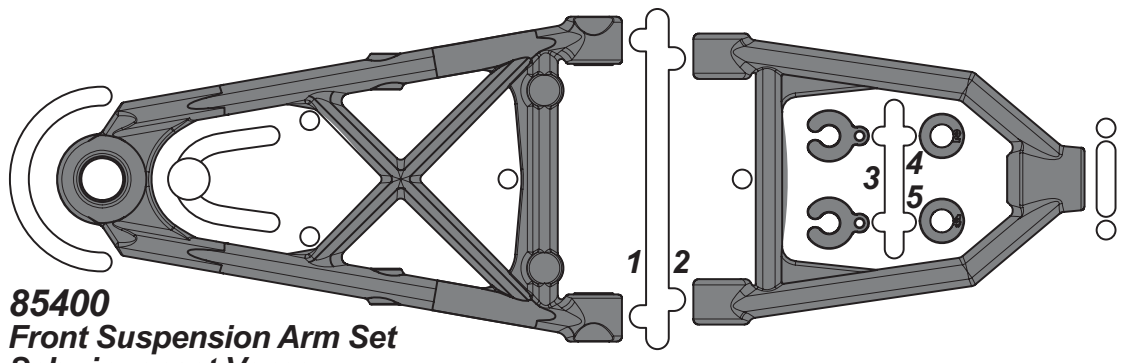


85400
Front Suspension Arm Set
Schwingenset Vorne
Jeu bras de suspension avant
フロントサスペンションアームセット

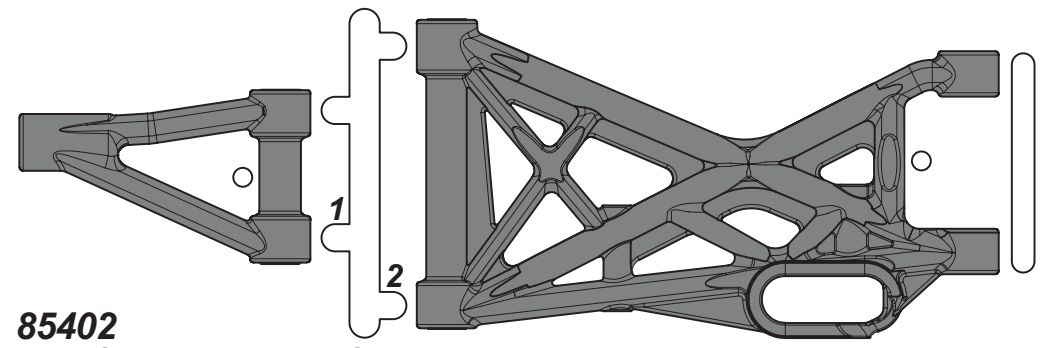


85402
Rear Suspension Arm Set
Hinteres Schwingen Set
Jeu bras de suspension arriere
リアサスペンションアームセット

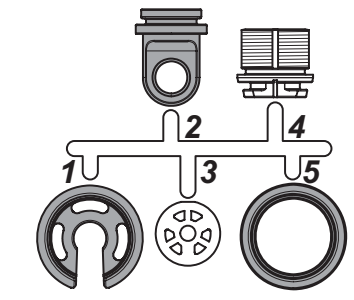


85410
Shock Parts Set
Daempferteile Set
Ensemble pieces amortisseur
ショックパーツセット

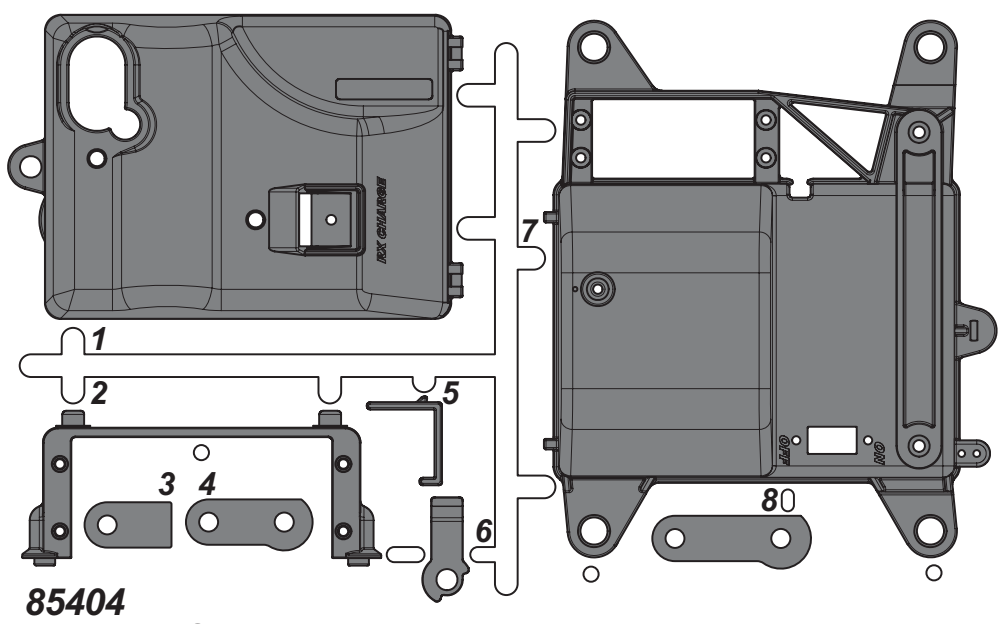


85404
Radio Box Set
Elektronik Box Set
Ens. casier radio
メカボックスセット

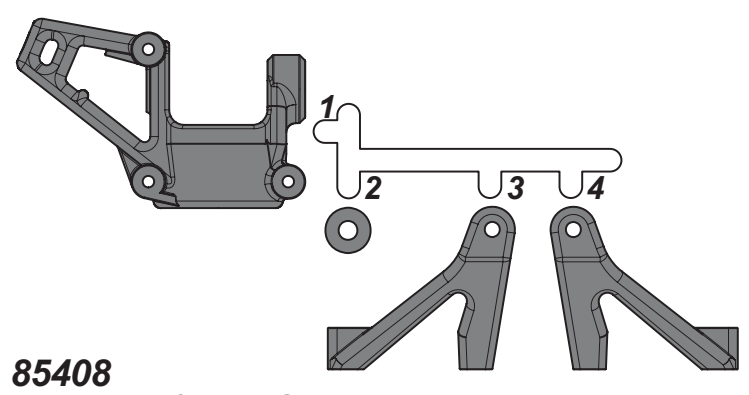


85408
Front Hub Carrier Set
Lenkhebeltraeger Set
Ens. Porte-moyeu avant
フロントハブキャリアセット

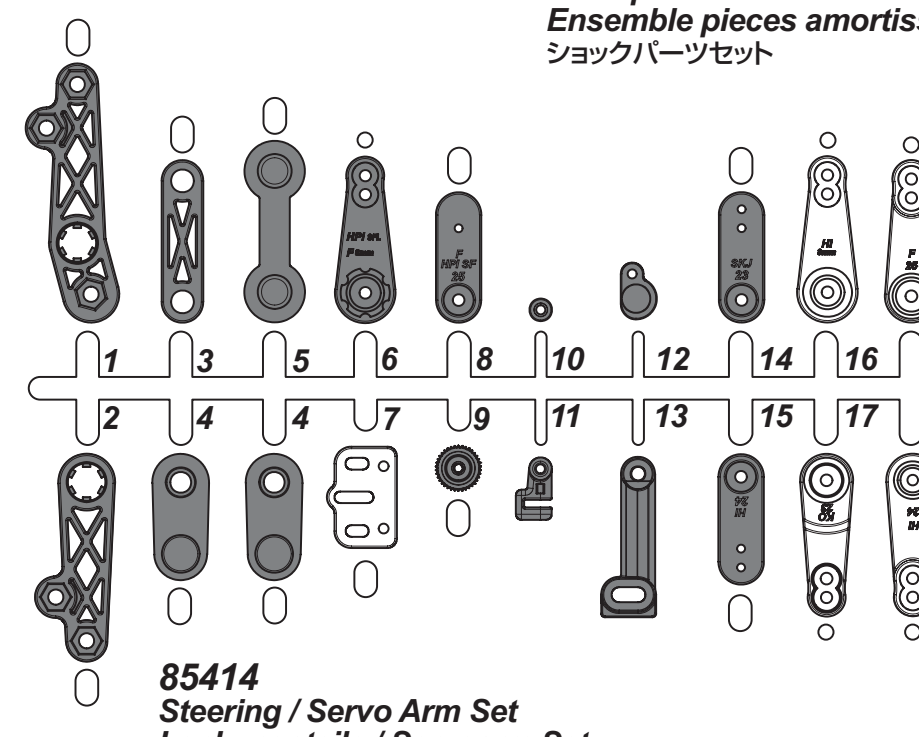


85414
Steering / Servo Arm Set
Lenkungsteile / Servoarm Set
Ens.Bras de direction / Ens. Bras de servo
ステアリングサーボアームセット

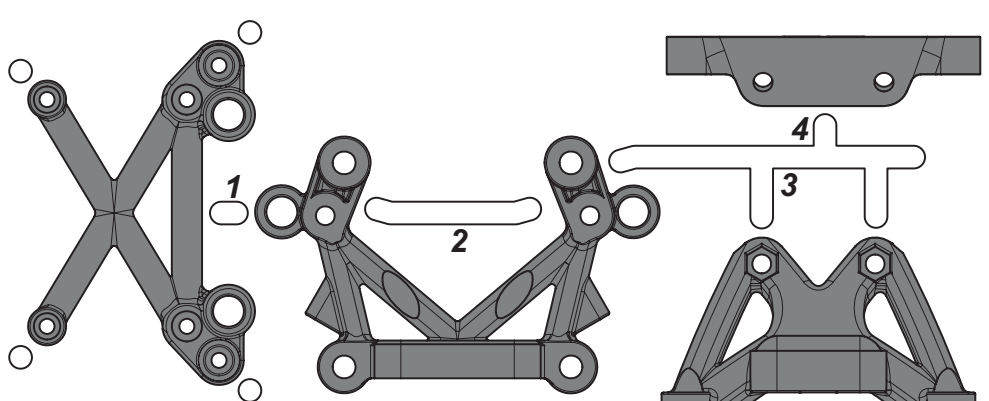


85418
Front Bulk Head Set
Vordere Schwingenhalterung
Jeu cloison avant
フロントバルクヘッドセット

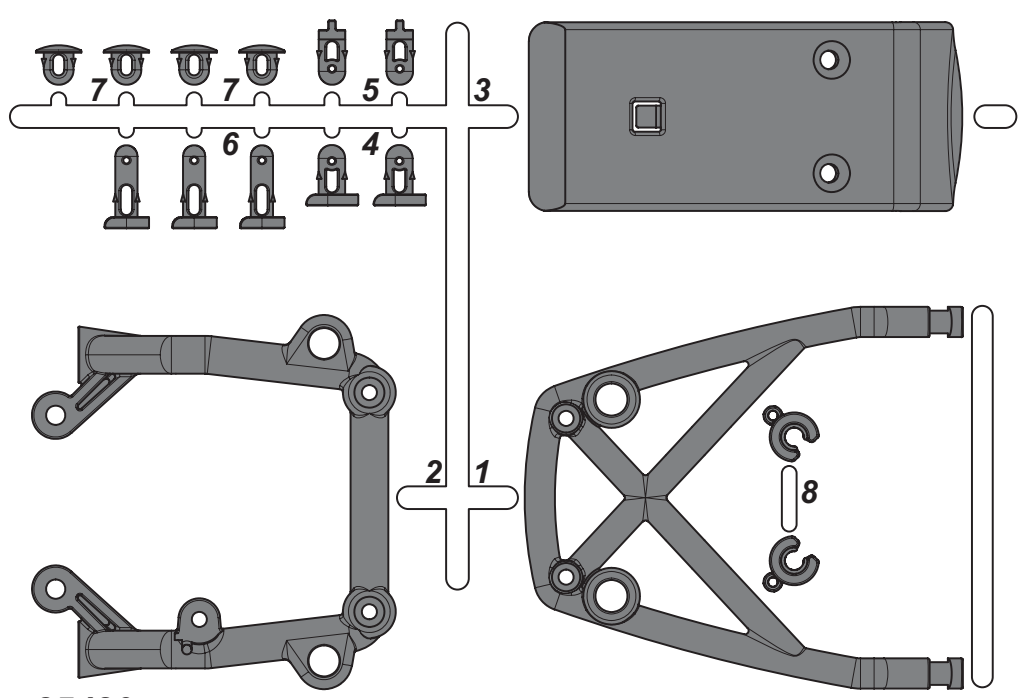


85420
Bumper Set
Rammer Set
Ensemble pare-chocs
バンパーセット

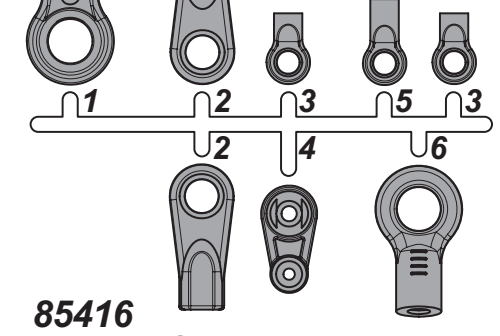


85416
Rod End Set
Kugelkopf Set
Ens. Embout biellette
ロッドエンドセット

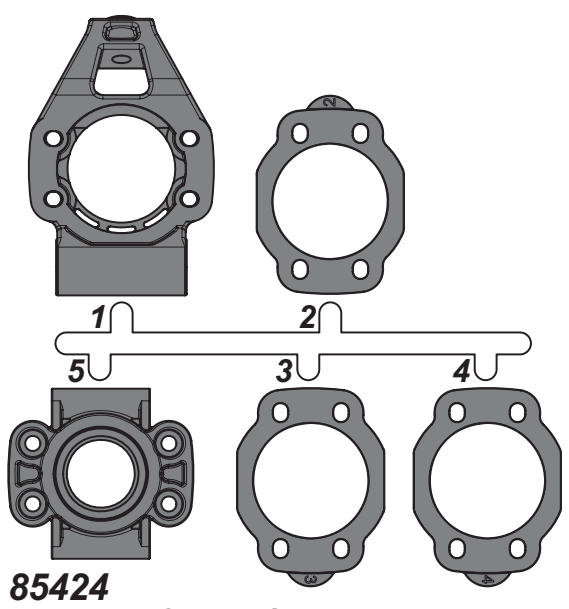


85424
Rear Hub Carrier Set
Radtraeger Set Hinten
Ens. Porte moyeu arriere
リアハブキャリアセット

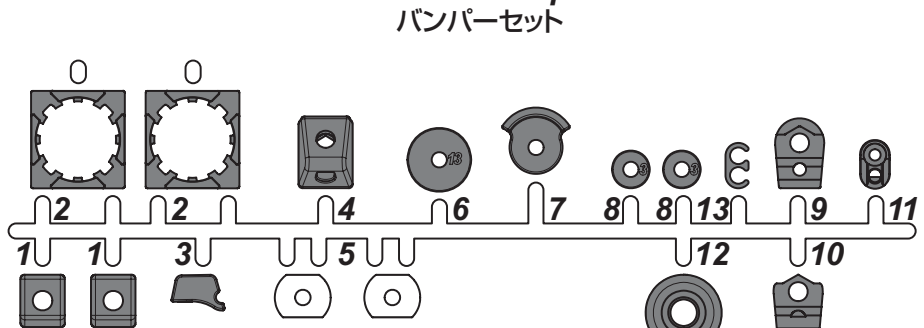


85422
Nut Holder Set
Mutter Halter Set
Jeu fixe-ecrou
ナットホルダーセット

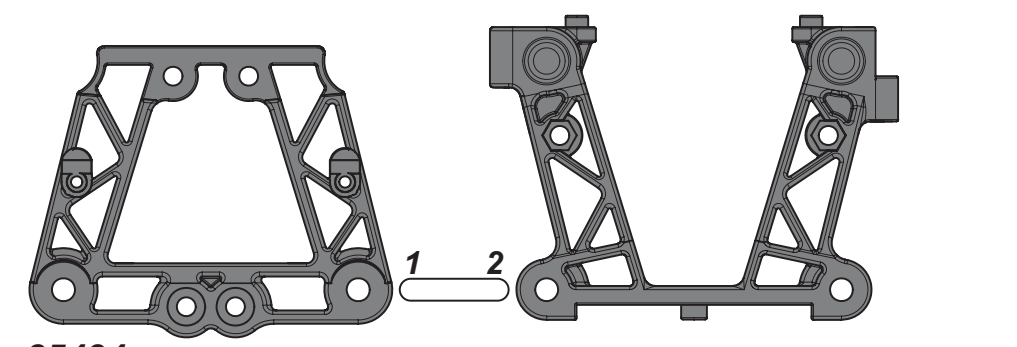


85434
Rear Bulkhead Set
Hintere Schwingenhalterung
Ens. Paroi arriere
リアバルクヘッドセット

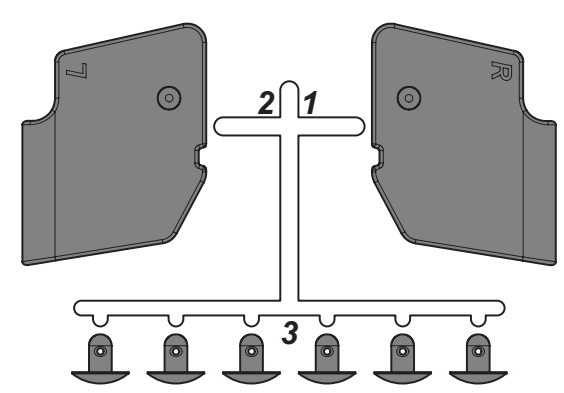


85442
Guard Deflector Set
Unterbodenschutz Schild Set
Jeu deflecteur prot.
ガードディフレクターセット

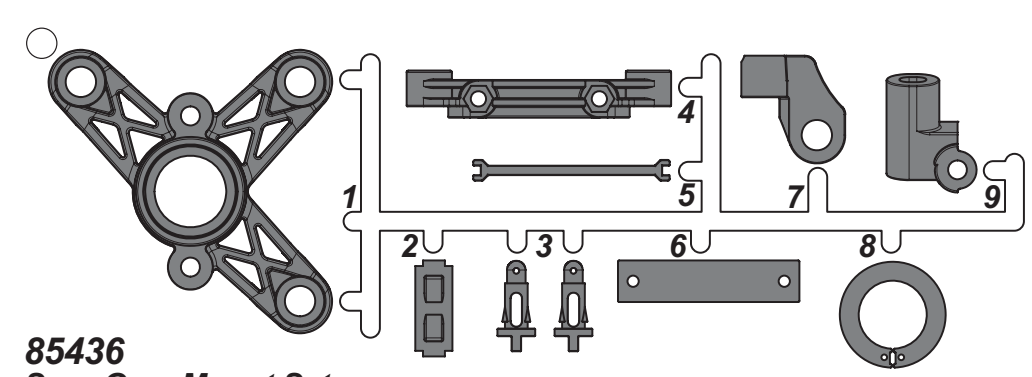


85436
Spur Gear Mount Set
Hauptzahnrad Befestigungs Set
Jeu support de couronne
スパーギアマウントセット

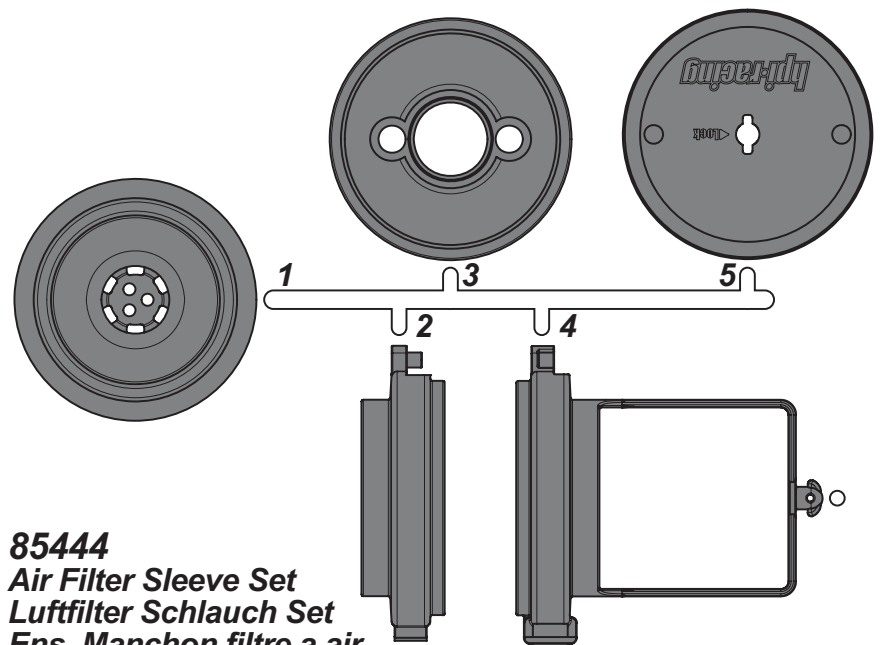


85444
Air Filter Sleeve Set
Luftfilter Schlauch Set
Ens. Manchon filtre a air
スリーブセット

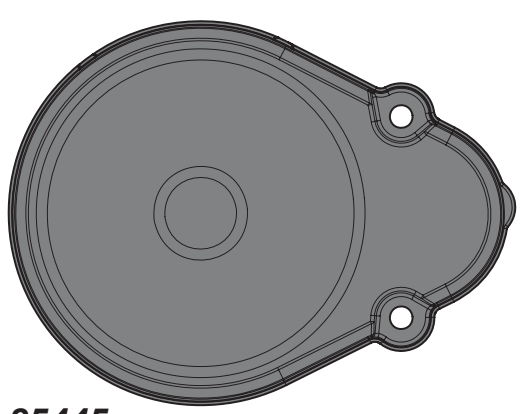

85445
Gear Cover
Getriebeabdeckung
Carter engrenage
ギアカバー

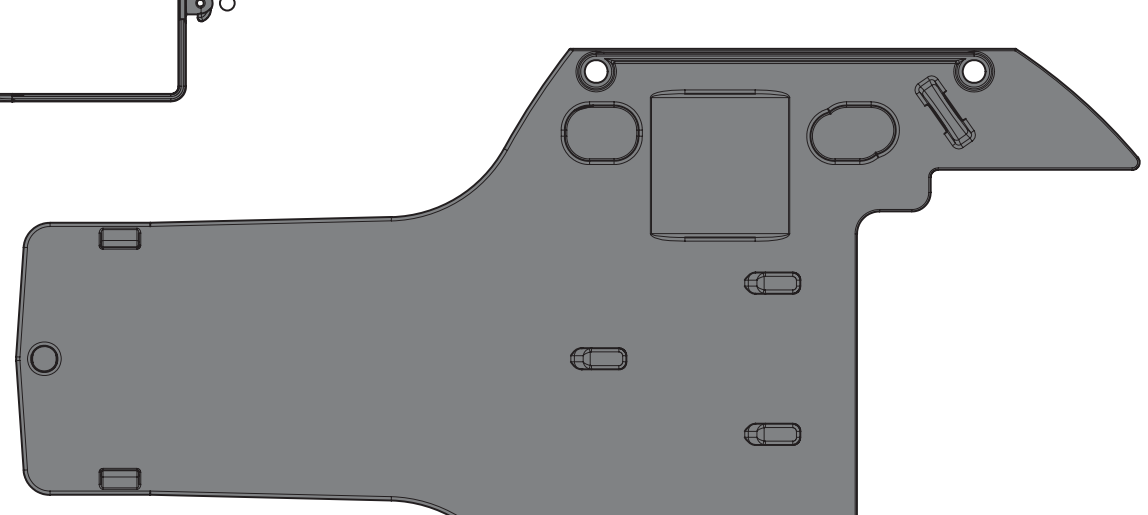


85443
Under Guard
Unterbodenschutz
Prot. Inferieure
アンダーガード

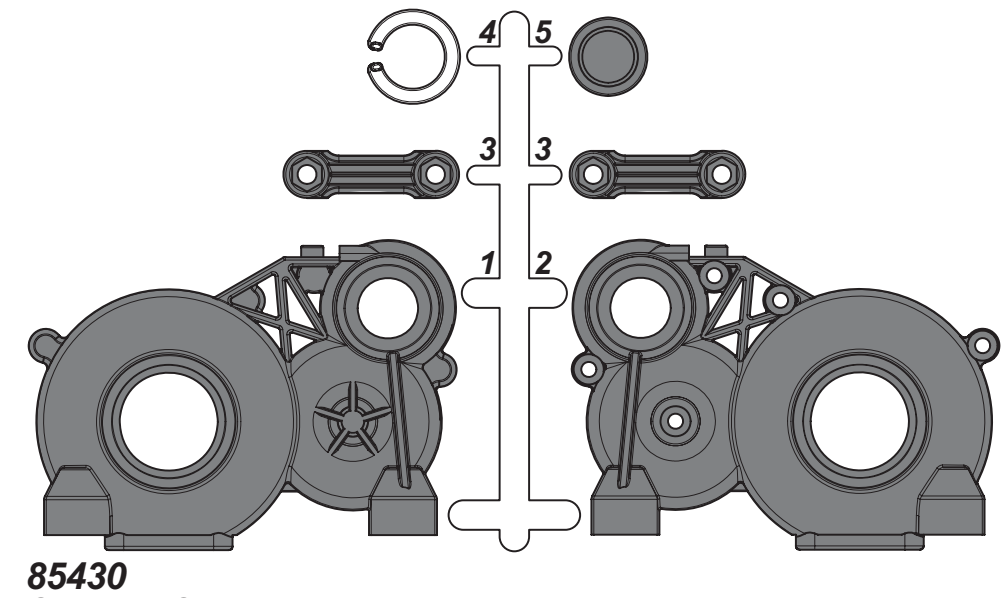


85430
Gear Box Set
Getriebe Box Set
Jeu boite vitesses
ギアボックスセット

9 Exploded View / Explosionsansicht / Vue éclatée / 展開図


9-1 Chassis Assembly / Chassis / Montage du châssis / シャーシ展開図

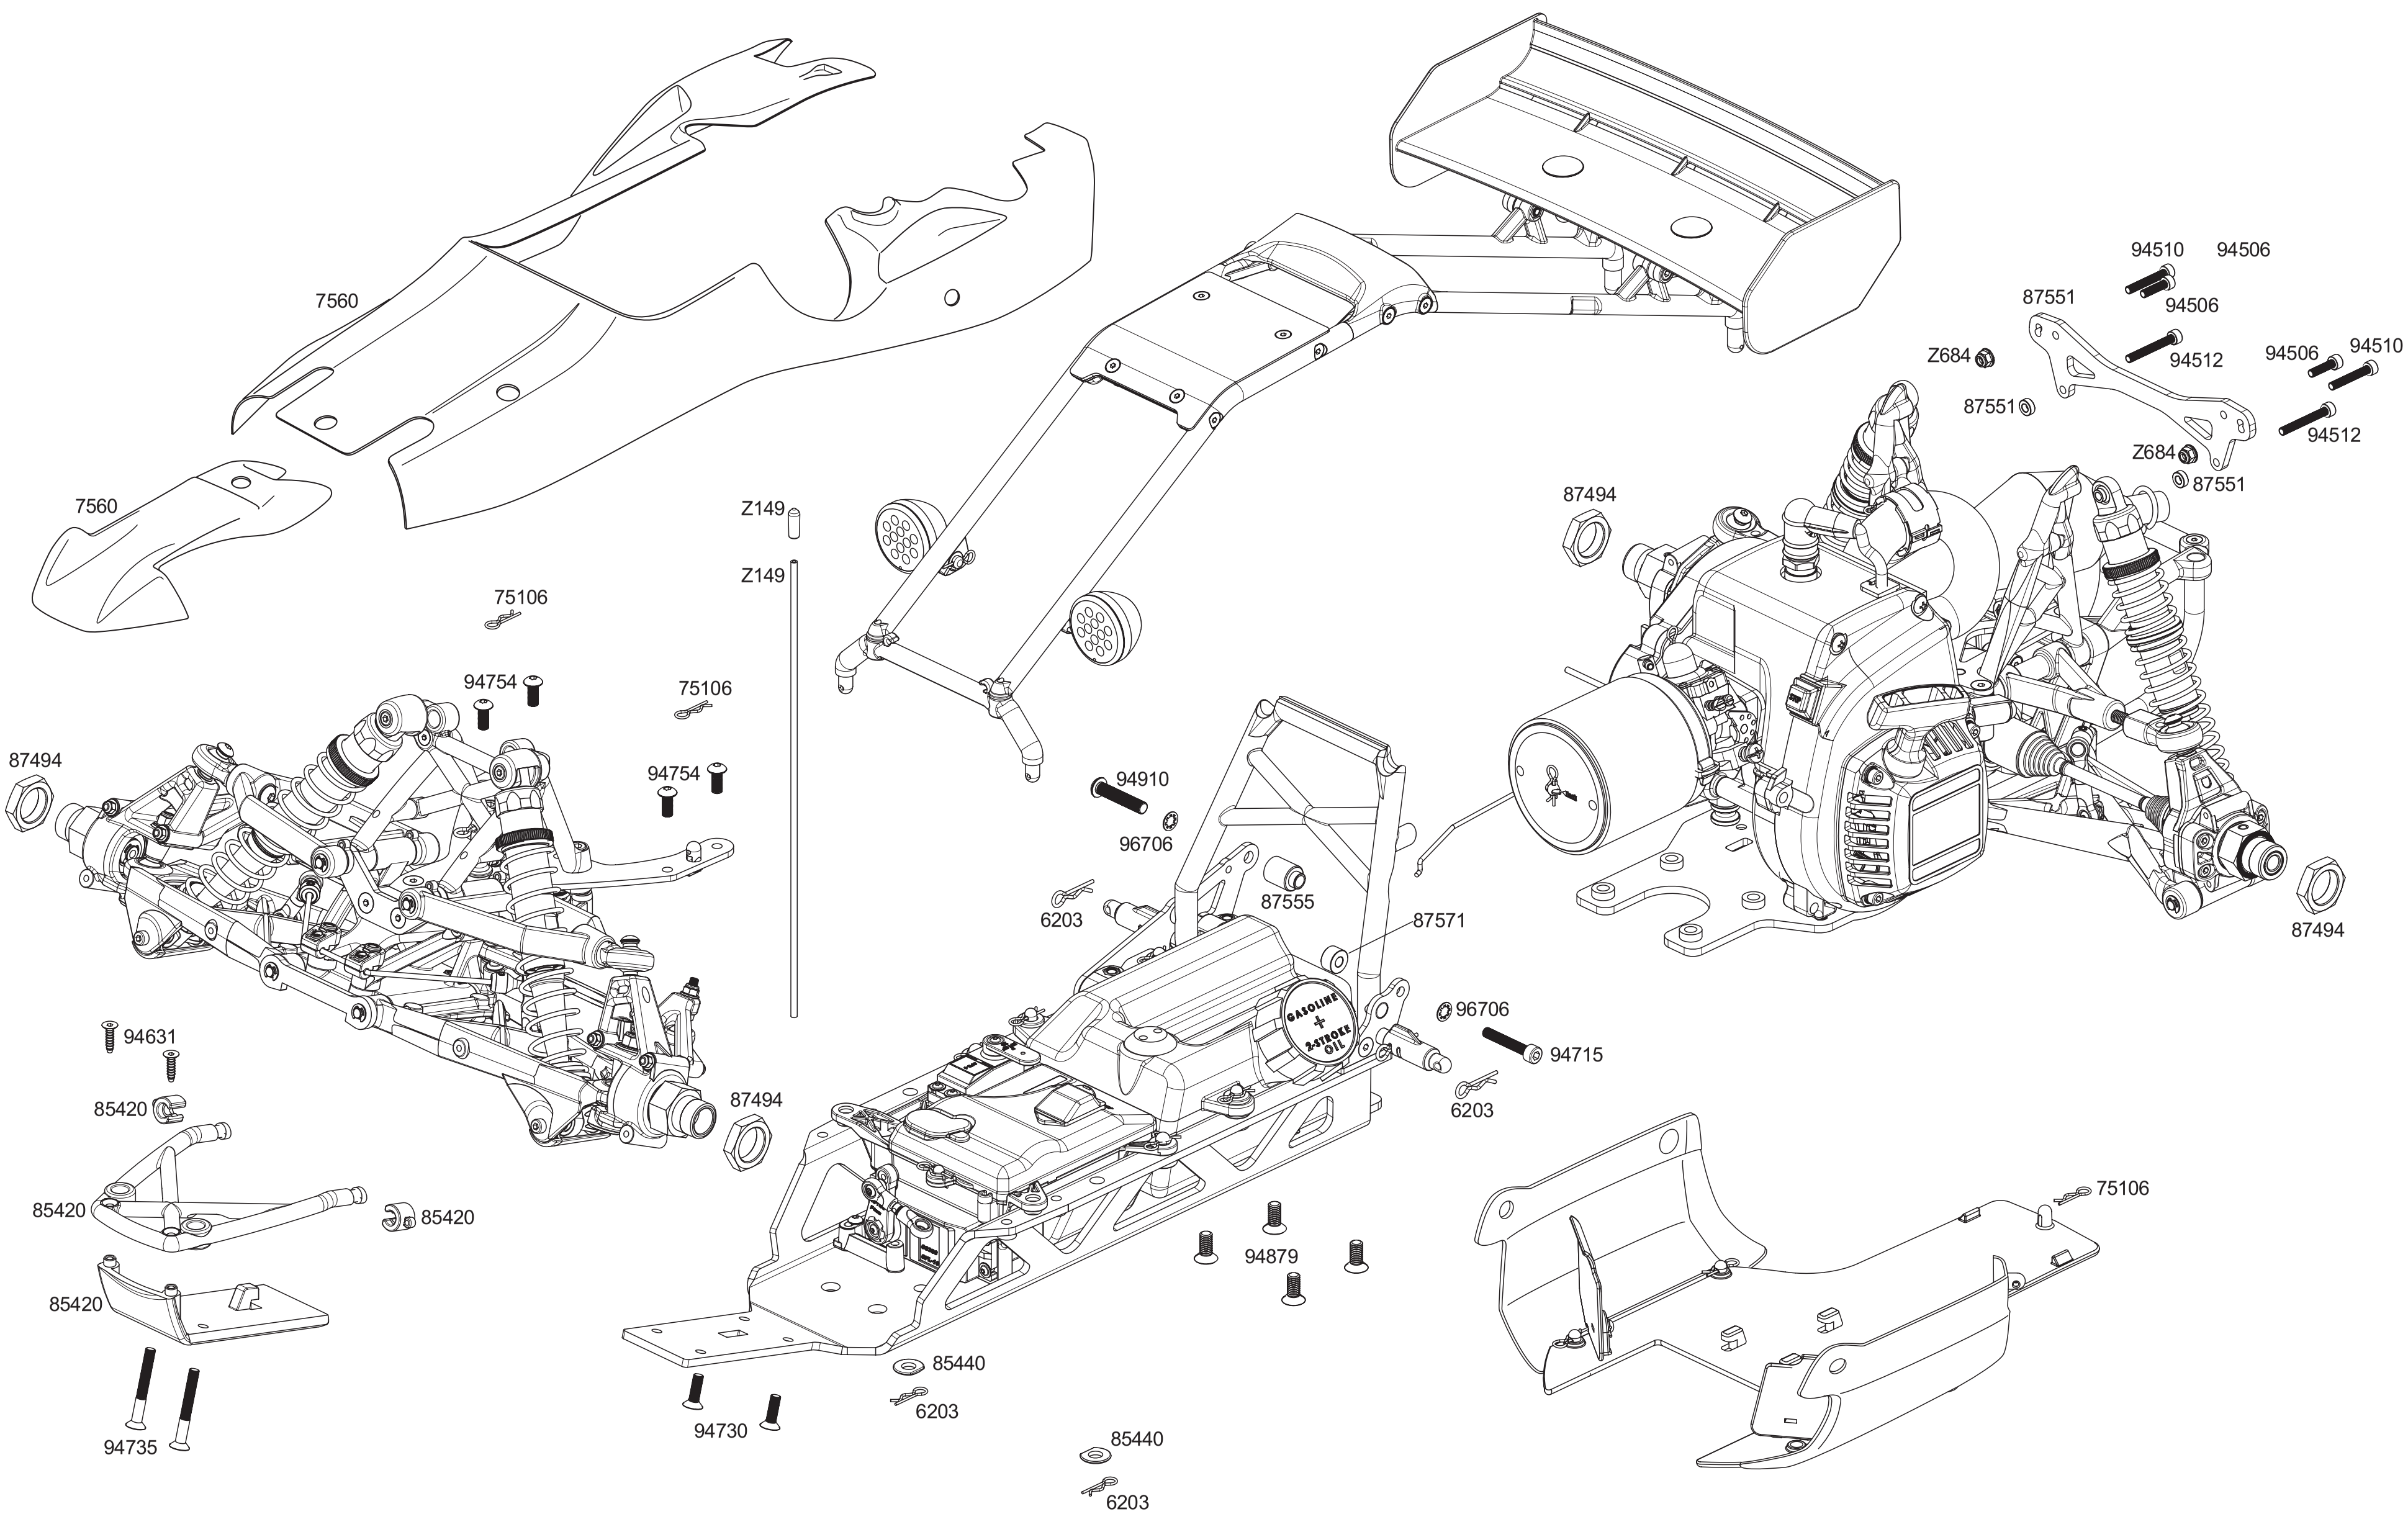


9-2 Front Assembly / Montage der Front / Montage avant / フロント周り展開図

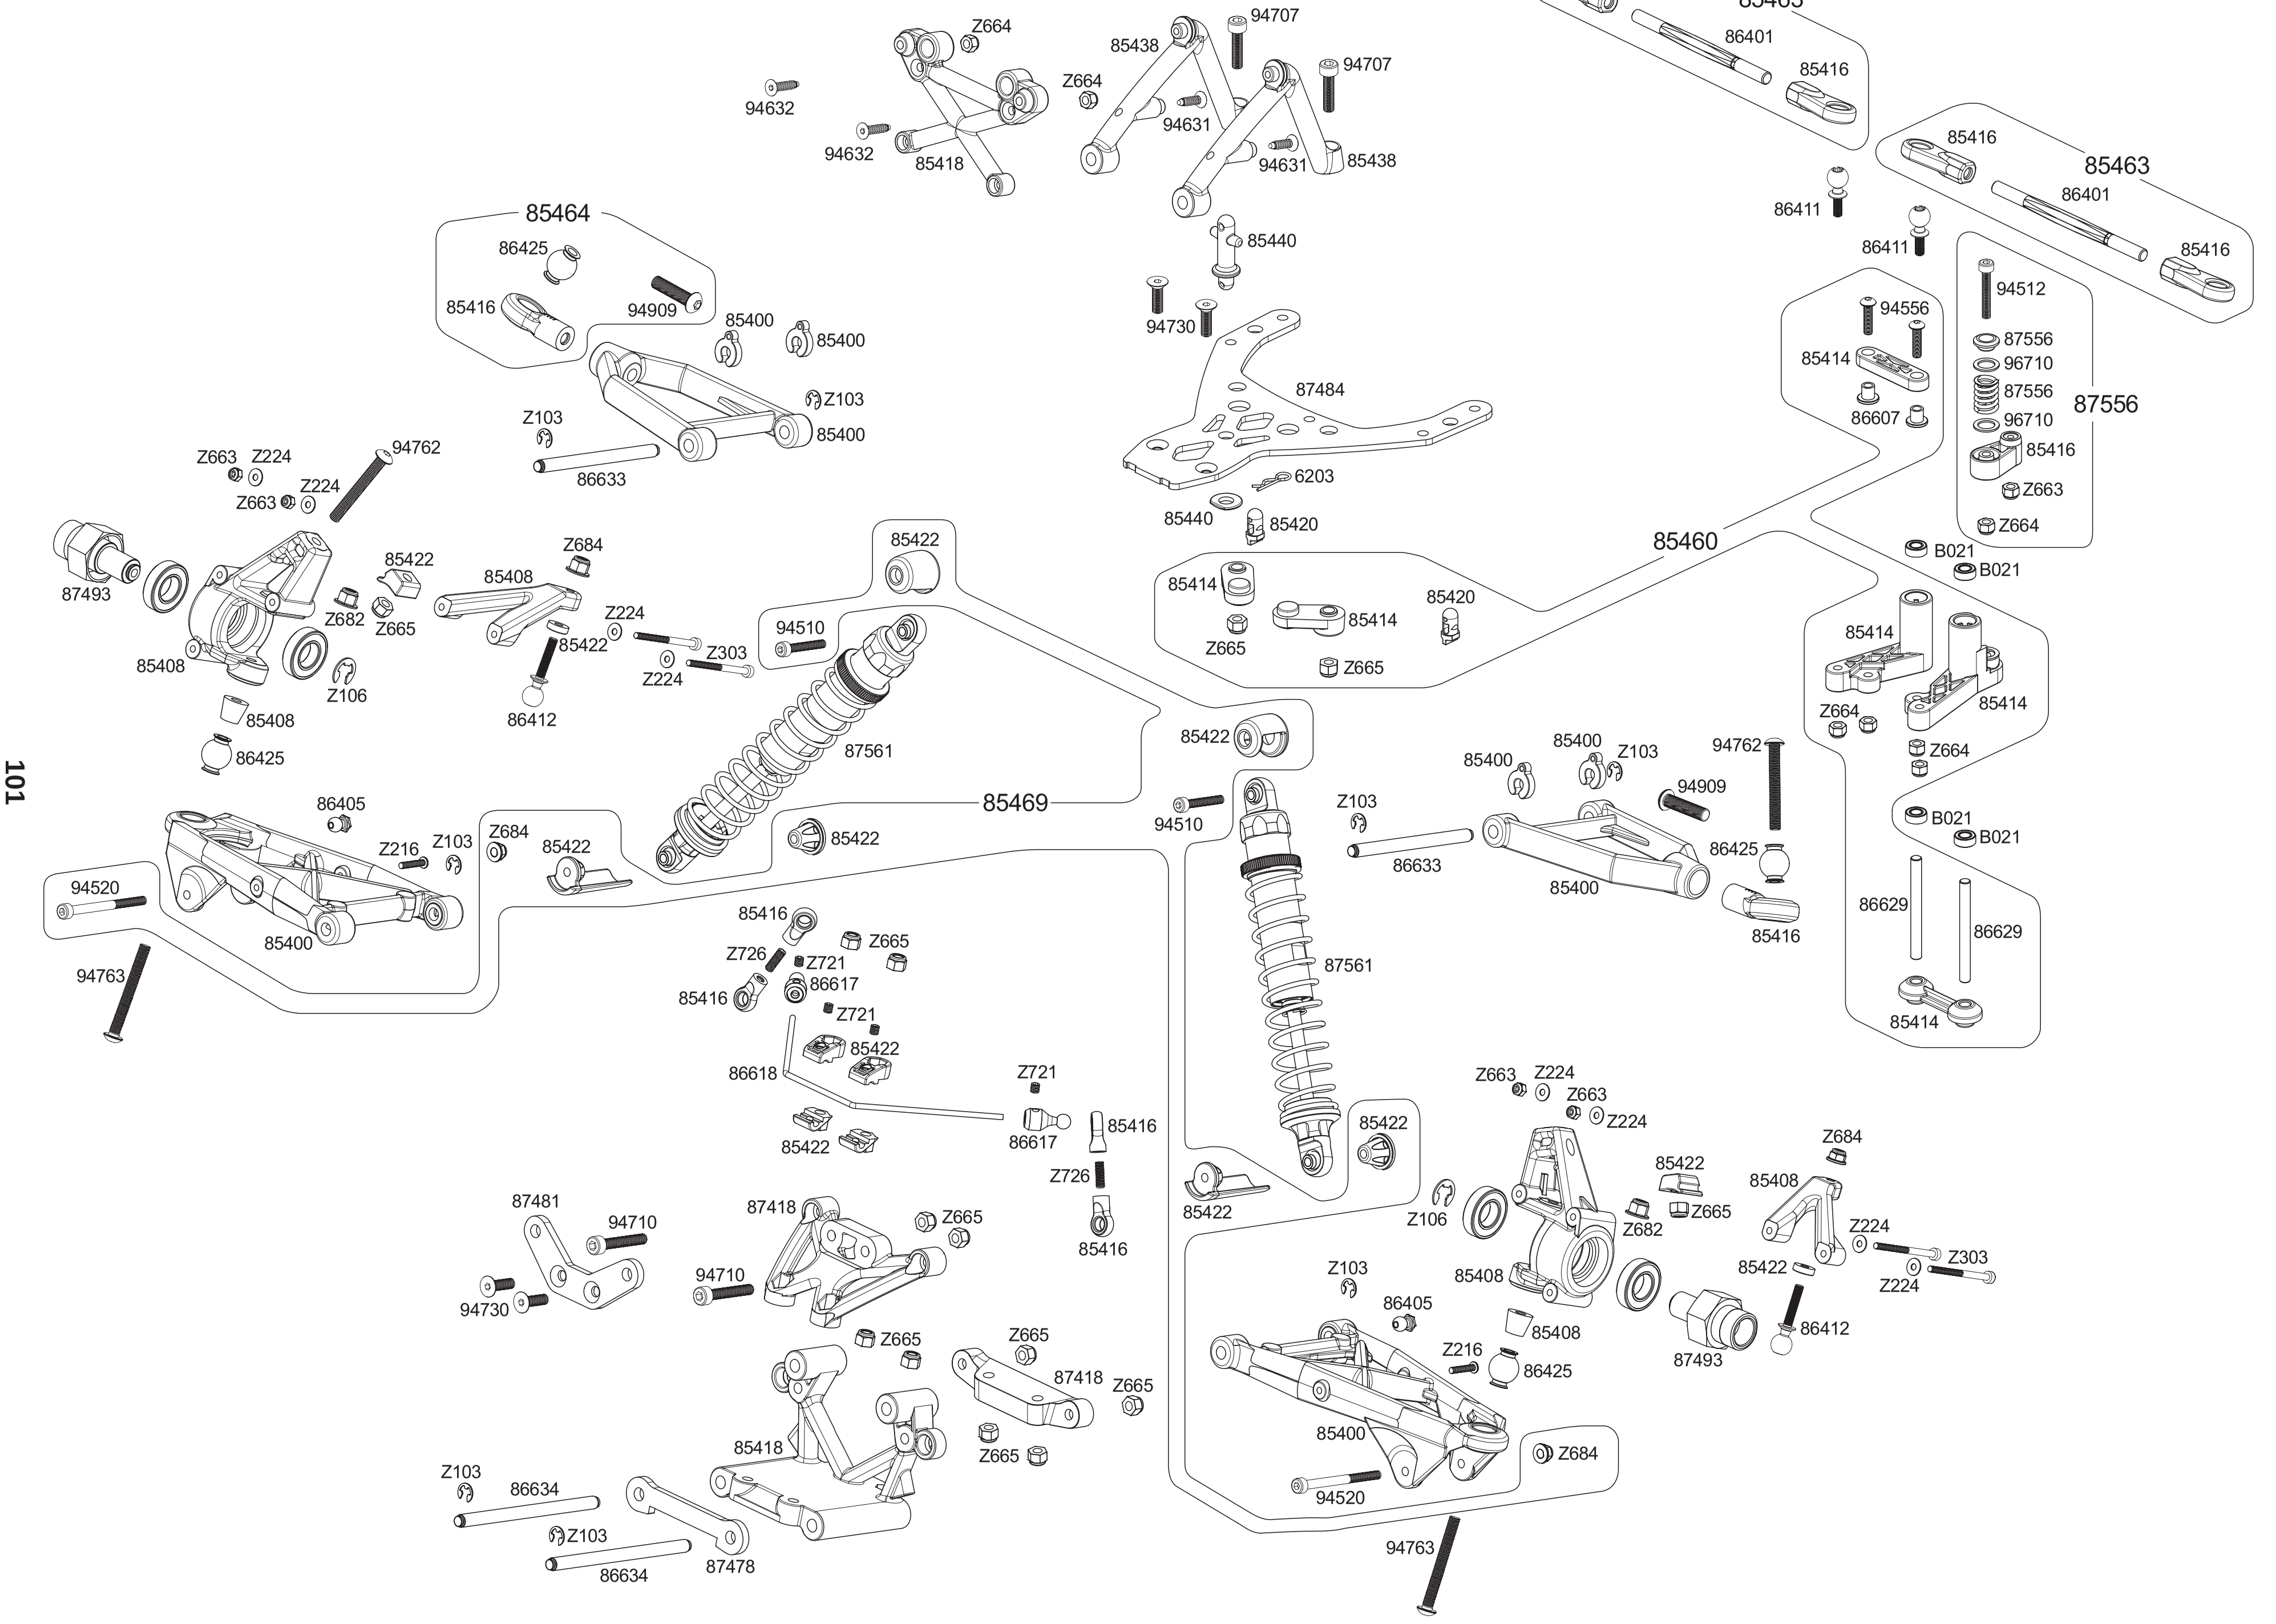


9-3 Chassis Assembly / Montage du châssis / Chassis Montage / シャーシ展開図

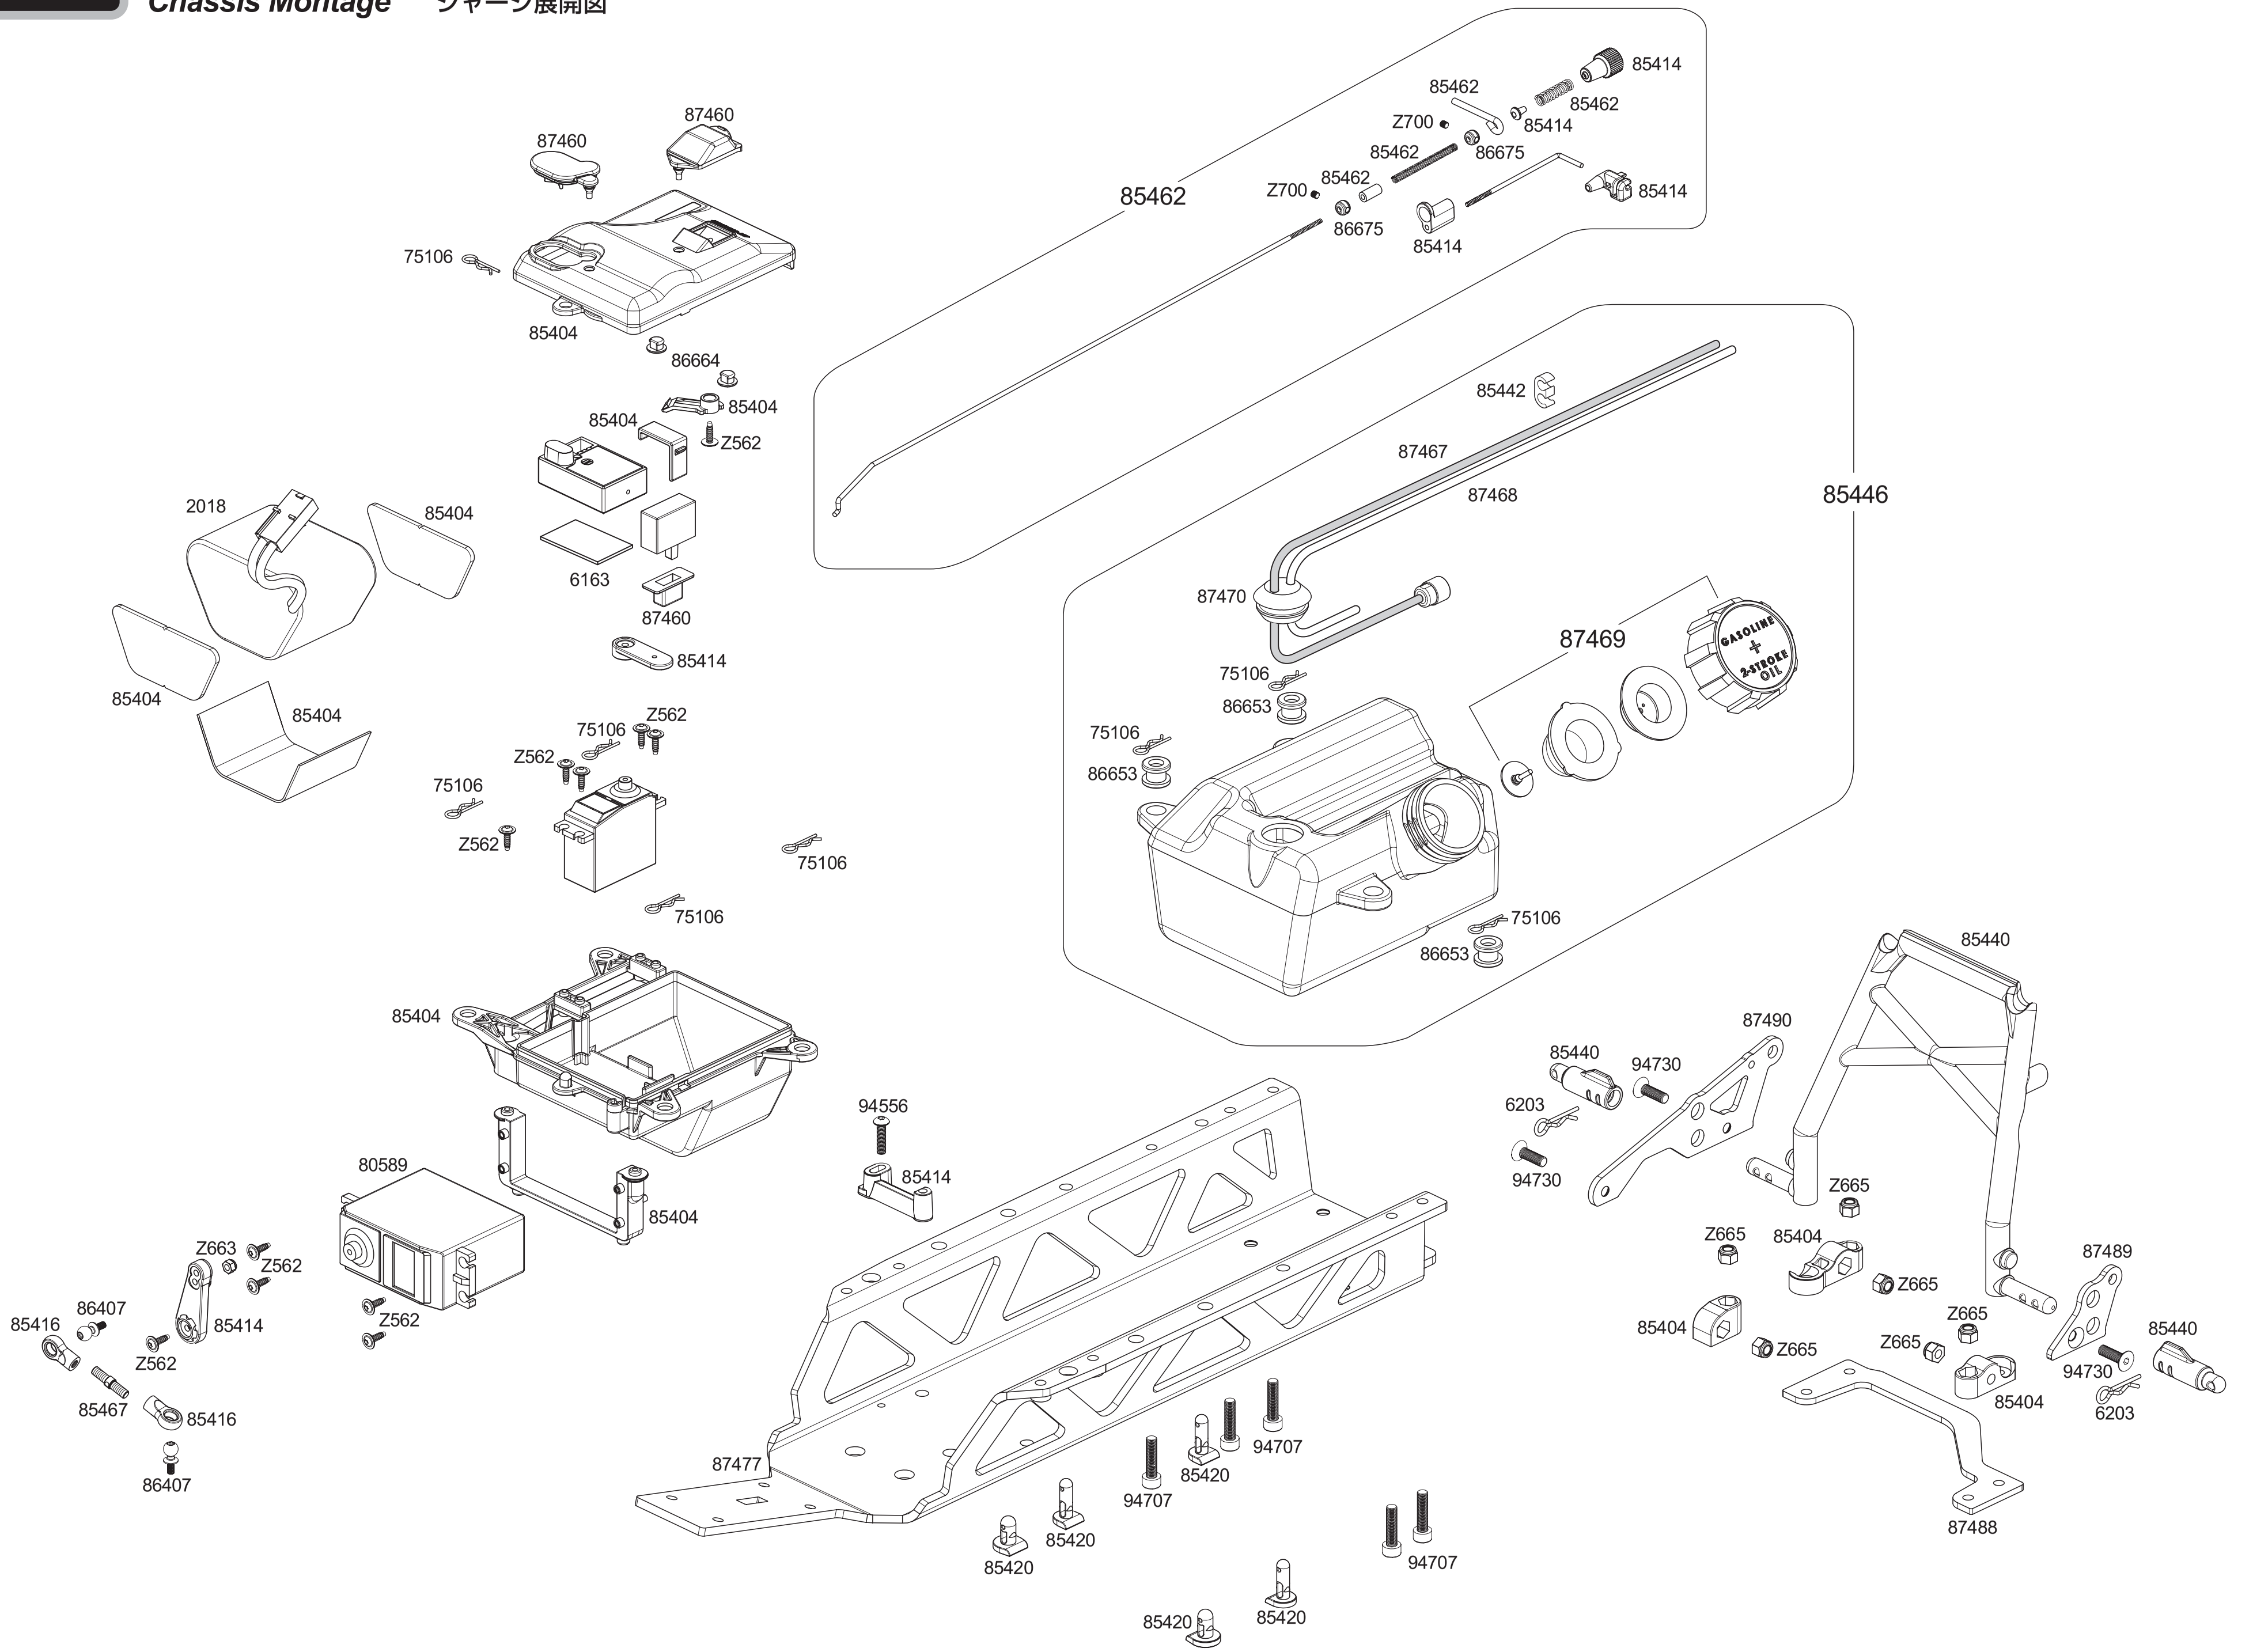

9-4 Rear Assembly / Montage des Hecks / Montage arrière / リア周辺展開図

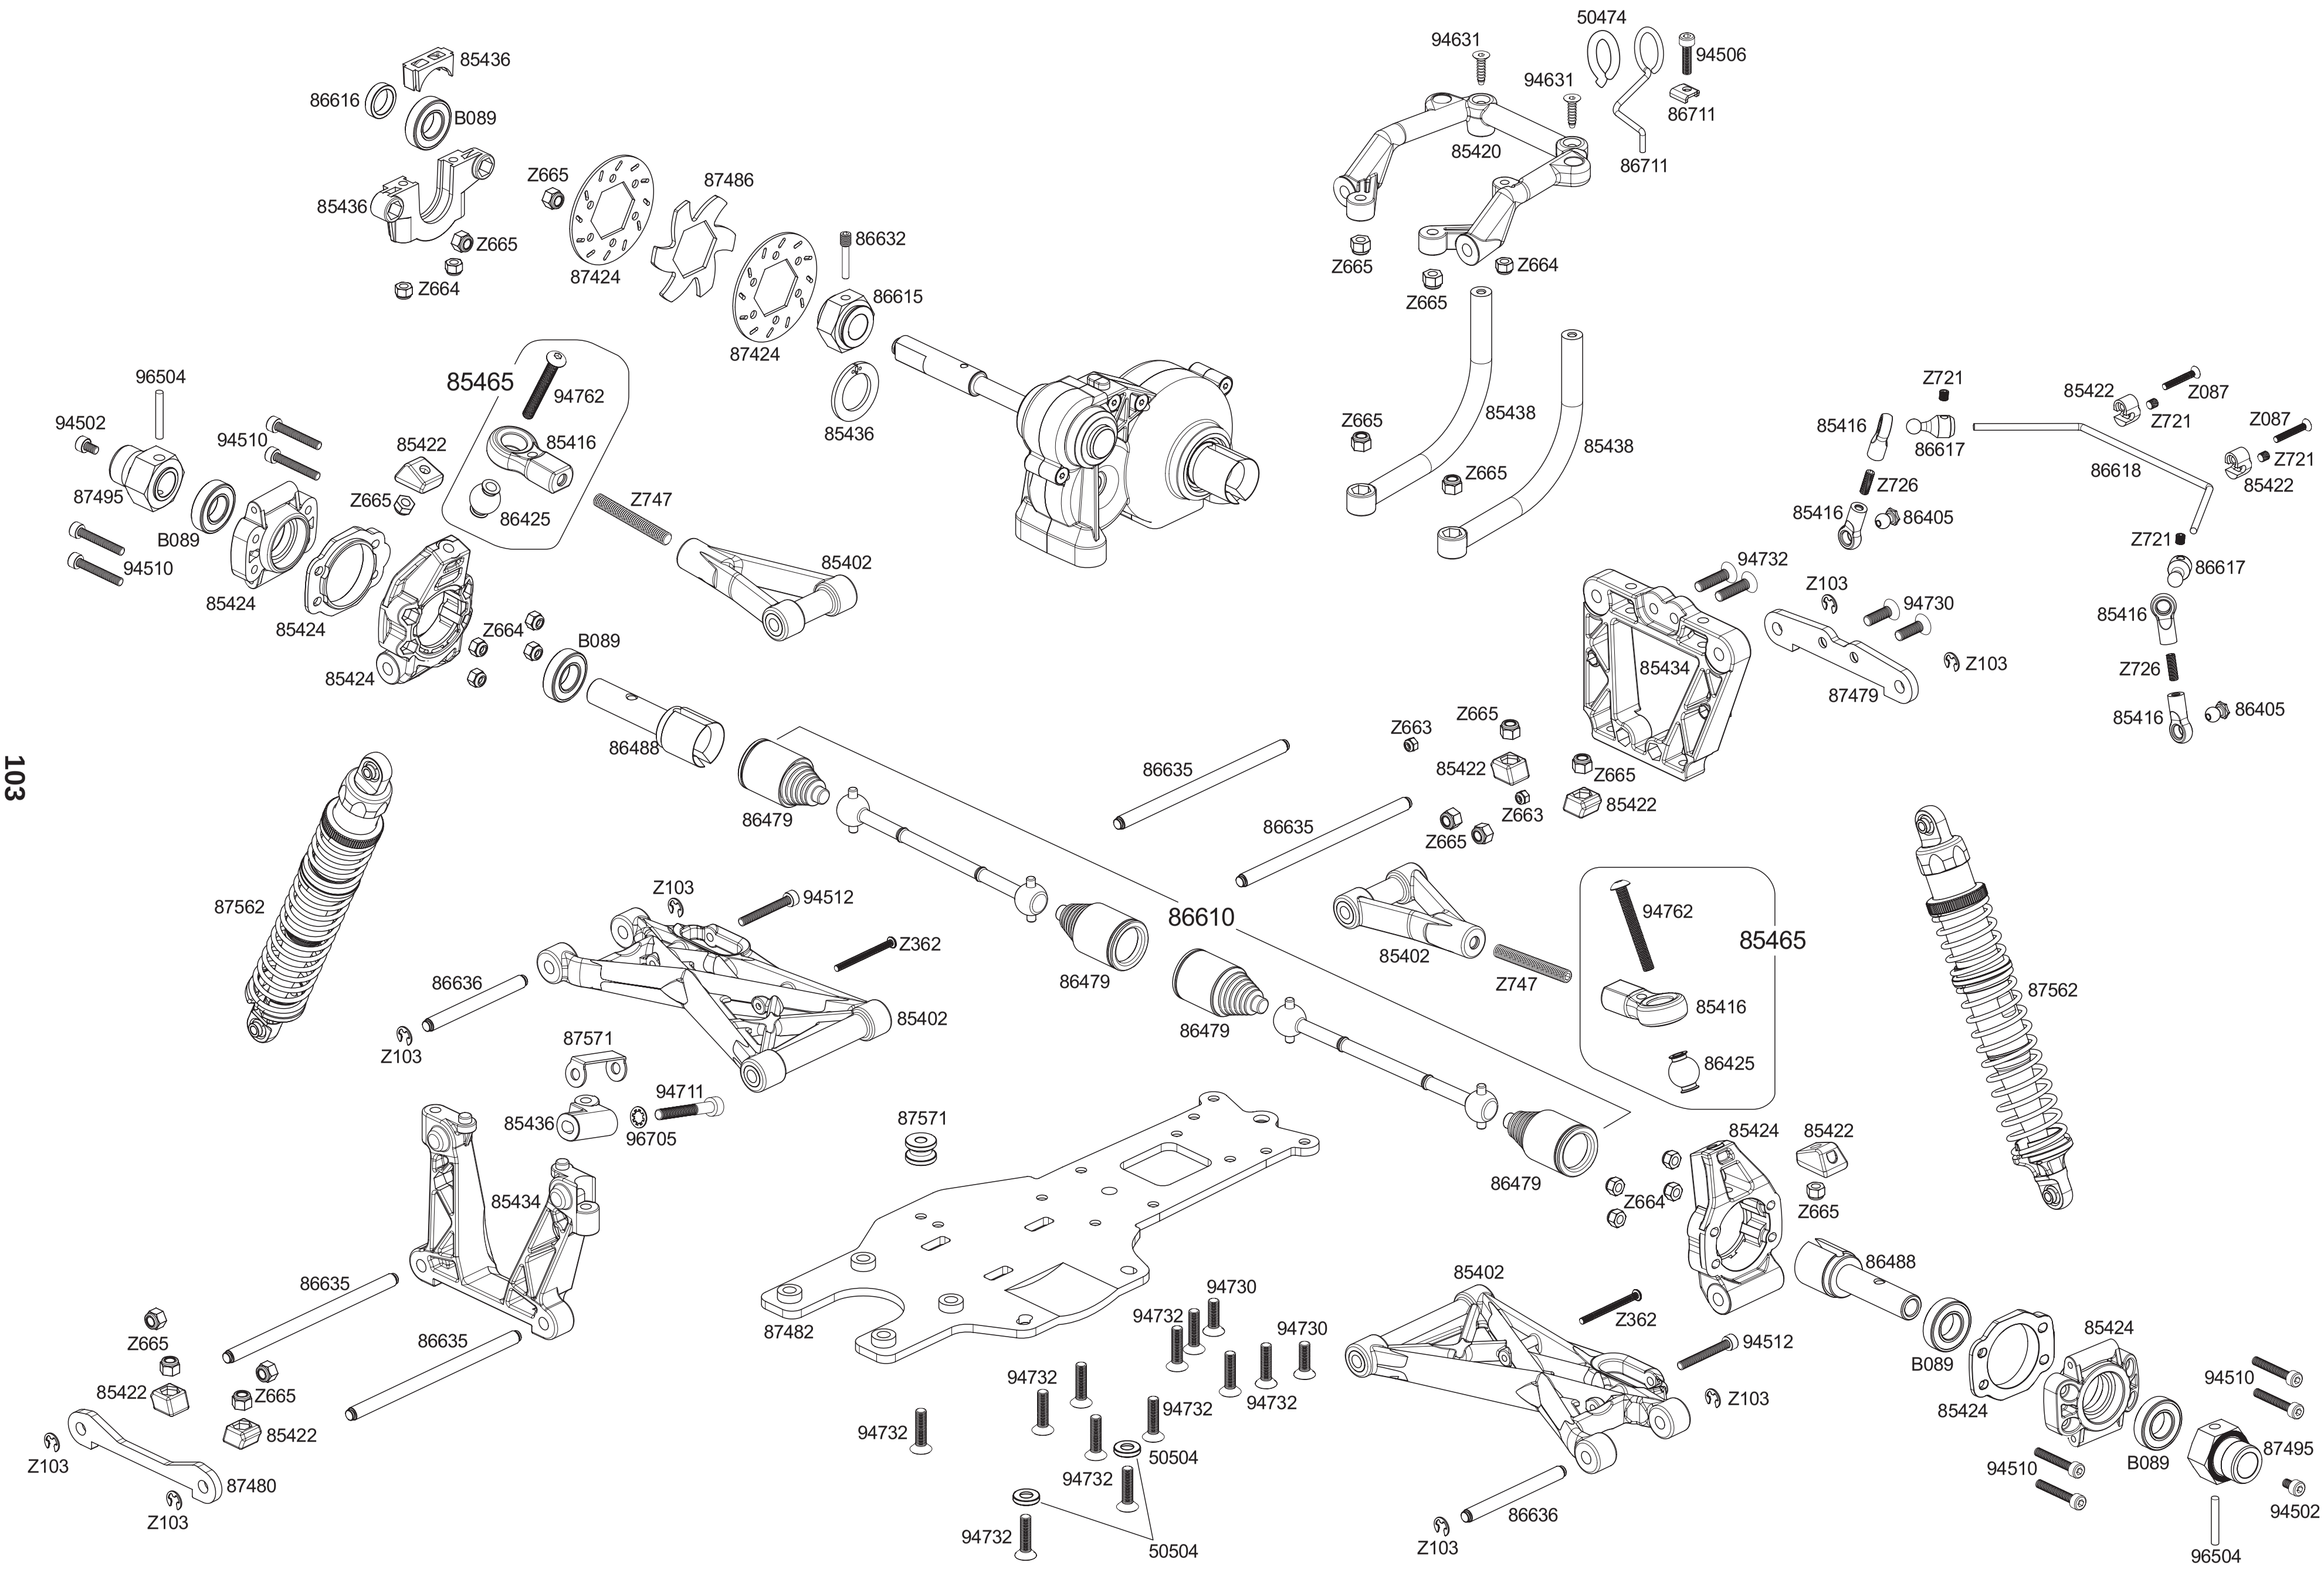


9-5 Gear Box Assembly / Differentiale / Montage de la boîte de vitesses / ギアボックス展開図

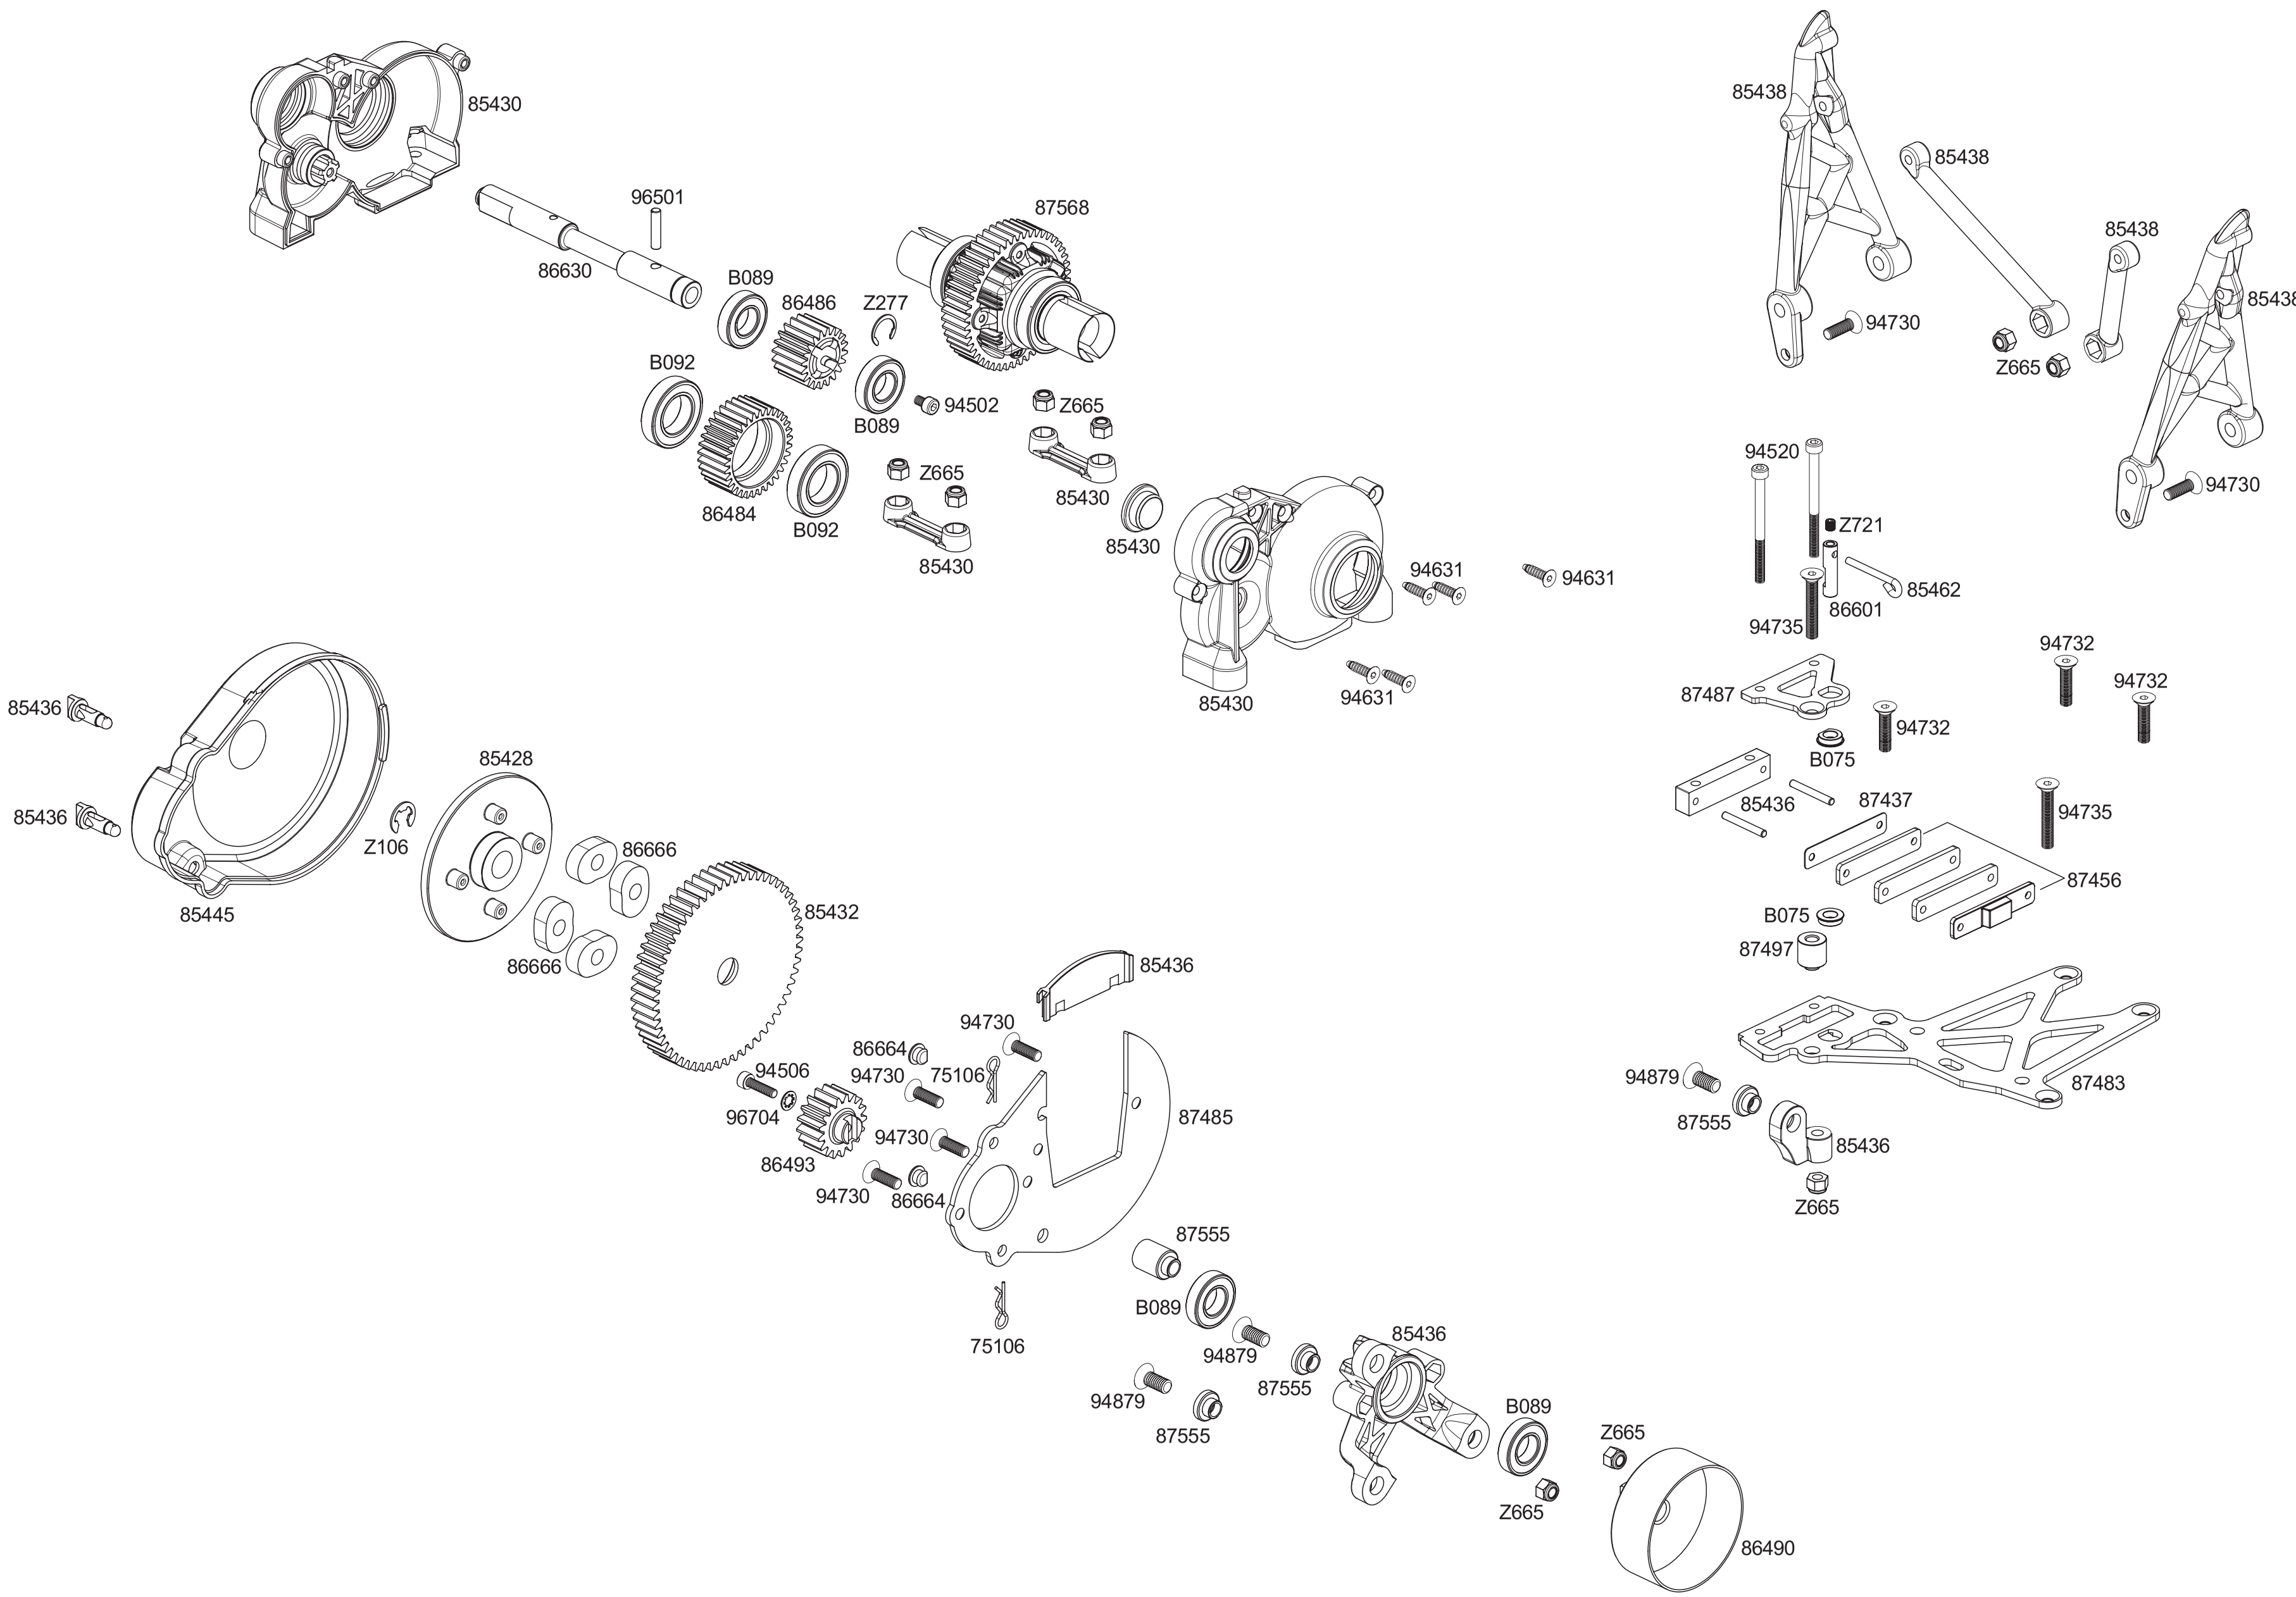


9-6 Transmission Assembly / Zusammenbau des Antriebs / Montage de la transmission / 駆動系展開図

87568
COMPLETE ALLOY DIFF GEAR SET
ALUMINIUM DIFFERENTIAL SET (KOMPLETT/BAJA SS)
ENS. COMPLET PIGNONS DIFF. ALLIAGE
コンプリートメタルデフギアセット(組立済み)

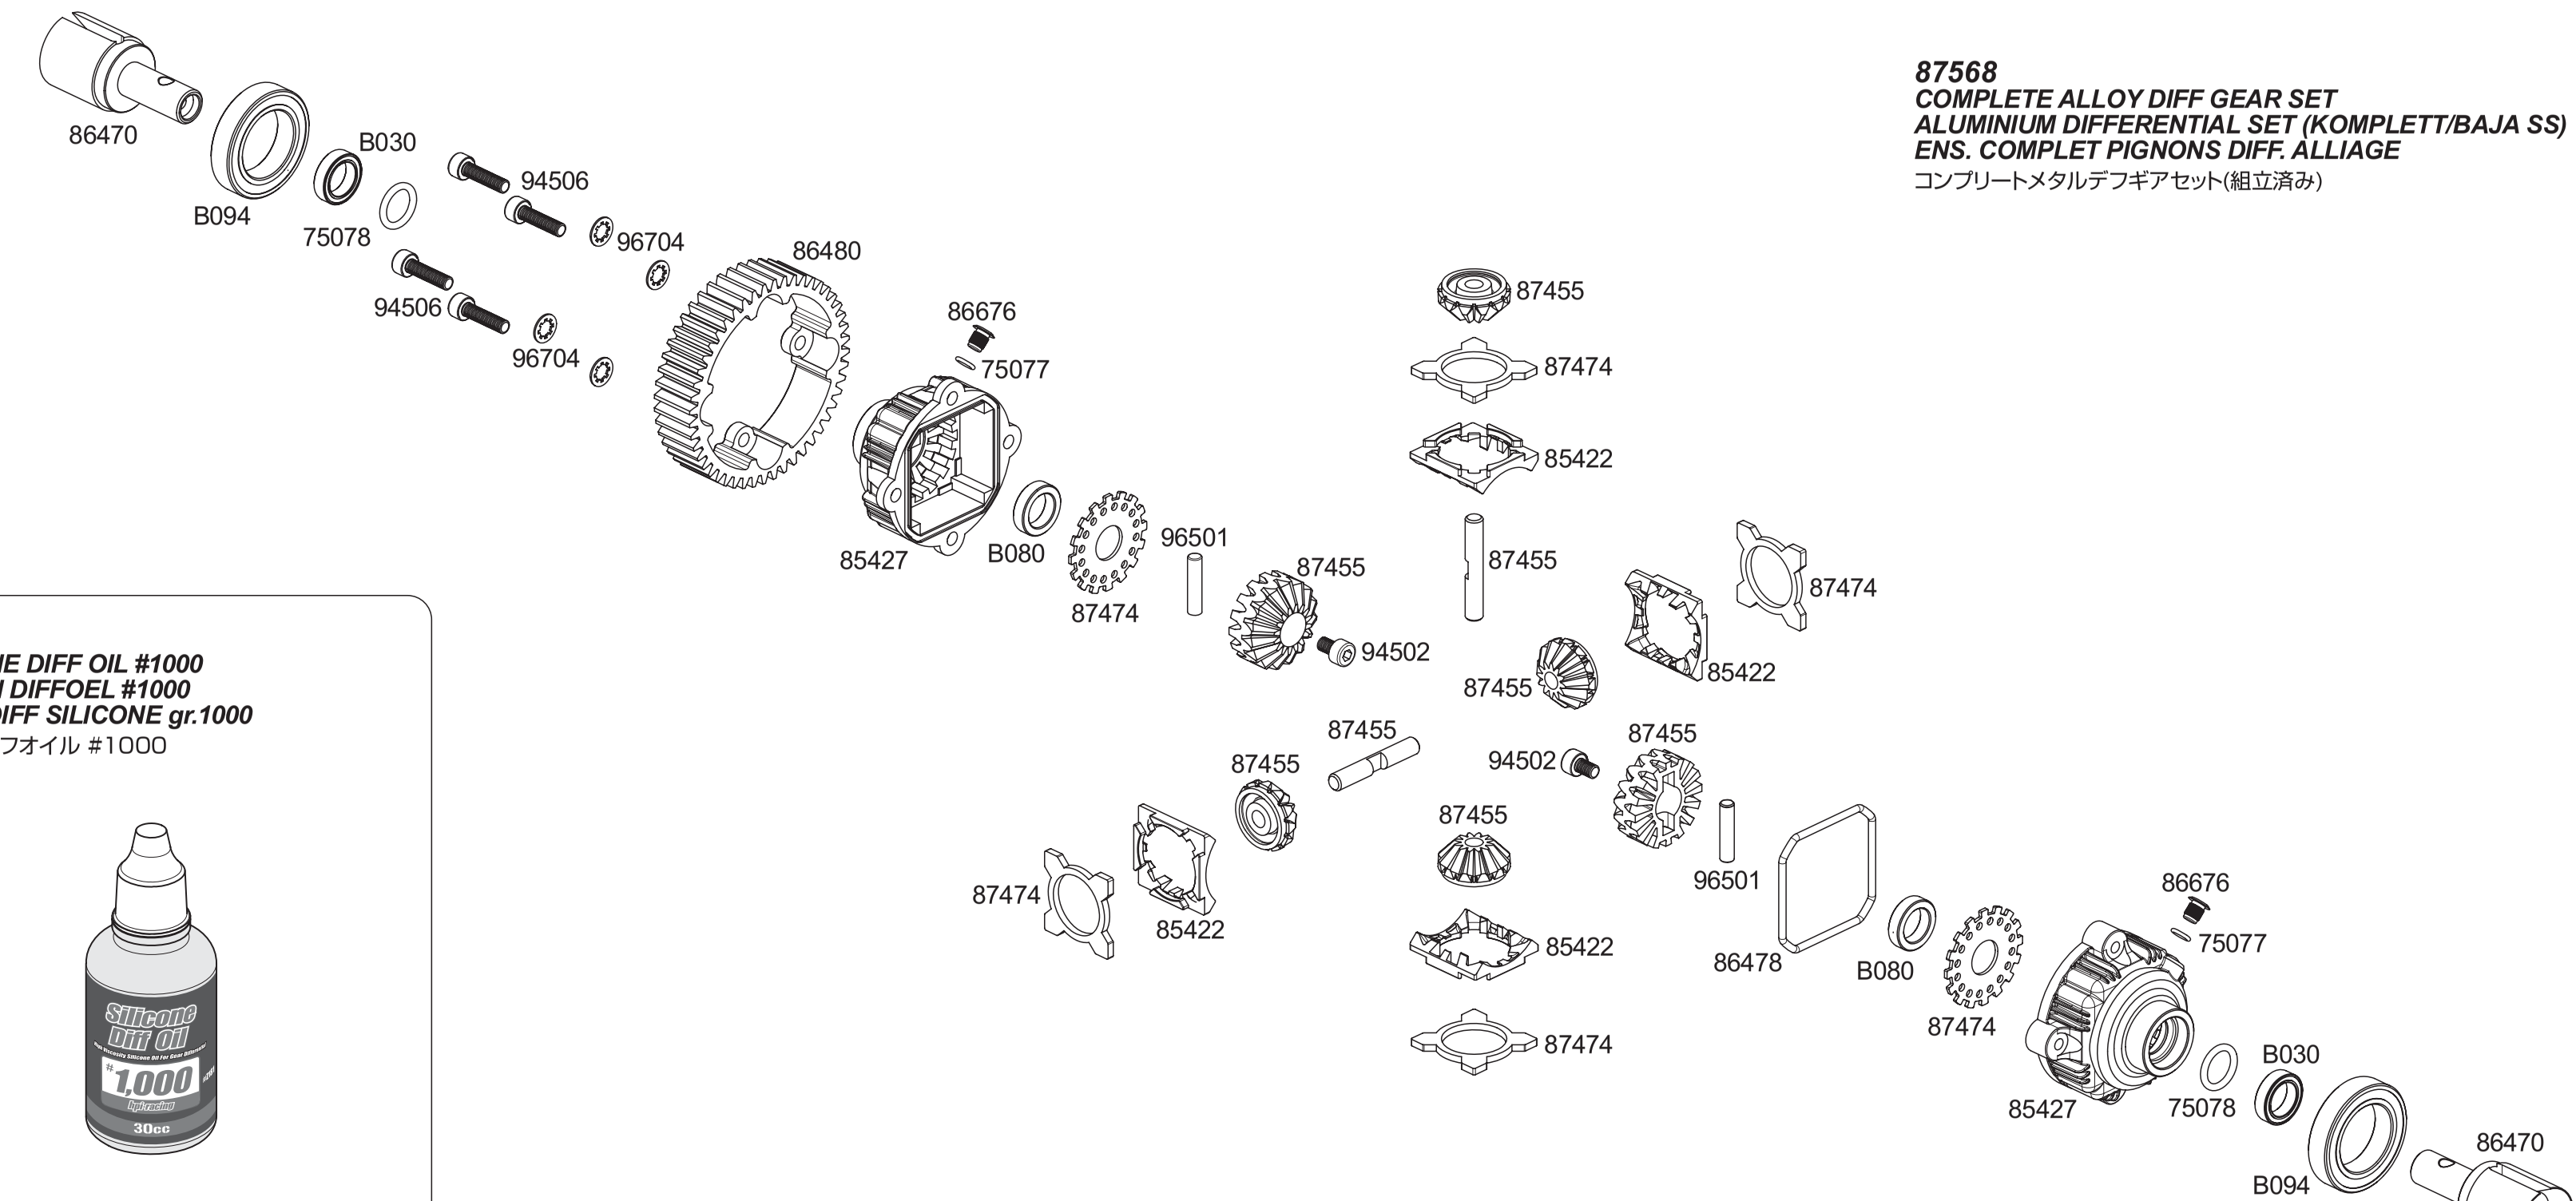


Z181
SILICONE DIFF OIL #1000
SILIKON DIFFOEL #1000
HUILE DIFF SILICONE gr.1000
シリコンデフオイル #1000


85427
ALLOY DIFFERENTIAL CASE SET
ALUMINIUM DIFFERENTIALGEHAEUSE SET
JEU BOITIER DE DIFFERENTIEL ALLIAGE
メタルデフケースセット

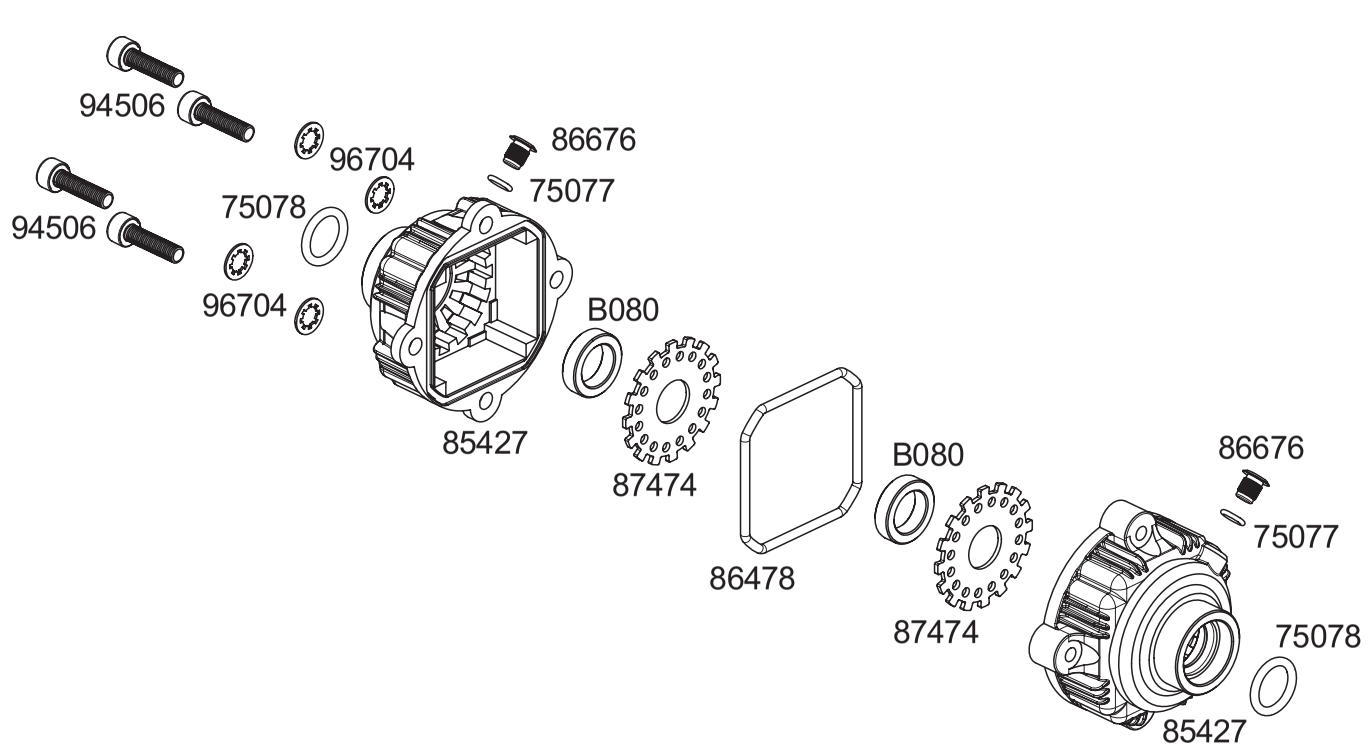

87474
DIFF WASHER SET
(for #85427 ALLOY DIFF CASE SET)
DIFF-SCHEIBEN SET
(FUER #85427 ALU-DIFF)
ENS. RONDELLES DIFF
(p REF.85427 ENS. BOIT. DIFF.)
デフワッシャーセット
(#85427メタルデフケースセット)

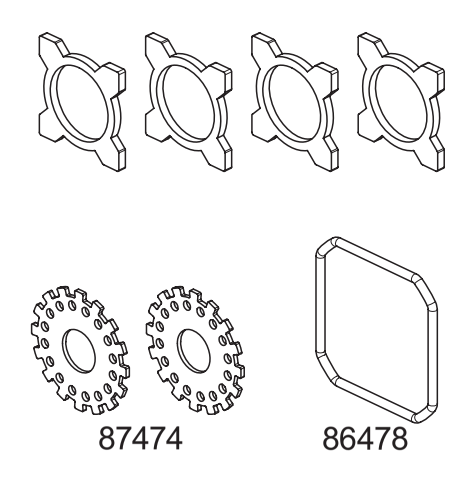

87567
BEVEL GEAR SET (for #85427 ALLOY DIFF CASE SET)
KEGELRAD SET (FUER #85427 ALU-DIFF)
ENS. PIGNONS CONIQUES
(p REF.85427 ENS BOIT DIFF)
ベベルギアセット
(#85427メタルデフケースセット)

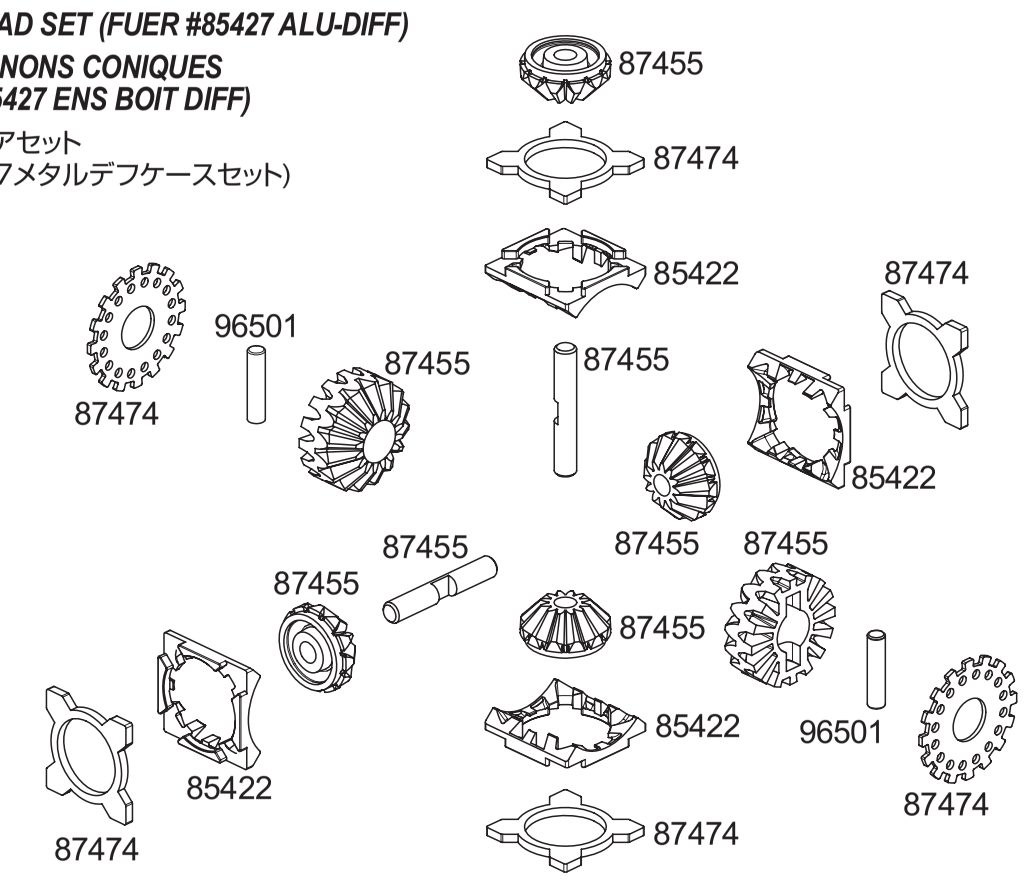


9-7 Shocks Dämpfer Amortisseurs ショック

87561
VVC/HD SHOCK SET (127-187mm/2pcs/6mm)
VVC/HD DAEMPFER SET (127-187mm/2ST/6mm/BAJA SS)
ENS. AMORTISS. VVC/HD (127-187mm/2 p./6mm)
VVC/HD ショックセット(127-187mm/2pcs/6mm)




Do not use silicone shock oil in the Baja 5B SHOCKS.
Verwenden Sie kein Silikon Dämpferöl in den Baja 5B Dämpfern.
N'utilisez pas d'huile amortisseur silicone dans les amortisseurs de la BAJA 5B.
BAJA　5Bのショックには専用バハショックオイルを使用してください。

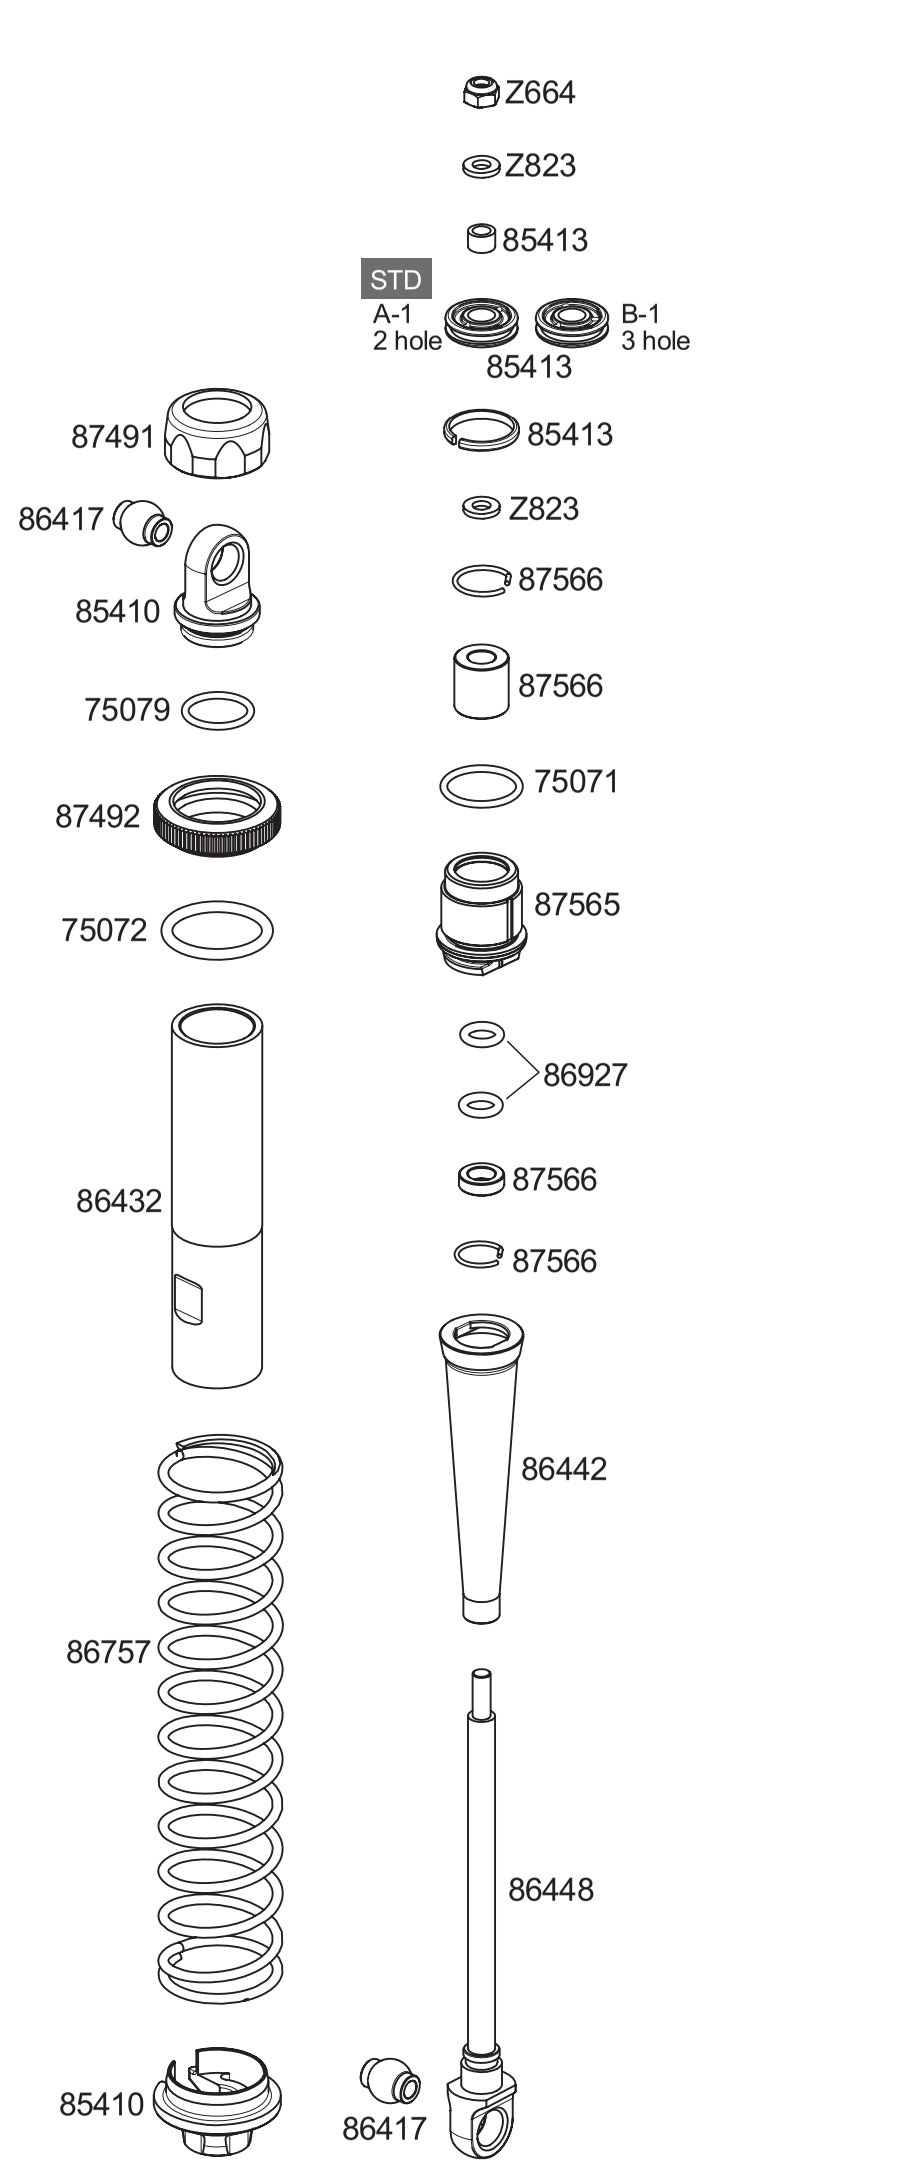


87562
VVC/HD SHOCK SET (137-207mm/2pcs/6mm)
VVC/HD DAEMPFER SET (137-207mm/2ST/6mm/BAJA SS)
ENS. AMORTISS. VVC/HD (137-207mm/2 p./6mm)
VVC/HD ショックセット(137-207mm/2pcs/6mm)




Do not use silicone shock oil in the Baja 5B SHOCKS.
Verwenden Sie kein Silikon Dämpferöl in den Baja 5B Dämpfern.
N'utilisez pas d'huile amortisseur silicone dans les amortisseurs de la BAJA 5B.
BAJA　5Bのショックには専用バハショックオイルを使用してください。

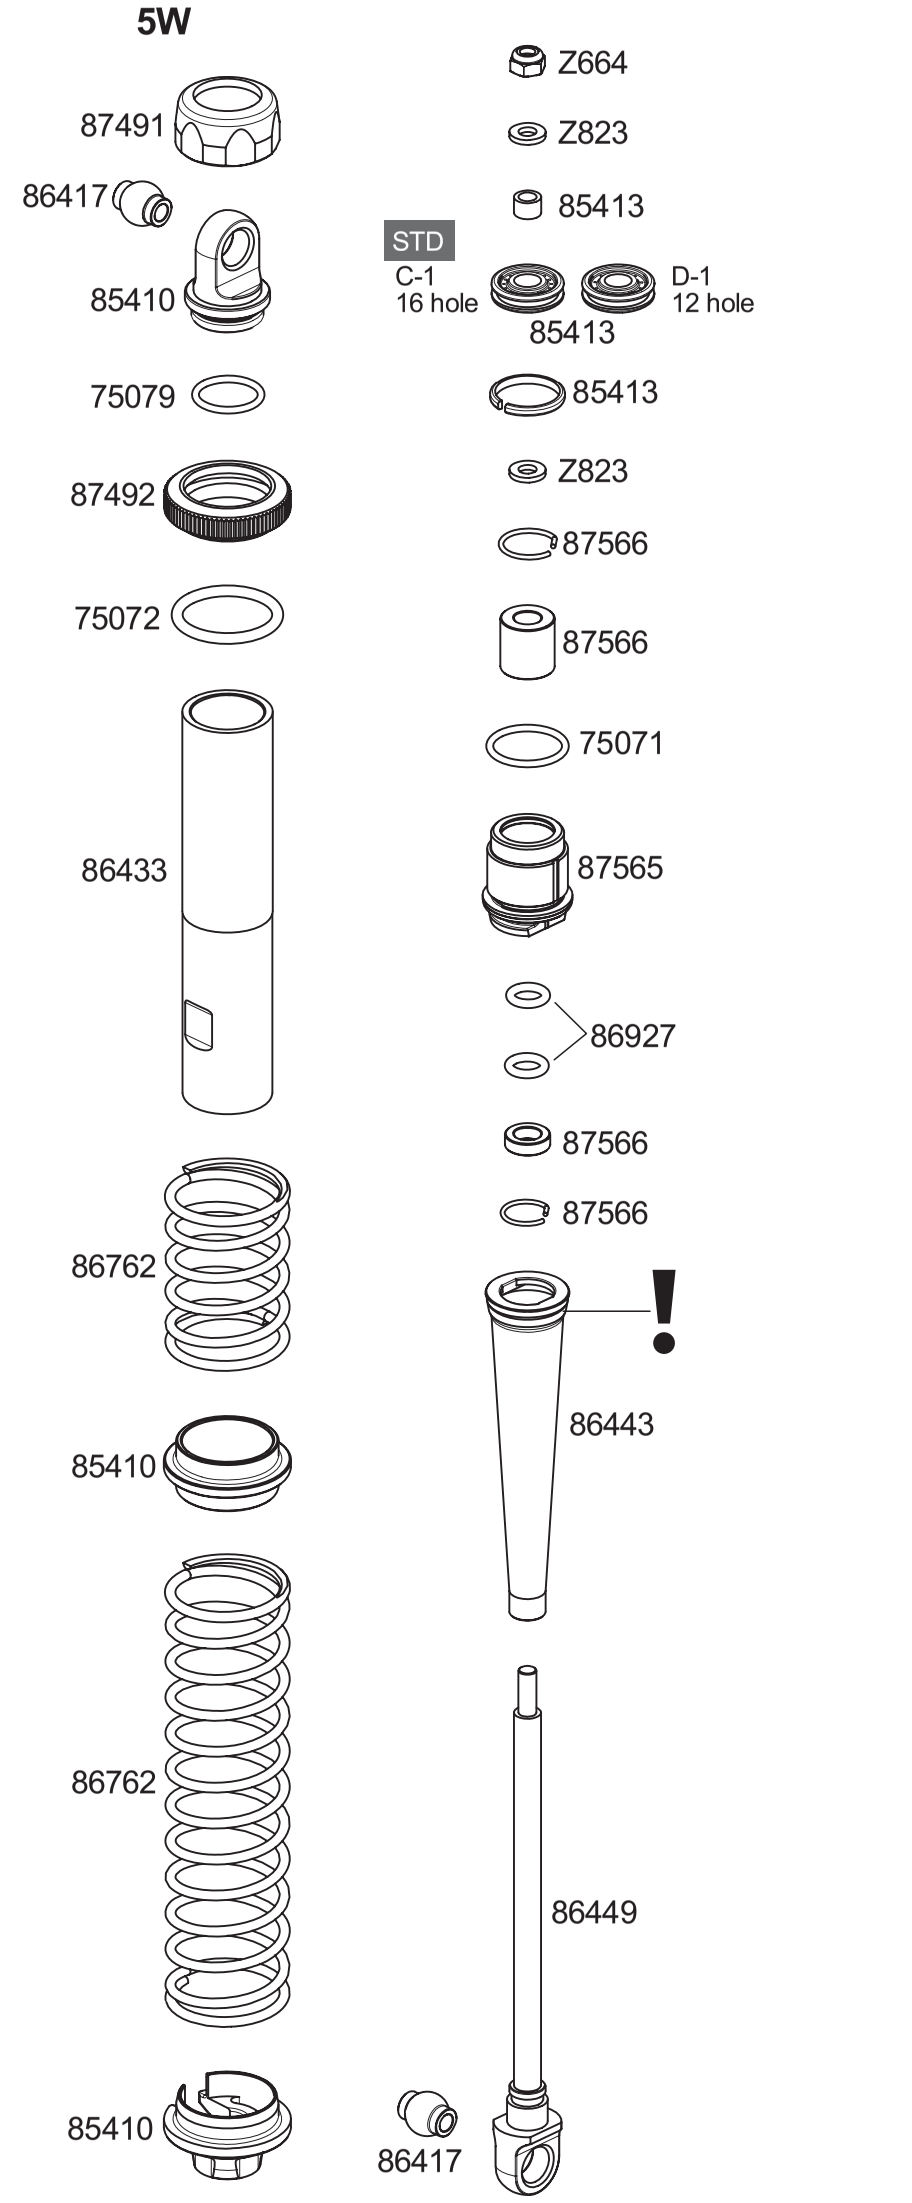


85413
SHOCK PISTON SET FOR VVC/HD SHOCK
KOLBENPLATTEN SET VVC/HD DAEMPFER (BAJA SS)
PISTON AMORTISSEUR POUR AM. VVC/HD
VVC/HD ショック用ピストンセット

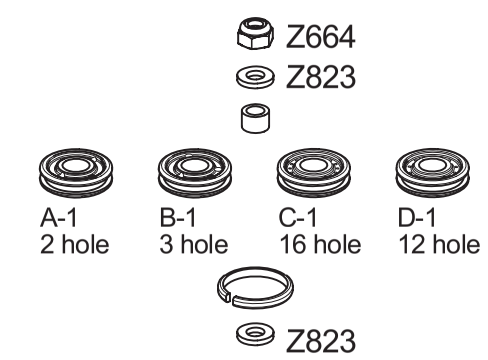


87492
SHOCK ADJUSTER NUT 20mm (ORANGE/2pcs)
DAEMPFERMUTTER 20mm (ORANGE/2ST/BAJA SS)
ECROU REGLAGE AMORT. 20mm (ORANGE/2p.)
ショックアジャストナット 20mm (オレンジ/2pcs)




87563
SHOCK REPAIR KIT FOR VVC/HD SHOCK SET (127-187mm)
WARTUNGS-SET VVC/HD DAEMPFER (127-187mm/BAJA SS)
KIT REPARATION POUR ENS. AMORT. VVC/HD (127-187mm)
VVC/HD ショック(127-187mm)用リペアキット

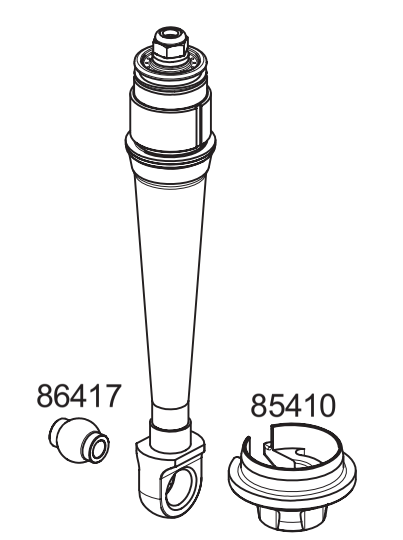


87564
SHOCK REPAIR KIT FOR VVC/HD SHOCK SET (137-207mm)
WARTUNGS-SET VVC/HD DAEMPFER (137-207mm/BAJA SS)
KIT REPARATION POUR ENS. AMORT. VVC/HD (137-207mm)
VVC/HD ショック(137-207mm)用リペアキット

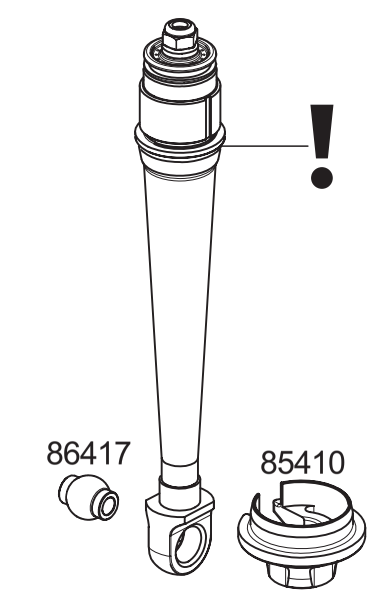


87565
VVC/HD SHOCK BOTTOM CAP SET
VVC/HD UNTERE DAEMPFERKAPPE (BAJA SS)
ENS. BOUCHON INFERIEUR AMORT. VVC/HD
VVC/HD ショックボトムキャップセット




87566
VVC/HD SHOCK MAINTENANCE SET
VVC/HD DAEMPFER WARTUNGS SET (BAJA SS)
ENS. ENTRETIEN AMORT. VVC/HD
VVC/HD ショックメンテナンスキット



9-8 Tires Pneus Reifen タイヤ

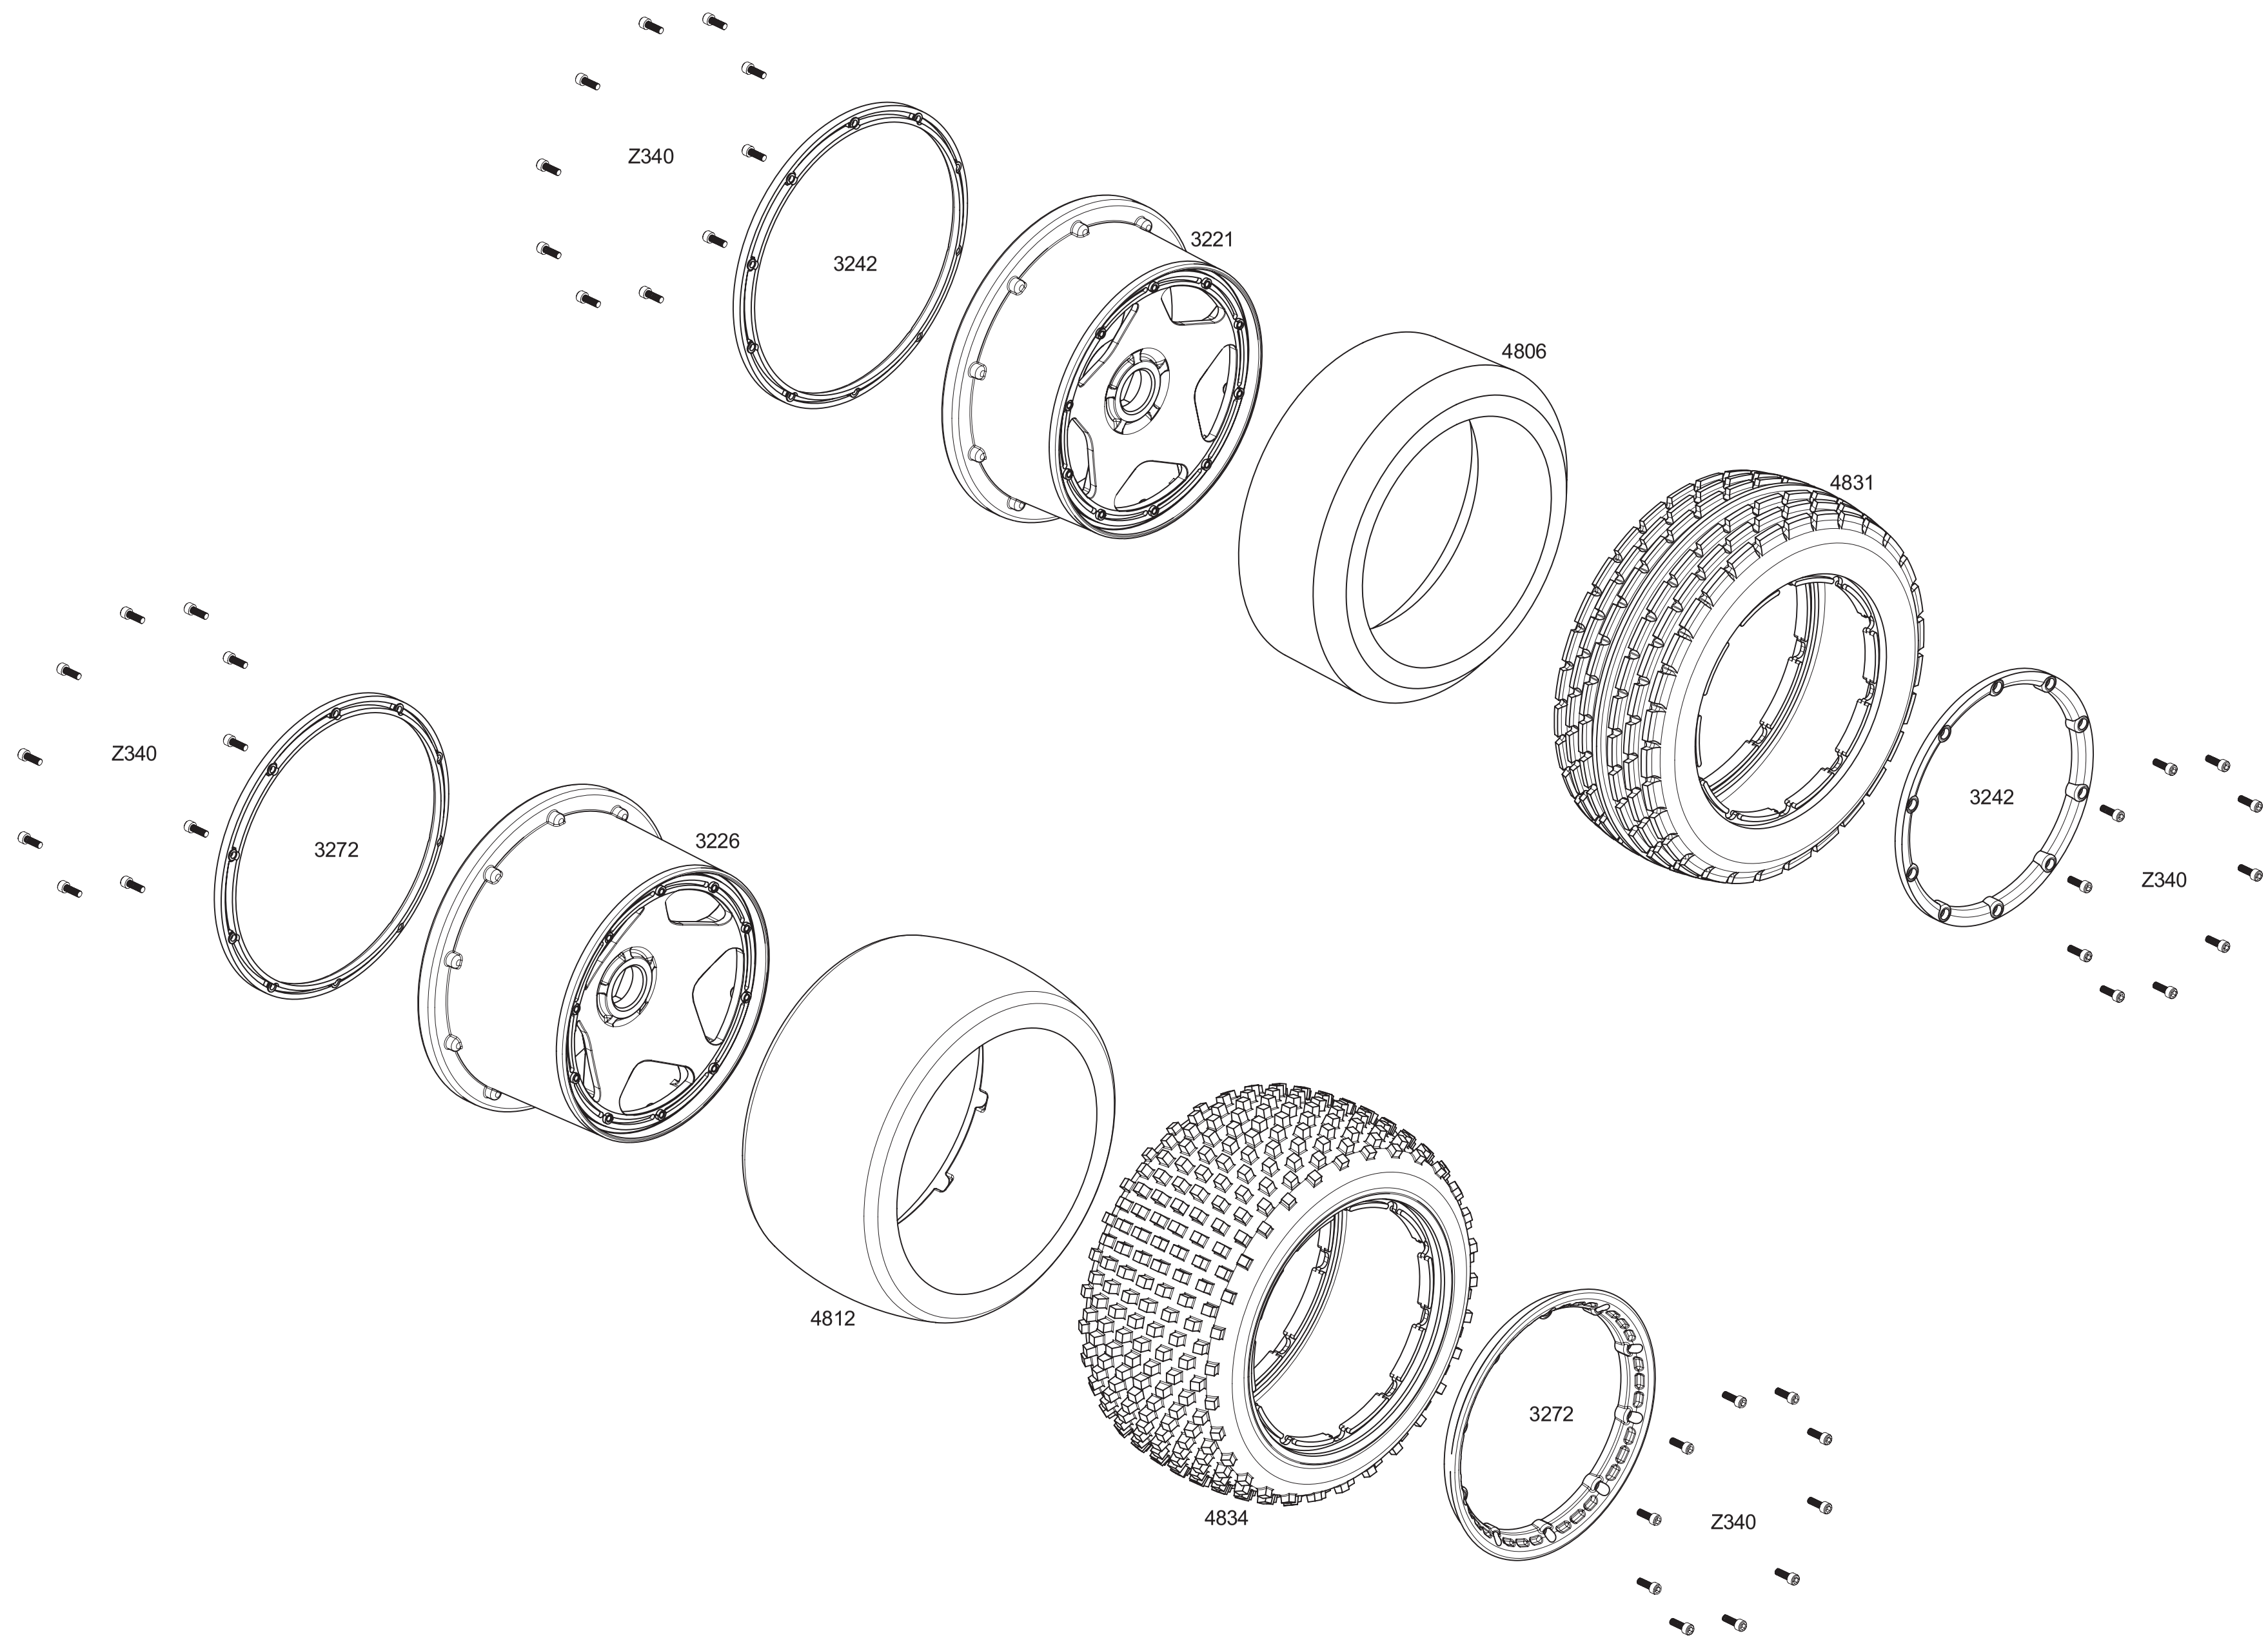

9-9 Chassis Assembly / Montage du châssis / Chassis Montage / シャーシ展開図

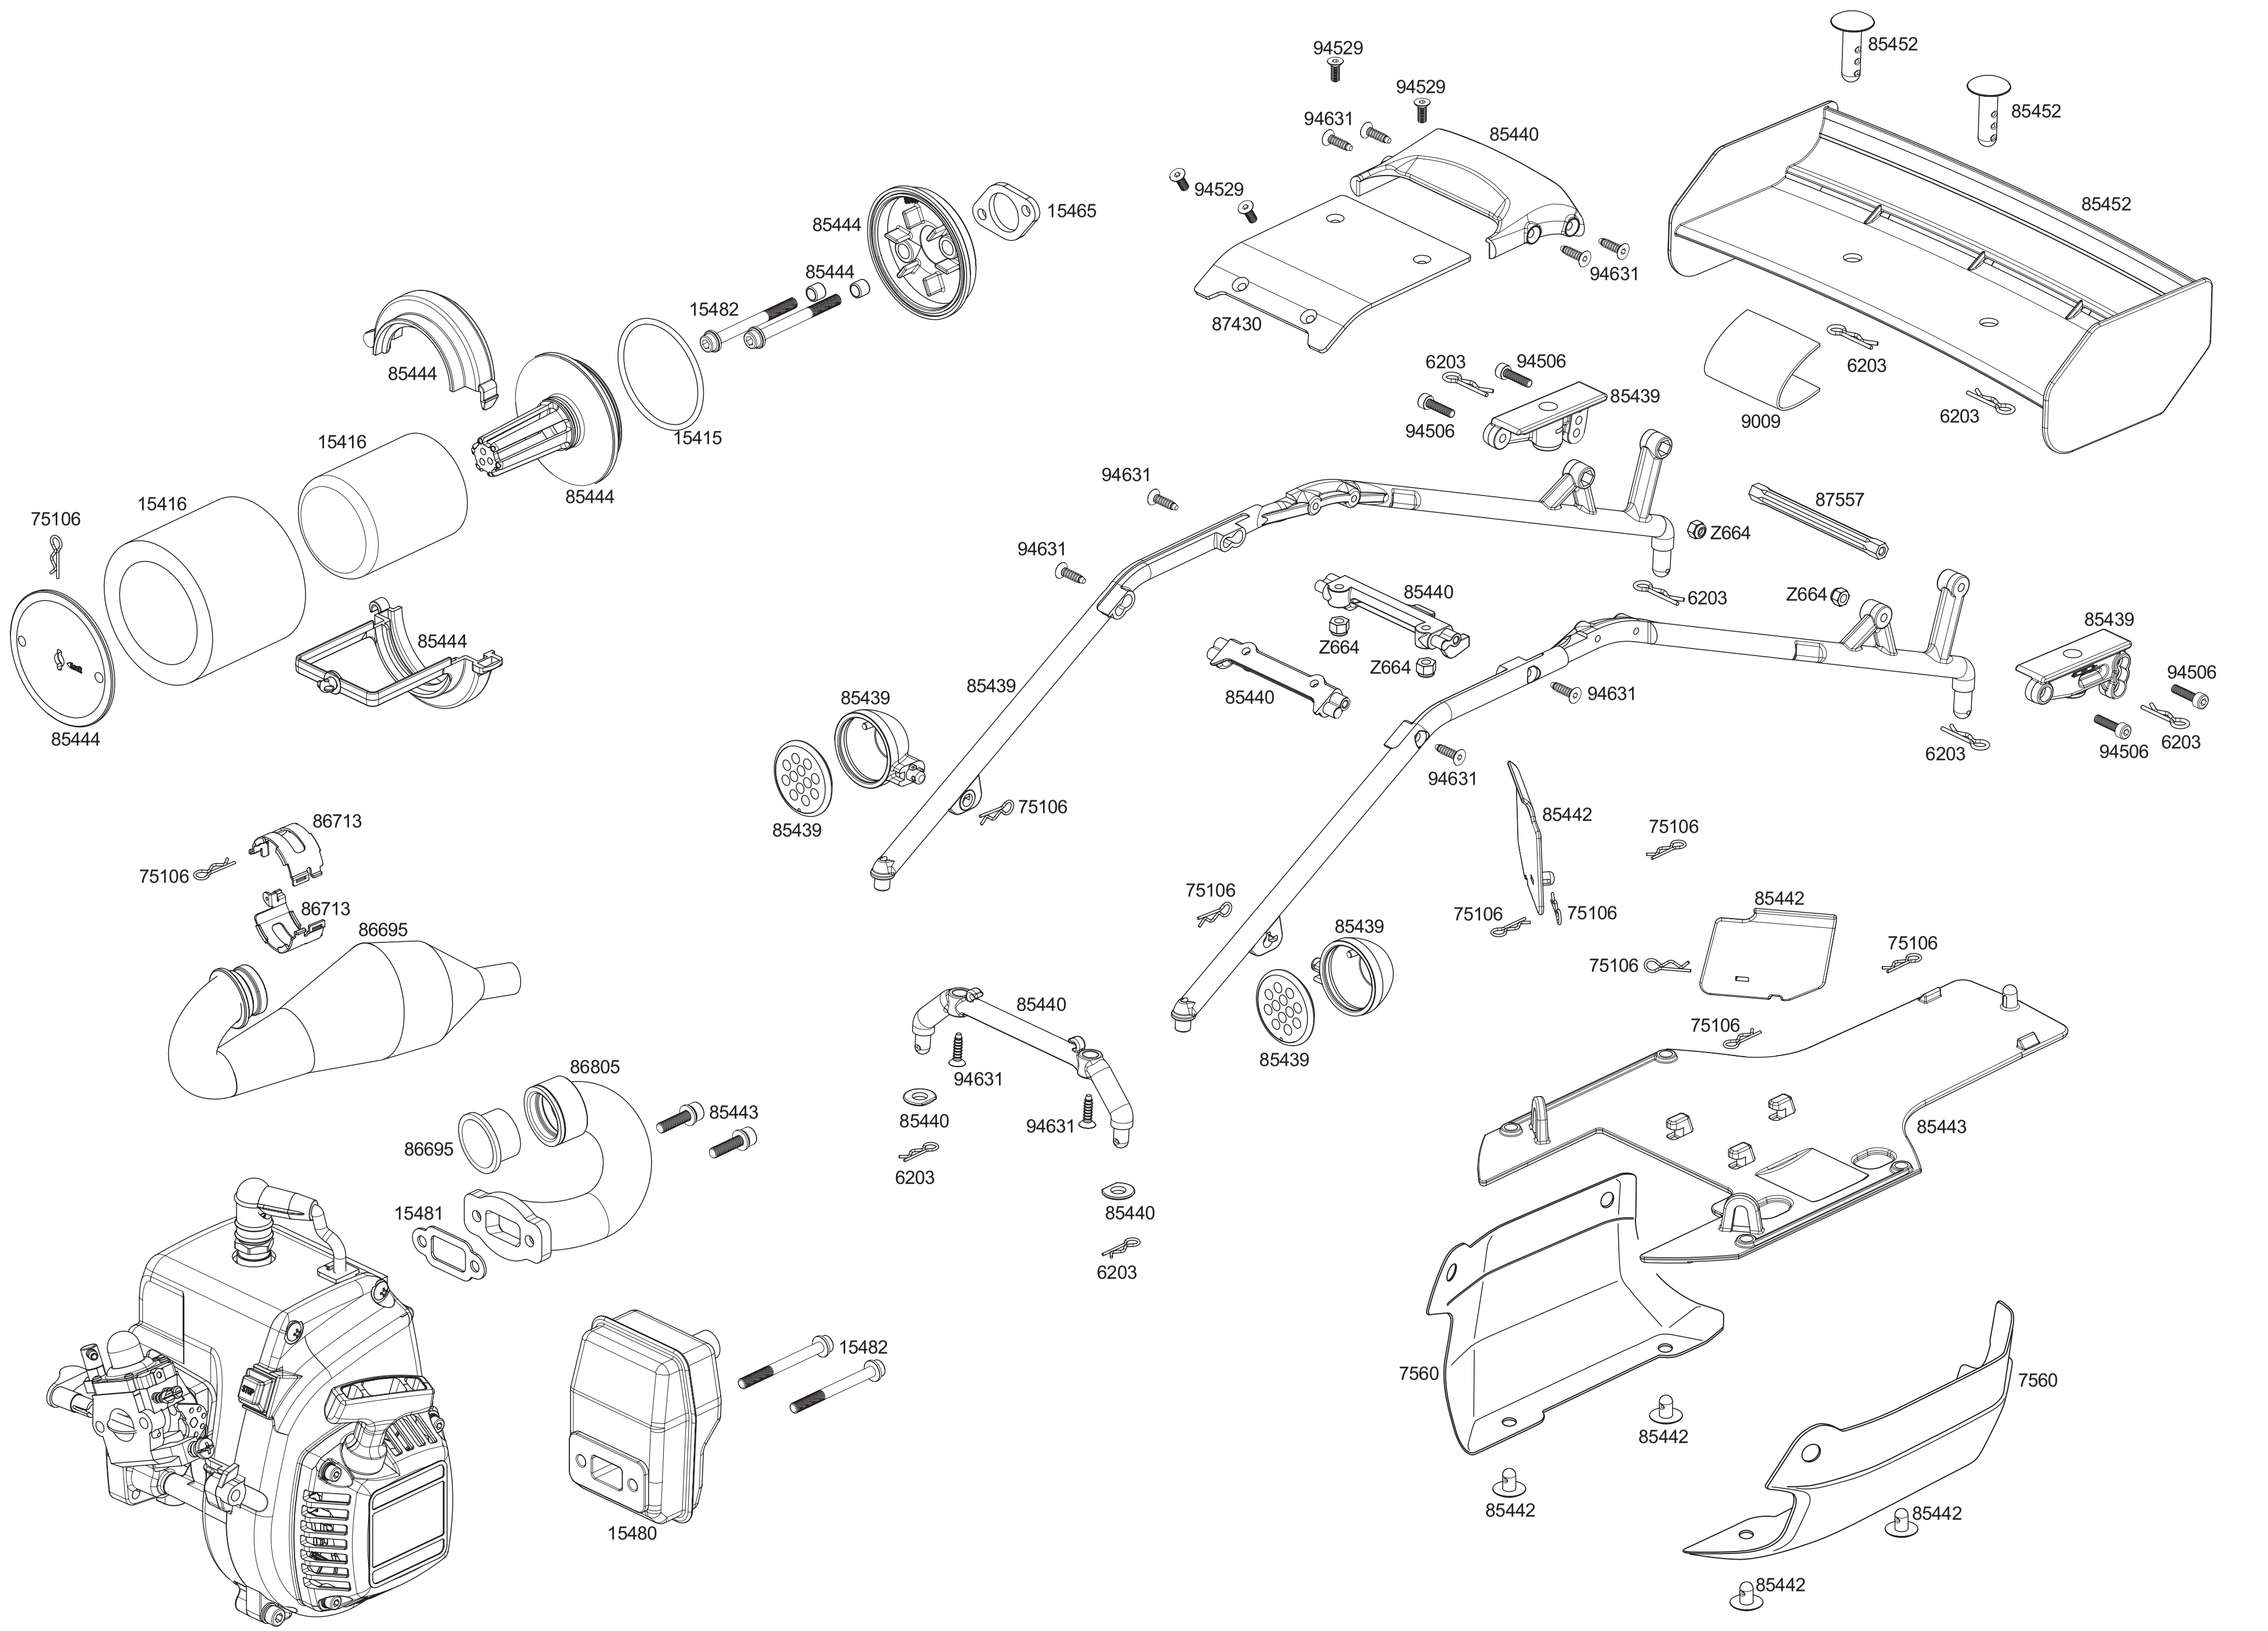

Notes
Notizen
Notes
メモ

Parts List

Parts #	Qty	Description
15403	1	FUELIE 26S ENGINE
15411	1	AIR FILTER SET
15415	4	O-RING (50x2.6mm/BLACK)
15416	3	AIR FILTER FORM ELEMENT SET (for #15411)
15448	2	HIGH RESPONSE CLUTCH SHOE/SPRING SET (8000RPM/RED)
15449	2	CLUTCH SPRING (8000RPM/Red)
2018	1	HUMP BATTERY PACK FOR RECEIVER (6V 3000mAh/Ni-MH)
3221	2	SUPER STAR WHEEL BLACK (120x60mm)
3226	2	SUPER STAR WHEEL BLACK (120x75mm)
3242	2	WHEEL BEAD LOCK RINGS (SILVER/For 2 Wheels)
3272	2	HEAVY DUTY WHEEL BEAD LOCK RINGS (SILVER)
4736	2	DIRT BUSTER RIB TIRE M COMPOUND on BLACK WHEEL
4737	2	DIRT BUSTER BLOCK TIRE S COMPOUND on BLACK WHEEL
4812	2	MOLDED INNER FOAM MS (170x80mm)
4831	2	DIRT BUSTER RIB TIRE M COMPOUND (170x60mm)
4834	2	DIRT BUSTER BLOCK TIRE S COMPOUND (170x80mm)
50474	1	SILICONE TUBE 2x5x300mm
50504	1	CONCAVE WASHER 5mm
6163	5	SERVO TAPE 20x100mm
6203	20	BODY CLIP (8mm/BLACK)
75071	1	O-RING S15 (15x1.5mm/ORANGE)
75072	1	O-RING P20 (20x2.5mm/BLACK)
75077	10	O-RING 4x1mm (BLACK)
75078	10	O-RING P10 (BLACK)
75079	1	O-RING S13 (13x1.5mm/BLACK)
75106	20	BODY CLIP (6mm/BLACK)
7560	1	BAJA 5B BUGGY CLEAR BODY
7562	1	BAJA 5B-1 BUGGY CLEAR SIDE BODY (Left/Right)
80589	1	HPI SFL-10 SERVO (METAL GEAR/24.0kg-cm 6.0V)
85400	1	FRONT SUSPENSION ARM SET
85402	1	REAR SUSPENSION ARM SET
85404	1	RADIO BOX SET
85408	1	FRONT HUB CARRIER SET
85410	1	SHOCK PARTS SET
85413	1	SHOCK PISTON SET FOR VVC/HD SHOCK
85414	1	STEERING / SERVO ARM SET
85416	2	ROD END SET
85418	1	FRONT BULK HEAD SET
85420	1	BUMPER SET
85422	2	NUT HOLDER SET
85424	1	REAR HUB CARRIER SET
85427	1	ALLOY DIFFERENTIAL CASE SET
85428	1	SPUR GEAR HOLDER
85430	1	GEAR BOX SET
85432	1	SPUR GEAR 57T
85434	1	REAR BULKHEAD SET
85436	1	SPUR GEAR MOUNT SET
85438	1	REAR SHOCK TOWER SET
85439	1	ROLL BAR SET (LONG)
85440	1	CENTER ROLL BAR SET
85442	1	GUARD DEFLECTOR SET
85443	1	UNDER GUARD
85444	1	AIR FILTER SLEEVE SET (for #15411)
85445	1	GEAR COVER
85446	2	FUEL TANK SET
85452	1	WING SET (BLACK)
85459	1	BALL PRESS TOOL 14mm
85460	1	STEERING WIPER ARM SET
85461	1	SERVO ARM SET
85462	1	THROTTLE LINKAGE SET
85463	1	STEERING TURNBUCKLE SET
85464	2	UPPER ARM BALL END (A)
85465	2	UPPER ARM BALL END (B)
85467	2	STEERING LINKAGE SET
85469	2	FRONT SHOCK MOUNTING SET
86401	2	TURNBUCKLE 6x92mm (ALUMINUM)
86405	4	BALL 6.8x7mm
86407	4	BALL 6.8x16mm
86411	4	BALL 10x25mm
86412	4	BALL 10x34mm
86417	4	BALL 10x12mm
86425	4	BALL 14x17mm
86432	2	SHOCK BODY 20x86mm
86433	2	SHOCK BODY 20x96mm
86442	4	SHOCK BOOTS 20x70mm
86443	4	SHOCK BOOTS 20x80mm
86448	2	SHOCK SHAFT 6x105mm
86449	2	SHOCK SHAFT 6x115mm
86470	2	DIFF SHAFT 22x48mm
86478	6	DIFF CASE GASKET
86479	4	AXLE BOOT 22x47mm
86480	1	DIFF GEAR 48TOOTH
86484	1	IDLER GEAR 30TOOTH
86486	1	DRIVE GEAR 20TOOTH
86488	2	DRIVE AXLE 22x68mm
86490	1	CLUTCH BELL
86493	1	PINION GEAR 17TOOTH
86601	1	BRAKE CAM
86607	2	FLANGED COLLAR 4x6x7mm
86610	2	HEAVY DUTY DOGBONE
86615	1	DISC BRAKE HUB 24x16mm
86616	2	SPACER 12x16x4mm (PURPLE)
86617	4	SWAY BAR BALL 6.8x22mm
86618	1	SWAY BAR SET
86629	2	STEERING CRANK SHAFT 5x53mm
86630	1	DRIVE GEAR SHAFT 12x124mm
86632	10	SCREW SHAFT M5x3x22mm
86633	2	SHAFT 6x80mm
86634	2	SHAFT 6x94mm
86635	2	SHAFT 6x108mm
86636	2	SHAFT 6x63mm
86653	6	RUBBER BUSHING 6x9x10mm
86664	8	RUBBER CAP 6x5mm
86666	4	DAMPER BUSHING
86675	4	STOP COLLAR 2.3mm
86676	2	DIFF SCREW CAP M4x6mm
86690	1	ALUMINUM TUNED PIPE SET (POLISHED)
86695	1	ALUMINUM EXHAUST PIPE
86705	1	EXHAUST MANIFOLD
86710	3	SILICONE EXHAUST COUPLING 23x29x12mm
86711	1	TUNED PIPE MOUNT
86713	1	EXHAUST COUPLING
86757	2	SHOCK SPRING 23x135x2.2mm 13COILS (BLACK)
86762	4	SHOCK SPRING 23x155x2.4mm 17.5COILS (BLACK)
86927	12	O-RING P6 (6x2mm/CLEAR)
87424	2	BRAKE DISK ROTOR
87430	1	ROOF PLATE
87437	5	DISK BRAKE SHIM 0.4mm
87455	1	BEVEL GEAR SET
87456	1	BRAKE PAD SET
87458	1	SPACER SET FOR FUELIE ENGINE (PURPLE)
87460	1	RUBBER CAP SET FOR RADIO BOX
87474	1	DIFF WASHER SET (for #85427 ALLOY DIFF CASE SET)
87477	1	MAIN CHASSIS (GUNMETAL)
87478	1	FRONT LOWER BRACE 6x60x4mm (ORANGE)
87479	1	REAR LOWER BRACE A 6x70x4mm (ORANGE)
87480	1	REAR LOWER BRACE B 6x70x4mm (ORANGE)
87481	1	FRONT UPPER BRACE 6x60x4mm (ORANGE)
87482	1	REAR CHASSIS PLATE (ORANGE)
87483	1	REAR UPPER PLATE (ORANGE)
87484	1	FRONT UPPER PLATE (ORANGE)
87485	1	GEAR PLATE (ORANGE)
87486	1	BRAKE DISK FIN PLATE (ORANGE)
87487	1	BRAKE HOLDER PLATE (ORANGE)
87488	1	REAR BRACE (ORANGE)
87489	1	ENGINE MOUNT BRACE (LEFT/ORANGE)
87490	1	ENGINE MOUNT BRACE (RIGHT/ORANGE)
87491	2	SHOCK CAP 20x12mm (ORANGE)
87492	2	SHOCK ADJUSTER NUT 20mm (ORANGE)
87493	2	24mm FRONT HEX HUB (ORANGE)
87494	4	WHEEL NUT 24mm (ORANGE)
87495	2	WHEEL HEX HUB 24x27mm (ORANGE)
87497	1	SPACER 5x12x11mm (ORANGE)
87551	1	REAR SHOCK MOUNT PLATE A (GUNMETAL/+12mm)
87555	1	SPACER SET FOR CLUTCH BELL HOLDER (ORANGE)
87556	1	SERVO SAVER SET (ORANGE)
87557	1	JOINT 7x82mm (ORANGE)
87561	2	VVC/HD SHOCK SET (127-187mm/6mm)
87562	2	VVC/HD SHOCK SET (137-207mm/6mm)
87563	2	SHOCK REPAIR KIT FOR VVC/HD SHOCK SET (127-187mm)
87564	2	SHOCK REPAIR KIT FOR VVC/HD SHOCK SET (137-207mm)
87565	1	VVC/HD SHOCK BOTTOM CAP SET
87566	1	VVC/HD SHOCK MAINTENANCE SET
87567	1	BEVEL GEAR SET (for #85427 ALLOY DIFF CASE SET)
87568	1	COMPLETE ALLOY DIFF GEAR SET
87571	1	SPACER SET FOR FUELIE ENGINE (ORANGE)
9009	1	ALUMINUM TAPE 50mm x 2.5m
94502	10	CAP HEAD SCREW M4x6mm
94506	10	CAP HEAD SCREW M4x15mm
94510	10	CAP HEAD SCREW M4x25mm
94512	10	CAP HEAD SCREW M4x30mm
94520	6	CAP HEAD SCREW M4x50mm
94529	10	FLAT HEAD SCREW M4x10mm (HEX SOCKET)
94556	10	BUTTON HEAD SCREW M4x16mm (HEX SOCKET)
94631	10	TAPPING FLAT HEAD SCREW M4x15mm (HEX SOCKET)
94632	10	TP. FLAT HEAD SCREW M4x18mm (HEX SOCKET)
94707	6	CAP HEAD SCREW M5x20mm
94710	6	CAP HEAD SCREW M5x30mm
94711	6	CAP HEAD SCREW M5x35mm
94730	6	FLAT HEAD SCREW M5x16mm (HEX SOCKET)
94732	6	FLAT HEAD SCREW M5x20mm (HEX SOCKET)
94735	6	FLAT HEAD SCREW M5x30mm (HEX SOCKET)
94737	6	FLAT HEAD SCREW M5x40mm (HEX SOCKET)
94754	6	BUTTON HEAD SCREW M5x12mm (HEX SOCKET)
94762	6	BUTTON HEAD SCREW M5x40mm (HEX SOCKET)
94763	6	BUTTON HEAD SCREW M5x45mm (HEX SOCKET)
94879	6	FLAT HEAD SCREW M6x14mm (HEX SOCKET)
94909	6	BUTTON HEAD SCREW M6x25mm (HEX SOCKET)
94910	6	BUTTON HEAD SCREW M6x30mm (HEX SOCKET)
96501	10	PIN 4x18mm
96504	6	PIN 4x24mm
96704	20	LOCKING WASHER M4
96705	20	LOCKING WASHER M5
96706	20	LOCKING WASHER M6
96710	10	WASHER 8x12x0.8mm
B021	2	BALL BEARING 5x10x4mm
B030	2	BALL BEARING 10x15x4mm
B075	10	FLANGED METAL BUSHING 6x10x3mm
B080	6	METAL BUSHING 10x15x4mm
B089	2	BALL BEARING 12x24x6mm
B092	2	BALL BEARING 17x30x7mm
B094	2	BALL BEARING 20x32x7mm
Z087	10	FLAT HEAD SCREW M3x20mm (HEX SOCKET)
Z103	20	E CLIP E-4HD
Z106	20	E CLIP E-7HD
Z141	1	BAJA SHOCK OIL 5w (100cc)
Z147	1	BAJA SHOCK OIL 40w (100cc)
Z149	3	ANTENNA PIPE SET 400mm
Z159	1	THREAD LOCK
Z168	1	HEAVY DUTY GREASE (10g)
Z181	1	SILICONE DIFF OIL #1000 60cc
Z186	1	PRO THREAD LOCK (RED/3cc)
Z190	1	AIR FILTER OIL (30cc)
Z191	1	2 CYCLE OIL (100cc)
Z216	4	BUTTON HEAD SCREW M3x15mm (HEX SOCKET)
Z224	10	WASHER M3x8mm
Z277	20	C CLIP 10.5mm
Z303	6	CAP HEAD SCREW M3x42mm (BLACK)
Z340	25	WHEEL SCREW (HEX SOCKET)
Z362	10	BUTTON HEAD SCREW M3x35mm (HEX SOCKET)
Z489	10	TP. FLANGED SCREW M2.6x10mm (HEX SOCKET)
Z562	10	TP. FLANGED SCREW M3x10mm (HEX SOCKET)
Z655	10	NUT M5
Z663	6	LOCK NUT M3
Z664	4	LOCK NUT M4
Z665	4	LOCK NUT M5
Z682	4	FLANGED NYLON NUT M5 (CLOCKWISE/BLACK)
Z684	4	FLANGED LOCK NUT M4
Z700	6	SET SCREW M3x3mm
Z721	4	SET SCREW M4x4mm
Z726	6	SET SCREW M4x12mm
Z747	4	SET SCREW M6x45mm
Z823	12	WASHER 4x8x1.2mm
Z901	1	ALLEN WRENCH 1.5mm
Z903	1	ALLEN WRENCH 2.5mm
Z904	1	ALLEN WRENCH 2.0mm
Z907	1	ALLEN WRENCH 5.0mm
Z908	1	T ALLEN WRENCH 4.0mm (BLACK)
Z909	1	T ALLEN WRENCH 3.0mm (SILVER)
Z950	1	CROSS WRENCH (SMALL)
Z956	1	WHEEL WRENCH (24mm)
Z957	1	MULTI TOOL
Z970	1	BEARING PRESS TOOL 12x24mm

Ersatzteileliste

Nummer	Anzahl	Beschreibung
15403	1	FUELIE 26S MOTOR (BENZIN)
15411	1	LUFTFILTER SET
15415	4	O-RING (50x2.6mm/SCHWARZ/4st)
15416	3	LUFTFILTER ELEMENT SET (3 ST/FUER #15411)
15448	2	KUPPLUNGSBELAG/FEDER SET (8000U/min / ROT)
15449	2	KUPPLUNGSFEDER (8000U/min /ROT)
2018	1	EMPFAENGERAKKU "HUMP" (6V/3000mAh/Ni-MH)
3221	2	SUPER STAR FELGE (SCHWARZ/120x60mm)
3226	2	SUPER STAR FELGE (SCHWARZ/120x75mm)
3242	2	FELGENRINGE (SILBER/FUER 2 FELGEN)
3272	2	HEAVY DUTY FELGENRINGE (SILBER/2 FELGEN)
4736	2	DIRT BUSTER RIB(M) AUF FELGE (SCHWARZ)
4737	2	DIRT BUSTER BLOCK(W) AUF FELGE (SCHWARZ)
4812	2	REIFENEINLAGEN MS (170x80mm)
4831	2	DIRT BUSTER RIB REIFEN M (170x60mm)
4834	2	DIRT BUSTER BLOCK REIFEN W (170x80mm)
50474	1	SILIKONSCHLAUCH 2x5x300mm
50504	1	KONKAVE UNTERLAGSCHEIBEN 5mm
6163	5	DOPPELSEITIGES KLEBEBAND 20x100mm
6203	20	KAROSSERIEKLAMMERN (8mm)
75071	1	O-RING S15 (15x1.5mm/ORANGE)
75072	1	O-RING P20 (20x2.5mm/SCHWARZ)
75077	10	O-RING 4x1mm (SCHWARZ)
75078	10	O-RING P10 (10x2mm/SCHWARZ)
75079	1	O-RING S13 (13x1.5mm/SCHWARZ)
75106	20	KAROSSERIEKLAMMERN (6mm/SCHWARZ)
7560	1	BAJA 5B-1 BUGGY KAROSSERIE (KLAR)
7562	1	BAJA 5B-1 UNTERE KAROSSERIE (KLAR)
80589	1	HPI SFL-10 SERVO (METALLGETRIEBE/24kg-cm 6.0V)
85400	1	SCHWINGENSET VORNE
85402	1	HINTERES SCHWINGEN SET
85404	1	ELEKTRONIK BOX SET
85408	1	LENKHEBELTRAEGER SET
85410	1	DAEMPFERTEILE SET
85413	1	KOLBENPLATTEN SET VVC/HD DAEMPFER
85414	1	LENKUNGSTEILE / SERVOARM SET
85416	2	KUGELKOPF SET
85418	1	VORDERE SCHWINGENHALTERUNG
85420	1	RAMMER SET
85422	2	MUTTER HALTER SET
85424	1	RADTRAEGER SET HINTEN
85427	1	ALUMINIUM DIFFERENTIALGEHAEUSE SET
85428	1	HAUPTZAHNRAD HALTER
85430	1	GETRIEBE BOX SET
85432	1	HAUPTZAHNRAD 57Z
85434	1	HINTERE SCHWINGENHALTERUNG
85436	1	HAUPTZAHNRAD BEFESTIGUNGS SET
85438	1	DAEMPFERBRUECKE HINTEN
85439	1	UEBERROLLBUEGEL SET (LANG)
85440	1	UEBERROLLBUEGEL MITTE SET
85442	1	UNTERBODENSCHUTZ SCHILD SET
85443	1	UNTERBODENSCHUTZ
85444	1	LUFTFILTER SCHLAUCH SET (FUER #15411)
85445	1	GETRIEBEABDECKUNG
85446	2	KRAFTSTOFFTANK SET
85452	1	FLUEGELSET (SCHWARZ)
85459	1	KUGEL EINPRESSHILFE 14mm
85460	1	LENKUNGSTEILE SET
85461	1	SERVOARM SET
85462	1	GAS-GESTAENGE SET
85463	1	SPURSTANGEN SET (LENKUNG)
85464	2	OBERER QUERLENKER VORNE (A) (KUGELKOPF)
85465	2	OBERER QUERLENKER HINTEN (B) (KUGELKOPF)
85467	2	LENKGESTAENGE SET
85469	2	DAEMPFERBEFESTIGUNGS SET VORNE
86401	2	SPURSTANGE 6x92mm (ALU)
86405	4	KUGELKOPF 6.8x7mm
86407	4	KUGELKOPF 6.8x16mm
86411	4	KUGELKOPF 10x25mm
86412	4	KUGELKOPF 10x34mm
86417	4	KUGELKOPF 10x12mm
86425	4	KUGELKOPF 14x17mm
86432	2	DAEMPFERGEHAEUSE (20x86mm)
86433	2	DAEMPFERGEHAEUSE (20x96mm)
86442	4	DAEMPFERUEBERZUG 20x70mm
86443	4	DAEMPFERUEBERZUG 20x80mm
86448	2	KOLBENSTANGE 6x105mm
86449	2	KOLBENSTANGE 6x115mm
86470	2	DIFFERENTIALWELLE 22x48mm
86478	6	DIFFERENTIALGEHAEUSE DICHTUNG
86479	4	ANTRIEBSWELLEN UEBERZUG 22x47mm
86480	1	DIFFERENTIAL ZAHNRAD 48Z
86484	1	GETRIEBEZAHNRAD 30Z
86486	1	GETRIEBEZAHNRAD 20Z
86488	2	RADACHSE 22x68mm
86490	1	KUPPLUNGSGLOCKE
86493	1	RITZEL 17Z
86601	1	BREMSHEBEL
86607	2	LENKUNGSLAGER 4x6x7mm
86610	2	STABILE ANTRIEBSWELLE 15x120mm (SILBER)
86615	1	BREMSSCHEIBENHALTER 24x16mm
86616	2	SPACER 12x16x4mm (LILA)
86617	4	STABILISATOR KUGELKOPF 6.8x22mm
86618	1	STABISATZ (BAJA 5B)
86629	2	LENKUNGSPFOSTEN 5x53mm
86630	1	GETRIEBEWELLE 12x124mm
86632	10	GEWINDESTIFT M5x3x22mm
86633	2	WELLE 6x80mm
86634	2	WELLE 6x94mm
86635	2	WELLE 6x108mm
86636	2	WELLE 6x63mm
86653	6	GUMMILAGER 6x9x10mm
86664	8	GUMMIKAPPE 6x5mm
86666	4	DAEMPFER HUELSE
86675	4	KUPPLUNGSGLOCKEN HUELSE 2.3mm
86676	2	DIFFSCHRAUBEN KAPPE M4x6mm
86690	1	ALUMINIUM RESO-ROHR SET (POLIERT)
86695	1	ALUMINIUM RESO-ROHR
86705	1	KRUEMMER
86710	3	AUSPUFFVERBINDER SILIKON 23x29x12mm
86711	1	RESO-ROHR KRUEMMER
86713	1	RESO-ROHR VERBINDUNG
86757	2	DAEMPFERFEDER 23x135x2.2mm 13W (SCHW)
86762	4	DAEMPFERFEDER SET 23x155x2.2mm 17.5W (SCHW)
86927	12	O-RING P6 (6x2mm/KLAR)
87424	2	BREMSSCHEIBEN ROTOR
87430	1	DACHPLATTE
87437	5	BREMSSCHEIBEN UNTERLEGSCHEIBE 0.4mm

Nummer	Anzahl	Beschreibung
87455	1	KEGELRAD SET
87456	1	BREMSBELAG SET
87458	1	SPACER SET FUER BENZINMOTOR (LILA)
87460	1	GUMMIKAPPEN SET FUER RC-BOX
87474	1	DIFF-SCHEIBEN SET (FUER #85427 ALU-DIFF)
87477	1	KOHLEFASERCHASSIS (GRAU)
87478	1	STREBE VORNE, UNTEN 6x60x4mm (ORANGE)
87479	1	STREBE A HINTEN, UNTEN 6x70x4mm (ORANGE)
87480	1	STREBE B HINTEN, UNTEN 6x70x4mm (ORANGE)
87481	1	STREBE VORNE, OBEN 6x60x4mm (ORANGE)
87482	1	CHASSISPLATTE HINTEN (ORANGE)
87483	1	PLATTE HINTEN, OBEN (ORANGE)
87484	1	PLATTE VORN, OBEN (ORANGE)
87485	1	GETRIEBEPLATTE (ORANGE)
87486	1	BREMSSCHEIBEN SCHAUFELRAD (ORANGE)
87487	1	BREMSSCHEIBENHALTER PLATTE (ORANGE)
87488	1	STREBE HINTEN (ORANGE)
87489	1	MOTORHALTERUNGS STREBE (LINKS/ORANGE)
87490	1	MOTORHALTERUNGS STREBE (RECHTS/ORANGE)
87491	2	DAEMPFERKAPPE 20x12mm (ORANGE)
87492	2	DAEMPFERMUTTER 20mm (ORANGE)
87493	2	RADMITNEHMER 24mm VORNE (ORANGE)
87494	4	RADMUTTER 24mm (ORANGE)
87495	2	RADMITNEHMER 24x27mm (ORANGE)
87497	1	SPACER 5x12x11mm (ORANGE)
87551	1	DAEMPFERHALT. PLATTE HINTEN (GRAU/+12mm)
87555	1	SPACER SET KUPPLUNGSGLOCKENHALTER (ORANGE)
87556	1	SERVO SAVER SET (ORANGE)
87557	1	FLUEGELHALTER 7x82mm (ORANGE)
87561	2	VVC/HD DAEMPFER SET (127-187mm)
87562	2	VVC/HD DAEMPFER SET (137-207mmS)
87563	2	WARTUNGS-SET VVC/HD DAEMPFER (127-187mm)
87564	2	WARTUNGS-SET VVC/HD DAEMPFER (137-207mm)
87565	1	VVC/HD UNTERE DAEMPFERKAPPE
87566	1	VVC/HD DAEMPFER WARTUNGS SET
87567	1	KEGELRAD SET (FUER #85427 ALU-DIFF)
87568	1	ALUMINIUM DIFFERENTIAL SET (KOMPLETT)
87571	1	SPACER SET FUER FUELIE MOTOR (ORANGE)
9009	1	ALUMINIUM KLEBEBAND 50mm x 2.5m
94502	10	INBUSSCHRAUBE M4x6mm
94506	10	INBUSSCHRAUBE M4x15mm
94510	10	INBUSSCHRAUBE M4x25mm
94512	10	INBUSSCHRAUBE M4x30mm
94520	6	INBUSSCHRAUBE M4x50mm
94529	10	SENKKOPFSCHRAUBE M4x10mm (INBUS)
94556	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M4x16mm (INBUS)
94631	10	SENKKOPFSCHNEIDSCHRAUBE M4x15mm (INBUS)
94632	10	SENKKOPFSCHNEIDSCHRAUBE M4x18mm (INBUS)
94707	6	INBUSSCHRAUBE M5x20mm
94710	6	INBUSSCHRAUBE M5x30mm
94711	6	INBUSSCHRAUBE M5x35mm
94730	6	SENKKOPFSCHRAUBE M5x16mm (INBUS)
94732	6	SENKKOPFSCHRAUBE M5x20mm (INBUS)
94735	6	SENKKOPFSCHRAUBE M5x30mm (INBUS)
94737	6	SENKKOPFSCHRAUBE M5x40mm (INBUS)
94754	6	FLACHKOPFSCHRAUBE M5x12mm (INBUS)
94762	6	FLACHKOPFSCHRAUBE M5x40mm (INBUS)
94763	6	FLACHKOPFSCHRAUBE M5x45mm (INBUS)
94879	6	SENKKOPFSCHRAUBE M6x14mm (INBUS)
94909	6	INBUSSCHRAUBE M6x25mm
94910	6	FLACHKOPFSCHRAUBE M6x30mm (INBUS)
96501	10	PIN 4x18mm
96504	6	PIN 4x24mm
96704	20	SICHERUNGSSCHEIBE M4
96705	20	SICHERUNGSSCHEIBE M5
96706	20	SICHERUNGSSCHEIBE M6
96710	10	SCHEIBE 8x12x0.8mm
B021	2	COMPETITION LOW FRICTION KUGELLAGER 5x10mm
B030	2	COMPETITION LOW FRICTION KUGELLAGER 10x15x4mm
B075	10	HUELSE 6x10x3mm
B080	6	METALLAGER 10 x 15 x 4mm
B089	2	KUGELLAGER 12x24x6mm
B092	2	KUGELLAGER 17x30x7mm
B094	2	KUGELLAGER 20x32x7mm
Z087	10	SENKKOPFSCHRAUBE M3x20mm (INBUS)
Z103	20	E-CLIP E-4HD
Z106	20	E-CLIP E-7HD
Z141	1	BAJA DAEMPFEROEL 5w (100cc)
Z147	1	BAJA DAEMPFEROEL 40w (100cc)
Z149	3	ANTENNENROHR SET 400mm
Z159	1	SCHRAUBENSICHERUNGSLACK
Z168	1	EXTRA ZAEHES FETT (10g)
Z181	1	SILIKON DIFFOEL #1000 60ccm
Z186	1	SCHRAUBENSICHERUNGSLACK (ROT)
Z190	1	LUFTFILTER OEL (30cc)
Z191	1	ZWEITAKTOL (100cc)
Z216	4	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x15mm (INBUS)
Z224	10	UNTERLAGSCHEIBE M3x8mm
Z277	20	C-CLIP 10.5mm
Z303	6	INBUSSCHRAUBE M3x42mm
Z340	25	FELGENSCHRAUBE (INBUS)
Z362	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M3X35mm (INBUS)
Z489	10	SCHEIDSCHRAUBE MIT FLANSCH M2.6x10mm (INBUS)
Z562	10	SCHNEIDSCHRAUBE MIT FLANSCH M3x10mm (INBUS)
Z655	10	MUTTER M5
Z663	6	STOPPMUTTER M3
Z664	4	STOPPMUTTER M4
Z665	4	NYLON MUTTER M5
Z682	4	STOPPMUTTER M5 (RECHTSGEWINDE/SCHWARZ)
Z684	4	STOPPMUTTER M4 MIT FLANSCH
Z700	6	MADENSCHRAUBE M3x3mm
Z721	4	MADENSCHRAUBE M4x4mm
Z726	6	MADENSCHRAUBE M4x12mm
Z747	4	MADENSCHRAUBE M6x45mm
Z823	12	SCHEIBE 4x8x1.2mm
Z901	1	INBUSSCHLUESSEL 1.5mm
Z903	1	INBUSSCHLUESSEL 2.5mm
Z904	1	INBUSSCHLUESSEL 2.0mm
Z907	1	INBUSSCHLUESSEL 5.0mm
Z908	1	INBUSSCHLUESSEL T 4.0mm (SCHWARZ)
Z909	1	INBUSSCHLUESSEL T 3.0mm (SILBER)
Z950	1	KREUZSCHLUESSEL KLEIN
Z956	1	RADSCHLUESSEL (24mm)
Z957	1	MULTI SCHLUESSEL
Z970	1	LAGER EINPRESS HILFE 12x24mm

Liste de pièces

Numéro	Qté.	Description
15403	1	MOTEUR FUELIE 26S
15411	1	JEU FILTRE A AIR
15415	4	JOINT TORIQUE (50x2.6mm/NOIR)
15416	3	ENS. EL. MOUSSE P. FILTRE AIR (p. Ref.15411)
15448	2	ENS. MASS./RES. EMBR. HTE REAC. (8000 tr/mn/rouge)
15449	2	RESSORT EMBRAYAGE (8000 tr/mn / rouge)
2018	1	BATTERIE A SANGLER P. RECEPTEUR (6V 3000mAh/Ni-MH)
3221	2	JANTE SUPER STAR NOIRE (120x60mm)
3226	2	JANTE SUPER STAR NOIRE (120x75mm)
3242	2	ANNEAUX DE VERROUIL. TALON (ARGENT/p. 2 jantes)
3272	2	ANNEAUX VERROUILLAGE TALON RENFORCES (ARGENT)
4736	2	PNEU STRIE GOMME M DIRT BUSTER SUR JANTE NOIRE
4737	2	PNEU A PICOTS GOMME S DIRT BUSTER SUR JANTE NOIRE
4812	2	FORME INTERIEURE MOULEE MS (170x80mm)
4831	2	PNEU STRIE GOMME M DIRT BUSTER (170x60mm)
4834	2	PNEU A PICOTS GOMME S DIRT BUSTER (170x80mm)
50474	1	TUBE SILICONE 2x5x300mm
50504	1	RONDELLE CONCAVE 5mm
6163	5	DOUBLE FACE 20x100mm
6203	20	CLIP CARROSSERIE (8mm/NOIR)
75071	1	JOINT TORIQUE s15 (15x1.5mm/ORANGE)
75072	1	JOINT TORIQUE P20 (20x2.5mm/NOIR)
75077	10	JOINT TORIQUE 4x1mm (NOIR)
75078	10	JOINT TORIQUE P10 (10x2mm/NOIR)
75079	1	JOINT TORIQUE S13 (13x1.5mm/NOIR)
75106	20	CLIP CARR. (6mm/NOIR)
7560	1	CARR. VIERGE BUGGY BAJA 5B-1
7562	1	CARR. INFER. VIERGE BUGGY BAJA 5B-1
80589	1	SERVO HPI SFL-10 (PIGNON METAL/24.0kg-cm 6.0V)
85400	1	JEU BRAS DE SUSPENSION AVANT
85402	1	JEU BRAS DE SUSPENSION ARRIERE
85404	1	ENS. CASIER RADIO
85408	1	ENS. PORTE-MOYEU AVANT
85410	1	ENSEMBLE PIECES AMORTISSEUR
85413	1	PISTON AMORTISSEUR POUR AM. VVC/HD
85414	1	ENS.BRAS DE DIRECTION / ENS. BRAS DE SERVO
85416	2	ENS. EMBOUT BIELLETTE
85418	1	JEU CLOISON AVANT
85420	1	ENSEMBLE PARE-CHOCS
85422	2	JEU FIXE-ECROU
85424	1	ENS. PORTE MOYEU ARRIERE
85427	1	JEU BOITIER DE DIFFERENTIEL ALLIAGE
85428	1	SUPPORT COURONNE
85430	1	JEU BOITE VITESSES
85432	1	COURONNE 57D
85434	1	ENS. PAROI ARRIERE
85436	1	JEU SUPPORT DE COURONNE
85438	1	JEU PLATINE SUSPENSION ARRIERE
85439	1	JEU BARRE ANTIROULIS (LONGUE)
85440	1	JEU BARRE ANTIROULIS CENTRALE
85442	1	JEU DEFLECTEUR PROT.
85443	1	PROT. INFERIEURE
85444	1	ENS. MANCHON FILTRE A AIR (POUR Ref.15411)
85445	1	CARTER ENGRENAGE
85446	2	ENS. RESERVOIR CARBURANT
85452	1	ENSEMBLE AILERON (NOIR)
85459	1	PRESSE A ROTULE 14mm
85460	1	ENS.BRAS DE DIRECTION
85461	1	ENS. BRAS DE SERVO
85462	1	ENS. TRINGLERIE D'ACCELERATION
85463	1	ENS. BIELLETTE DIRECTION
85464	2	ROTULE EXTR. BRAS SUPERIEUR (A)
85465	2	ROTULE EXTR. BRAS SUPERIEUR (B)
85467	2	ENS. TRINGLERIE DIRECTION
85469	2	ENS.MONTAGE AMORT. AVANT
86401	2	BIELLETTE 6x92mm (ALUMINUM)
86405	4	ROTULE 6.8x7mm
86407	4	ROTULE 6,8x16mm
86411	4	ROTULE 10x25mm
86412	4	ROTULE 10x34mm
86417	4	ROTULE 10x12mm
86425	4	ROTULE 14x17mm
86432	2	CORPS AMORTISSEUR (20x86mm)
86433	2	CORPS AMORTISSEUR (20x96mm)
86442	4	PROTECTION D'AMORTISSEURS 20x70mm
86443	4	PROTECTION D'AMORTISSEURS 20x80mm
86448	2	AXE AMORTISSEUR 6x105mm
86449	2	AXE AMORTISSEUR 6x115mm
86470	2	AXE DIFFERENTIEL 22x48mm
86478	6	JOINT BOITIER DIFF.
86479	4	PROTECTION ESSIEU 22x47mm
86480	1	PIGNON DIFF. 48 DENTS
86484	1	PIGNON FOU 30 DENTS
86486	1	PIGNON ENTR. 20 DENTS
86488	2	ESSIEU MOTEUR 22x68mm
86490	1	CLOCHE D'EMBRAYAGE
86493	1	PIGNON 17 DENTS
86601	1	CAME DE FREIN
86607	2	COLLIER A COLLERETTE 4x6x7mm
86610	2	AXE TRANSMISSION RENFORCE 15x120mm (ARGENT)
86615	1	MOYEU FREIN A DISQUE 24x16
86616	2	RONDELLE ESP. 12x16x4mm (VIOLET)
86617	4	ROTULE BARRE STABILISATRICE 6.8x22mm
86618	1	BARRE ANTI ROULIS
86629	2	AXE DE DIRECTION 5x53mm
86630	1	AXE PIGNON ENTR. 12x124mm
86632	10	TIGE FILETEE M5x3x22mm
86633	2	AXE 6x80mm
86634	2	AXE 6x94mm
86635	2	AXE 6x108mm
86636	2	AXE 6x63mm
86653	6	BAGUE CAOUTCHOUC 6x9x10mm
86664	8	BOUCHON CAOUTCHOUC 6x5mm
86666	4	BAGUE AMORTISSEUR
86675	4	COLLIER D'ARRET 2.3mm
86676	2	CAPUCHON VIS DIFF M4x6mm
86690	1	RESONATEUR (POLI)
86695	1	POT ECHAPPEMENT ALUMINIUM
86705	1	COLLECTEUR ECHAPPEMENT
86710	3	RACCORD D'ECHAPPEMENT SILICONE 23x29x12mm
86711	1	SUPPORT SILENCIEUX
86713	1	BLOQUEUR DE ECHAPPEMENT
86757	2	RESSORT AMORT. 23x135x2.2mm 13 SPIRES (NOIR)
86762	4	RESSORT AMORT. 23x155x2.4mm 17.5 SPIRES (NOIR)
86927	12	JOINT TORIQUE P6 (6x2mm/INCOLORE)
87424	2	DISQUE DE FREIN
87430	1	PLAQUE DE TOIT
87437	5	CALE FREIN A DISQUE 0.4mm
87455	1	ENS. PIGNON CONIQUE
87456	1	ENS. PATIN DE FREIN
87458	1	ENS. RONDELLES ESP. POUR MOT. FUELIE (VIOLET)
87460	1	ENS. BOUCHON CAOUTCH. P. CASIER RADIO
87474	1	ENS. RONDELLES DIFF (p REF.85427 ENS. BOIT. DIFF.)
87477	1	CHASSIS PRINCIPAL (METALISEES)
87478	1	RENFORT AVANT INFERIEUR 6x60x4mm (ORANGE)
87479	1	RENFORT ARRIERE INFERIEUR A 6x70x4mm (ORANGE)
87480	1	RENFORT ARRIERE INFERIEUR B 6x70x4mm (ORANGE)
87481	1	RENFORT AVANTSUPERIEUR 6x60x4mm (ORANGE)
87482	1	PLAQUE CHASSIS ARRIERE (ORANGE)
87483	1	PLAQUE SUPERIEURE ARRIERE (ORANGE)
87484	1	PLAQUE SUPERIEURE AVANT (ORANGE)
87485	1	PLAQUE PIGNON (ORANGE)
87486	1	AILETTE POUR DISQUE DE FREIN (ORANGE)
87487	1	PLAQUE SUPPORT DE FREIN (ORANGE)
87488	1	RENFORT ARRIERE (ORANGE)
87489	1	RENFORT SUPPORT MOTEUR (GAUCHE/ORANGE)
87490	1	RENFORT SUPPORT MOTEUR (DROITE/ORANGE)
87491	2	BOUCHON AMORTISSEUR 20X12mm (ORANGE)
87492	2	ECROU REGLAGE AMORT. 20mm (ORANGE)
87493	2	HEXAGONAL AV. 24mm (ORANGE)
87494	4	ECROU DE ROUE 24mm (ORANGE)
87495	2	HEXAGONAL ROUE 24x27mm (ORANGE)
87497	1	RONDELLE ESP. 5x12x11mm (ORANGE)
87551	1	PLAQUE A SUPPORT AMORTISS. ARRIERE (BRONZE/+12mm)
87555	1	ENS. RONDELLES ESP. P SUPPORT CLOCHE EMB. (ORANGE)
87556	1	JEU SAUVE SERVO (ORANGE)
87557	1	RACCORD 7X82mm (ORANGE)
87561	2	ENS. AMORTISS. VVC/HD (127-187mm/6mm)
87562	2	ENS. AMORTISS. VVC/HD (137-207mm/6mm)
87563	2	KIT REPARATION POUR ENS. AMORT. VVC/HD (127-187mm)
87564	2	KIT REPARATION POUR ENS. AMORT. VVC/HD (137-207mm)
87565	1	ENS. BOUCHON INFERIEUR AMORT. VVC/HD
87566	1	ENS. ENTRETIEN AMORT. VVC/HD
87567	1	ENS. PIGNONS CONIQUES (p REF.85427 ENS BOIT DIFF)
87568	1	ENS. COMPLET PIGNONS DIFF. ALLIAGE
87571	1	ENS. RONDELLES ESP. POUR MOT. FUELIE (ORANGE)
9009	1	KLEBEBAND ALUMINIUM 50mm x 2.5m
94502	10	VIS TETE CYLINDRIQUE M4x6mm
94506	10	VIS TETE CYLINDRIQUE M4x15mm
94510	10	VIS TETE CYLINDRIQUE M4x25mm
94512	10	VIS TETE CYLINDRIQUE M4x30mm
94520	6	VIS TETE CYLINDRIQUE M4x50mm
94529	10	VIS TETE PLATE M4x10mm (SIX PANS CREUX)
94556	10	VIS TETE RONDE M4x16mm (SIX PANS CREUX)
94631	10	VIS TP TETE PLATE M4x15mm (SIX PANS CREUX)
94632	10	VIS TP TETE PLATE M4x18mm (SIX PANS CREUX)
94707	6	VIS TETE CYLINDRIQUE M5x20mm
94710	6	VIS TETE CYLINDRIQUE M5x30mm
94711	6	VIS TETE CYLINDRIQUE M5x35mm
94730	6	VIS TETE PLATE M5x16mm (SIX PANS CREUX)
94732	6	VIS TETE PLATE M5x20mm (SIX PANS CREUX)
94735	6	VIS TETE PLATE M5x30mm (SIX PANS CREUX)
94737	6	VIS TETE PLATE M5X40mm (SIX PANS CREUX)
94754	6	VIS TETE RONDE M5x12mm (SIX PANS CREUX)
94762	6	VIS TETE RONDE M5x40mm (SIX PANS CREUX)
94763	6	VIS TETE RONDE M5x45mm (SIX PANS CREUX)
94879	6	VIS TETE PLATE M6x14mm (SIX PANS CREUX)
94909	6	VIS TETE RONDE M6x25mm (SIX PANS CREUX)
94910	6	VIS TETE RONDE M6x30mm (SIX PANS CREUX)
96501	10	GOUPILLE 4X18MM
96504	6	GOUPILLE 4x24mm
96704	20	RONDELLE DE BLOCAGE M4
96705	20	RONDELLE DE BLOCAGE M5
96706	20	RONDELLE DE BLOCAGE M6
96710	10	RONDELLE 8x12x0.8mm
B021	2	ROULEMENT 5x10mm
B030	2	ROULEMENT 10x15x4 ZZ
B075	10	BAGUE METAL COLLERETTE 6x10x3mm
B080	6	BAGUE BRONZE 10x15x4mm
B089	2	ROULEMENT A BILLES 12x24x6mm
B092	2	ROULEMENT A BILLES 17x30x7mm
B094	2	ROULEMENT A BILLES 20x32x7mm
Z087	10	VIS TETE PLATE M3x20mm (SIX PANS CREUX)
Z103	20	CIRCLIP E-4HD
Z106	20	CIRCLIP E-7HD
Z141	1	HUILE AMORTISSEURS BAJA 5w (100ml)
Z147	1	HUILE AMORTISSEURS BAJA 40w (100ml)
Z149	3	ENS. TIGE ANTENNE 400mm
Z159	1	FREIN FILET
Z168	1	GRAISSE TOUT-TERRAIN (10g)
Z181	1	HUILE DIFF SILICONE gr.1000 60ml
Z186	1	FREIN A FILET PRO (ROUGE/3ml)
Z190	1	HUILE P. FILTRE A AIR (30 CM3)
Z191	1	HUILE 2 TEMPS (100ml)
Z216	4	VIS TETE RONDE M3x15mm (SIX PANS CREUX)
Z224	10	RONDELLE M3x8mm NOIR
Z277	20	CIRCLIP FORME C 10.5mm
Z303	6	VIS TETE FRAISEE M3x42mm
Z340	25	BOULON ROUE (SIX PANS CREUX)
Z362	10	VIS TETE RONDE M3X35mm (SIX PANS CREUX)
Z489	10	VIS TP COLLERETTE M2.6x10mm (SIX PANS CREUX)
Z562	10	VIS TP A COLLERETTE M3x10mm (SIX PANS CREUX)
Z655	10	ECROU M5
Z663	6	ECROU NYLSTOP M3
Z664	4	ECROU NYLSTOP M4
Z665	4	ECROU NYLON M5
Z682	4	ECROU DE BLOCAGE DE BRIDE M5 (HORAIRE/NOIR)
Z684	4	ECROU M4
Z700	6	VIS SANS TETE M3x4mm
Z721	4	VIS HALLEN SANS TETE M4X4mm
Z726	6	VIS HALLEN SANS TETE M4x12mm
Z747	4	VIS SANS TETE M6x45mm
Z823	12	RONDELLE 4x8x1.2mm
Z901	1	CLE ALLEN 1.5mm
Z903	1	CLE ALLEN 2.5mm
Z904	1	CLE ALLEN 2.0mm
Z907	1	CLE ALLEN 5.0mm
Z908	1	CLE ALLEN EN T 4.0mm (NOIR)
Z909	1	CLE ALLEN EN T 3.0mm (NOIR)
Z950	1	CLE CROISILLON
Z956	1	CLE A JANTES (24mm)
Z957	1	OUTIL MULTIFONCTIONS
Z970	1	PRESSE A ROULEMENT 12X24mm

パーツリスト

品番	入数	品名
15403	1	フューリー 26S エンジン
15411	1	エアフィルターセット
15415	4	O リング (50x2.6mm /ブラック)
15416	3	エアフィルターエレメントセット (#15411用)
15448	2	ハイレスポンスクラッチシュー/スプリングセット（8000RPM/レッド)
15449	2	クラッチスプリング (8000rpm/レッド)
2018	1	レシーバーバッテリーパック (俵型/6V 3000mAh/ニッケル水素)
3221	2	スーパースターホイール ブラック(120x60mm)
3226	2	スーパースターホイール ブラック (120x75mm)
3242	2	ホイールビートロックリング (シルバー)
3272	2	HD ホイールビードロックリング (シルバー)
4736	2	組立済ダートバスターリブタイヤ M コンパウンド　ブラック
4737	2	組立済ダートバスターブロックタイヤ S コンパウンド　ブラック
4812	2	モールドインナーフォームMS (170x80mm)
4831	2	ダートバスターリブタイヤ M コンパウンド (170x60mm)
4834	2	ダートバスターブロックタイヤ S コンパウンド (170x80mm)
50474	1	シリコンチューブ 300mm
50504	1	F ワッシャー 5mm
6163	5	強力両面テープ 20x100mm
6203	20	ボディーピン (8mm/ブラック)
75071	1	O リング S15 (15x1.5mm/オレンジ)
75072	1	O リング P20 (20x2.5mm/ブラック)
75077	10	Oリング 4x1mm (ブラック)
75078	10	Oリング P10 (10x2mm/ブラック)
75079	1	O リング S13 (13x1.5mm/ブラック)
75106	20	ボディーピン (6mm/ブラック)
7560	1	バハ 5B-1 バギー クリアボディー
7562	1	バハ5Bバギー クリアサイドボディー (左右)
80589	1	HPI SFL-10 サーボ (メタルギヤ仕様/24.0kg-cm 6.0V)
85400	1	フロントサスペンションアームセット
85402	1	リアサスペンションアームセット
85404	1	メカボックスセット
85408	1	フロントハブキャリアセット
85410	1	フロントハブキャリアセット
85413	1	VVC/HD ショック用ピストンセット
85414	1	ステアリングサーボアームセット
85416	2	ロッドエンドセット
85418	1	フロントバルクヘッドセット
85420	1	バンパーセット
85422	2	ナットホルダーセット
85424	1	リアハブキャリアセット
85427	1	メタルデフケースセット
85428	1	スパーギアホルダー
85430	1	ギアボックスセット
85432	1	スパーギア 57T
85434	1	リアバルクヘッドセット
85436	1	スパーギアマウントセット
85438	1	リアショックタワーセット
85439	1	ロールバーセット
85440	1	センターロールバーセット
85442	1	ガードディフレクターセット
85443	1	アンダーガード
85444	1	スリーブセット (#15411用)
85445	1	ギアカバー
85446	2	フューエルタンクセット
85452	1	ウィングセット (ブラック/BAJA 5B)
85459	1	ボールプレスツール 14mm
85460	1	ステアリングワイパーアームセット
85461	1	サーボアームセット
85462	1	スロットルリンケージセット
85463	1	ステアリングタイロッドセット
85464	2	アッパーアームボールエンド(A)
85465	2	アッパーアームボールエンド(B)
85467	2	ステアリングリンケージセット
85469	2	フロントショックマウントセット
86401	2	ターンバックル 6x92mm
86405	4	ボール 6.8x7mm
86407	4	ボール 6.8x16mmm
86411	4	ボール 10x25mm
86412	4	ボール 10x34mm
86417	4	ボール 10x12mm
86425	4	ボール 14x17mm
86432	2	ショックボディ (20x86mm)
86433	2	ショックボディ (20x96mm)
86442	4	ショックブーツ 20x70mm
86443	4	ショックブーツ20x80mm
86448	2	ショックシャフト 6x105mm
86449	2	ショックシャフト 6x115mm
86470	2	デフシャフト 22x48mm (2pcs)
86478	6	デフケースガスケット(6pcs)
86479	4	アクスルブーツ22x47mm (4pcs)
86480	1	デフギヤ　48T
86484	1	アイドルギヤ 30T
86486	1	ドライブギア 20T
86488	2	ドライブアクスル22x68mm
86490	1	クラッチベル
86493	1	ピニオンギア 17T
86601	1	ブレーキカム
86607	2	フランジカラー 4x6x7mm
86610	2	ヘビーデューティードライブシャフト 15x120mm (BAJA 5B/シルバ-)
86615	1	ブレーキハブ 24x16mm
86616	2	スペーサー 12x16x4mm (パープル)
86617	4	スタビボール 6.8x22mm
86618	1	スタビライザーセット(バハ 5B)
86629	2	ステアリングクランクシャフト 5x53mm
86630	1	ドライブギアシャフト 12x124mm
86632	10	スクリューシャフト M5x3x22mm
86633	2	シャフト 6x80mm
86634	2	シャフト 6x94mm
86635	2	シャフト 6x108mm
86636	2	シャフト 6x63mm
86653	6	ラバーブッシュ 6x9x10mm
86664	8	ラバーキャップ 6x5mm
86666	4	ダンパーブッシュ
86675	4	ストップカラー 2.3mm
86676	2	デフスクリューキャップ M4x6mm
86690	1	アルミチューンドマフラー（ポリッシュ/BAJA 5B)
86695	1	アルミエキゾーストパイプ
86705	1	エキゾーストマニホールド
86710	3	マフラージョイント 23x29x12mm
86711	1	チューンドマフラーマウント
86713	1	マフラージョイント
86757	2	ショックスプリング 23x135x2.2mm 13巻 (ブラック)
86762	4	ショックスプリング 23x155x2.4mm 17.5巻 (ブラック)
86927	12	Oリング P6 (6x2mm/クリヤー)
87424	2	ブレーキディスクローター
87430	1	ルーフプレート
87437	5	ディスクブレーキシム 0.4mm

品番	入数	品名
87455	1	ベベルギアセット
87456	1	ブレーキパッドセット
87458	1	FUELIEエンジン用スペーサーセット (パープル)
87460	1	ラバーキャップセット
87474	1	デフワッシャーセット(#85427メタルデフケースセット)
87477	1	メインシャーシ（ガンメタル)
87478	1	フロントロアブレース 6x60x4mm (オレンジ)
87479	1	リアロアブレース A 6x70x4mm (オレンジ)
87480	1	リアロアブレース B 6x70x4mm (オレンジ)
87481	1	フロントアッパーブレース 6x60x4mm (オレンジ)
87482	1	リアシャーシプレート (オレンジ)
87483	1	リアアッパープレート (オレンジ)
87484	1	フロントアッパープレート (オレンジ)
87485	1	ギヤプレート (オレンジ)
87486	1	ブレーキディスクフィンプレート (オレンジ)
87487	1	ブレーキホルダープレート (オレンジ)
87488	1	リアブレース (オレンジ)
87489	1	エンジンマウントブレース(左/オレンジ)
87490	1	エンジンマウントブレース(ライト/オレンジ)
87491	2	ショックキャップ 20x12mm (オレンジ)
87492	2	ショックアジャストナット 20mm (オレンジ)
87493	2	24mm フロント六角ハブ (オレンジ)
87494	4	ホイールナット 24mm (オレンジ)
87495	2	ホイール六角ハブ 24x27mm（オレンジ)
87497	1	スペーサー 5x12x11mm (オレンジ)
87551	1	リアショックマウントプレートA (ガンメタル/+12mm)
87555	1	クラッチベルホルダースペーサーセット(オレンジ)
87556	1	サーボセーバーセット(オレンジ)
87557	1	ジョイント 7x82mm (オレンジ)
87561	2	VVC/HD ショックセット(127-187mm/6mm)
87562	2	VVC/HD ショックセット(137-207mm/6mm)
87563	2	VVC/HD ショック(127-187mm)用リペアキット
87564	2	VVC/HD ショック(137-207mm)用リペアキット
87565	1	VVC/HD ショックボトムキャップセット
87566	1	VVC/HD ショックメンテナンスキット
87567	1	ベベルギアセット(#85427メタルデフケースセット)
87568	1	コンプリートメタルデフギアセット
87571	1	FUELIEエンジン用スペーサーセット (オレンジ)
9009	1	アルミメッシュテープ 50mmX2.5m
94502	10	キャップネジ M4x6mm
94506	10	キャップネジ M4x15mm
94510	10	キャップネジ M4x25mm
94512	10	キャップネジ M4x30mm
94520	6	キャップネジ M4x50mm
94529	10	サラネジ M4x10mm (六角ソケット)
94556	10	ナベネジ M4x16mm (六角ソケット)
94631	10	サラタッピングネジM4x15mm (HEX SOCKET)
94632	10	サラタッピングネジM4x18mm (HEX SOCKET)
94707	6	キャップネジ M5x20mm
94710	6	キャップネジ M5x30mm
94711	6	キャップネジ M5x35mm
94730	6	サラネジ M5x16mm (六角ソケット)
94732	6	サラネジ M5x20mm (六角ソケット)
94735	6	サラネジ M5x30mm (六角ソケット)
94737	6	サラネジ M5x40mm (六角ソケット)
94754	6	ナベネジ M5x12mm (六角ソケット)
94762	6	ナベネジ M5x40mm (六角ソケット)
94763	6	ナベネジ M5x45mm (六角ソケット)
94879	6	サラネジ M6x14mm (六角ソケット)
94909	6	ナベネジ M6x25mm (六角ソケット)
94910	6	ナベネジ M6x30mm (六角ソケット)
96501	10	ピン 4x18mm
96504	6	ピン 4x24mm
96704	20	ロッキングワッシャー M4
96705	20	ロッキングワッシャー M5
96706	20	ロッキングワッシャー M6
96710	10	ワッシャー 8x12x0.8mm
B021	2	ボールベアリング 5x10mm
B030	2	ベアリング10x15x4 ZZ
B075	10	フランジメタルブッシュ 6x10x3mm
B080	6	メタル10x15x4
B089	2	ボールベアリング12x24x6mm
B092	2	ボールベアリング17x30x7mm
B094	2	ボールベアリング20x32x7mm
Z087	10	サラネジ M3x20mm (六角ソケット)
Z103	20	EリングE4HD
Z106	20	EリングE7HD
Z141	1	バハショックオイル 5w (100cc)
Z147	1	バハショックオイル 40w (100cc)
Z149	3	アンテナパイプセット400mm
Z159	1	ネジ止め剤
Z168	1	ヘビーデューティーグリス (10g)
Z181	1	シリコンデフオイル #1000 60cc
Z186	1	ネジロック剤(レッド/3cc)
Z190	1	エアフィルターオイル (30cc)
Z191	1	２サイクルオイル(100cc)
Z216	4	ナベネジ M3x15mm (六角ソケット)
Z224	10	ワッシャーM3x8mm
Z277	20	Cクリップ 10.5mm
Z303	6	キャップネジ M3x42mm
Z340	25	ホイールスクリュー (六角ソケット)
Z362	10	ナベネジ M3x35mm (六角ソケット)
Z489	10	T.Pフランジネジ M2.6x10mm (六角ソケット)
Z562	10	T.Pフランジネジ M3x10mm (六角ソケット)
Z655	10	ナットM5
Z663	6	ナイロンナットM3
Z664	4	ナイロンナットM4
Z665	4	ナイロンナットM5
Z682	4	フランジロックナット M5（右ネジ/ブラック)
Z684	4	フランジナイロンナットM4
Z700	6	イモネジM3x3mm
Z721	4	イモネジM4x4mm
Z726	6	イモネジM4x12mm
Z747	4	セットスクリューM6x45mm
Z823	12	ワッシャー 4x8x1.2mm
Z901	1	六角レンチ1.5mm
Z903	1	六角レンチ2.5mm
Z904	1	六角レンチ2.0mm
Z907	1	六角レンチ 5.0mm
Z908	1	T型六角レンチ 4.0mm (ブラック)
Z909	1	T型六角レンチ 3.0mm (シルバー)
Z950	1	ミニクロスレンチ
Z956	1	ホイールレンチ (24mm)
Z957	1	マルチツール
Z970	1	ベアリングプレスツール 12x24mm

Notes
Notizen
Notes
メモ

Notes
Notizen
Notes
メモ

W W W . H P I R A C I N G . C O M

www.hpiracing.com
HPI Racing USA
70 Icon Street
Foothill Ranch, CA 92610 USA
(949) 753-1099
(888) 349-4474 Customer Service

www.hpiracing.co.jp
HPI Japan
3-22-20 Takaoka-kita, Naka-ku,
Hamamatsu, Shizuoka, 433-8119, JAPAN
053-430-0770

www.hpi-europe.com
HPI Europe
21 William Nadin Way, Swadlincote,
Derbyshire, DE11 0BB, UK
(44) 01283 229400